



TECHNICAL DATA SHEET

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

กาวยาแนวซิลิโคนสูตรไร้งกรด กันรา

LOCKSURE Silicone Easy

ล็อกชัวร์

ซิลิโคน อีซี่

221



Revision No. : 01

Issue Date : July 2026

1

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์	LOCKSURE Silicone Easy 221
ลักษณะสินค้า	เป็นยาแนวซิลิโคน 100% ชนิดเป็นกลาง มีความยืดหยุ่นสูง และคุณสมบัติต้านทานการเจริญเติบโตของเชื้อราและราดำในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
สี	สีขาว / สีใส

ปริมาณการใช้งาน

ความกว้างของรอยต่อ	6 มม.	9 มม.	12 มม.
ความลึกของรอยต่อ	4 มม.	5 มม.	6 มม.
ความยาว/ขนาด 300 มล.	ประมาณ 12.50 ม.	ประมาณ 6.5 ม.	ประมาณ 4.0 ม.



Method Statement

Method Statement_LOCKSURE Silicone Easy 221

เอกสารฉบับนี้จัดโครงสร้างข้อมูล เทคนิคการเตรียมพื้นผิว และขั้นตอนการใช้งานจากต้นฉบับผลิตภัณฑ์โดยครบถ้วน

2

อุปกรณ์และความปลอดภัย

2.1 ชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

01

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Protection): หน้ากากป้องกันฝุ่นและกลิ่น เพื่อป้องกันการสูดดมไอระเหยจากวัสดุยาแนว

02

ถุงมือนิรภัย (Hand Protection): ถุงมือกันสารเคมี เช่น ถุงมือไนไตร หรือ ถุงมือยาง เพื่อป้องกันการสัมผัสสารเคมีโดยตรงที่อาจทำให้ผิวหนังอักเสบ

03

อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (Eye Protection): แว่นตานิรภัยหรือแว่นครอบตา (Goggles) ป้องกันสารเคมีกระเด็นเข้าตา

04

อุปกรณ์ป้องกันการตก (Fall Protection): เข็มขัดนิรภัยหรือสายรัดตัว (Full Body Harness) หากต้องทำงานบนที่สูง



ชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

2.2 อุปกรณ์สำหรับทำงานยาแนว:

- | | |
|----|-------------------------|
| 01 | ปืนยิงซิลแลนท์ |
| 02 | เกรียงโป๊ว |
| 03 | มีดคัตเตอร์ |
| 04 | น้ำยาล้างจานหรือน้ำสบู่ |
| 05 | แปรง |
| 06 | เทปกาวยัน |
| 07 | ผ้าสะอาด |




3

ข้อเสนอแนะทั่วไป

- สามารถใช้งานได้กับร่องกว้างตั้งแต่ 3-12 มม. โดยมีสัดส่วนความกว้างต่อความลึกของร่องประมาณ 2: 1 และมีข้อควรระวัง ดังนี้
- สำหรับรอยต่อบริเวณที่รับแรงเฉือน ควรมีสัดส่วนความกว้าง: ความลึกของร่องยาแนวประมาณ 2: 1 ถึง 1: 1
- ในกรณีที่ร่องยาแนวมีความลึกมาก ควรใช้ร่วมกับโฟมเส้นชนิดยืดหยุ่นสูง เพื่อรักษาอัตราส่วนความกว้างต่อความลึกของร่องยาแนวให้คงประสิทธิภาพในการยึดเกาะที่ดี
- สำหรับซิลิโคนที่ยังไม่แข็งตัว สามารถขจัดออกได้โดยใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสม เช่น อะซิโตน (น้ำยาล้างเล็บ)
- ไม่แนะนำให้ใช้กับวัสดุพื้นผิวมีรูพรุนสูง เช่น คอนกรีต หิน

แนวทางการออกแบบรอยต่อ

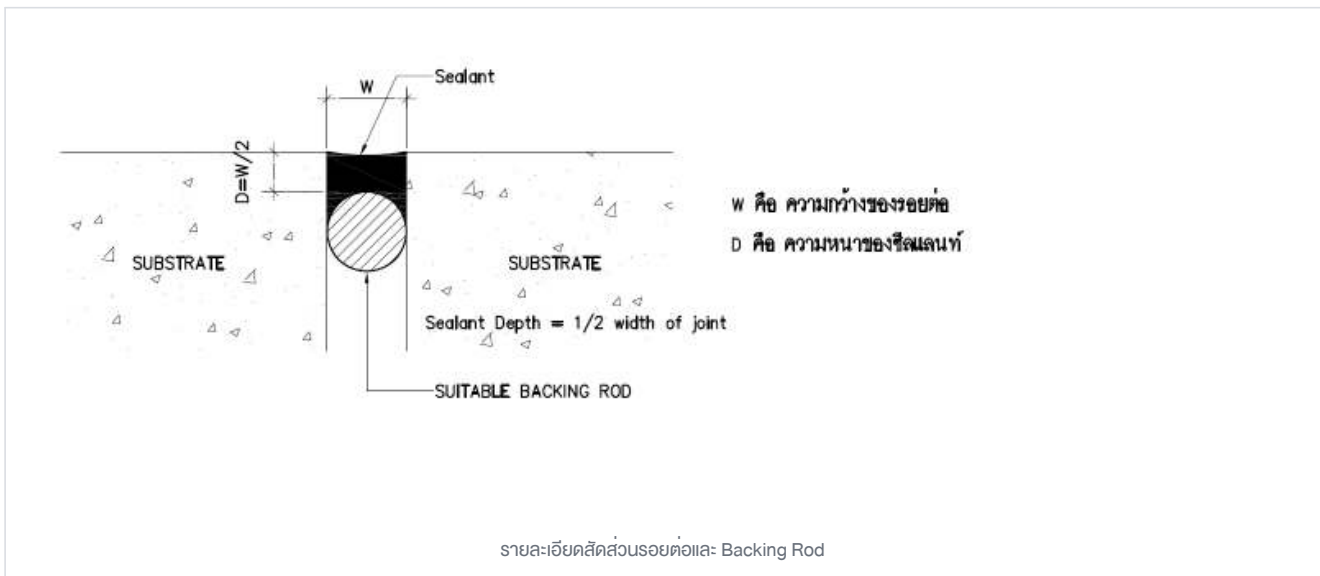

KEY CONTROL

ควรตรวจสอบความกว้าง ความลึก สภาพพื้นผิว และข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วนก่อนเริ่มงานจริง

4

ขั้นตอนการทำงาน

พื้นผิวที่ใช้งานได้

01	สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ
02	อุปกรณ์ภายในห้องครัว
03	กระเบื้องเซรามิค และท่องานระบบ
04	พื้นผิวกระจกและพลาสติก

4.1 การเตรียมพื้นผิว

4.1.1

พื้นผิวจะต้องแข็งแรงไม่หลุดล่อน (กรณีซ่อมยาแนวเก่า แนะนำให้ใช้มีดคัตเตอร์ขูดยาแนวเก่าที่ไม่แข็งแรงออก)



4.1.2

พื้นผิวต้องสะอาดและแห้ง ไม่มีน้ำขัง ปราศจากคราบน้ำมันหรือคราบสบู่ ปราศจากฝุ่นผงหรือเศษวัสดุต่าง ๆ



4.1.3

ใช้เทปการปิดข้างแนวรอยต่อ เพื่อไม่ให้เนื้อซิลิโคน ส่วนเกินล้นออกนอกแนวรอยต่อในขณะใช้งาน



4.2 การใช้งาน

4.2.1

ตัดปลายหลอดด้านที่มีเกลียวออก นำแท่งพลาสติกที่หามาพร้อมบรรจุภัณฑ์สวม และหมุนเกลียวให้แน่น และตัดปลายแท่งพลาสติกออกในลักษณะเฉียงทำมุม 45 องศา



4.2.2

สวมหลอดซิลิโคน เข้ากับปืนยิงซิลแลนท์ พร้อมนำไปใช้งาน



4.2.3

ระหว่างการใช้งาน ต้องมั่นใจว่าเนื้อซิลิโคน สัมผัสกับผิววัสดุ และเพื่อความสวยงามสามารถใช้น้ำยาล้างจานผสมน้ำ แล้วใช้นิ้วมือจุ่มปาด หรือใช้เกรียงโป้วช่วยปาดเพื่อความเรียบร้อยได้



4.2.4

เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ลอกเทปกาวย่นที่ติดไว้เพื่อปกป้องผิววัสดุหรือเพื่อเป็นแนวในการยิงซิลแลนท์ออกทันที



5

ข้อกำหนดเอกสารและคำแนะนำ

ข้อมูลและคำแนะนำที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขว่ามีการจัดเก็บ วนย้าย และใช้งานอย่างเหมาะสมตามคำแนะนำของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในการใช้งานจริง อาจมีความแตกต่างของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมทำงาน ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้ ดังนั้นบริษัทฯ ไม่อาจรับรองผลการใช้งานหรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์เฉพาะบางประการ และไม่รับผิดชอบทางกฎหมายใด ๆ ต่อข้อมูล คำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือการให้คำปรึกษาที่ได้ให้ไว้ ผู้ใช้งานต้องทดสอบความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ก่อนนำไปใช้งานจริงเสมอ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

END OF METHOD STATEMENT