

#### 01076114

องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Organization and Architecture
01076115

ปฏิบัติการองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ COMPUTER ORGANIZATION IN PRACTICE

Introduction, Performance

# เนื้อหาของวันนี้



- ทำไมต้องเรียนวิชานี้ (องค์ประกอบคอมพิวเตอร์)
- ข้อกำหนดและข้อตกลง
- ทิศทางใหม่ๆ ของเทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์

# ทำไมต้องเรียน Computer Organization









# ทำไมต้องเรียน Computer Organization



- คงเสียฟอร์ม ถ้าวิศวะคอมพิวเตอร์ ลาดกระบัง ไม่สามารถอธิบายคำ ต่อไปนี้ได้ DRAM, pipelining, cache hierarchies, virtual memory, อื่นๆ
- คงเสียฟอร์ม ถ้าวิศวะคอมพิวเตอร์ ลาดกระบัง ไม่สามารถบอกเพื่อนได้ว่า จะเลือก โพรเซสเซอร์ ตัวไหนดี (อย่างมีหลักวิชาการ) สำหรับ คอมพิวเตอร์ที่จะซื้อ
- การรู้ฮาร์ดแวร์จะช่วยให้เขียนโปรแกรมได้ดีขึ้นหรือปลอดภัยขึ้นมั้ย?
- วิชานี้เป็นพื้นฐานของวิชา OS

# ผมจะเป็น Dev ผมไม่ต้องรู้ hardware หรอก



- ในบางครั้ง Dev จำเป็นต้องรู้ว่าจะเขียนโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพที่ ดีกว่าได้อย่างไร เช่น multi-core processor
- การรู้ hardware จะทำให้สามารถเขียนโปรแกรมได้ปลอดภัยมากขึ้น
- ในการพัฒนาในงานบางด้าน เช่น IoT จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ hardware
- การเข้าใจ hardware จะทำให้รู้ว่าข้อมูลอยู่ที่ไหน เพื่อจัดการให้ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกัน อยู่ใกล้กัน
- ความเข้าใจเรื่อง thread ทำให้สามารถเขียนโปรแกรม multi-thread ได้ดีขึ้น (ทำไมต้องเขียน multi-thread ด้วย?)

# ตัวอย่างการปรับปรุงโปรแกรมเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น



#### 200x speedup for matrix vector multiplication

- Data level parallelism: 3.8x
- Loop unrolling and out-of-order execution: 2.3x
- Cache blocking: 2.5x
- Thread level parallelism: 14x

#### คำอธิบายรายวิชา



- ภาพรวมขององค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การแทนข้อมูลใน
  คอมพิวเตอร์ การจองและเข้าถึงหน่วยความจำ หน่วยประมวลผลกลาง การเขียน
  โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีและสถาปัตยกรรมชุดคำสั่ง การทำงานของซอฟต์แวร์
  ระดับสูงในมุมมองของชุดคำสั่งระดับล่าง ระดับชั้นของหน่วยความจำ เทคนิคการส่ง
  ข้อมูลและอินพุตเอาท์พุต การคำนวณของคอมพิวเตอร์ การวัดประสิทธิภาพของ
  ระบบ
- Overview of Computer Architecture and Organization; Data Representation, Memory Allocation and Access; Central Processing Unit; Assembly Programming and Instruction Set Architecture; High-level Software to Low-level Instructions; Memory Hierachy; Data Transfer and Input/Output (I/O) Techniques; Computer Arithmetic; Measuring system performance; Towards higher speed

# เนื้อหาที่เรียน




- เพื่อให้เข้าใจการทำงานของโปรแกรม ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในขณะที่ คอมพิวเตอร์ทำงานตามโปรแกรม
- เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
- สามารถเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีได้
- เนื้อหา
  - Moore's Law, power wall
  - Use of abstractions
  - Assembly language
  - Computer arithmetic
  - Pipelining
  - Using predictions
  - Memory hierarchies


#### ต่ำรา



Computer Organization and Design – HW/SW Interface,
 Patterson and Hennessy, 4th edition, ARM Edition

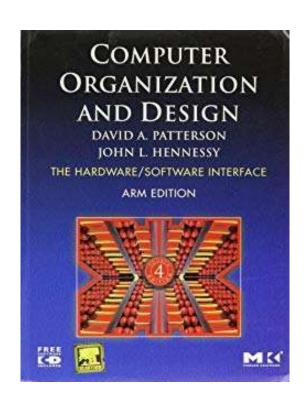

มีขายที่ร้านหนังสือหลังธนาคาร

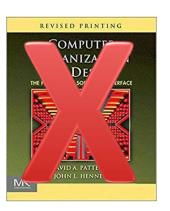







หัวข้อ	คะแนน
การบ้าน	10
ชิ้นงาน (Assignment)	20
สอบกลางภาค	35
สอบปลายภาค	35






หัวข้อ	คะแนน
ส่ง Lab	45
ชิ้นงาน (Assignment)	30
สอบ Lab	25

# Microprocessor Performance



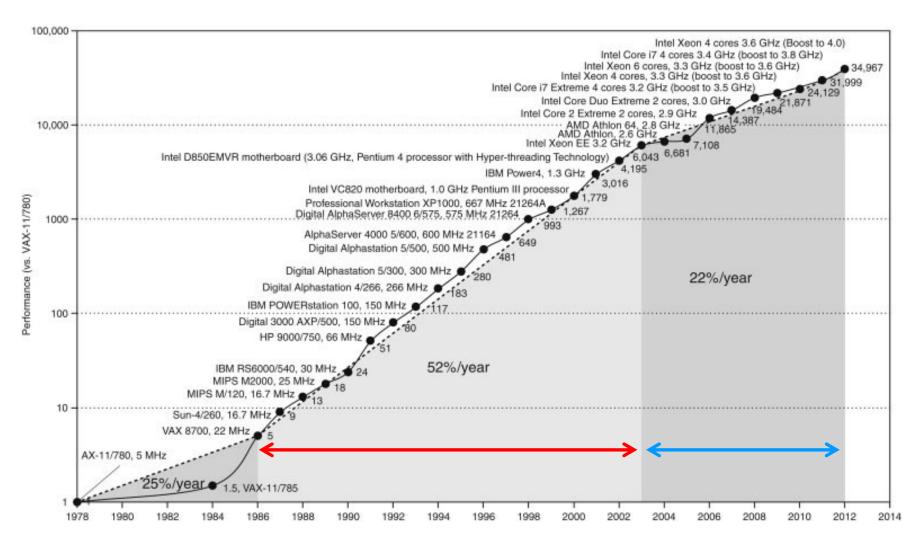


50% improvement every year!! What contributes to this improvement?

# **Power Consumption Trends**




- Dyn power ≈ activity x capacitance x voltage² x frequency
- ถ้าแรงดันและความถี่มีค่าเท่าเดิม แต่ปรับปรุงให้ Transistor มีขนาดเล็กลง (จำนวน เพิ่ม) จะทำให้ทำงานได้มากขึ้น (activity เพิ่ม) และประจุลดลง (ขนาดเล็กลง)
- ถ้าลดแรงดัน จะทำให้ใช้พลังงานน้อยลง ทำให้สามารถเพิ่มความถี่ในการทำงานได้

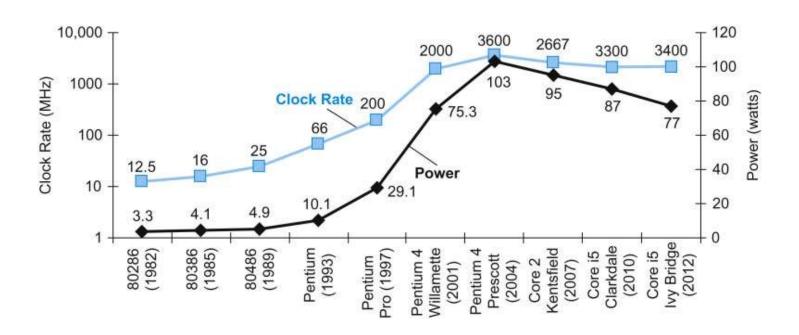

# **Power Consumption Trends**



- แม้จะลดแรงดันแล้ว (1.2v) แต่ด้วยความจุต่อพื้นที่มาก ทำให้เกิดความร้อนมาก
- ทำให้ต้องเพิ่มการระบายความร้อนด้วย heat sink และพัดลม (และวิธีอื่นๆ)
- ปัจจุบันโพรเซสเซอร์จะทำงานได้ เมื่อค่าพลังงานไม่เกิน 100 วัตต์
- การลดแรงดัน การเพิ่มความถี่ หรือ การลดขนาด ทำได้ยากมากขึ้น

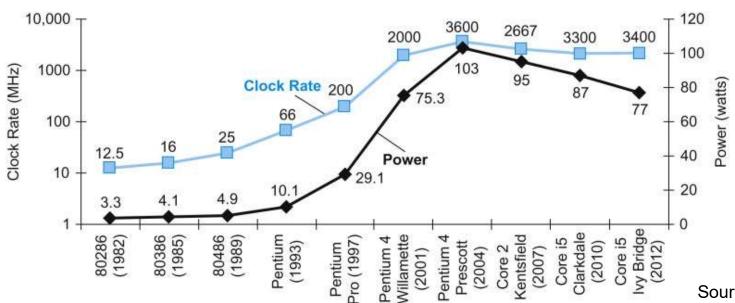

Source: H&P Textbook

# **Important Trends**



- ผลคือ เริ่มหมดหนทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโพรเซสเซอร์ (สำหรับ single thread)
- ปัญหา Power wall ที่กล่าวมา ทำให้ยากต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของ
   โพรเซสเซอร์อีก
- และยากต่อการจะเพิ่ม clock speed (จะเห็นว่า clock speed ติดอยู่ ประมาณ 3 GHz มานานแล้ว)

# **Important Trends**



- แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในอดีต
  - 1. Better processes (faster devices) ~20%
  - 2. Better circuits/pipelines ~15%
  - 3. Better organization/architecture ~15%
- ในอนาคต ข้อ 1. จะทำไม่ได้อีก และข้อ 2. ยังช่วยได้นิดหน่อย

	Pentium	P-Pro	P-II	P-III	P-4	Itanium	Montecito
Year	1993	95	97	99	2000	2002	2005
<b>Transistors</b>	3.1M	5.5M	7.5M	9.5M	42M	300M	1720M
Year Transistors Clock Speed	60M	200M	300M	500M	1500M	800M	1800M

Moore's Law in action

At this point, adding transistors to a core yields little benefit


# **Memory and I/O Technology Trends**



- ความจุของหน่วยความจำ (DRAM) เพิ่มขึ้นประมาณ 40-60% ต่อปี แต่ latency กลับลดลงเพียง 9% ในระยะเวลา 10 ปี (memory wall!) (ต้องใช้ multi channel เข้ามาช่วย)
- ความจุของดิสก์ไดรฟ์ เพิ่มขึ้น 100% ทุกปี แต่การลด latency ทำได้ใน อัตราพอๆ กับ DRAM
- ระบบเครือข่าย ปัจจุบันแบนด์วิธ 1 Gbps กลายเป็นมาตรฐานไปแล้ว และ กำลังจะกลายเป็น 10 Gbps ในอนาคต

### **Processor-DRAM Memory Gap (latency)**



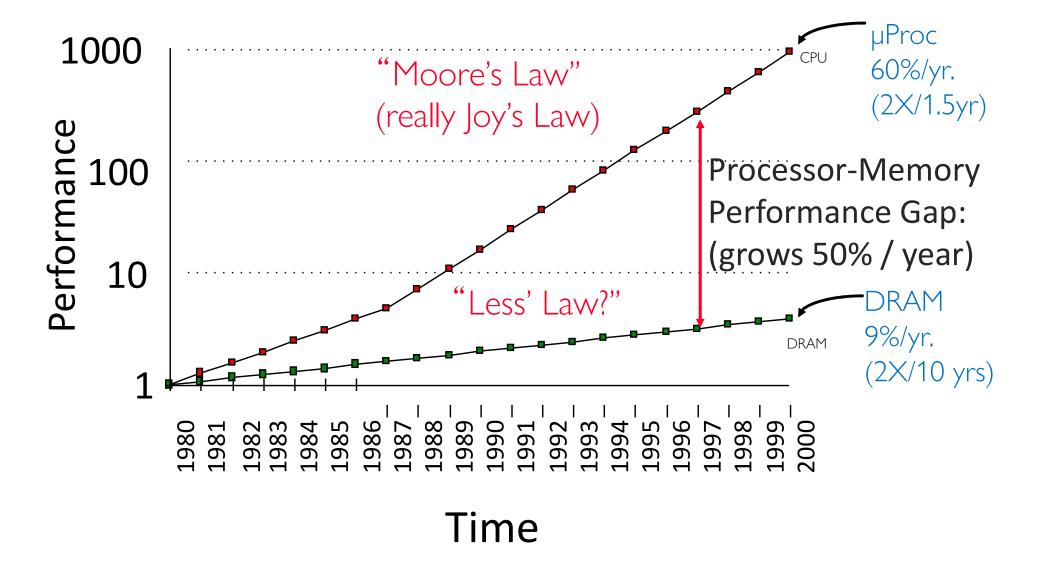

## What Does This Mean to a Programmer?



- การพัฒนาประสิทธิภาพทำได้เพียง 20 % ในแต่ละปี และจะน้อยกว่านี้หาก โปรแกรมไม่เขียนเป็น multi-threads
  - โปรแกรมจะใช้ thread มากขึ้น
  - เมื่อใช้ thread มากขึ้น ก็ต้องการ synchronization และ communication ระหว่าง thread ที่ดีขึ้น
  - ตำแหน่งของข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำ จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อ ประสิทธิภาพมากขึ้น
  - ต้องมีการเรียกใช้ Accelerators ให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้

#### The HW/SW Interface



Application software

Systems software (OS, compiler)

Hardware

```
a[i] = b[i] + c;
    $15, 0($2)
lw
add $16, $15, $14
add $17, $15, $13
lw $18, 0($12)
    $19, 0($17)
lw
add $20, $18, $19
    $20, 0($16)
SW
000000101100000
```

110100000100010

# **Computer Components**



Input/output devices


Secondary storage: non-volatile, slower, cheaper

Primary storage: volatile, faster, costlier

CPU/processor (datapath and control)

#### **Wafers and Dies**



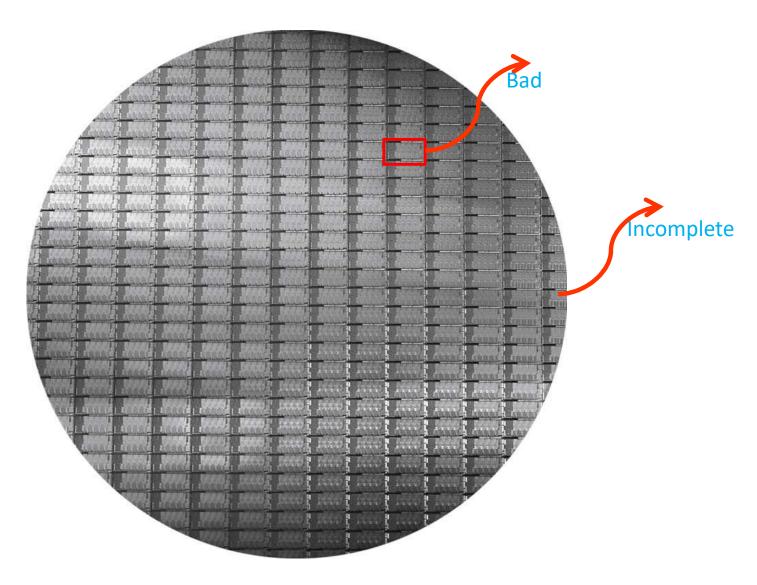

Source: H&P Textbook

# **Manufacturing Process**



- ในการผลิต Silicon Wafers มีหลายขั้นตอนมาก ทั้งประกอบด้วยส่วนของ ฉนวน ส่วนของตัวนำ และสารกึ่งตัวนำ (transistor)
- Wafers จะถูกตัดออกเป็นชิ้นสี่เหลี่ยม เรียกว่า die ซึ่งขนาดของ die จะเป็น ตัวกำหนด yield และราคา
- Yield คือ ผลที่จะได้จาก Wafers 1 แผ่น โดยหักส่วนขอบที่ใช้ไม่ได้ และ die ที่เสียออกไปแล้ว
- ดังนั้นยิ่ง die มีขนาดเล็กก็จะทำให้ Yield ยิ่งมาก

# **Processor Technology Trends**



- ขนาดของ transistor มีการลดลงอย่างต่อเนื่อง : 250nm (1997) →
   130nm (2002) → 70nm (2008) → 35nm (2014) → 22nm
   (2016) → 14nm (2018)
- ความหนาแน่นของ transistor เพิ่มขึ้นประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และ die size เพิ่มขึ้น 10-20 เปอร์เซ็นต์ต่อปี
- ความเร็วในการทำงานของ transistor มีความสัมพันธ์กับขนาดมาก ยิ่งผลิต ได้ที่ขนาดเล็ก จะยิ่งทำงานได้เร็วขึ้น
- แต่ Wire delay ไม่ได้ลดลงเร็วเท่ากับ transistor เนื่องจากความต้านทาน ของสายไฟ

#### **Performance Metrics**



- การวัดประสิทธิภาพ
  - response time เวลาที่ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นโปรแกรมจนจบโปรแกรม
  - Throughput จำนวนงานที่ทำได้ในช่วงเวลาที่กำหนด
- ในการวัดทั้งสองแบบโดยทั่วไปจะมีความสัมพันธ์กัน
  - ถ้าโพรเซสเซอร์มีความเร็วมากขึ้น ทั้ง response time และ throughput จะดีขึ้นทั้งคู่
  - แต่ถ้าเพิ่มจำนวนโพรเซสเซอร์ จะมีแต่ throughput ที่จะดีขึ้น
  - บางสถานการณ์ อาจทำให้ throughput ดีขึ้นแต่ response time แย่ ลง (เช่น มี 2 Core รันโปรแกรมเดียวกัน แต่แชร์หน่วยความจำเดียวกัน)

#### **Execution Time**




- กำหนดให้ระบบ X รับงาน W มาทำ
  - Performance<sub>x</sub> = 1 / Execution time<sub>x</sub>
- Execution time = response time = wall clock time
  - Execution time รวมทั้งเวลาที่โปรแกรมทำงานและเวลาที่ใช้โดยระบบปฏิบัติการ
- สมมติว่าระบบ X รันโปรแกรมเสร็จใน 10 วินาที ระบบ Y รันโปรแกรมเสร็จใน 15 วินาที
  - ระบบ X เร็วกว่าระบบ Y 1.5 เท่า
  - perf X / perf Y = exectime Y / exectime X
  - ประสิทธิภาพของ X เหนือกว่า Y
     1.5 -1 = 0.5 = 50% = (perf X perf Y) / perf Y = speedup 1
  - ถ้าจะให้ X รันช้าลงให้เท่ากับ Y จะต้องลดลง (15-10) / 15 = 33%
  - ถ้าจะใช้ Y รันเร็วขึ้นให้เท่ากับ X จะต้องเพิ่มขึ้น (15-10) / 10 = 50%

# **Clocks and Cycles**



 ในระบบคอมพิวเตอร์จะมีวงจรย่อยๆ ทำงานร่วมกันอยู่ภายใน เพื่อทำงาน ร่วมกันเป็น 1 คำสั่ง เช่น คำสั่งบวกเลข ก็ต้องมีวงจรบวก และวงจรนำข้อมูล เข้าออก

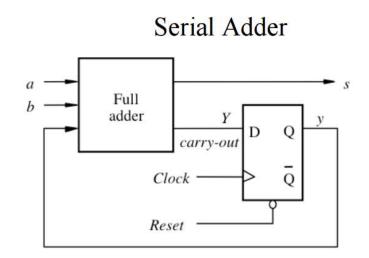

- ในการทำงาน 1 คำสั่ง มักออกแบบให้ทำงานตามจังหวะของสัญญาณนาฬิกา เพื่อให้ส่วนต่างๆ ประสานกันได้ดี
- สมมติว่าในคำสั่งบวก วงจรบวกใช้เวลามากที่สุด คือ 800 ps ดังนั้น clock ก็ จะต้องมีค่าไม่เกิน 1/800 ps = 1.25 GHz เราเรียกค่านี้ว่า CPI (Cycle per Instruction) (กรณีนี้ คือ 1 CPI)

# **Performance Equation - I**



CPU execution time = CPU clock cycles x Clock cycle time Clock cycle time = 1 / Clock speed

- โพรเซสเซอร์ตัวหนึ่งมีความถี่ 3 GHz (ใน 1 วินาทีจะมี 3 พันล้าน clock tick) ในแต่ละ clock tick จะมีคำสั่งที่ทำงานเสร็จกี่คำสั่ง?
- ถ้าโปรแกรมหนึ่ง ต้องทำงานเป็นระยะเวลา 10 วินาทีจึงจะเสร็จ บน โพรเซสเซอร์ความเร็ว 3 GHz <u>โปรแกรมนี้ต้องใช้กี่ Clock cycle จึงทำงาน</u> เสร็จ?
- ถ้าโปรแกรมหนึ่งต้องใช้ 2 พันล้าน Clock cycle ในโพรเซสเซอร์ความเร็ว 1.5 GHz <u>จงหา execution time (ตอบเป็นวินาที)</u>

# **Performance Equation - II**



CPU clock cycles = no. of instructions x avg. clock cycles per instruction (CPI)

• เมื่อแทนสมการข้างต้นลงในสมการในหน้าที่แล้ว จะได้ว่า

Execution time = clock cycle time x no. of instructions x avg. CPI

โพรเซสเซอร์ความเร็ว 2 GHz ตัวหนึ่ง ทำงาน 1 คำสั่งใช้ 3 clock cycles
 ในเวลา 10 วินาที โพรเซสเซอร์ตัวนี้จะทำงานได้กี่คำสั่ง

# **Factors Influencing Performance**



Execution time = clock cycle time x no. of instructions x avg. CPI

- Clock cycle time : ขึ้นกับเทคโนโลยีการผลิตของผู้ผลิต ที่จะทำให้ transistor เร็วได้แค่ไหน และจะทำให้ pipeline มีประสิทธิภาพแค่ไหน (later)
- No. of instructions : ขึ้นกับความสามารถของ compiler และ Instruction set Architecture (คำสั่งเก่งหรือไม่เก่ง)
- CPI : ขึ้นกับการทำงานของแต่ละคำสั่ง และความสามารถในการออกแบบ สถาปัตยกรรมของโพรเซสเซอร์

# **Example**



# Execution time = clock cycle time x no. of instructions x avg. CPI

- มีระบบคอมพิวเตอร์อยู่ 2 ระบบ รันโปรแกรมเดียวกัน ให้บอกว่าระบบ คอมพิวเตอร์ใด เร็วกว่า?
  - ระบบแรก ใช้โพรเซสเซอร์ MIPS เมื่อโปรแกรมนี้ผ่าน compiler จะได้คำสั่งภาษาเครื่อง (MIPS Instruction) ออกมา 4 ล้านคำสั่ง โดยโพรเซสเซอร์ MIPS จะทำงานแต่ละคำสั่ง เสร็จโดยเฉลี่ย 1.5 clock cycles (CPI) โดยระบบนี้ทำงานที่ความถี่ 1 GHz
  - ระบบที่สอง ใช้ X86 เมื่อโปรแกรมเดียวกันผ่าน compiler จะได้คำสั่งภาษาเครื่อง (X86 Instruction) ออกมา 2 ล้านคำสั่ง โดยโพรเซสเซอร์ X86 จะทำงานแต่ละคำสั่งเสร็จโดย เฉลี่ย 6 clock cycles (CPI) โดยทำงานที่ความถี่ 1.5 GHz

## **Power and Energy**



- Total power = dynamic power + leakage power
- Dynamic power = activity x capacitance x voltage<sup>2</sup> x
   frequency
- Leakage power = voltage
- Energy = power x time(joules) (watts) (sec)

# **Example**



โพรเซสเซอร์ตัวหนึ่งทำงานที่ความถี่ 1 GHz ใช้เวลา 100 วินาที ในการรัน
โปรแกรมโดยใช้ Dynamic Power 70W และ Leakage Power 30W
โพรเซสเซอร์ตัวนี้มีโหมด Turbo Boost ด้วย โดยเมื่อทำงานในโหมดนี้ จะเพิ่ม
ความถี่เป็น 1.2 GHz เมื่อโพรเซสเซอร์ตัวนี้รันโปรแกรมเดิมในโหมด Turbo
Boost จะใช้พลังงานเพิ่มขึ้นหรือลดลง?

# **Example**



- โพรเซสเซอร์ตัวหนึ่งทำงานที่ความถี่ 1 GHz ใช้เวลา 100 วินาที ในการรัน โปรแกรมโดยใช้ Dynamic Power 70W และ Leakage Power 30W โพรเซสเซอร์ตัวนี้มีโหมด Turbo Boost ด้วย โดยเมื่อทำงานในโหมดนี้ จะเพิ่ม ความถี่เป็น 1.2 GHz เมื่อโพรเซสเซอร์ตัวนี้รันโปรแกรมเดิมในโหมด Turbo Boost จะใช้พลังงานเพิ่มขึ้นหรือลดลง?
- Normal mode energy = 100W x 100s = 10,000 J
- Turbo boost energy =  $(70 \times 1.2 + 30) \times 100/1.2 = 9,500 \text{ J}$

# **Power and Energy**



#### Dyn Power = Capacitive Load x Voltage<sup>2</sup> x Frequency

• สมมติว่าเราพัฒนาโพรเซสเซอร์ตัวใหม่ โดยมี Capacitive Load ลงลงเหลือ 85% และลด voltage ลง 15% ผลกระทบของ Power จะเป็นเท่าไร?

#### **SPEC**



- ในการเปรียบเทียบระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Instruction Set เดียวกัน เราสามารถใช้ CPI ในการเปรียบเทียบได้ เช่น ระหว่าง Intel กับ AMD หรือตระกูล ARM (เช่น Snapdragon กับ Mediatek) แต่สำหรับระบบคอมพิวเตอร์ที่มีชุดคำสั่งต่างกัน จะ เปรียบเทียบกันโดยใช้ CPI ไม่ได้
- ผู้ผลิตหลายรายจึงรวมกันสร้างมาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบ Performance ขึ้นมา โดยตั้งชื่อว่า SPEC(Standard Performance Evaluation Corporation) ซึ่งเป็นชุด โปรแกรมที่มีการประมวลผลหลายๆ อย่าง เช่น จำนวนเต็ม ทศนิยม และอื่นๆ
- ผู้ผลิตแต่ละรายจะนำโปรแกรมไปรัน และประกาศเป็น SPEC Rating ทำให้สามารถ
   เทียบกันได้
- SPEC2017 (ล่าสุด) ประกอบด้วยโปรแกรม 43 ชุด รายละเอียดดูที่ https://www.spec.org/cpu2017/Docs/overview.html#suites



#### Exercise #1

- ให้ทำ Exercise 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 กำหนดส่ง 1 สัปดาห์
- ส่ง PDF 1 ไฟล์ ผ่าน MS Forms





For your attention