# Traitement pour le raccordement du capteur <u>H47</u>

#### Traitement des mesures

Fichier de données : (H47.csv), traité par Test, pour le raccordement par comparaison du capteur H47. Merci de ne pas les utiliser sans une vérification minimale.


## Valeurs des paliers

Nb paliers	asc/desc	Nb de valeurs/palier	Moyenne C_rac [V]	Ecart-type C_rac [mV]	Moyenne C_ref	Ecart-type C_ref
140 Pallers	astruest	IND de valeurs/paller		Leant-type C_rac [iiiv]	woyenne C_rei	Loan-type C_rei
1	0	101	0.0042	0.0	0.4049	0.025
2	1	142	0.2644	0.0011	1.3319	0.0304
3	2	143	0.4947	0.0011	2.525	0.0209
4	3	165	0.9546	0.0008	5.0655	0.0196
5	4	161	1.4194	0.0016	7.6182	0.0291
6	3	138	0.9538	0.001	5.0721	0.0183
7	2	137	0.5015	0.0006	2.5868	0.0153
8	1	159	0.27	0.001	1.3812	0.0244
9	0	149	0.0061	0.0066	0.3789	0.015

#### Contrôle de la mesure

Représentations graphiques des données brutes, isolées et corrigées du traitement des moyennes des paliers identifiés.

## Identification des paliers

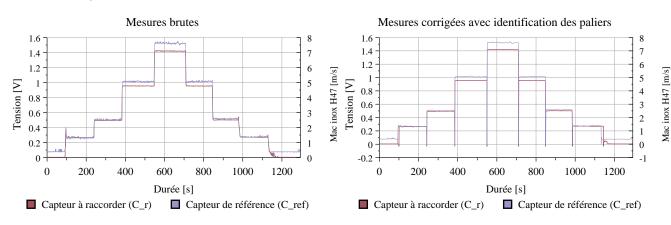

## Valeurs des paliers ascendants et descendants isolés du capteur raccordé :

