Traitement pour le raccordement du capteur <u>H47</u>

Traitement des mesures

Fichier de données : (H47.csv), traité par XXX, pour le raccordement par comparaison du capteur H47. Merci de ne pas les utiliser sans une vérification minimale.


Valeurs des paliers


Nb paliers	asc/desc	Nb de valeurs/palier	Moyenne C_rac [V]	Ecart-type C_rac [mV]	Moyenne C_ref	Ecart-type C_ref
1	0	94	0.0042	0.0498	0.3881	0.0222
2	1	148	0.2643	1.3403	1.331	0.0431
3	2	143	0.4947	1.2397	2.5269	0.0332
4	3	165	0.9546	1.2385	5.066	0.0329
5	4	161	1.4194	2.1646	7.6181	0.0411
6	3	137	0.9538	1.4263	5.0724	0.0344
7	2	139	0.5015	0.8382	2.5854	0.0284
8	1	156	0.2701	1.1091	1.3811	0.0357
9	0	152	0.006	4.8418	0.3616	0.0834

Contrôle de la mesure

Représentations graphiques des données brutes, isolées et corrigées du traitement des moyennes des paliers identifiés.

Identification des paliers

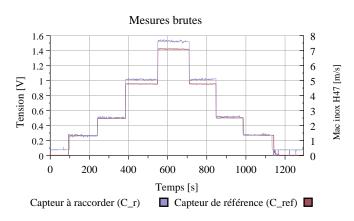

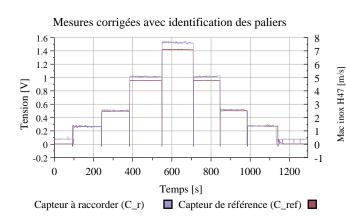

Valeurs des paliers ascendants et descendants isolés du capteur raccordé :

