## Prétraitement pour le raccordement du capteur <u>H47</u>

## Traitement des mesures


Fichier de données : (H47.csv), traité par XXX, pour le raccordement du capteur H47. Merci de ne pas les utiliser sans une vérification minimale.


Nb paliers	asc/desc	Nb de valeurs/palier			
1	0	94			
2	1	148			
3	2	143			
4	3	165			
5	4	161			
6	3	137			
7	2	139			
8	1	151			
9	0	157			

Moyenne C_rac [V]	Ecart-type C_rac [mV]	Moyenne C_ref	Ecart-type C_ref
0.0042	0.0499	0.4019	0.0518
0.2644	1.5051	1.3321	0.0437
0.4948	1.3388	2.5276	0.0338
0.9546	1.2482	5.0664	0.0323
1.4195	2.1773	7.6187	0.0424
0.9539	1.4435	5.0703	0.0349
0.5013	0.9653	2.5879	0.0273
0.27	1.1258	1.3828	0.0361
0.0084	11.4414	0.3594	0.0929

## Contrôle de la mesure

Représentations graphiques des données brutes, puis isolées et corrigées du pré-traitement. <u>Identification des paliers</u>

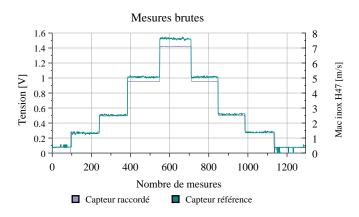

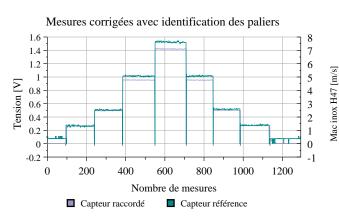

## Paliers ascendants et descendants isolés du capteur raccordé :

