

SSB-TVÅTONSSIGNAL Oscillogram Spektrumanalys Spektrum (tid/spänningsdiagram) normal SSB-bandbredd Idealisk linjär förstärkning (klass A - utan överstyrning) Nästan linjär förstärkning (klass AB - utan överstyrning) Olinjär förstärkning - för låg viloström Överstyrning (klippning) SSB-SIGNAL VID TAL ("aaah")

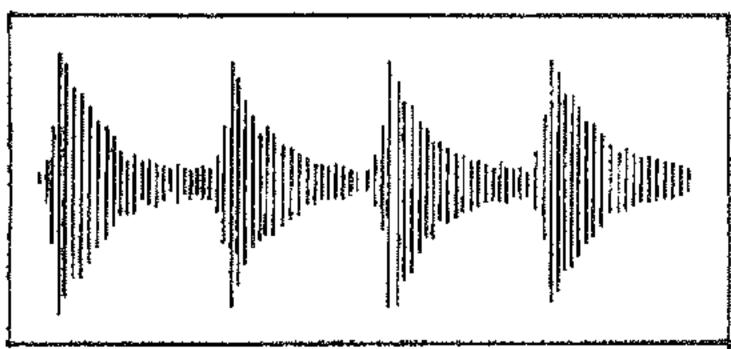

Linjär förstärkning

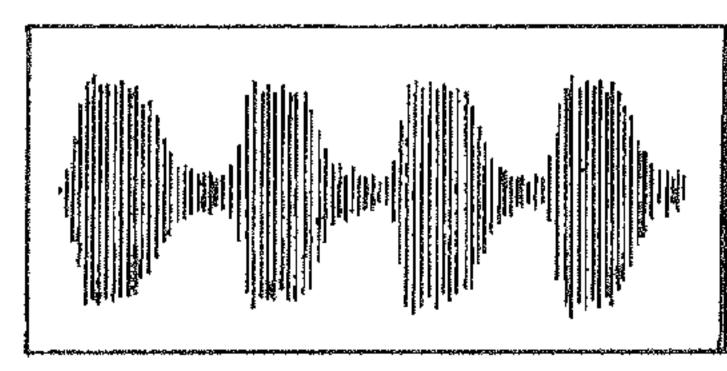

Överstyrning (klippning)

Bild II 3-53 Linjäritetskontroll vid SSB