开始使用你的 R2

开机，联网，开始对话。

触屏设置 · 像素眼镜 · 按键会话



看到 `state: ready`，表示设备已就绪，可以按会话键开始对话。

01　长按开机

准备好供电，长按按钮开机。

02　连接 Wi-Fi

首次使用时，连接设备热点完成配网。

03　完成配对

若显示配对码，在网页控制台输入六位数字。

04　短按开聊

按下并松开会话键；再次短按结束会话。

适用于长按按钮可硬件开关机、带“设置 → 配网 / 关机 / 恢复出厂”入口的 R2 中文版本； 图中热点名、网络名及配对码均为示例，以设备实际显示为准。


01 / 首次使用

先让设备连接 Wi-Fi

准备一部手机，以及可正常上网的 2.4 GHz Wi-Fi 名称和密码。



设备屏幕：热点名位于中间，网页地址位于下方。

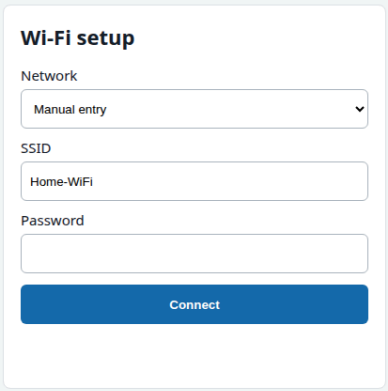

手机网页示例。配网页的按钮和字段使用英文。

1. 没有可用的已保存网络时，设备会进入“Wi-Fi 配网”。
2. 打开手机的 Wi-Fi 设置，连接屏幕所示的 `mybot-xxxx` 热点；热点没有密码。
3. 配网页通常会自动弹出。没有弹出时，在浏览器地址栏输入 `http://192.168.4.1`。
4. 选择目标 Wi-Fi，输入密码，点击网页上的 `Connect`，等待设备连接。

网页字段	怎么填写
Network	从扫描结果选择目标网络；没有结果时，可直接填写 SSID。
SSID / Password	目标 Wi-Fi 的名称 / 密码，注意大小写。
Connect	开始连接；失败时检查名称与密码，修改后再次点击。

> **以设备屏幕判断结果。**成功后设备热点会关闭，并自动连接服务， 无需重启。手机网页可能在显示 Connected 前就断开热点，这是可能出现的正常切换。

手机提示热点“无法上网”时，选择继续保持连接。该页面用于设置设备 Wi-Fi， 与账号配对使用的网页控制台是两个不同入口。

02 / 连接账号与智能体

在网页控制台完成配对

网络连接成功后，设备会连接服务。未绑定的设备会显示并播报配对码。



示例配对码为 `001028`。配对码固定六位，开头的 0 也需要输入。

1. 在手机或电脑上，使用设备提供方给出的网页控制台地址与账号登录。
2. 在控制台的设备配对入口，输入设备屏幕当前显示的六位数字。
3. 按照控制台提示完成配对及智能体关联。
4. 等待设备进入像素眼镜待机画面，并确认第三行显示 `state: ready`。

> **已经绑定的设备**可能直接进入待机画面，不再要求输入配对码。 更换 Wi-Fi 后也不需要重新解除或建立原有绑定。

配对没有完成时

使用屏幕当前显示的配对码。如果代码更新，请改用新码；获取代码暂时失败时，设备会重试。 如果一直停留在“连接服务中”或“等待配对”，先确认目标 Wi-Fi 可以访问互联网。

没有控制台地址或账号时，请先向设备提供方索取，并确认与设备使用的服务版本一致。 网页控制台的具体菜单位置以当前服务页面为准； 不要在 `192.168.4.1` 配网页输入账号配对码。

03 / 按键与屏幕

短按对话，长按开关机

待机时：短按并松开

当 `state: ready` 时，开始会话。


会话中：再次短按并松开

结束当前会话，屏幕回到待机画面。


长按同一按钮：硬件开关机。日常会话操作请短按并松手；也可使用触屏“设置 → 关机”。

> **触屏“关机”：**轻触后设备立即重启，不清理 Wi-Fi、账号绑定或音量。 该入口没有二次确认，请在会话结束后使用。

开启会话后，等待连接完成再说话。屏幕会短暂切换表情，随后显示服务返回的聆听、思考或回复状态。

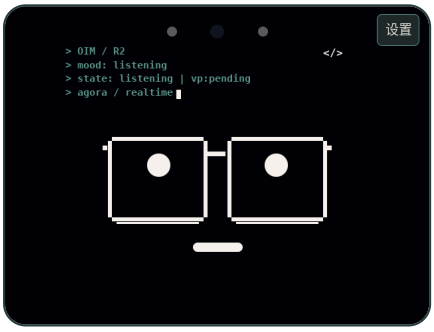

聆听 listening

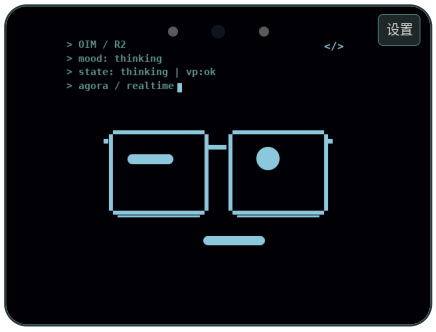

思考 thinking



回复 speaking

第三行状态	含义与操作
`ready`	已经就绪，可以短按开始会话。
`listening`	正在聆听，可以向设备说话。
`thinking`	智能体正在思考，等待回复。
`speaking`	智能体正在回复。
`in_conversation`	处于会话中，当前没有更具体的阶段提示。
`vp:pending`	本次会话尚未确认声纹注册成功；不等于注册失败，也不妨碍普通对话。
`vp:ok`	本次会话已收到声纹注册成功通知。


> **看状态，不只看表情。**第二行 `mood` 是当前表情名称， 第三行 `state` 才是实际工作状态。思考时间较长时，表情会变化，但状态仍是 thinking。

配网、配对及其他非会话就绪状态中，短按不会开聊。 长按开机后，先松开按钮，再用短按开始会话。


04 / 更换网络

保留绑定，更换 Wi-Fi

待机、会话中或网络异常时，都可从右上角“设置”进入配网。

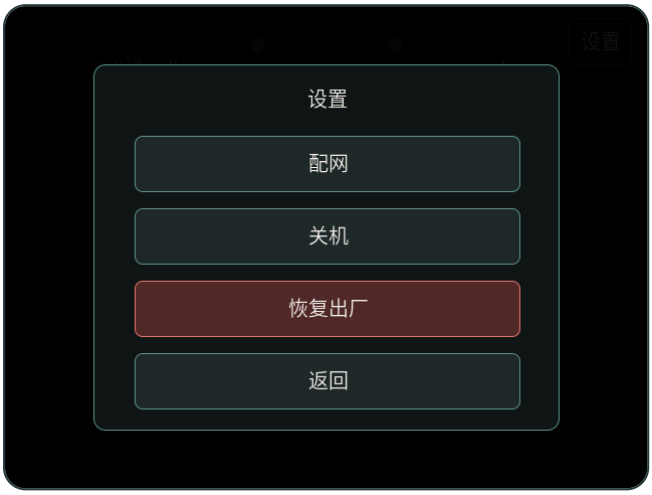

① 打开设置，轻触“配网”；“关机”会立即重启设备。

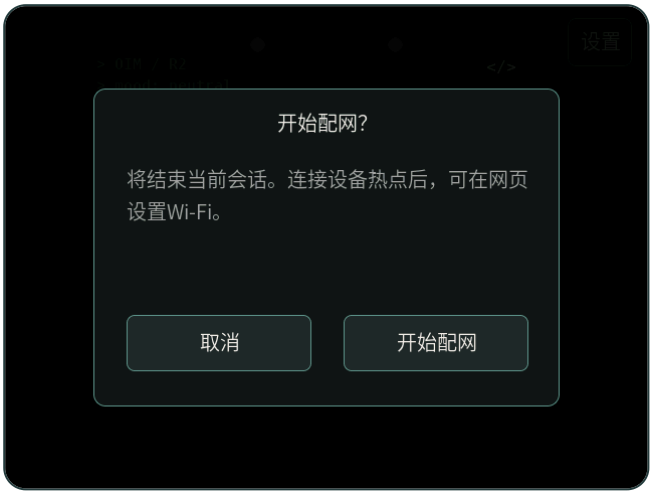

② 确认要更换网络后，轻触“开始配网”。

1. 只打开设置、返回或取消确认，不会结束当前会话。
2. 轻触“开始配网”后，设备结束当前会话并准备热点。
3. 看到“Wi-Fi 配网”后，手机连接屏幕显示的热点，按第 02 页步骤设置新网络。
4. 新网络连接成功后，设备自动重新连接服务；等待出现 `ready` 再开聊。

> **只更换网络，保留已有设置。**设备身份、账号绑定、设备凭据和保存的音量不会清除， 也不会重启整机。

不想继续时，轻触“取消配网”

进入“正在保存Wi-Fi”前，可以取消配网。即使已经点击网页 Connect， 只要还在尝试连接、尚未开始保存，也可以取消。


取消时的情况	设备接下来会做什么
已有可用的旧网络	关闭配网，尝试一次旧网络；成功后恢复服务。
没有旧网络或连接失败	显示“配网失败”，轻触“重新配网”，或从设置选择恢复出厂。
已经开始保存 Wi-Fi	不再接受取消，请等待本次设置完成。

触屏操作请单指按下并在同一按钮内松开。拖动或多指操作不会确认，打开一层页面后， 需要重新轻触下一层按钮。

05 / 重新设置设备

从触摸屏恢复出厂设置

需要清除本机配置时，依次轻触“设置 → 恢复出厂 → 确认恢复”。

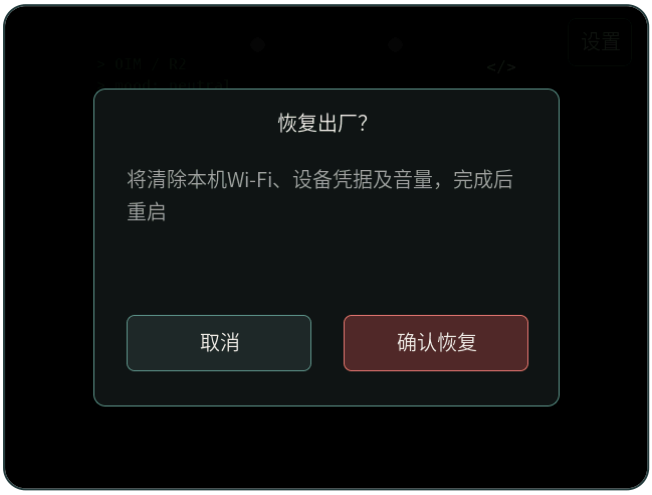

确认前可以“取消”，不会清除任何配置。



确认后结束服务并清理配置，恢复过程中不能取消。

> **恢复和重启期间，请保持供电，不要关机或断电。**看到“恢复完成，正在重启”后， 等待设备自动重启，再重新配网。

项目	恢复出厂后的结果
本机 Wi-Fi	清除；重启后需要重新配网。
本机设备凭据	清除；联网后重新完成设备鉴权。
保存的音量	清除；恢复为固件默认音量。
设备 ID、已烧录固件	保留，不会更换设备身份或回退固件。
服务器上的账号 / 智能体绑定	保留；重新联网后继续按服务端绑定状态工作。

如果显示“恢复出厂失败”

轻触失败页的“重试”。设备不会自行反复重启，也不会直接回到原会话。 若恢复过程因断电中断，重新上电后可能继续尚未完成的恢复。

> **恢复出厂不等于解除绑定。**如需更换所属账号或智能体， 请在网页控制台处理服务器侧绑定关系。

06 / 常见问题

按屏幕提示处理



配网失败：轻触“重新配网”。



恢复失败：轻触“重试”。

现象	处理方法
找不到设备热点	已联网待机时不会常开热点。先从“设置 → 配网”确认进入， 再按屏幕显示的名称查找。
手机没有弹出配网页	保持连接设备热点，手动打开 `http://192.168.4.1`； 手机提示无法上网时，选择保持连接。
扫描不到目标 Wi-Fi	在 SSID 手动输入准确名称，确认使用 2.4 GHz 网络。密码区分大小写。
网页提示连接失败	检查 Wi-Fi 名称、密码及路由器网络，修改后重新点击 Connect。 设备进入失败页时可轻触“重新配网”。
短按按键没有开聊	先确认已经完成配对，且屏幕显示 `ready`。 按下后及时松手，避免长按触发关机。
显示“触控不可用”	重启设备后再试；仍提示时，请联系维护人员检查固件与触摸功能。 此时触屏设置不可使用。
一直连接服务或启动失败	先检查 Wi-Fi 是否可上网，再从设置重新配网。 仍无法恢复时，记录屏幕提示并联系维护人员。
会话期间网络中断	本次会话会结束。等待网络恢复且出现 `ready` 后， 再短按开始，不会自动续接原会话。

本手册对应 R2 触屏配网版，版本 1.1 / 2026-11-12。界面图由与固件相同的 UI 渲染代码生成， 不是实机照片；动画以静帧展示。图中示例不代表设备的实际网络、身份或配对码。