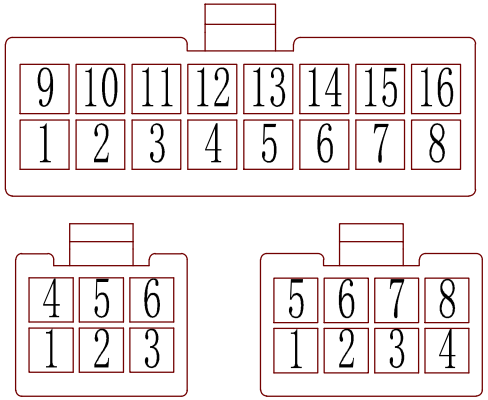

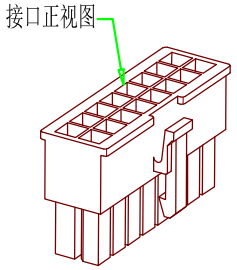

控制器接插件插线端子正视面

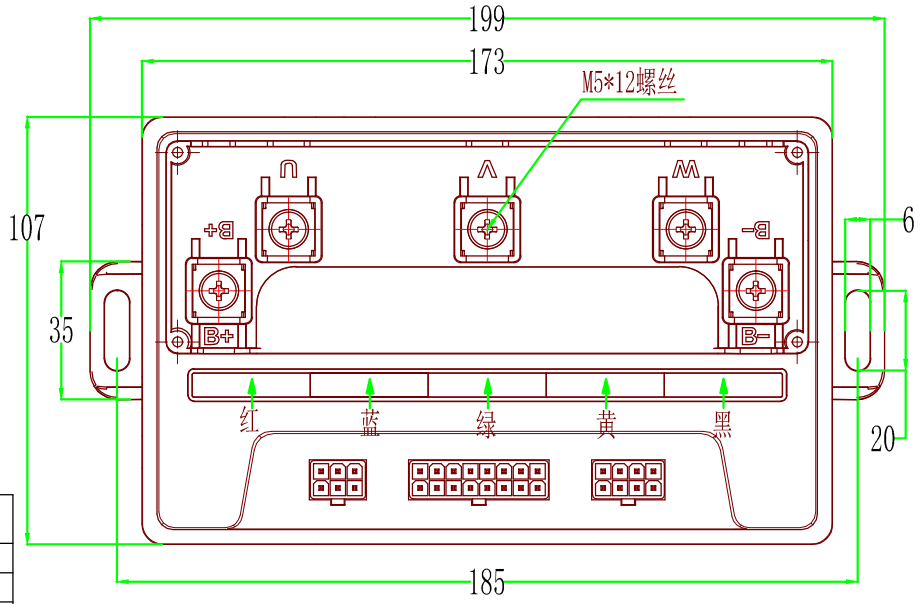

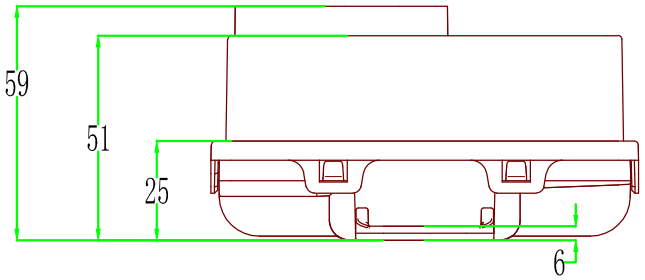

控制器接口定义

2*8接口			2*3接口		
端口号	功能定义	电压范围	端口号	功能定义	电压范围
1	调速把电源	5V	1	霍尔信号A	0~5V
2	调速把地	0V	2	霍尔信号B	0~5V
3	调速信号	0~5V	3	霍尔信号C	0~5V
4	拨动三档/点动三档	0~5V	4	霍尔电源	5V
5	修复/安全启动	0~5V	5	电机负温度信号	0~5V
6	P档	0~5V	6	霍尔地	0~5V
7	一线通输出	0~5V			
8	高刹	0~12V	2*4接口		
9	电门锁	40V~B+	1	功能地	0V
10	485A/UART-TX	0~5V	2	JTCK	0~5V
11	485B/UART-RX	0~5V	3	SWD	0~5V
12	倒车R	0~5V	4	5V输入	0~5V
13	拨动一档	0~5V	5	防盗电源	B+
14	功能地	0V	6	防盗电门锁	40V~B+
15	S档	0~5V	7	推动信号	0V~B+
16	低刹	0~5V	8	防盗信号/一线通输入	0~5V

VOTOL 琦玛科技	琦玛科技有限公司	
技术:	产品名称：EM-50控制器	
生产:	客户名称:	日期：2018-08-16
质检:	客户编号:	单位：mm
备注:		
客户单位确定签字盖章（销售部）：		