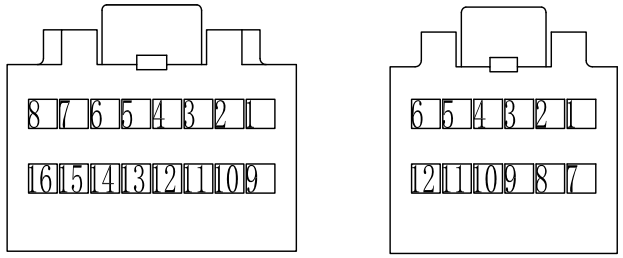

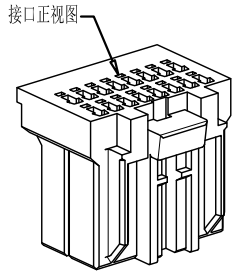

控制器接插件插线端子正视面

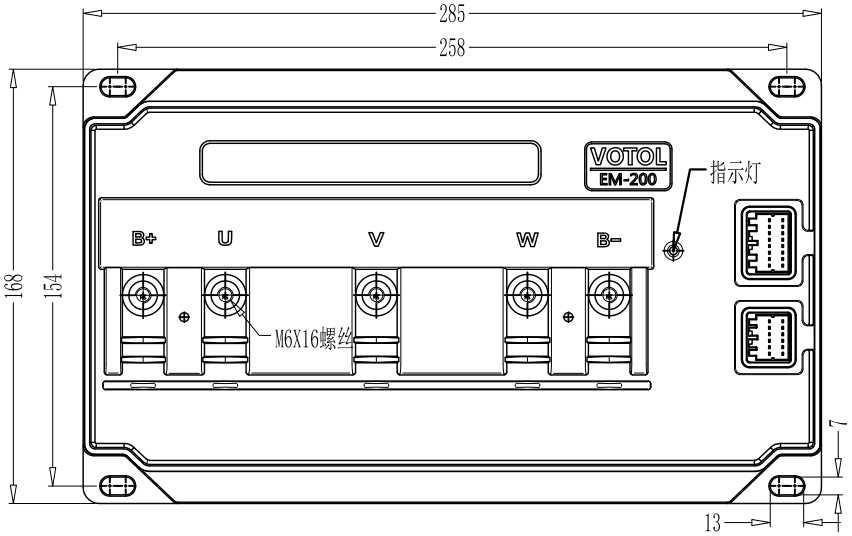

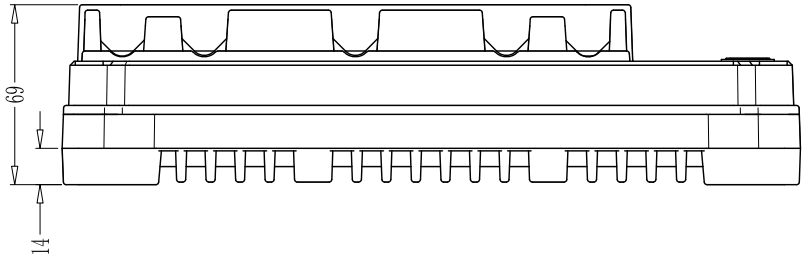

控制器接口定义

2X8接口			2X6接口		
端口号	功能定义	电压范围	端口号	功能定义	电压范围
1	倒车R	0~5V	1	电机负温度信号	0~5V
2	高压地	对应B- 0V	2	霍尔地	0~5V
3	前进D	0~5V	3	霍尔信号C	0~5V
4	低刹	0~5V	4	霍尔信号B	0~5V
5	调速把电源	对应B- 5V	5	霍尔信号A	0~5V
6	调速信号	0~5V	6	霍尔电源	5V
7	高压地	对应B- 0V	7	GMR传感器地	0~5V
8	485B/CANL	0~5V	8	时钟+	0~5V
9	电门锁	40V~B+	9	时钟-	0~5V
10	12V输入/接触器电源	0~12V	10	数据+	0~5V
11	地(隔离)	0V	11	数据-	0~5V
12	接触器开关(隔离)	0~12V	12	GMR传感器电源	5V
13	一线通输入/输出(隔离)	0~5V			
14	防盗	0~5V			
15	高刹(隔离)	0~12V			
16	485A/CANH	0~5V			

VOTOL 琦玛科技	琦玛科技有限公司	
技术:	产品名称: EM-200控制器	
生产:	客户名称:	日期: 2018-08-14
质检:	客户编号:	单位: mm
备注:		
客户单位确定签字盖章（销售部）:		