

Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van temperatuur/ luchtvochtigheid/etc.

1 week laten drogen 2 weeken geen schoonmaakmiddelen gebruiken of afdekken.

NIET ABSORBEND / GRES / TEGELS*

Voegen vullen met Microbase 4 uur

Schuren Korrel 40

1e laag

Primacem Plus + Gass 30 minuten / max. 24 uur

03

01

Microbase (zonder pigment)

12 uur Schuren Korrel 40

2e laag

Primacem Plus

30 minuten

2e laag

Microbase (met pigment)

24 uur

Schuren Korrel 40



Microfino (met pigment)

3 uur

Schuren Korrel 120/220**



Microfino (met pigment)

24 uur

Schuren Korrel 120/220**

1e laag

Presealer

4 uur

2e laag

Presealer

12 uur

Schuren Korrel 400

1e laag

Topsealer WT

24 uur

Schuren Korrel 400

2e laag

Topsealer WT

*OP TEGELS MET VOEGEN KAN MEN NIET NAT OP NAT MERKEN.

ABSORBEREND / **GIPSLAAT**



1e laag

Primacem ABS 30 minuten



1e laag

Microbase (zonder pigment) + Gass

3 uur

Schuren Korrel 40



2e laag

Microbase (met pigment)

3 uur

Schuren Korrel 40



1e laag

Microfino (met pigment)

3 uur

Schuren Korrel 120/220**



2e laag

Microfino (met pigment)

24 uur

Schuren Korrel 120/220**



1e laag

Presealer

4 uur



2e laag

Presealer

12 uur

Schuren Korrel 400



1e laag

Topsealer WT

24 uur

Schuren Korrel 400



2e laag

Topsealer WT



Scheurtjes vullen met Microbase

24 uur Schuren Korrel 40



1e laag

Acricem 30 minuten



1e laag

Microbase (zonder pigment) + Gass

3 uur

Schuren Korrel 40



2e laag

Microbase (met pigment)

3 uur

Schuren Korrel 40



1e laag

Microfino (met pigment)

3 uur

Schuren Korrel 120/220**



2e laag

Microfino (met pigment)

24 uur

Schuren Korrel 120/220**



1e laag

Presealer

4 uur



2e laag

Presealer

12 uur

Schuren Korrel 400



1e laag

Topsealer WT 24 uur

Schuren Korrel 400



2e laag

Topsealer WT



Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van temperatuur/ luchtvochtigheid/etc.

1 week laten drogen 2 weeken geen schoonmaakmiddelen gebruiken of afdekken.



Voegen vullen met Microbase

24 uur Schuren Korrel 40

1e laag

Primacem Plus + Gaas 30 minuten / max. 24 uur

03

01





Microbase (zonder pigment)

12 uur

Schuren Korrel 40





Primacem Plus

30 minuten / max. 24 uur







Microbase (met pigment)

24 uur

Schuren Korrel 40







1e laag Microdeck (met pigment) 3 uur

Schuren Korrel 80









24 uur

Schuren Korrel 80

1e laag

4 uur

2e laag

Presealer

12 uur

1e laag

Topsealer WT 24 uur Schuren Korrel 400

































2e lagg **Topsealer WT**

*OP TEGELS MET VOEGEN KAN MEN NIET NAT OP NAT MERKEN.

ABSORBEREND / **GIPSLAAT**



1e laag

Primacem ABS 30 minuten



1e laag

Microbase (zonder pigment) + Gaas 3 uur

Schuren Korrel 40



2e laag

Microbase (met pigment)

3 uur Schuren Korrel 40



1e laag

Microdeck (met pigment)

3-6 uur

Schuren Korrel 80



2e laag

Microdeck (met pigment)

24 uur

Schuren Korrel 80



1e laag

Presealer

4 uur



2e laag

Presealer

12 uur

Schuren Korrel 400



1e laag

Topsealer WT

24 uur

Schuren Korrel 400



2e laag

Topsealer WT

ABSORBEREND / **CEMENT OF AUTONIVELLEREND**



Schuren Korrel 40



1e laag

Acricem (als primer)

30 minuten



1e laag

Microbase (zonder pigment) + Gaas 3 uur

Schuren Korrel 40



2e laag

Microbase (met pigment)

3 uur

Schuren Korrel 40



1e laag

Microdeck (met pigment)

3-6 uur

Schuren Korrel 80



2e laag

Microdeck (met pigment)

24 uur

Schuren Korrel 80



1e laag

Presealer

4 uur



2e laag

Presealer

12 uur Schuren Korrel 400

1e laag

Topsealer WT 24 uur

2e laag

Schuren Korrel 400

Topsealer WT



Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van temperatuur/luchtvochtigheid/etc.

ABSORBEREND /

CEMENT MORTEL

1 week laten drogen 2 weeken geen schoonmaakmiddelen gebruiken of afdekken.


NIET ABSORBEREND / TEGELS MET VOEGEN* 01 Voegen vullen met microbase 24 uur Schuren Korrel 40 02 1e laag Primacem Plus + Gaas 30 minuten / max. 24 uur 03 1e laag Microbase (sin pigmento) 24 uur Schuren Korrel 40 2e laag **Primacem Plus** 30 minuten / max. 24 uur 05 1e laag Microstone (met pigment) 3-6 uur Schuren Korrel 40 2e laag Microstone (con pigmento) 24 uur Schuren Korrel 40 1e laag **Presealer** 4 uur 2e laag **Presealer** 12 uur Schuren Korrel 400 1e laag **Topsealer WT** 24 uur Schuren Korrel 400

1e laag Acricem 30 minuten 1e laag Microbase (zonder pigment) +Gaas 24 uur Schuren Korrel 40 1e laag Microstone (met pigment) 3-6 uur Schuren Korrel 40 2e laag Microstone (met pigment) 24 uur Schuren Korrel 40 1e laag **Presealer** 4 uur 2e laag **Presealer** 12 uur Schuren Korrel 400 1e laag **Topsealer WT** 24 uur Schuren Korrel 400 2e laag **Topsealer WT**

*OP TEGELS MET VOEGEN KAN MEN NIET NAT OP NAT MERKEN.

1e laag **Topsealer WT**



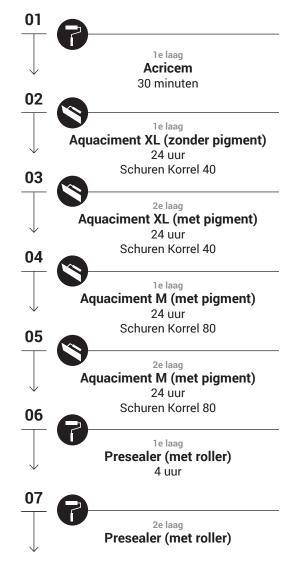

DROOGTIJD ALVORENS HET SWEMBAD TE VULLEN: 5 DAGEN.



PRODUCTO	RENDEMENT	MENGSEL
Primacem ABS	0,10 L/m ²	
Primacem Plus	0,09 L/m ²	
Acricem	0,10 L/m ²	
Microbase	2 lagen - 2,00 Kg/m²	10Kg - 2,80-3L Hars
MicrobaseXL	2 lagen - 2,80 Kg/m²	10Kg - 2,80L Hars
MicrobaseXXL	2 lagen - 3,40 Kg/m²	10Kg - 2,50L Hars
Microfino	2 lagen - 0,50 Kg/m²	10Kg - 4,50L Hars
Microdeck	2 lagen - 1 Kg/m²	10Kg - 3,00-3,50L Hars
Microstone	2 lagen - 2 Kg/m²	10Kg - 2,70L Hars
Presealer	2 lagen - 0,12 L/m²	
Topsealer WT	2 lagen - 0,15 L/m²	5L (A) - 1L (B)
Aquaciment M	2 lagen - 1,80 Kg/m²	10 Kg - 3,00 L Hars
Aquaciment XL	2 lagen - 3 Kg/m²	10 Kg - 2,5L Hars
Impoxy*	Dampscherm op niet-poreuze oppervlakken: 2 lagen - 0,6 Kg/m Dampscherm op zeer poreuze oppervlakken: 2 lagen - 2 Kg/m²	² 1L (A) - 0,6L (B)

*Bij gebruik van Impoxy als primer, volgt u het normale proces waarbij u de primer vervangt door de toepassing van de primerr : 1e laag Impoxy: 24 uur

Capillaire vochtbarrière: 2 lagen- 3,35 Kg/m²

2e laag Impoxy met gaas: 3-4 uur