

操作マニュアル

IZ デジタルスムーズ.DX

2025 年 10 月 改訂



目次

 第 1 章 概要	4
1.1 システムの目的	4
1.2 処理の全体の流れ	4
1.3 機能紹介	5
◆ F1：マスタメンテ	5
◆ F2：実績メンテナンス	6
◆ F3：累計データ管理	6
◆ F4：計量器管理	6
 第 2 章 初期設定	7
2.1 初期設定概要説明	7
2.2 担当者マスタの登録及びバーコード台帳出力	7
💡 バーコード台帳について	8
📄 バーコード台帳印刷仕様	8
2.3 USB メモリに担当者マスタ送信後、計量器側に反映	9
🔴 担当者 設定のポイント	10
2.4 期間別単価マスタの設定	10
🔴 期間別単価マスタ 設定のポイント	10
2.5 休日（雨休み）の登録	11
🌧️ 休日・雨休み登録効果	11
 第 3 章 計量作業（現場側）	13
3.1 作業準備	13
3.2 計量作業の流れ	13
3.3 実績データの USB メモリ出力	13
 第 4 章 実績データ受信	14
4.1 USB データ受信手順	14
4.2 雨休み反映の仕組み	14
 第 5 章 実績・集計出力	15
5.1 日報・報酬集計表の出力について	15
5.2 個人別茶摘日報の出力	15

 帳票について（添付イメージ参照）	15
 計算例：	15
5.3 年度別茶摘報酬集計表の出力	17
5.4 運用上のポイント	18
 第 6 章 実績メンテナンス	19
6.1 実績メンテナンス概要	19
6.2 実績メンテナンス起動方法	19
6.3 実績メンテナンス 使用方法	19
◆ F2：CSV 出力について	20
◆ F6：修正について	21
◆ F7：削除について	22
 第 7 章 データクリーニング	23
7.1 データクリーニング処理概要	23
7.2 データクリーニング	23
7.3 注意事項【重要】	24
 第 8 章 システム仕様	25
8.1 システム動作環境	25
8.2 データ仕様	25

第 1 章 概要

1.1 システムの目的

本システムは、茶摘み作業における作業員別の計量実績を自動集計し、報酬を算出するためのツールです。

計量器の USB データを受信し、個人別・年度別に帳票を自動出力できます。

雨休み・特別単価期間にも対応しており、手作業で行っていた集計作業を大幅に効率化します。

1.2 処理の全体の流れ

手順 内容

- ① 担当者マスタを登録し、バーコード台帳を印刷
- ② USB メモリに担当者マスタを送信後、計量器で受信
- ③ 期間別単価および休日（雨休み）を設定
- ④ 計量器で計量作業を行い、USB メモリへ出力
- ⑤ パソコンで実績を受信し、雨休みを自動反映
- ⑥ 個人別・年度別帳票を出力して確認

※TOP メニューのボタンをクリックするか、対応する**ファンクションキー**で次の画面を開くことができます。

※終了ボタンでも ESC : 終了と同じ動きをします。（アプリの終了）



1.3 機能紹介

F1 : マスタメンテ
F2 : 実績メンテナンス
F3 : 累計データ管理
F4 : 計量器管理
ESC : 終了



◆ F1 : マスタメンテ



F1 : 商品

商品マスタの登録・更新・削除を行います。

F2 : 担当者

担当者マスタの登録・更新・削除を行います。

F3 : 期間別単価

期間単価の登録・更新・削除を行います。

F4 : 休日 (雨休み)

休日や雨休み登録・更新・削除を行います。

◆ F2：実績メンテナンス



F1：実績データ管理

計量器から送られてきた実績の一覧やそのデータ修正・削除などが行えます。

◆ F3：累計データ管理




F1：茶摘日報（個人別）

指定した期間（日付指定）の個人別の日報を出力できます。

F2：茶摘報酬集計表

指定した年度の（年指定）報酬集計表を出力できます。

◆ F4：計量器管理

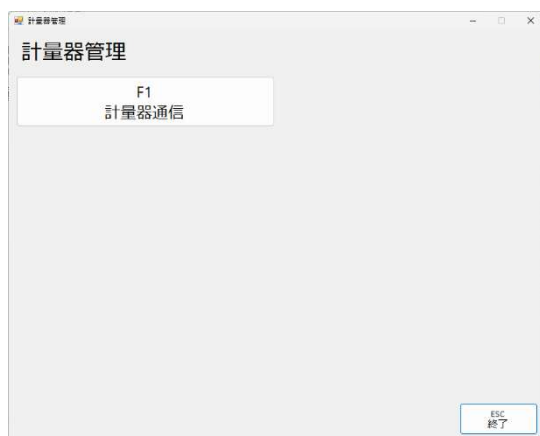

F1：計量器通信

USB メモリにマスタデータを保存する処理や USB メモリに保存された実績を取り込む処理を行います。

第2章 初期設定

2.1 初期設定概要説明



-  担当者マスタを登録し、バーコード台帳を印刷します。
- USBメモリに担当者マスタを送信後、 計量器で受信を行います。
-  期間別単価および休日（雨休み）を設定します。

担当者マスター一覧 (2025/10/07 10:27:51)

担当者マスター一覧

担当者コード*	担当者名
0001	田中
0002	佐藤
0003	鈴木
0004	高橋
0005	伊藤
0006	渡辺
0007	山本
0008	中村
0009	小林
0010	加藤
0011	佐藤

F5 新規
F6 更新
F7 削除
F8 印刷
ESC 終了

担当者マスタ詳細 (2025/10/07 10:27:51)

担当者マスタ詳細

コード

名称

F5 登録 ESC 終了

担当者新規登録 サンプル

2.2 担当者マスタの登録及びバーコード台帳出力



1.  メインメニューから **F1 : マスタメンテナンス** を選択します。
2. **F2 : 担当者** をクリックします。
3. **F5 : 新規** ボタンで登録画面が表示されます。
4. 登録画面から担当者コード・氏名を登録を入力し、**F5 : 登録** で保存します。
5. すべての担当者登録後、**F8 : 印刷** を押して、**担当者バーコード台帳** を出力します。

💡 バーコード台帳について

- バーコード台帳は計量器で担当者を指定する際に使用します。
- 印刷後、計量器のそばに保管してください。

📄 バーコード台帳印刷仕様

- A4 用紙 1 ページに 20 人 最大 7 ページ 計 **140 名**まで出力可能です。
- 各担当者の「コード」「氏名」「バーコード」が印字されます。

担当者リスト①

コード	氏名	バーコード	バーコード
0001	田中		
0002	佐藤		
0003	鈴木		
0004	高橋		
0005	伊藤		
0006	渡辺		
0007	山本		
0008	中村		
0009	小林		
0010	加藤		
0011	佐藤		
0012	鈴木		
0013	高橋		
0014	田中		
0015	伊藤		
0016	渡辺		
0017	山本		
0018	中村		
0019	小林		
0020	加藤		

担当者リスト（サンプル）

2.3 USB メモリに担当者マスタ送信後、計量器側に反映

担当者を登録したら、次にそのデータを計量器に送ります。

◆ 手順（パソコンでの操作）



1. USB メモリをパソコンに差し込みます。
2. ソフトを起動し、**F4：計量器管理** を選択します。
3. **F1：計量器通信** をクリックします。
4. 続けて **F2：マスタ送信** をクリックします。

→ 登録済みの担当者マスタが USB メモリへ送信されます。





◆ 手順（計量器での操作）



1. 送信完了後、USB メモリを安全に取り外し、 **計量器へ差し込みます。**
2. 計量器側で「**マスタ変換登録**」ボタンを押し、「**担当者**」を選択してマスタ反映を行います。

✓ これで計量器側に最新の担当者一覧が登録され、現場のスキャン作業で使用可能になります。

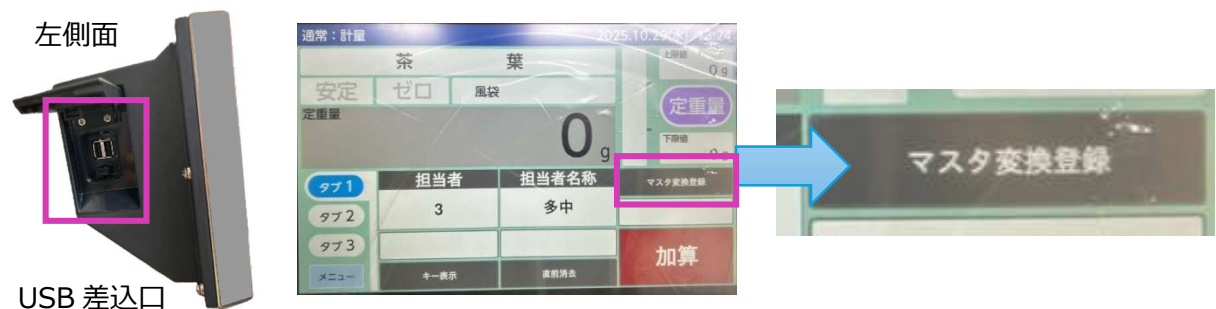

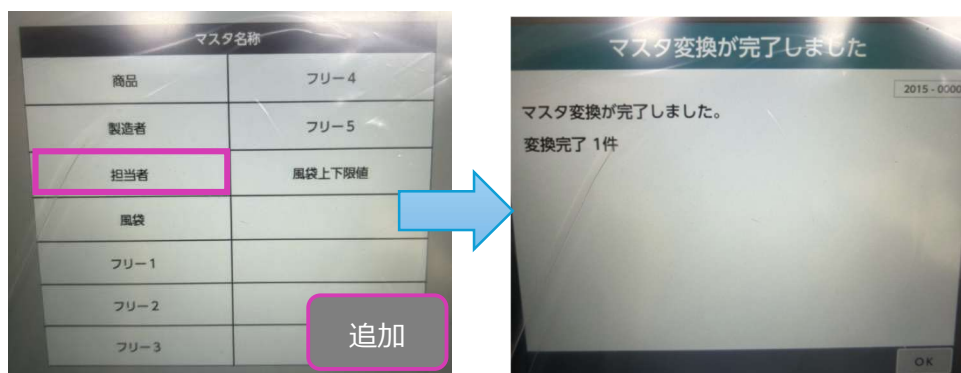

✦ 担当者 設定のポイント

- 担当者の追加・修正はいつでも可能です。
- ただし、追加・修正などを行った場合、必ず計量器ヘデータを送る必要があります。

2.4 期間別単価マスタの設定



1. 「F1:マスタメンテナンス」で **F3：期間別単価** をクリックします
2. **F5【新規】** ボタンで登録画面が表示されます。
3. 「開始日」「終了日」「期間単価」「通常単価」を入力します。
4. F5【登録】 で登録します。

✦ 期間別単価マスタ 設定のポイント

- 設定期間中は自動的に「**期間単価**」が適用されます。
- 例：9月1日～9月15日を単価 1,500 円、その他は 800 円
- 期間別単価の登録は 1 件のみです。
- 新しく登録する際は F7 で削除してから登録するか、F5 新規で更新も可能です。

期間別単価マスター (2025/10/03 9:05:28)

期間別単価マスター一覧

開始日	終了日	F5 新規
2025年 9月 1日	~ 2025年 9月 15日	
期間単価	1500	
通常単価	800	F7 削除
		ESC 終了

期間別単価マスタ詳細 (2025/10/03 9:05:28)

期間別単価マスタ詳細

開始日	終了日
2025年 09月01日 (月)	~ 2025年 09月15日 (月)
期間単価	1500
通常単価	800
F5 登録	
ESC 終了	

2.5 休日（雨休み）の登録



1. 「マスタメンテナンス」で **F4 : 休日（雨休み）** をクリックします。
2. **F5【新規】** ボタンで登録画面が表示されます。
3. 日付を入力し、**F5【登録】** で登録します。

🌂 休日・雨休み登録効果

- 雨休みとして登録された日は、自動的に**集計対象外**になります。
- 帳票上も「雨休み」として色付けされます。（グレー帯で表示）
- 皆勤の対象外として集計されます。
- 途中から雨休みになった場合、実績が存在すればその実績は有効です。（集計対象）

雨休み一覧 (2025/10/03 9:08:17)

雨休み一覧

日付	曜日
2025-09-30	火曜日
2025-10-17	金曜日

F5
新規

F7
削除

ESC
終了

雨の日詳細 (2025/10/03 9:08:17)

雨休み登録

2025年 10月08日 (水) 

F5
登録

ESC
終了

第3章 計量作業（現場側）

3.1 作業準備



-  計量器の電源を入れ、**品目（例：緑茶）**を選択します。
- 作業者は自分の**バーコード台帳をスキャン**して担当者を指定します。



バーコードスキャナ

3.2 計量作業の流れ



1. 茶摘みした茶葉を計量器にのせます。
2. 1日最大10回まで計量可能です。
3. 計量データ（担当者・品目・重量）が内部に自動保存されます。

3.3 実績データの USB メモリ出力



1. 計量作業終了後、 計量器のメニューで「実績データ出力」を選択します。
2. USB メモリを接続し、データ出力を実行します。
3. 出力完了を確認後、USB メモリを抜き  パソコンに接続します。

△ 注意：



- 出力中に USB メモリを抜かないでください。
-

左側面




USB 差込口

実績データ出力の開き方

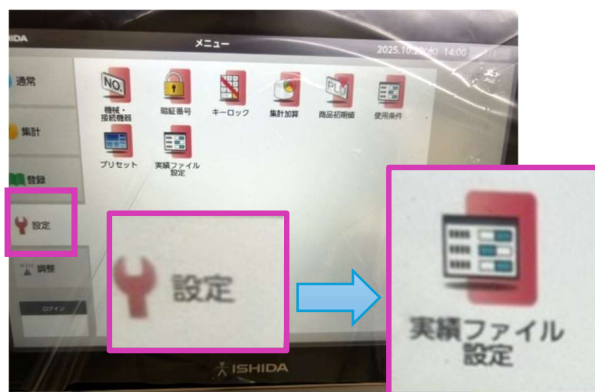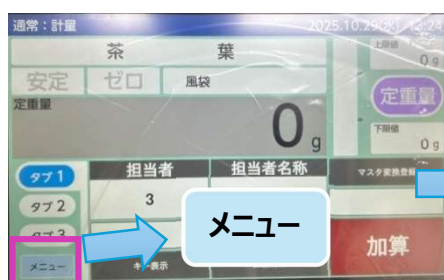

実績ファイル→出力

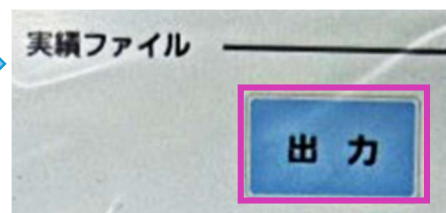

第4章 実績データ受信

4.1 USB データ受信手順



1.  USB メモリをパソコンに差し込みます。
2. ソフトを起動し、**F4 : 計量器管理** を選択します。
3. **F1 : 計量器通信** をクリックします。
4. **F1 : 実績通信** をクリックすると、USB メモリ内のデータファイルを選択して受信開始します。
5. 読み込み後、作業別・日別の実績が自動反映されます。



4.2 雨休み反映の仕組み

- 「休日（雨休み）」に登録された日付は帳票上で「雨休み」として**グレー表示**されます。
 - ただし途中から雨休みとなった場合、計量実績があればその実績は集計対象となります。
-

第5章 実績・集計出力

5.1 日報・報酬集計表の出力について

報酬にかかわる伝票の出力となりますので下記内容を充分留意してください。

- 茶摘み期間については1シーズン（例 5/1～5/20 までなど）を想定しています。
 - 交通費・皆勤賞の計算方法は 茶摘キロ数×10 円/1 日となります。
 - 皆勤賞は上記 1 シーズンすべての日程において出席した方が対象となります。
 - 日報の出力については途中経過として日々出力可能です。ただし、皆勤情報については途中経過で、確定情報ではありません。
 - 報酬集計表の出力については1シーズン 1 回を想定しています。
 - 報酬集計表は途中経過としてはいつでも出力可能ですが、確定版と差がないので混じらないよう運用してください。
 - 報酬集計表は必ず茶摘日報（個人別）を確定してから出力してください。
 - 報酬集計表は出力後、必ず茶摘日報（個人別）の結果と比較し、確認してください。
-

5.2 個人別茶摘日報の出力



1. メインメニューで **F3：累計データ管理** を選択します。
2. F1：茶摘日報（個人別） をクリックします。
3. 集計対象期間を指定し、出力を実行します。

 帳票について（添付イメージ参照）

- 日別の摘採回数・重量は最大 10 回／日です。
- 雨休み日はグレーで表示します。
- 下部に金額計算を自動表示します。

■ 計算例：

茶摘賃（期間内）	240.0kg × 1,500 円	=	360,000 円
茶摘賃（期間外）	564.0kg × 800 円	=	451,200 円
交通費			8,040 円
皆勤賞			0 円
総合計			819,240 円

茶摘日報（個人別）（2025/10/18 14:03:5...）

茶摘日報（個人別）

期間を指定してください

2025年10月 1日 ~ 2025年10月18日

F5 出力 ESC 終了

茶摘日報（個人別）出力画面

1_田中様

日付	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目	10回目	合計
2025/10/01 (水)											0.0
2025/10/02 (木)											0.0
2025/10/03 (金)											0.0
2025/10/04 (土)											0.0
2025/10/05 (日)											0.0
2025/10/06 (月)											0.0
2025/10/07 (火)											0.0
2025/10/08 (水)											0.0
2025/10/09 (木)											0.0
2025/10/10 (金)											0.0
2025/10/11 (土)											0.0
2025/10/12 (日)											0.0
2025/10/13 (月)											0.0
2025/10/14 (火) 雨休み☂	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4						2.0
2025/10/15 (水)											0.0
2025/10/16 (木)	0.4										0.4
2025/10/17 (金) 雨休み☂	0.4										0.4
2025/10/18 (土)	0.4										0.4
総合計	1.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2

雨休みの表記例

青背景行が
期間単価設定期間


茶摘賃（期間内）	2.0 kg × 1,000 円 = 2,000 円
茶摘賃（期間外）	1.2 kg × 800 円 = 960 円
交通費	32 円
皆勤賞	0 円
総合計	2,992 円

茶摘日報（個人別）（サンプル）

5.3 年度別茶摘報酬集計表の出力



1. 同じく F3：累計データ管理 画面で F2：茶摘報酬集計表 をクリックします。
2. 対象年度を指定し、出力を実行します。
3. 各作業者の総摘採量・支給額が一覧表示されます。

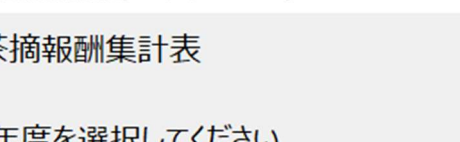

茶摘報酬集計表 (2025/10/10 14:57:15)

茶摘報酬集計表

年度を選択してください

2025

F5 出力

ESC 終了

令和07年度 茶摘報酬集計表

出力期間 2025/10/01～2025/10/18

総合計 5,416円

作業人数 5名

[illegible][illegible][illegible]

茶摘報酬集計表（サンプル）

5.4 運用上のポイント

項目	内容
 雨休みの日	ソフトで登録しておく自動的に帳票へ反映します。(グレー表示)
 バーコード	汚れ・折れがある場合は再印刷が必要です。
 単価設定	特別期間を間違えないよう事前確認してください。
 帳票出力	個人日報 → 集計表の順で出力します

🔧 第6章 実績メンテナンス

6.1 実績メンテナンス概要

- 実績メンテナンスとは TOP メニューの **F2：実績メンテナンス** で行う作業のことを示します
 - 計量器から受け取った実績データを修正・削除・Excel 出力することができます
 - 修正は担当者からのみの修正が可能です
 - 一度削除された実績はもとには戻せませんので慎重に行ってください
-

6.2 実績メンテナンス起動方法



1. ソフトを起動し、**F2：実績メンテナンス** を選択します。
2. **F1：実績データ管理** を選択します。
3. 下のようなパスワード入力画面が出てくるので、入力し ENTER（もしくは  ボタン）を選択します。
4. 実績一覧が表示されます。



パスワード入力（サンプル）

6.3 実績メンテナンス 使用方法



1. 日付を開始日と終了日を必ず入力します。8桁（YYYY/MM/DD）で入力してください。
2. 絞り込み検索を行いたい場合、絞り込む内容を入力し（呼び出しコード・担当者）**F1：検索** を選択します。
3. **F1：検索**で対象データを表示のちに **F2：CSV**を押すことで表示のデータが出力されます。
4. 一覧で青く選択し、**F7：削除** を選択することでデータが削除されます。

実績一覧 (2025/10/16 12:56:08)

実績一覧

日付: 2025/10/01 ~ 2025/10/31 (YYYY/MM/DD : 西暦)

呼出コード: ~

担当者: ~

連番	日付	時刻	号機	呼出コード	品名	担当者コード	担当者名	呼出	区分	重量	単位
1	2025-10-14	10:46:59	01	000001	緑茶	0020	加藤	GGG	加算	1.52	kg
2	2025-10-14	10:46:54	01	000001	緑茶	0001	田中	GGG	加算	0.31	kg
3	2025-10-14	10:46:48	01	000001	緑茶	0001	田中	GGG	加算	0.47	kg
4	2025-10-14	10:44:46	01	000001	緑茶	0001	田中	GGG	加算	0.47	kg
5	2025-10-14	10:44:37	01	000001	緑茶	0001	田中	GGG	加算	0.47	kg
6	2025-10-14	10:44:27	01	000001	緑茶	0001	田中	GGG	加算	0.47	kg
7	2025-10-14	10:44:16	01	000001	緑茶	0001	田中	GGG	加算	0.16	kg
8	2025-10-14	10:44:03	01	000001	緑茶	0001	田中	GGG	加算	0.31	kg
9	2025-10-14	10:43:52	01	000001	緑茶	0003	鈴木	GGG	加算	0.31	kg
10	2025-10-14	10:43:47	01	000001	緑茶	0002	佐藤	GGG	加算	0.31	kg
11	2025-10-14	10:43:33	01	000001	緑茶	0001	田中	GGG	加算	0.31	kg
12	2025-10-14	10:43:11	01	000001	緑茶	0003	鈴木		加算	0.27	kg
13	2025-10-14	10:43:06	01	000001	緑茶	0018	中村		加算	1.25	kg
14	2025-10-14	10:42:54	01	000001	緑茶	0001	佐藤		加算	0.31	kg

F1 検索

F2 csv出力

F6 修正

F7 削除

ESC 終了

実績一覧 (サンプル)

◆ F2 : CSV 出力について



出力された CSV は **Results.CSV_YYYYMMDDHHmmDD** の形式のファイル名で出力されます。

出力のたびにファイル名が変わり上書きはされません。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
連番	日付	時刻	号機	呼出コード	品番	品名	風袋	風袋単位	風袋1重量	風袋1重量	風袋2重量	風袋2重量	風袋2重量	風袋1 No.	風袋1 No.	風袋2 No.	風袋2 No.	風袋2 No.
1	2025-10-16	10:44:46	01	000001	001	緑茶	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	1	0	0	0	0000
2	2025-10-16	10:46:59	01	000001	001	緑茶	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	1	0	0	0	0000
3	2025-10-16	10:46:54	01	000001	001	緑茶	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	1	0	0	0	0000
4	2025-10-16	10:44:46	01	000001	001	緑茶	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	1	0	0	0	0000
5	2025-10-16	10:44:37	01	000001	001	緑茶	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	1	0	0	0	0000
6	2025-10-16	10:44:27	01	000001	001	緑茶	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	1	0	0	0	0000
7	2025-10-16	10:44:16	01	000001	001	緑茶	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	1	0	0	0	0000
8	2025-10-16	10:44:03	01	000001	001	緑茶	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	1	0	0	0	0000
9	2025-10-16	10:43:52	01	000001	001	緑茶	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	1	0	0	0	0000
10	2025-10-16	10:43:47	01	000001	001	緑茶	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	1	0	0	0	0000
11	2025-10-16	10:43:33	01	000001	001	緑茶	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	1	0	0	0	0000
12	2025-10-16	10:43:11	01	000001	001	緑茶	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	1	0	0	0	0000
13	2025-10-16	10:43:06	01	000001	001	緑茶	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	1	0	0	0	0000
14	2025-10-16	10:42:54	01	000001	001	緑茶	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	1	0	0	0	0000

CSV 出力サンプル

◆ F6：修正について

- 修正したいデータを選択し、F6：修正 を選択します。
- 修正できるのは担当者コードのみです。正しい担当者コードに修正してください
- 修正を取り消す場合は途中で終了ボタン選択します。

実績一覧 (2025/10/17 17:50:46)

実績一覧

日付: 2025/10/01

担当者:

連番	日付	時刻
1	2025-10-18	10:4
2	2025-10-17	10:4
3	2025-10-16	10:4
4	2025-10-14	10:4
5	2025-10-14	10:4
6	2025-10-14	10:4
7	2025-10-14	10:4
8	2025-10-14	10:4
9	2025-10-14	10:4
10	2025-10-14	10:4
11	2025-10-14	10:4
12	2025-10-14	10:4
13	2025-10-14	10:4
14	2025-10-14	10:4

実績詳細 (2025/10/17 17:50:46)

実績詳細

日付: 2025-10-16

時刻: 10:44:46

重量: 0.4 kg

担当者コード: 0001

担当者名: 田中

F5 登録

ESC 終了

F1 検索

F2 csv出力


F6 修正

F7 削除

ESC 終了

◆ F7：削除について

- 対象データ選択後 F7：削除 を選択します。下記メッセージに従って削除します

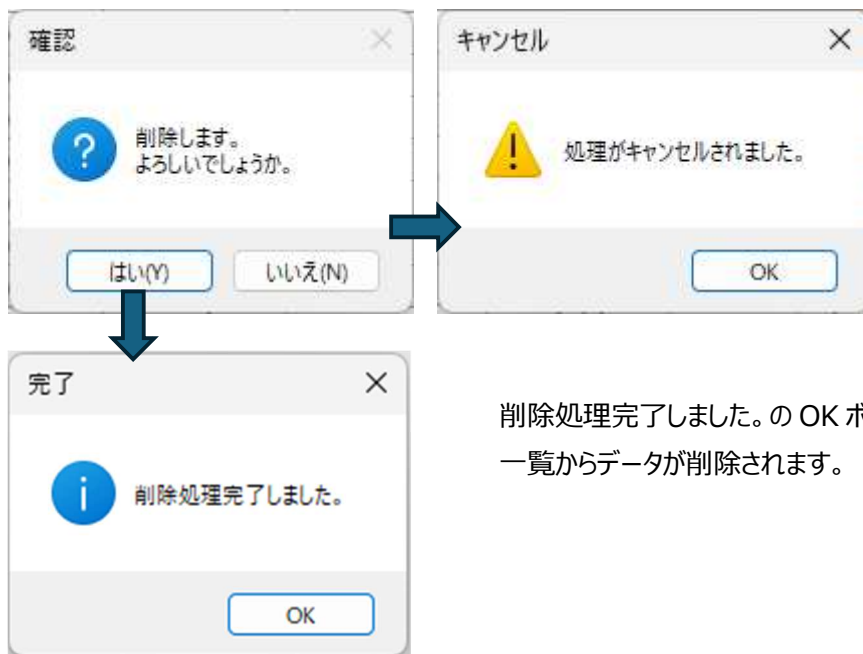

削除処理完了しました。の OK ボタンを押すと
一覧からデータが削除されます。

第7章 データクリーニング

7.1 データクリーニング処理概要

計量器には万一を考え、データが蓄積される領域があります。

日々USBでデータをパソコンに移しても、計量器のデータは「削除」をしないと永遠に残り続け、そのうち処理速度に影響することが懸念されます。

そこで1シーズン終わったタイミングで計量器のデータクリーニングを推奨いたします。


7.2 データクリーニング



1. 計量器の **メニュー** → **設定** → **実績ファイル設定** を開きます
2. 右上の 実績ファイル 項目したの「削除」ボタンを選択します。
3. メッセージの流れに従って削除処理を行います



計量器：実績削除画面

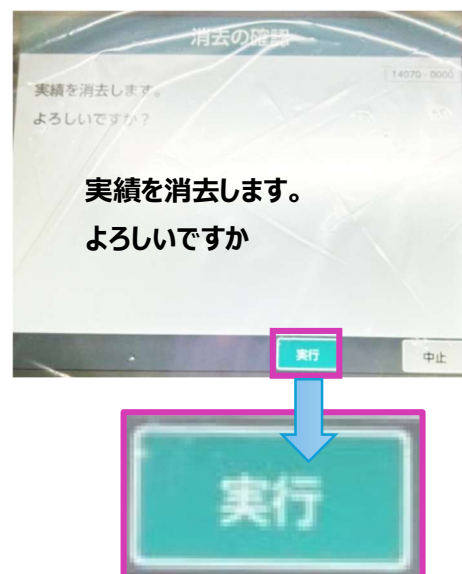

7.3 注意事項【重要】

- 上記の設定画面では、その他いろいろな設定が可能です。そのほかの設定は変更しないでください。
- 万一間違っ触ってしまった場合、システムの前提が崩れることもありますので、ご相談ください。

第 8 章 システム仕様

8.1 システム動作環境

OS	Windows 10 / Windows 11（Microsoft Windows アップデートにより対応状況が変わる可能性もあります）
メモリ	8GB 以上を推奨
CPU	Core i5 以上 12 世代以降推奨
ストレージ	HDD/SSD 容量 256GB 以上推奨
ディスク空き容量	2GB 以上必要。データ件数により必要な空き容量は変わります。
使用可能 USB	32GB 以下 ※本ソフトウェアは Microsoft Excel が必須です。他の表計算ソフトには対応していません。

8.2 データ仕様

部署コード	6 桁（数字）	※従来システム・計量器仕様（4 桁）への対応可
品目コード	8 桁（数字）	※従来システム・計量器仕様（4 桁）への対応可
マスタ名称	26byte	（日本語全角文字、英数カナ文字の合計桁数） ※特殊な記号、環境依存文字などには対応していません。

IZ デジタルスムーズ.DX 操作マニュアル

2025 年 10 月 改訂版

著者	イシダアイテス株式会社 システム課
発行者	イシダアイテス株式会社 システム課
発行所	イシダアイテス株式会社 京都市左京区聖護院蓮華蔵町 8-10 電話 075(752)0111
印刷/製本	イシダアイテス株式会社

本マニュアルの一部または全部を著作権法の定める範囲を越え、無断で複写、複製、転載、テープ化、ファイルに落とすことを禁じます。