

Università "Sapienza" di Roma Facoltà di Informatica

Architettura degli Elaboratori

Appunti integrati con il libro "Computer Organization and Design" - D.A. Patterson, J.L. Hennessy.

Author Simone Bianco

Indice

| 0 | Intr | roduzione | 1 |
|---|-------|--|----|
| 1 | Intr | oduzione all'Architettura MIPS | 2 |
| | 1.1 | Istruzioni, Assemblatore e Compilatore | 2 |
| | 1.2 | Architettura di Von Neumann, CPU e Memorie | |
| | 1.3 | L'Architettura MIPS 2000 | |
| 2 | Il li | nguaggio assembly MIPS | 8 |
| | 2.1 | Formato delle istruzioni | 8 |
| | 2.2 | Lista delle istruzioni | 11 |
| | 2.3 | Organizzazione della Memoria | 12 |
| | | 2.3.1 Parti della memoria | 14 |
| | 2.4 | Direttive principali ed Esempi di codice | 15 |
| | 2.5 | Salti condizionati ed Salti assoluti | 17 |
| | 2.6 | Vettori e Matrici | 21 |
| | 2.7 | System Calls | |
| | | 2.7.1 Pseudoistruzioni | |
| | 2.8 | Funzioni e Procedure | |
| | | 2.8.1 Stack di memoria | |
| | | 2.8.2 Funzioni ricorsive | |

Capitolo 0

Introduzione

Il seguente corso è volto all'apprendimento dei principi fondamentali impiegati nel **progettare un calcolatore moderno** attraverso un focus sulla struttura interna di un **microprocessore MIPS** e il **linguaggio assembly** ad esso legato (MIPS asm):

- Introduzione al calcolatore e alle istruzioni MIPS: rappresentazione delle istruzioni nel calcolatore in assembly MIPS, utilizzo della memoria per salvare variabili e dati, utilizzo degli operatori logici, strutture di controllo, vettori e matrici.
- Sviluppo di programmi avanzati: chiamate di sistema e funzioni, gestione dello stack, chiamata di funzioni annidate e ricorsione singola/multipla.
- Progettazione della CPU MIPS: progettazione della CPU MIPS a singolo ciclo di clock e istruzioni assembly ad essa relative, introduzione alla pipeline e agli hazard, progettazione della CPU con pipeline e gestione dei data e control hazard.
- Progettazione multilivello: introduzione alla memoria cache, associatività e multilivello, cache multilivello e memoria virtuale, caches multiple e gestione delle eccezioni.

ATTENZIONE: all'interno di questo corso verranno dati per assunti i concetti principali espressi all'interno del corso "Progettazione di Sistemi Digitali", in particolare i concetti legati al sistema numerico binario (notazioni, utilizzi, algebra, ..) e alla memorizzazione dei dati.

Capitolo 1

Introduzione all'Architettura MIPS

1.1 Istruzioni, Assemblatore e Compilatore

Per comunicare con un sistema elettronico è necessario inviare dei segnali elettrici, corrispondenti a due semplici azioni: far passare corrente attraverso un componente (on) o non farla passare (off). Cercando di astrarre in modo matematico tale concetto, queste due azioni possono facilmente essere tradotte in quello che è il **sistema numerico binario**, dove un 1 rappresenta un segnale attivo ed uno 0 un segnale spento. Ogni cifra binaria (dunque 1 o 0) viene definita col termine **bit**.

A seconda di come vengono progettati, ogni componente di un calcolatore reagisce in base alle sequenze di 0 ed 1 che gli vengono impartite. Tali sequenze vengono dette **istruzioni** e possono essere interpretate da un calcolatore come un **comando** effettivo da svolgere o come un **numero**. Ad esempio, la sequenza di bit 1000110010100000 dice al calcolatore di effettuare la somma tra due numeri.

Linguaggio Assembly ed Assemblatori

I primi programmatori comunicavano con i calcolatori utilizzando direttamente i numeri binari, definendo sequenza per sequenza le istruzioni da svolgere. Ovviamente, tale processo risulta estremamente complesso, laborioso e soggetto a molti errori (anche un semplice bit errato può voler dire un output completamente diverso da quello desiderato).

Per risolvere tale problema, si penso ad una soluzione geniale: **utilizzare i calcolatori** stessi per programmare altri calcolatori. Nacquero così dei programmi in grado di tradurre delle **notazioni simboliche molto più semplici** da utilizzare in vere ed effettive istruzioni. Tali programmi vengono chiamati assemblatori.

Per esempio, l'istruzione

add A, B

viene tradotta dall'assemblatore in

1000110010100000

ossia l'istruzione in grado di comunicare al calcolatore di sommare il numero A e il numero B. Questo linguaggio simbolico viene detto Linguaggio Assembler (o Assembly Language).


L'utilizzo del linguaggio assembly permise lo sviluppo agile e controllato di programmi avanzati, eliminando (parzialmente) fattori come l'**errore umano** (un calcolatore non può sbagliare a scrivere un bit al contrario di un umano) e la **lentezza** di progettazione.

Linguaggi ad Alto Livello e Compilatori

Nonostante esso risulti comunque estremamente più leggibile ed utilizzabile rispetto al codice macchina (ossia l'insieme di 0 ed 1 letto dal calcolatore), il codice assembly risulta comunque essere difficilmente interpretabile. Seguendo la stessa logica utilizzata in precedenza, gli esperti informatici decisero di sviluppare numerosi linguaggi ancora più astratti (Fortran, Cobol, C, ...) che permettessero di semplificare ulteriormente lo sviluppo del software. Tali linguaggi di programmazione vengono attualmente definiti col termine linguaggi ad alto livello.

I linguaggi di programmazione vengono interpretati da un software chiamato **compilatore**, il quale **traduce il codice ad alto livello in codice assembly**, il quale verrà poi a sua volta tradotto dall'assemblatore in codice macchina.


L'intera catena di astrazione, dunque, corrisponde a

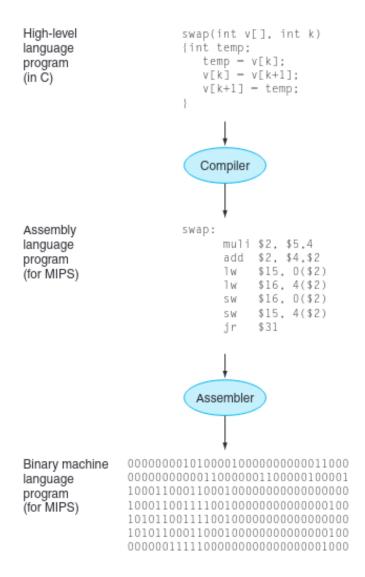

1.2 Architettura di Von Neumann, CPU e Memorie

L'esempio classico di architettura generica di un computer è l'Architettura di Von Neumann, concepita da John Von Neumann, un noto matematico, fisico e informatico che visse nei tempi della seconda guerra mondiale. Neumann concepì un'architettura per i calcolatori semplice e rivoluzionaria, tanto che ancora oggi viene utilizzata come base per la realizzazione della maggior parte dei calcolatori comuni. Il modello prevedeva che il calcolatore dovesse essere costituito da quattro elementi fondamentali:


- Central Processing Unit (CPU), ossia l'unità centrale di elaborazione (anche chiamato processore). Si occupa di eseguire una dopo l'altra tutte le istruzioni che compongono un processo, ossia un programma caricato in memoria. È a sua volta costituita da tre elementi:
 - Control Unit (CU), che svolge e coordina tutte le operazioni da svolgere
 - Arithmetic Logic Unit (ALU), che svolge le operazioni aritmetiche e logiche
 - Registri, ossia delle piccole memorie interne utilizzate per salvare dati temporanei
- Memoria: permette di memorizzare le istruzioni e i dati utili all'esecuzione dei programmi e al funzionamento generale del calcolatore
- Periferiche di Input/Output, che permettono al computer di comunicare con l'esterno
- Bus di Sistema, ossia un canale unico di comunicazione fra tutti i componenti, suddiviso in tre sotto-canali:
 - Control Bus, sul quale vengono comunicati i segnali di controllo che permettono ai componenti di coordinarsi
 - Address Bus, sul quale vengono comunicati gli indirizzi delle istruzioni da eseguire
 - Data Bus, sul quale vengono scambiati i dati all'interno del sistema

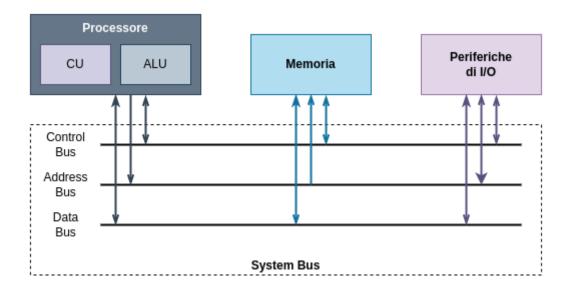


I primi modelli di computer (incluso quello di Neumann), erano progettati per eseguire un solo processo alla volta, mentre i moderni modelli sono provvisti di sistemi di **parallelismo**, permettendo la gestione di più processi in contemporanea che, attraverso un sistema di **scheduling**: una volta **eseguita** l'istruzione di un processo, esso viene momentaneamente **sospeso**, permettendo l'esecuzione dell'istruzione di un **secondo processo attivo**. Grazie all'estrema **rapidità** con cui la CPU esegue le istruzioni dei programmi, ripetere tale ciclo tra molti processi risulta nell'illusione di star eseguendo **più processi contemporaneamente**.

Per eseguire ogni istruzione, la CPU compie un ciclo perenne composto da tre fasi:

- Fetch, ossia la lettura della prossima istruzione
- Decode, ossia la decodifica dell'operazione da compiere
- Execute, ossia l'esecuzione dell'istruzione

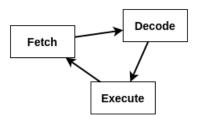

Il **modello di Von Neumann** prevede che, prima di essere eseguiti, i programmi vengano **spostati nella memoria** per essere eseguiti. Quando un programma si trova nella memoria prende il nome di **processo**, ossia un programma in esecuzione. Per della loro natura stessa, ogni processo ha un effettivo **ciclo di vita**, poiché durante la loro esecuzione essi si evolvono raggiungendo vari **stati**.

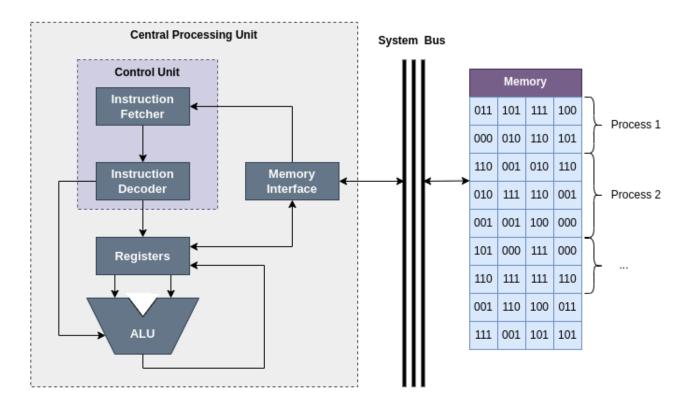

1.3 L'Architettura MIPS 2000

In era moderna, possiamo individuare due tipologie principali di architetture di calcolatori:

• Architettura CISC:

- Acronimo di Complex Istruction Set Computer
- Le istruzioni sono di dimensione variabile, dunque per il fetch della successiva è necessaria prima la decodifica dell'istruzione stessa
- Gli operandi vengono effettuati in memoria, necessitando molti accessi alla memoria per ogni istruzione
- Pochi registri interni, dunque viene utilizzata la memoria anche per conservare i dati temporanei
- Modi di indirizzamento più complessi e con parziali conflitti tra le istruzioni più complesse, necessitando una pipeline più articolata

• Architettura RISC:

- Acronimo di Reduced Istruction Set Computer
- Le istruzioni sono di dimensione fissa, dunque non è necessario decodificarle prima del fetch della successiva
- Gli operandi vengono effettuati dall'ALU e solo tra i registri, dunque non è necessario accedere alla memoria
- Molti registri interni, dunque per risultati parziali non è necessario utilizzare la memoria
- Modi di indirizzamento semplici poiché ogni istruzione ha una dimensione fissa, dunque non si verificano conflitti

Riassumendo, possiamo dire che le **Architetture CISC** risultano più complesse ma ottimizzate per scopi singoli, mentre le **Architetture RISC**, in quanto più semplici, risultano adatte a scopi generici.

Per via delle sue caratteristiche, l'**Architettura MIPS**, acronimo di **Microprocessor without Interlocked Pipelined Stages**, risiede all'interno delle Architetture RI-SC.

In particolare, l'Architettura MIPS 2000 è composta da:


- Tutte le word hanno una dimensione fissa di 32 bit
- Lo **spazio di indirizzamento** è di 2³⁰ word di 32 bit ciascuna, per un totale di 4 GB
- Una memoria indicizzata al byte, dunque, dato un indirizzo di memoria t corrispondente all'inizio di una word, per leggere la word successiva è necessario utilizzare l'indirizzo t+4, poiché 4 byte corrispondono a 32 bit (ricordiamo che ogni word è composta da 32 bit)
- Gli interi vengono salvati utilizzando la notazione del Complemento a 2 su 32 bit

• Dotata di 3 microprocessori:

- La CPU principale, dotata di ALU, di 32 registri HI/LO ed addetta all'esecuzione delle istruzioni
- Il Coprocessore 0, non è dotato di registri e non ha accesso alla memoria, ma è solo addetto alla gestione di "trap", eccezioni, Virtual Memory, Cause, EPC, Status, BadVAddr, ...
- Il Coprocessore 1, addetto ai calcoli in virgola mobile e dotato di 32 registri da 32 bit, utilizzabili anche come 64 registri da 16 bit

• I 32 Registri della CPU principale:

- Registro \$zero, contenente un valore costante pari a 0 ed immutabile
- Registro \$at, usato dalle pseudoistruzioni e dall'assemblatore
- Registri \$v0 e \$v1, utilizzati per gli output delle procedure e funzioni utilizzate nel programma
- Registri dall'\$a0 all'\$a3, utilizzati per gli input delle procedure e funzioni
- Registri dal \$t0 al \$t9, utilizzati per memorizzare i valori temporanei, solitamente i risultati parziali di alcune operazioni
- Registri dal \$s0 al \$s7, utilizzati per memorizzare i valori temporanei
- Registri \$k0 e \$k1, utilizzati dal Kernel del Sistema Operativo, solitamente per le eccezioni e le interruzioni
- Registro \$gp, ossia Global Pointer, utilizzato per la gestione della memoria dinamica
- Registro \$sp, ossia Stack Pointer, utilizzato per la gestione dello Stack delle funzioni
- Registro \$fp, ossia Frame Pointer, utilizzato dalle funzioni di sistema
- Registro \$ra, ossia Return Address, utilizzato come puntatore di ritorno dalle funzioni

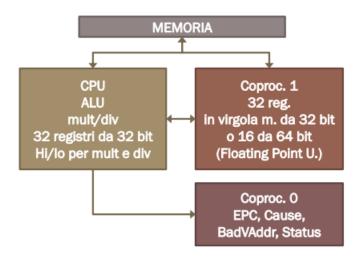

Capitolo 2

Il linguaggio assembly MIPS

Come abbiamo visto, per impartire comandi ad un calcolatore, è necessario conoscere il suo linguaggio, in particolare le sue **istruzioni**. In queste sezioni, vedremo il "vocabolario" di un reale computer, sia in forma umanamente leggibile (**linguaggio assembly**), sia in forma meccanicamente leggibile (**linguaggio macchina**).

Nonostante tale concetto possa sembrare a prima vista complesso, è necessario ricordare che i computer sono macchine stupide in grado di eseguire **operazioni estremamente semplici** (sembrerà assurdo, ma in realtà quasi ogni istruzione corrisponde ad una somma tra valori) in modo estremamente veloce.

2.1 Formato delle istruzioni

Le istruzioni della CPU dell'architettura MIPS, seguono una struttura molto semplice:

Per comprendere meglio, vediamo direttamente un esempio pratico:

L'istruzione riportata corrisponde nient'altro che alle seguenti tre operazioni:

- Leggi il registro \$t0 e il registro \$t1 (sorgenti)
- Somma i loro valori
- Scrivi il risultato sul registro \$s0 (destinazione)

Tale struttura è solo una **generalizzazione** poiché, come vedremo in seguito, non è pienamente rispettata da ogni istruzione.

Ma non avevamo detto che **tutte le istruzioni** corrispondono ad una **word da 32 bit**? Come fanno ad avere una struttura variabile? Il motivo è semplice: ogni istruzione viene letta ed interpretata dall'assemblatore, il quale la tradurrà nel formato adeguato in **codice**

macchina. Dunque, ad avere formato fisso non sono le istruzioni in linguaggio assembly, bensì le istruzioni in codice macchina.

In particolare, tali istruzioni vengono tradotte dall'assemblatore in un **formato specifico** determinato dalla **tipologia stessa di istruzione**:

- Istruzioni R-Type (tipo Registro):
 - Senza accesso alla memoria
 - Istruzioni di tipo **aritmetico** e di tipo **logico**
 - Formato dei bit:

| ОР | RS | RT | RD | SHAMT | FUNCT |
|-------------------|--|---|---|-------------------------|----------------------------------|
| opcode (6 bit) | first register source operand (5 bit) | second register source operand (5 bit) | register destination operand (5 bit) | shift amount (5 bit) | function type code (6 bit) |

- Esempio:

| Istruzione | OP | RS | RT | RD | SHAMT | FUNCT |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| add \$t0, \$s1, \$s2 | 000000 | 10001 | 10010 | 01000 | 00000 | 100000 |
| sub \$t0, \$s1, \$s2 | 000000 | 10001 | 10010 | 01000 | 00000 | 100010 |


Analizziamo pezzo per pezzo il contenuto delle due istruzioni:

- * Opcode (OP): rappresenta la categoria di operazione da eseguire. In questo caso, 000000 indica un'operazione aritmetica.
- * First register (RS): rappresenta il primo registro sorgente da cui leggere il valore. In questo caso, 10001 corrisponde al registro \$s1
- * Second register (RT): rappresenta il secondo registro sorgente da cui leggere il valore. In questo caso, 10010 corrisponde al registro \$s2
- * Destination register (RD): rappresenta il registro su cui scrivere il risultato. In questo caso, 01000 corrisponde al registro \$t0
- * Shift amount (SHAMT): rappresenta la quantità di bit da shiftare. In questo caso vale 0 poiché non stiamo effettuando uno shift
- * Function code (FUNCT): rappresenta la specifica secondaria dell'operazione da eseguire, dunque corrisponde ad un'estensione dell'opcode. In questo caso, nella prima istruzione viene specificato che la tipologia di operazione aritmetica da eseguite è una somma, mentre nel secondo viene specificato di eseguite una sottrazione

Notiamo quindi come anche solo 2 bit invertiti possano corrispondere ad un'operazione totalmente diversa, motivo per cui utilizzare un assembler per programmare un calcolatore risulta essenziale.

• Istruzioni I-Type (tipo Immediato):

- Operazioni di Load e Store
- Utilizzate dai **salti condizionati** (ossia relativi al Program Counter)
- Formato dei bit:

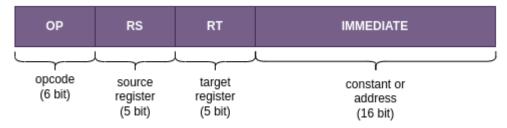


- Esempio:

| Istruzione | OP | RS | RT | IMMEDIATE |
|---------------------|-------|-------|-------|------------------|
| addi \$t2, \$s2, 17 | 00100 | 11010 | 01010 | 0000000000010001 |

- * Opcode (OP): viene specificata l'operazione di addizione immediata, ossia non tra due registri ma tra un registro e un valore costante (immediato)
- * Source register (RS): viene letto il valore del registro \$s2
- * Destination register(RT): viene specificato di scrivere il risultato della somma nel registro \$t2
- * Immediate: viene specificato il valore costante con cui effettuare la somma immediata, in questo caso 17 (10001 in binario)

• Istruzioni J-Type (tipo Jump):

- Utilizzate dai **salti non condizionati** (ossia assoluti)
- Formato dei bit:

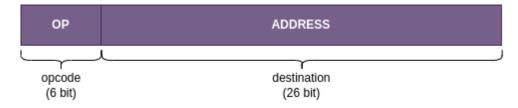

Esempio:

| Istruzione | OP | ADDRESS |
|------------|--------|----------------------------|
| j 2500 | 000010 | 00000000000010011100010000 |

- * Opcode (OP): viene specificata l'operazione di jump incondizionato
- * Address: viene specificato l'indirizzo su cui effettuare il jump. Il valore indicato, in realtà, rappresenta $2500 \cdot 4$ (oppure 2500 << 2), poiché ricordiamo che l'architettura MIPS è indicizzata al byte, dunque la 2500-esima parola corrisponde all'indirizzo 10000 della memoria

2.2 Lista delle istruzioni

| Tipo di istruzioni | Istruzioni | Esempio | Significato | Commenti |
|-----------------------|--|---------------------|---|--|
| Aritmetiche | Somma | add \$s1,\$s2,\$s3 | \$s1 = \$s2 + \$s3 | Operandi in tre registri |
| a territorio | Sottrazione | sub \$s1.\$s2.\$s3 | \$s1 = \$s2 - \$s3 | Operandi in tre registri |
| | Somma immediata | addi \$s1,\$s2,20 | \$s1 = \$s2 + 20 | Utilizzata per sommare delle costanti |
| Trasferimento dati | Lettura parola | lw \$s1,20(\$s2) | \$s1=Memoria[\$s2+20] | Trasferimento di una parola da memoria a registro |
| udu | Memorizzazione parola | sw \$s1,20(\$s2) | Memoria[\$s2+20]=\$s1 | Trasferimento di una parola da registro a memoria |
| | Lettura mezza parola | 1h \$s1,20(\$s2) | \$s1=Memoria[\$s2+20] | Trasferimento di una mezza |
| | Lettura mezza parola, | 1hu \$s1,20(\$s2) | \$s1=Memoria[\$s2+20] | parola da memoria a registro Trasferimento di una mezza |
| | senza segno Memorizzazione mezza | sh \$s1.20(\$s2) | Memoria[\$s2+20]=\$s1 | parola da memoria a registro Trasferimento di una mezza |
| | parola Lettura byte | 1b \$s1,20(\$s2) | \$s1=Memoria[\$s2+20] | parola da registro a memoria Trasferimento di un byte |
| | Lettura byte senza | 1bu \$s1,20(\$s2) | \$s1=Memoria[\$s2+20] | da memoria a registro Trasferimento di un byte |
| | segno Memorizzazione byte | sb \$s1.20(\$s2) | Memoria[\$s2+20]=\$s1 | da memoria a registro Trasferimento di un byte |
| | | | | da registro a memoria |
| | Lettura di una parola e blocco | 11 \$s1,20(\$s2) | \$s1=Memoria[\$s2+20] | Caricamento di una parola come prima fase di un'operazione atomica |
| | Memorizzazione | sc \$s1.20(\$s2) | Memoria[\$s2+20]=\$s1; | Memorizzazione di una parola |
| | condizionata di una parola | 701,601,706,7 | \$s1=0 oppure 1 | come seconda fase di un'operazione atomica |
| | Caricamento costante nella mezza parola superiore | lui \$s1,20 | \$s1 = 20 * 216 | Caricamento di una costante nei 16 bit più significativi |
| Logiche | And | and \$s1.\$s2.\$s3 | \$s1 = \$s2 & \$s3 | Operandi in tre registri; AND bit a bit |
| | Or | or \$s1,\$s2,\$s3 | \$s1 = \$s2 \$s3 | Operandi in tre registri; OR bit a bit |
| | Nor | nor \$s1,\$s2,\$s3 | \$s1 = ~(\$s2 \$s3) | Operandi in tre registri; NOR bit a bit |
| | And immediato | andi \$s1,\$s2,20 | \$s1 = \$s2 & 20 | And bit a bit tra un operando in registro e una costante |
| | Or immediato | ori \$s1.\$s2.20 | \$s1 = \$s2 20 | OR bit a bit tra un operando in registro e una costante |
| | Scorrimento logico a sinistra | s11 \$s1,\$s2,10 | \$s1 = \$s2 << 10 | Spostamento a sinistra del numero di bit specificato dalla costante |
| | Scorrimento logico a destra | srl \$s1,\$s2,10 | \$s1 = \$s2 >> 10 | Spostamento a destra del numero di bit specificato dalla costante |
| Salti condizionati | Salta se uguale | beq \$s1,\$s2,25 | Se (\$s1—\$s2) vai a PC+4+100 | Test di uguaglianza; salto relativo al PC |
| | Salta se non è uguale | bne \$s1,\$s2,25 | Se (\$s1!=\$s2) vai a PC+4+100 | Test di disuguaglianza; salto relativo al PC |
| | Poni uguale a 1 se minore | slt \$s1,\$s2,\$s3 | Se (\$s2 < \$s3) \$s1 = 1; altrimenti \$s1 = 0 | Comparazione di minoranza; utilizzata con bne e beq |
| | Poni uguale a uno se minore, numeri senza segno | sltu \$s1,\$s2,\$s3 | Se (\$s2 < \$s3) \$s1 = 1; altrimenti \$s1 = 0 | Comparazione di minoranza su numeri senza segno |
| | Poni uguale a uno se minore, immediato | s1ti \$s1.\$s2.20 | Se (\$s2 < 20) \$s1 = 1; altrimenti \$s1 = 0 | Comparazione di minoranza con una costante |
| | Poni uguale a uno se minore, immediato e senza segno | sltiu \$s1,\$s2,20 | Se (\$s2 < 20) \$s1 = 1; altrimenti \$s1 = 0 | Comparazione di minoranza con una costante, con numeri senza segno |
| Salti incondizionati | | j 2500 | Vai a 10000 | Salto all'indirizzo della costante |
| - Maria Edition | Salto indiretto | jr \$ra | Vai all'indirizzo contenuto in \$ra | Salto all'indirizzo contenuto nel registro, utilizzato per il ritorno da procedura e per i costrutti |
| | 6.1 | 4-3 2500 | | switch |
| | Salta e collega | jal 2500 | \$ra = PC+4; vai a 10000 | Chiamata a procedura |

2.3 Organizzazione della Memoria

Come abbiamo già detto, nell'architettura MIPS la memoria è **indicizzata al byte**, dove ogni **word** è composta da **4 byte** (ossia 32 bit). A livello teorico, possiamo immaginare la memoria come una tabella composta da **4 colonne**, dove ogni colonna rappresenta un **byte**, e 2^{30} **righe**, dove ogni riga rappresenta una **word**. Dunque, possiamo dire che la memoria è composta da un totale di 4 Byte $\cdot 2^{30}$ Word = 4 GigaByte.

Ad ogni byte della memoria è associato un **indirizzo**, rappresentato da un **8 cifre esadecimali**, poiché ricordiamo che ogni cifra esadecimale corrisponde esattamente a 4 bit, dunque due cifre esadecimali corrispondono ad un byte.

| Memory | | | | | |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | | |
| 1st Word | 0x00000000 | 0x00000001 | 0x00000002 | 0x00000003 | |
| 2nd Word | 0x00000004 | 0x00000005 | 0x00000006 | 0x00000007 | |
| | | | | | |
| 2 ³⁰ th Word | 0xFFFFFFC | 0xFFFFFFD | 0xFFFFFFE | 0xFFFFFFF | |
| | | | | | |

Attenzione: ogni cella del seguente disegno corrisponde ad un byte di memoria, mentre il valore esadecimale ad esso associato corrisponde al suo indirizzo

Poiché ogni word corrisponde a 4 byte, ogni word risulta **indicizzata con uno sfalzamento di 4 byte** (la prima word sarà all'indirizzo 0x0000000, la seconda all'indirizzo 0x00000004, ...).

Generalizzando il tutto, possiamo dire che il **k-esimo** byte si trova all'indirizzo di memoria (k-1), mentre la **j-esima** word si trova all'indirizzo $4 \cdot (j-1)$.

Dunque, se volessimo leggere il contenuto della 1000esima word, l'indirizzo di memoria corrispondente sarebbe

$$M = 4 \cdot (1000 - 1) = 3996_{10} = 0 \times 000000$$
F9C

Nel linguaggio assembly MIPS, per leggere il contenuto di una word in memoria viene utilizzata la seguente **notazione**:

Dove **\$indirizzo** corrisponde ad un registro all'interno del quale è stato caricato un **valore**, il quale verrà interpretato come l'indirizzo di memoria da cui prelevare la word, mentre l'**offset** corrisponde al **numero di byte successivi** all'indirizzo indicato.

Ad esempio, immaginiamo la seguente catena di istruzioni

```
li $t0, 3996  //carico in $t0 il valore 3996 all'interno di t0
lw $t1, 0($t0)  //carico in $t1 la word all'indirizzo $t0
lw $t1, 4($t0)  //carico in $t1 la word all'indirizzo ($t0 + 4 byte)
```

Nella prima istruzione, viene utilizzato il comando **Load Immediate**, che permette di **caricare un valore immediatamente** (dunque senza leggere il valore da un altro registro).


Successivamente, viene utilizzato due volte il comando **Load Word**, che permette **caricare un'intera word** all'interno del registro indicato (ricordiamo che sia la word e sia il registro sono formati da 32 bit).

- Nel primo utilizzo, viene prelevata dalla memoria la **word** di indirizzo corrispondente al **valore caricato nel registro \$t0**, poiché l'**offset definito è 0**, leggendo quindi la 1000-esima word in memoria, poiché l'indirizzo indicato è 3996 (0x00000F9C).
- Nel secondo utilizzo viene prelevata la word di **indirizzo** \$t0 + 4 byte, poiché l'offset definito è 4, leggendo quindi òa parola direttamente successiva a quella indicata da \$t0, ossia la 1001-esima parola, corrispondente all'indirizzo 4000 (0x00000FA0)

L'utilizzo dei registri come "puntatore" degli indirizzi di memoria permette un utilizzo estremamente **flessibile** della memoria stessa, evitando al programmatore di poter compiere operazioni sui valori stessi corrispondenti ad un indirizzo di memoria, senza dover scrivere ogni volta manualmente l'indirizzo che si vuole leggere. In seguito, esploreremo maggiormente tale concetto.

2.3.1 Parti della memoria

Una volta compreso il modo in cui viene indicizzata la memoria, possiamo vedere la sua struttura nel completo, definendone quelle che sono le parti principali.

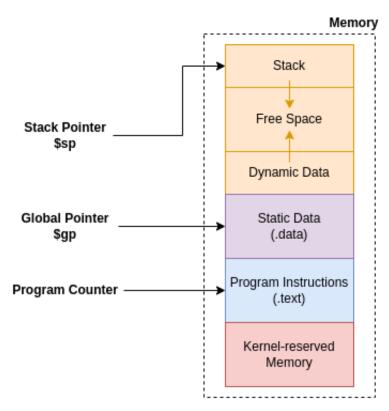

- Stack: viene utilizzata per operazioni relative alle funzioni (o procedure), salvandone le chiamate ricorsive e le variabili locali. Non ha una dimensione fissa, dunque si può espandere nella sezione di memoria libera condivisa. Il registro \$sp, ossia Stack Pointer, viene utilizzato per operare all'interno di tale zona di memoria
- Dynamic Data (o Heap): contiene tutti i dati dinamici che vengono immagazzinati durante l'esecuzione del programma. Anch'essa si può espandere nella sezione di memoria libera condivisa
- Static Data: contiene tutti i dati statici che vengono definiti all'avvio del programma (etichettate sotto la direttiva .data). Il registro \$gp, ossia Global Pointer, viene utilizzato dall'assemblatore stesso per gestire gli indicizzamenti all'interno di questa zona
- **Program Instructions**: contiene tutte le istruzioni del programma (etichettate sotto la direttiva .text). All'interno di tale zona opera il Program Counter, ossia il registro che memorizza la posizione in memoria dell'istruzione successiva da eseguire
- Kernel-reserved: corrisponde ad uno spazio di memoria inutilizzabile dal programmatore, poiché riservato al Kernel del Sistema Operativo. Tentare di accedere a tale zona di memoria risulterà in un'eccezione (ossia un "blocco" o "divieto") generata dal sistema operativo stesso.

2.4 Direttive principali ed Esempi di codice

Prima di vedere alcuni esempi di codice, è necessario discutere di quelle che sono le **direttive principali** di un codice in linguaggio assembly. Tali direttive non corrispondono in modo diretto ad una particolare istruzione in linguaggio macchina, bensì vengono **interpretate esclusivamente dall'assemblatore**, il quale si occuperà poi di **tradurre** il tutto in istruzioni più complesse.

Le direttive principali del linguaggio assembly MIPS sono:

- .data: utilizzata per definire dei dati statici
- .text: utilizzata per definire le istruzioni del programma
- .asciiz: utilizzata per definire una stringa di caratteri terminata da un byte null, ossia "
 - 0", indicante la fine della stringa stessa
- .byte: utilizzata per definire una sequenza di byte
- .double: utilizzata per definire una sequenza di valori double, ossia a doppia precisione
- .float: utilizzata per definire una sequenza di valori float, ossia a singola precisione
- .half: utilizzata per definire una sequenza di half word, ossia metà word
- .word: utilizzata per definire una sequenza di word

Vediamo ora un primissimo esempio di codice assembly:

```
.text
main:
    li $t0, 5
    li $t1, 0x10
    add $s0, t0, t1
```

In questo breve codice, abbiamo utilizzato la direttiva .text, indicante l'inizio delle istruzioni da eseguire, l'istruzione Load Immediate, per caricare il valore decimale 5 in \$t0 e il valore esadecimale 0x10 (corrispondente a 16 in decimale) in \$t1, per poi salvare la somma dei due in \$s0.

Notiamo però anche la presenza della linea di codice contente main:, corrispondente ad un altro concetto fondamentale da introdurre, ossia il concetto di label (etichetta), definita come nome_etichetta: (inclusi i due punti).

Le etichette vengono poste accanto ad istruzioni (anche vuote) e dati statici e svolgono una funzione di "segnalibro" per l'assemblatore, il quale, in fase di compilazione, andrà a tradurre tali etichette con l'indirizzo di memoria corrispondente all'istruzione o dato statico a cui essa è stata associata.

Per comprendere meglio l'uso delle direttive e delle etichette, vediamo subito un **esempio** più articolato:

Analizziamo pezzo per pezzo tale codice:

- 1. Vengono definiti dei **dati statici** sotto la direttiva .data. In particolare, viene definito un vettore di interi (indicabili sia in decimale sia in esadecimale), una stringa di caratteri ed un vettore di valori float.
- 2. Viene utilizzata la direttiva .text, indicando l'inizio delle istruzioni del programma
- 3. Viene usato il comando **Load Address**, che carica in \$s0 l'indirizzo di memoria associato all'etichetta "vettore"
- 4. Vengono caricati tutti i valori del vettore utilizzando il comando Load Word. Da tali istruzioni, possiamo notare come un vettore di valori (indipendentemente dal tipo) corrisponda esattamente ad un insieme di word messe una di fila all'altra, dunque distanti 4 byte ciascuna in memoria. Lo stesso discorso si applica anche per le stringhe, poiché esse non sono nient'altro che un vettore di caratteri.
- 5. Vengono svolte operazioni numeriche tra i registri in cui sono stati caricati i valori del vettore

Notiamo quindi l'estrema comodità dell'utilizzo delle **direttive** e delle **etichette**, permettendoci di utilizzare ed accedere in maniera facile ai dati statici presenti in memoria.

2.5 Salti condizionati ed Salti assoluti

Introduciamo ora quello che è un concetto fondamentale e alla base dello sviluppo di ogni programma articolato, ossia i salti condizionati e assoluti.

In generale, con il termine "salto" si intende un'operazione che va a modificare il Program Counter, cambiando l'indirizzo di memoria contenuto al suo interno. Ricordiamo che il PC si occupa di tenere traccia dell'indirizzo di memoria della prossima istruzione da eseguire, dunque andando ad operare su tale indirizzo possiamo "spostarci" all'interno del programma, cambiandone il flusso delle istruzioni.

• Salti assoluti: non appena viene raggiunta l'istruzione di salto assoluto, il PC verrà modificato con l'indirizzo definito all'interno dell'istruzione.

Nell'esempio superiore, una volta raggiunta l'istruzione "j loop" il PC verrà aggiornato con l'indirizzo di memoria corrispondente alla label "loop" (ricordiamo che le label sono sostanzialmente solo un "segnalibro" di un indirizzo di memoria).

Dunque, la prossima istruzione che verrà eseguita sarà "addi \$t0, \$t0, 1, per poi procedere con il normale flusso del programma, dunque eseguendo tutte le istruzioni successive (in questo caso verrà eseguita nuovamente l'istruzione "j loop", andando quindi a creare un loop infinito).

- Salti condizionati: seguono la stessa logica dei salti assoluti, ma con l'aggiunta di un controllo logico di una condizione. Ne esistono varie tipologie, ognuna associata ad un'istruzione diversa:
 - Branch on Equal: il salto viene effettuato se e solo se il valore contenuto in \$s1 è uguale al valore contenuto in \$s2

```
beq $s1,$s2, label
```

 Branch on Not Equal: il salto viene effettuato se e solo se il valore contenuto in \$s1 non è uguale al valore contenuto in \$s2

```
bne $s1,$s2, label
```

 Branch on Less Than or Equal Zero: il salto viene effettuato se e solo se il valore contenuto in \$s1 minore o uguale a zero

```
blez $s1, label
```

 Branch on Greater Than or Equal Zero: il salto viene effettuato se e solo se il valore contenuto in \$s1 maggiore o uguale a zero

 Branch on Less Than Zero: il salto viene effettuato se e solo se il valore contenuto in \$s1 minore di zero

```
bltz $s1, label
```

 Branch on Greater Than Zero: il salto viene effettuato se e solo se il valore contenuto in \$s1 maggiore di zero

```
bgtz $s1, label
```

Vediamo ora un esempio di uso dei salti condizionati:

Al contrario del codice precedente, questa volta l'istruzione di salto è stata sostituita con un **Branch on Not Equal**, dove vengono comparati i registri \$t0 e \$t1. Il loop verrà quindi ripetuto **finché \$t0 e \$t1 non conterranno lo stesso valore**, ossia 100.

Notiamo tuttavia l'assenza di alcune istruzioni che potrebbero essere comode, ad esempio un ipotetico "Branch if Less Than", dove viene eseguito il controllo \$t0 > \$t1. L'assenza di tali istruzioni è dovuta al concetto base della progettazione dei circuiti digitali, ossia ridurre al minimo possibile il numero di componenti.

Difatti, l'assenza di tale condizione di salto è dovuta all'esistenza di un'istruzione simile, ossia l'istruzione **Set if Less Than**:

```
slt $t0, $s0, $s1
```

In questo caso, tale istruzione modifica il valore contenuto nel registro \$t0 in base al risultato del controllo condizionale \$s0 < \$s1, modificandolo in 1 se il risultato è vero o in 0 se il risultato è falso. Dunque, se volessimo eseguire la nostra ipotetica istruzione "Branch if Less Than", dovremmo eseguire la seguente catena di istruzioni

Esempio complesso di uso dei salti

Vediamo adesso un esempio molto più complesso di codice rispetto ai precedenti visti fino ad ora. Si tratta di un programma che cerca il valore massimo all'interno di un vettore di 4 valori

```
.data
values: 10, 13, 99, 9
maxValue: 0
.text
main:
        lw $s0, values
                                         //carico values[0] in $s0
        lw $s1, values+4
                                         //carico values[1] in $s1
        lw $s2, values+8
                                         //carico values[2] in $s2
        lw $s3, values+12
                                         //carico values[3] in $s3
CopyA:
        move $t0, $s0
                                         //copio $s0 in $t0
CheckB: slt $t1, $t0, $s1
                                         //metto 1 in $t1 se $t0 < $s1
        beq $t1, $zero, CheckC
                                         //salto a CheckC se $t1 == 0
                                         //copio $s1 in $t0
        move $t0, $s1
                                         //metto 1 in $t1 se $t0 < $s2
CheckC: slt $t1, $t0, $s2
        beg $t1, $zero, CheckD
                                         //salto a CheckD se $t1 == 0
        move $t0, $s2
                                         //copio $s2 in $t0
                                         //metto 1 in $t1 se $t0 < $s3
CheckD: slt $t1, $t0, $s3
        beq $t1, $zero, End
                                         //salto a End se $t1 == 0
        move $t0, $s3
                                         //copio $s3 in $t0
End:
        sw $t0, maxValue
                                         //salvo $t0 in memoria
```

Notiamo come in questo esempio siano stati usati i salti condizionati come metodo per evitare di eseguire alcune istruzioni e non come metodo per eseguire dei loop. Questa funzione evidenzia notevolmente l'estrema flessibilità delle istruzioni di salto.

Tuttavia, notiamo come, nonostante si tratti di un semplice programma che cerca il massimo tra 4 valori, il codice risulti **lungo e ridondante**. Possiamo provare a **migliorare** tale codice sfruttando un uso migliore dei registri e dei salti condizionati.

Possiamo realizzare la versione migliorata del programma salvando nel registro \$s0 il valore dell'**indirizzo in memoria** corrispondente al vettore "values" tramite l'istruzione Load Address, in modo da poter operare **direttamente su tale registro** per poter accedere agli altri valori del vettore, senza dover usare più volte l'istruzione Load Immediate.

Successivamente, andremo a caricare in \$s1 il valore 3, corrispondente a *LunghezzaVettore*—1, per poi andare a generare un **ciclo condizionato** che verrà terminato solo quando il valore in \$s1 avrà raggiunto zero, venendo decrementato ad ogni iterazione del ciclo.

```
.data
values: 10, 13, 99, 1000
maxValue: 0
.text
main:
        la $s0, values
                                     //carico l'indirizzo in $s0
        li $s1, 3
                                     //carico 3 in $s1
        lw $s2, 0($s0)
                                     //carico MEM[$s0+0] in $s2
CheckNext:
        subi $s1, $s1, 1
                                     //decremento il contatore
                                     //incremento di 4 l'indirizzo
        addi $s0, $s0, 4
        lw $t0, 0($s0)
                                     //carico il nuovo MEM[$s0+0] in $s2
        slt $t1, $s2, $t0
        beq $t1, $zero, CheckEnd
                                     //salto solo se $s2 > $t0
        move $s2, $t0
                                     //altrimenti copio $st0 in $s2
CheckEnd:
        bne $s1, $zero, CheckNext
                                    //salto se il contatore non è zero
                                     //salvo il massimo trovato
        sw $s2, maxValue
```

Sebbene la prima versione del codice risulti leggermente **più leggibile ed intuitiva**, la nuova versione risulta **più compatta e generalizzata**: se volessimo trovare il massimo tra 5, 7 o 100 numeri, ci basterebbe modificare il valore iniziale di \$s1 ed aggiungere dei numeri in coda al vettore "values".


2.6 Vettori e Matrici

Nei codici precedenti, abbiamo già introdotto il concetto di **vettore**, ossia una **collezione** di **elementi della stessa dimensione posti in memoria uno dopo l'altro**. Tale concetto, seppur banale, è **fondamentale** nella gestione della memoria in contesti come cicli o ottimizzazioni di codice.

Consideriamo i seguenti due vettori:

```
vector1: .word 100, 55, 4 (o anche solo vector1: 100, 55, 4) vector2: .half 100, 55, 4 vector3: .byte 100, 55, 4
```

L'unica differenza tra i tre vettori, in questo caso, è la dimensione dei loro elementi. All'interno della memoria, quindi, i tre vettori saranno conservati nel seguente modo:

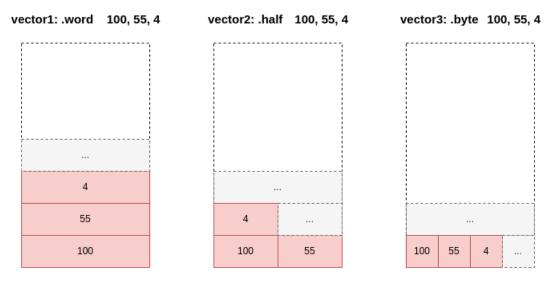


Tale differenza implica anche una **gestione diversa** all'interno del codice assembly:

.data

Notiamo come, per via dell'indicizzazione al byte dell'architettura MIPS, per accedere al secondo elemento di un vettore di half word è necessario incrementare l'indirizzo in memoria di 2 byte, mentre nel caso di un vettore di byte è necessario incrementarlo di 1 byte.

Convertendo il tutto in termini di bit, notiamo come i tre vettori risultano **molto dif- ferenti**, nonostante essi stiano svolgendo la stessa identica funzione, ossia conservare i tre valori 100, 55 e 4, occupando però **quantità** molto differenti di memoria, ad esempio nel caso del primo vettore stiamo utilizzando il **quadruplo dello spazio necessario**, sprecando molta memoria.

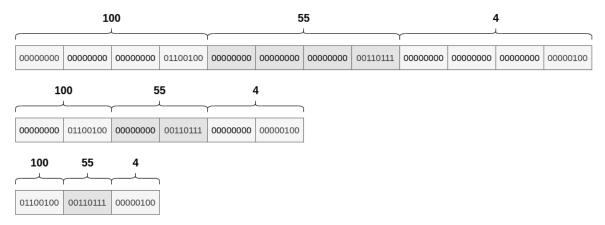

Estendiamo ora il concetto di vettore al mondo delle **stringhe di caratteri**. Come sappiamo, o**gni singolo dato**, indipendentemente dalla sua forma, complessità ed utilizzo, all'interno della memoria e dei registri deve essere rappresentato sottoforma di **insieme** di bit.

Lo stesso vale anche per i caratteri alfanumerici, difatti ogni carattere viene codificato in un valore binario di 8 bit (utilizzando la famosa codifica ASCII). Dunque, ogni carattere corrisponde esattamente ad un byte.

Una volta precisato ciò, è facile intuire come una **stringa di testo**, ossia una frase, parola o un qualsiasi insieme di più caratteri, non sia nient'altro che un **vettore di caratteri**, dove ogni carattere corrisponde in realtà al suo **valore intero** rispettivo della codifica ASCII.

H e I I o , W o r I d ! \0 72 101 108 108 111 44 32 87 111 114 108 100 33 0

stringa: .asciiz "Hello, World!"

Notiamo la presenza di un **carattere aggiuntivo** alla fine della stringa, ossia **0**, chiamato **Null Byte**. Tale carattere **viene aggiunto alla fine di ogni stringa** di

caratteri per indicare la fine della stringa stessa, evitando che i valori in memoria che la seguono vengano interpretati anche essi come caratteri della stringa.

Accedere ai vettori

Principalmente, per accedere agli elementi dei vettori vi sono due modi:

• Accesso tramite puntatore: L'indirizzo in memoria viene caricato in un registro che farà da puntatore all'indirizzo di memoria degli elementi del vettore, permettendo di raggiungere gli elementi del vettore modificando il valore del puntatore.

Per raggiungere il **k-esimo elemento del vettore**, l'indirizzo del puntatore dovrà valere

```
indirizzo_k_esimo_elem = indirizzo_base_vett + k · dim_elementi
```

Esempio:

Nota: in questo esempio è stato usato uno shift sinistro di 2 bit per effettuare la moltiplicazione $k \cdot 4$


• Accesso tramite indice: Nel caso in cui il vettore sia stato creato come dato statico (quindi sotto .data) e non durante l'esecuzione del programma, è possibile accedervi usando direttamente un valore come indice del vettore.

Esempio

Matrici: vettori di vettori

Un modo molto semplice per comprendere il funzionamento delle matrici, è immaginare un **vettore di M elementi** dove ogni elemento è un **vettore di N elementi**. Possiamo quindi fare alcune assunzioni:

- Il numero totale di elementi è $M \cdot N$
- La dimensione totale in byte è $M \cdot N \cdot dim$ elem
- Poiché si tratta di un vettore di vettori, all'interno della memoria verrà immagazzinato come una serie composta da M serie composte a loro volta da N elementi, risultando quindi in un'unica serie di $M \cdot N$ elementi adiacenti

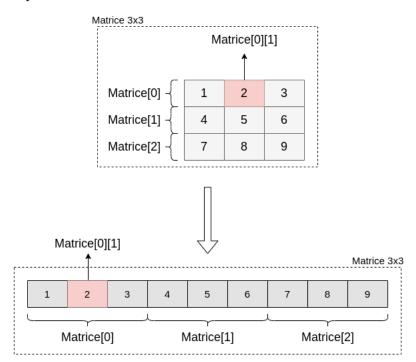

Difatti, nel linguaggio assembly (a differenza degli altri linguaggi più ad alto livello) non ci sono modi per specificare il numero di colonne e di righe di una matrice, bensì essa viene definita come un unico vettore di grandi dimensioni:

.data matrix: .word 0:36 //matrice di 36 elementi

Nell'esempio qui sopra abbiamo creato una matrice di 36 elementi, dove ogni elemento viene inizializzato con il valore di default, ossia zero. Essendo una matrice di 36 elementi, starà a noi decretare che tipo di matrice essa sia, gestendo di conseguenza il programma, poiché:

- $4 \cdot 9 = 36$
- $12 \cdot 3 = 36$
- $6 \cdot 6 = 36$
- ...

2.7 System Calls

Con il termine **System Call** (ossia Chiamata al Sistema, abbreviato come **syscall**), si intende un **set di servizi complessi** messi a disposizione del programmatore da parte del **Kernel del Sistema Operativo stesso**. L'esempio tipico di una syscall è la **stampa su terminale** (print) di un valore numerico o una stringa.

Ogni sistema operativo gestisce le proprie syscall in modo diverso. Generalmente, ogni architettura, MIPS inclusa, segue una struttura del seguente formato:

• Input:

- Registro \$v0, al cui interno viene inserito il codice della syscall che si vuole richiedere
- Registri \$a0, \$a1, \$a2, \$f0, dove vengono inseriti eventuali parametri aggiuntivi che verranno letti dalla syscall

• Output:

- Registri \$v0 e \$f0, al cui interno vengono restituiti eventuali valori dalla syscall stessa

Hello, World!

La syscall che utilizzeremo di più sarà sicuramente il **print di una stringa o valore**. Vediamo come viene implementato in ASM MIPS il classico programma che stampa la stringa "Hello, World!":

Analizziamo il programma: abbiamo definito in memoria statica la stringa "Hello, World!", per poi andare a caricare l'indirizzo di tale stringa all'interno del **registro \$a0**, che ricordiamo essere uno dei registri in cui vengono **passati parametri aggiuntivi** che verranno letti dalle syscall.

Successivamente, abbiamo caricato il valore 4 nel **registro \$v0**, che ricordiamo essere il registro il cui valore definisce il **tipo di syscall** che verrà eseguita (in questo caso, 4 corrisponde al codice del servizio "**read_string**"). Infine, effettuiamo la richiesta al sistema operativo tramite l'istruzione syscall.

Elenco delle Syscall in MIPS


| Service | System call code | Arguments | Result |
|--------------|------------------|---|-----------------------------|
| print_int | 1 | \$a0 = integer | |
| print_float | 2 | \$f12 = float | |
| print_double | 3 | \$f12 = double | |
| print_string | 4 | \$a0 = string | |
| read_int | 5 | | integer (in \$v0) |
| read_float | 6 | | float (in \$f0) |
| read_double | 7 | | double (in \$f0) |
| read_string | 8 | \$a0 = buffer, \$a1 = length | |
| sbrk | 9 | \$a0 = amount | address (in \$v0) |
| exit | 10 | | |
| print_char | 11 | \$a0 = char | |
| read_char | 12 | | char (in \$v0) |
| open | 13 | \$a0 = filename (string), \$a1 = flags, \$a2 = mode | file descriptor (in \$a0) |
| read | 14 | \$a0 = file descriptor, \$a1 = buffer, \$a2 = length | num chars read (in \$ a 0) |
| write | 15 | \$a0 = file descriptor, \$a1 = buffer, \$a2 = length | num chars written (in \$a0) |
| close | 16 | \$a0 = file descriptor | |
| exit2 | 17 | \$a0 = result | |

2.7.1 Pseudoistruzioni

Le **pseudoistruzioni** sono istruzioni "fittizie" utilizzabili nel linguaggio assembly MIPS ma che tuttavia non sono implementate a livello hardware. Tali pseudoistruzioni vengono **tradotte dall'assembler in una sequenza di istruzioni realmente implementate nella CPU**. Esse, quindi, risultano essere per lo più una **comodità per il programmatore**, permettendogli di scrivere del codice più compatto e leggibile.

Nella sezione 2.5, abbiamo già discusso di come **non esista** un'istruzione "Branch if Less Than", costringendoci a dover utilizzare due istruzioni (slt e bne) per svolgere un controllo del tipo \$s0 < \$s1.

Tuttavia, ciò è in parte falso, poiché in realtà **tale istruzione esiste sottoforma di pseudoistruzione**, ossia **blt**, la quale viene tradotta dall'assembler nelle due istruzioni slt e bne.

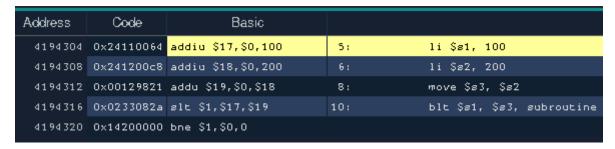


Notiamo, inoltre, come anche le istruzioni li e move siano in realtà pseudoistruzioni, nonché l'uso del registro di appoggio \$1, corrispondente al registro \$at.

2.8 Funzioni e Procedure

Come negli altri linguaggi di programmazione, una funzione (o procedura) è un frammento di codice che riceve degli argomenti e calcola un risultato. Esse sono utili per rendere il codice riusabile e modulare.

Una funzione è strutturata:

- Possiede un indirizzo di partenza
- Legge uno o più registri scelti come argomenti in input
- Svolge un calcolo ed altre operazioni
- Carica il risultato delle operazioni in uno o più registri scelti come **output**
- Una volta terminata, **ritorna all'istruzione da cui è stata chiamata**, riprendendo l'esecuzione del codice principale

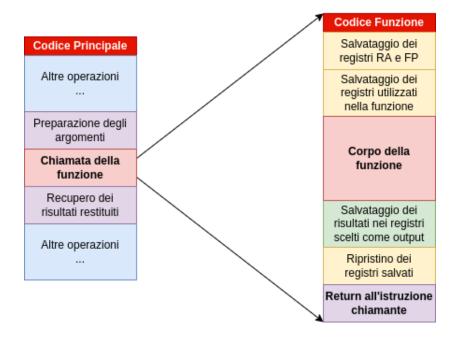

Per richiamare una funzione viene utilizzata l'istruzione jal <label>, ossia Jump And Link, la quale, prima di effettuare il salto incondizionato, salva nel registro \$ra l'indirizzo di memoria dell'istruzione successiva (dunque \$ra <- PC+4).

Una volta terminata la funzione, è possibile **tornare all'istruzione chiamante** (ossia jal) tramite l'istruzione jr <registro>, ossia **Jump to Register**. Poiché l'indirizzo dell'istruzione successiva alla chiamante è contenuto nel registro \$ra, eseguendo jr \$ra torneremo ad eseguire il codice principale.

Nell'uso dei registri all'interno delle funzioni, vi sono alcune convenzioni, tra cui:

- Registri di input (\$a0, \$a1, \$a2, \$a3): usati come argomenti della funzione
- Registri di output (\$v0, \$v1): usati per restituire i risultati della funzione
- Registri temporanei (\$t0, \$t1, ...): possono cambiare tra una chiamata e l'altra
- Registri salvati (\$s0, \$s1, ...): non cambiano tra una chiamata e l'altra

Vediamo ora come realizzare una funzione somma_con_quadrato in grado di addizionare due numeri ed una funzione stampa_intero in grado di stampare un intero:

```
.text
main:
    li $a0, 5
                        //carico il primo argomento della funzione
    li $a1, 7
                        //carico il secondo argomento della funzione
    jal somma_con_quadrato
                                     //eseguo il salto alla funzione
    move $a0, $v0
                         //sposto in $a0 il risultato della somma
                       //stampo il risultato
    jal stampa_intero
    // eseguo la syscall che termina il programma
    li $v0, 10
    syscall
somma_con_quadrato:
    // Input/Output della funzione:
            somma(int $a0, int $a1) => int $v0
    // Funzionamento:
            Somma $a0 con il quadrato di $a1
    mult $t0, $a1, $a1 //$t0 = $a1 * $a1
    add $v0, $a0, $t0
                        //uso $v0 come registro di output
                        //ritorno all'indirizzo chiamante
    ir $ra$
stampa_intero:
    // Input/Output della funzione:
    //
            stampa_intero(int $a0) => null
    // Funzionamento:
            Stampa il contenuto di $a0
    //
    //stampo il valore contenuto in $a0
    li $v0, 1
    syscall
    jr $ra
                        //ritorno all'indirizzo chiamante
```

Tuttavia, tale struttura di implementazione delle funzioni presenta alcune **falle**: ogni funzione modifica il contenuto di alcuni registri, comportamento che potrebbe generare grandi problemi all'interno del codice, richiedendo di dover salvare in un ulteriore registro lo **stato precedente alla chiamata della funzione**.

Ad esempio, la funzione somma_con_quadrato modifica il contenuto del registro \$t0, il quale potrebbe contenere dati utili, necessitando quindi di doverne salvare il valore in un

ulteriore registro temporaneo, per poi ripristinarlo una volta terminata la funzione.

Tale anomalia viene risolta tramite l'uso dello stack di memoria.

2.8.1 Stack di memoria

Come abbiamo visto nella sezione precedente, prima di poter effettuare una chiamata ad una funzione è necessario dover **preservare** il contenuto precedente dei **registri utilizzati** all'interno della funzione stessa, per poi **ripristinarlo** una volta terminata.

Effettuare tali operazioni fornisce anche la possibilità di poter **chiamare altre funzioni** all'interno di una funzione stessa tramite la conservazione dell'indirizzo contenuto nel **registro \$ra**, il quale altrimenti verrebbe sovrascritto una volta chiamata la seconda funzione.

- Viene salvato lo stato dei registri precedente alla prima funzione
 - Viene salvato lo stato dei registri precedente alla seconda funzione

* ...

- Viene ripristinato lo stato dei registri precedente alla seconda funzione
- Viene ripristinato lo stato dei registri precedente alla prima funzione


Tale comportamento coincide con quello di una **pila** (o **Stack**), in cui viene aggiunto un elemento in cima ad essa (**push**) e viene rimosso l'elemento in cima ad essa (**pop**).

Per realizzare ciò, quindi, viene utilizzata una zona della memoria adibita a tale funzionamento, chiamata **stack di memoria** (sezione 2.3.1), la quale cresce verso il basso, tenendo traccia dell'ultimo elemento preservato nella funzione tramite il **registro \$sp**, ossia lo **stack pointer**.

Apertura e Chiusura dello Stack

Immaginiamo di voler salvare nello stack il contenuto del registro \$t0, in modo da poterne modificare il contenuto all'interno di una funzione per poi ripristinarlo.

Poiché lo stack di memoria **cresce verso il basso** e poiché il registro \$sp deve puntare all'**ultimo elemento salvato** nello stack, è necessario **sottrarre a \$sp** la dimensione in byte dell'elemento che si vuole salvare, per poi poi andare a salvare in memoria l'elemento stesso a tale indirizzo puntato da \$sp (apertura dello stack). Una volta terminate le operazioni nella nostra funzione, possiamo ripristinare lo stato precedente dei registri eseguendo le **operazioni inverse** (chiusura dello stack).

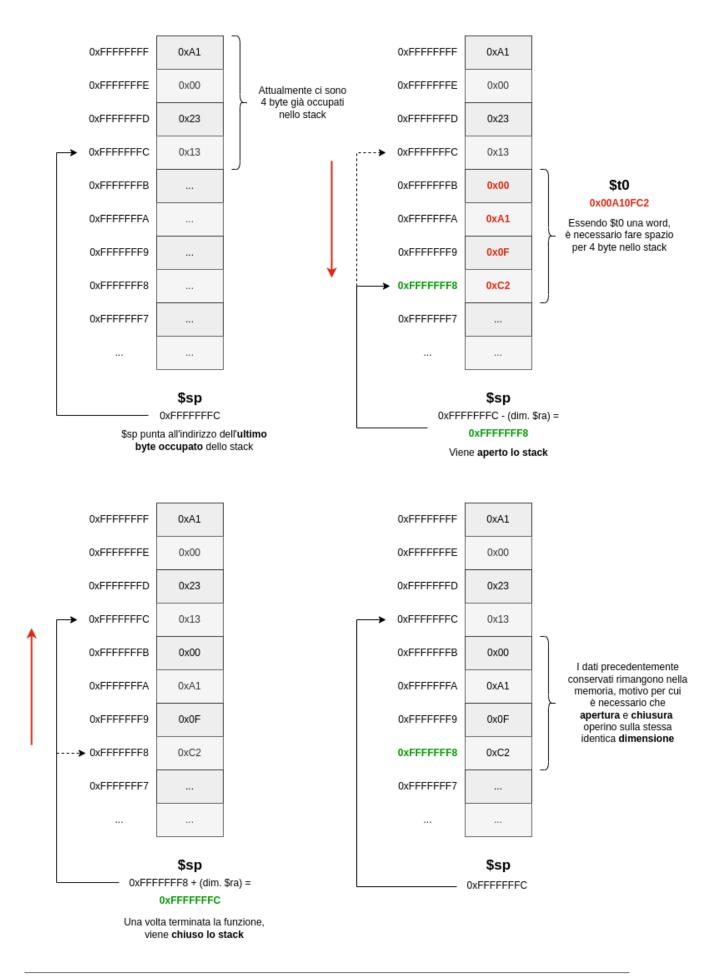

L'insieme totale degli elementi da salvare nello stack viene detto **Stack Frame** (o Activation Record) ed è composto da:

- Argomenti passati alla funzione (contenuti in \$a0, ..., \$a3)
- Indirizzo di ritorno (contenuto in \$ra)
- Frame pointer, ossia l'indirizzo in memoria da cui parte lo stack frame (contenuto in \$fp). Spesso non viene salvato poiché ridondante o non necessario.
- Registri utilizzati all'interno della funzione (ad esempio \$t0, \$s0, ...)
- Variabili locali create nella funzione, in modo da essere "eliminate" una volta che quest'ultima si è chiusa



Una volta definito l'**uso corretto dello stack** come metodo di conservazione e ripristino dello stato precedente, riscriviamo nel modo corretto le due funzioni dell'esempio della sezione 2.8, salvando il valore dei registri \$t0 e \$v0, che altrimenti verrebbero alterati:

```
.text
```

```
somma_con_quadrato:
   //somma(int $a0, int $a1) => int $v0
    //apertura dello stack
    subi $sp, $sp, 8
    sw $ra, 0($sp)
    sw $t0, 4($sp)
   mult $t0, $a1, $a1 //$t0 = $a1 * $a1
   add $v0, $a0, $t0 //uso $v0 come registro di output
    //chiusura dello stack
    lw $t0, 4($sp)
    lw $ra, 0($sp)
    addi $sp, $sp, 8
    jr $ra$
stampa_intero:
    //stampa_intero(int $a0) => null
    //apertura dello stack
    subi $sp, $sp, 8
    sw $ra, 0($sp)
    sw $v0, 4($sp)
   li $v0, 1
   syscall
   //chiusura dello stack
    lw $v0, 4($sp)
    lw $ra, 0($sp)
    addi $sp, $sp, 8
    jr $ra
```

2.8.2 Funzioni ricorsive

Come in ogni altro linguaggio di programmazione, in alcuni casi risulta più efficace sviluppare una versione **ricorsiva** di un programma per via della natura stessa del problema (esempio tipico: il calcolo di un numero di Fibonacci). Una volta in grado di realizzare funzioni nel modo corretto anche in Assembly MIPS, l'implementazione di una funzione ricorsiva risulta essere **analoga** all'implementazione di una soluzione ricorsiva in **qualsiasi altro linguaggio di programmazione**.

Esempio - Fibonacci Ricorsivo

```
.text
main:
                             //dichiarazione argomenti della funzione
    li $a0, 3
    jal Fibonacci
                             //chiamata alla funzione
    move $a0,$v0
                             //printa risultato
    li $v0,1
    syscall
    li $v0, 10
                             //chiudi il programma
    syscall
    Fibonacci:
        // Fib(int $a0) => int $v0
        // -- Se $a0 == 0, allora $v0 = 0
        // -- Se $a0 == 1, allora $v0 = 1
        // -- Se $a0 > 1, allora $v0 = Fib($a0 - 1) + Fib($a0 - 2)
                                     // Se $a0 == 0
        beq $a0, 0, BaseCase_0
        blt $a0, 1, BaseCase_1
                                     // Se $a0 == 1
        j RecursiveStep
                                     // Else
        BaseCase_0:
            li $v0, 0
            jr $ra
                                     // return
        BaseCase_1:
            li $v0, 1
                                     // return
            jr $ra
        RecursiveStep:
            //apertura dello stack
            subi $sp, $sp, 12
```

```
sw $ra,0($sp)
sw $a0,4($sp)
sw $v1,8($sp)
subi $a0,$a0,1
jal Fibonacci
move $v1, $v0
                        // $v1 = fib($a0 - 1)
subi $a0,$a0,1
                        // $v0 = fib($a0 - 2)
jal Fibonacci
                        // $v0 = $v0 + $v1
add $v0,$v1,$v0
//chiusura dello stack
lw $v1,8($sp)
lw $a0,4($sp)
lw $ra,0($sp)
addi $sp,$sp,12
                        // return
jr $ra
```