5) switching between config A and B

manage switch from 2 subgrids

$$\left(\left[G_3 \begin{cases} L_3 \\ L_4 \end{cases} \right] + \left[\begin{cases} G_1 \\ G_2 \end{cases} \begin{cases} L_1 \\ L_2 \end{cases} \right] \right) \rightleftarrows \left(\left[\begin{cases} G_1 \\ G_2 \\ G_3 \end{cases} \begin{cases} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \\ L_4 \end{cases} \right] \right) \quad ?$$

- Synchronization after switch
- control system adaptability
- manage integrators in parallel!

  ↓ and proper inertia representation

- don't loose history of output signal...

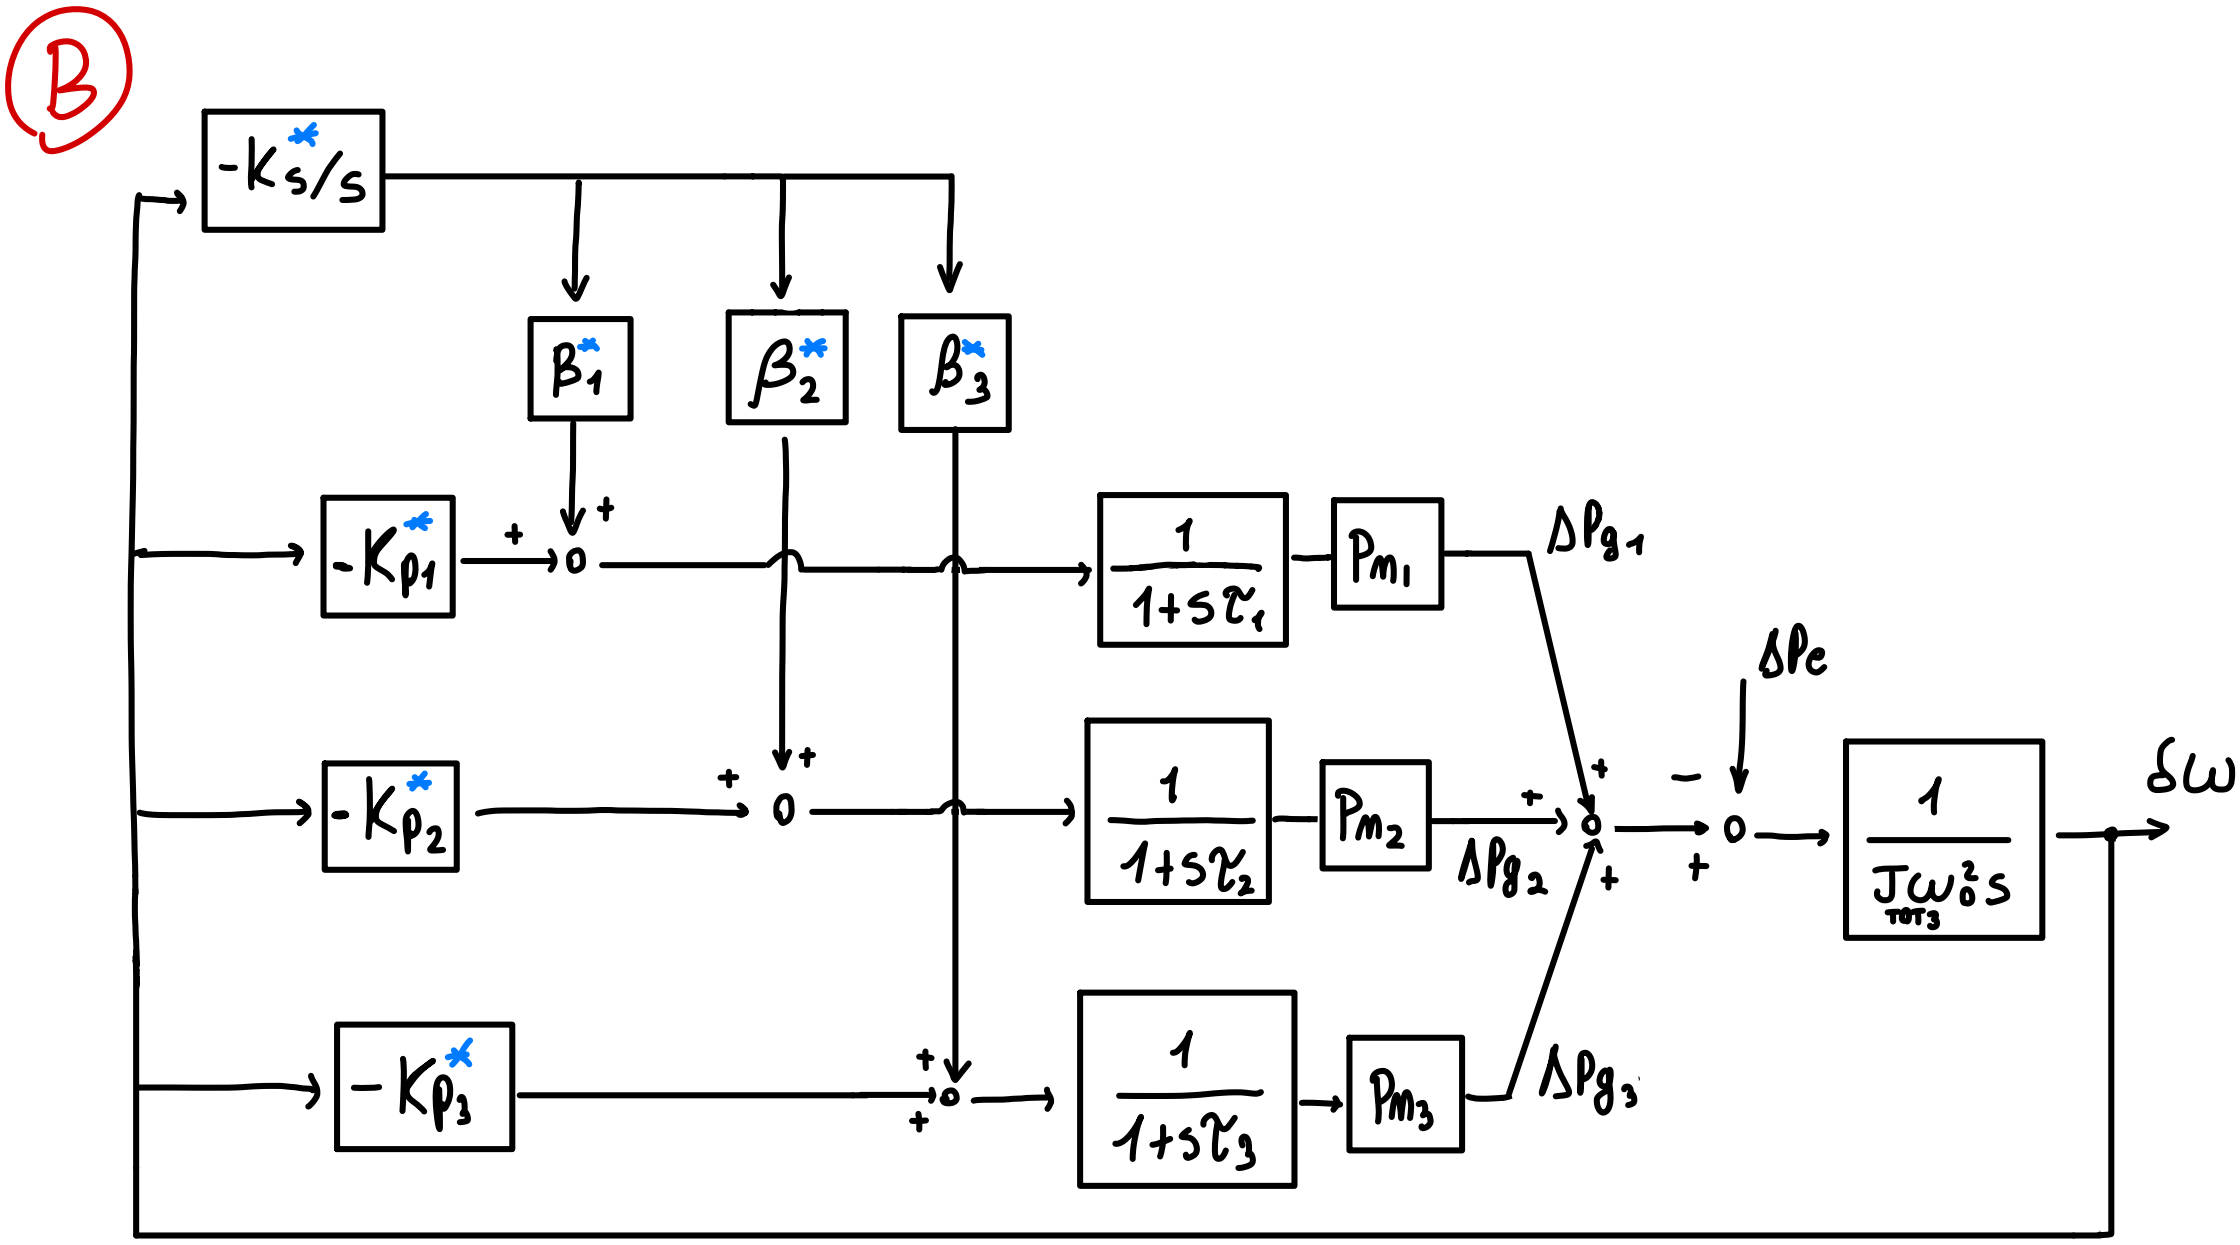

manage switching ?

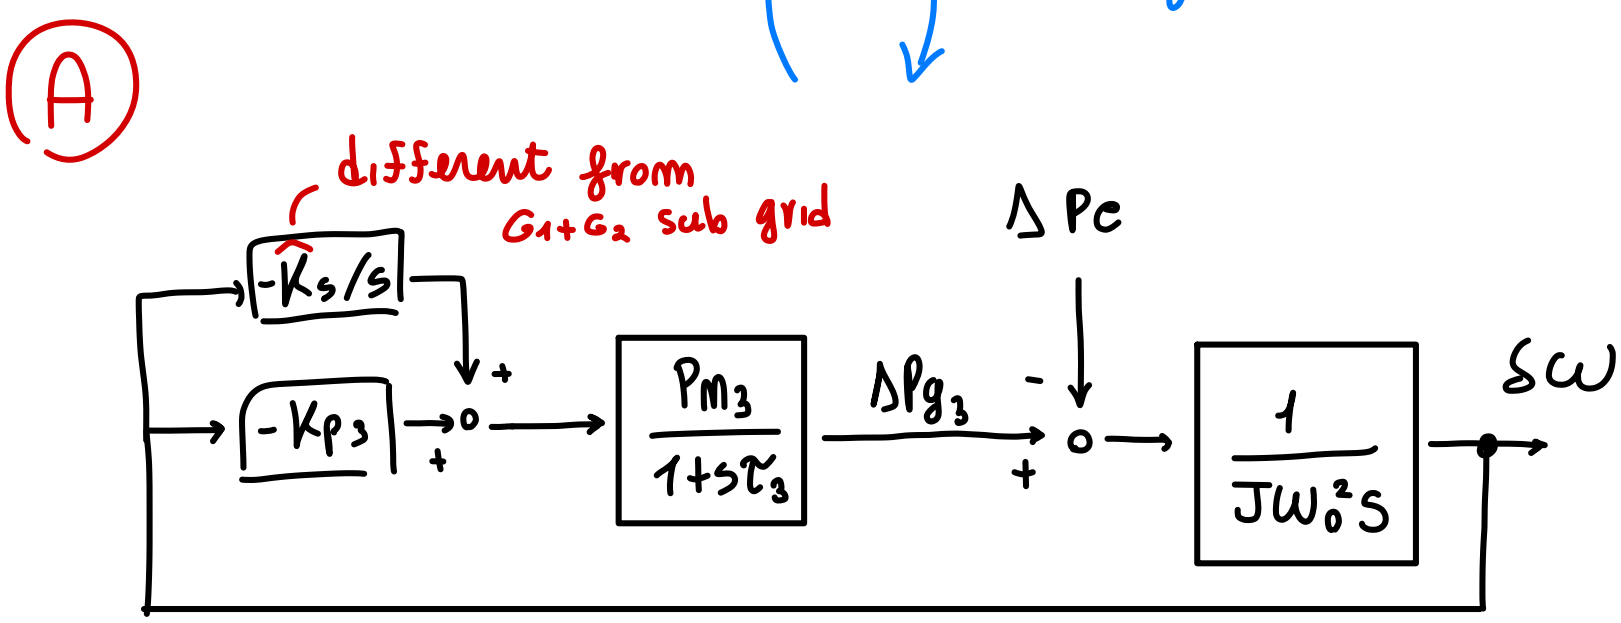

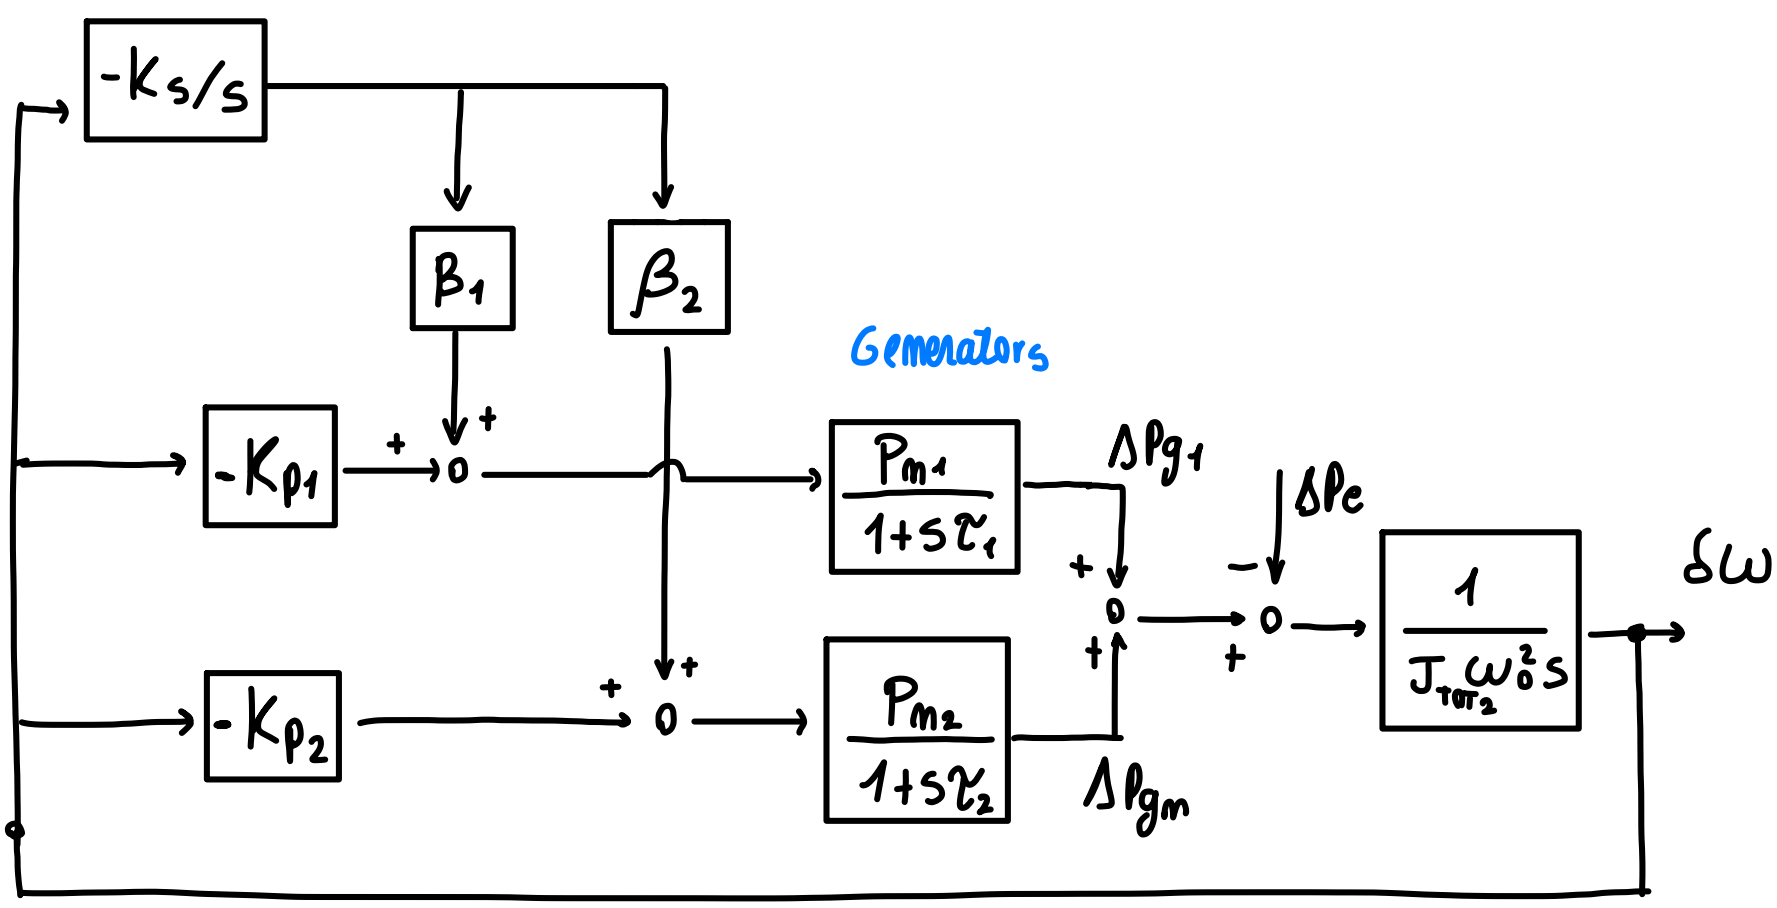

If B is a boolean variable such that $\begin{cases} B = 1 & \text{if config B} \\ B = 0 & \text{if config A} \end{cases}$

$\Downarrow$

we want

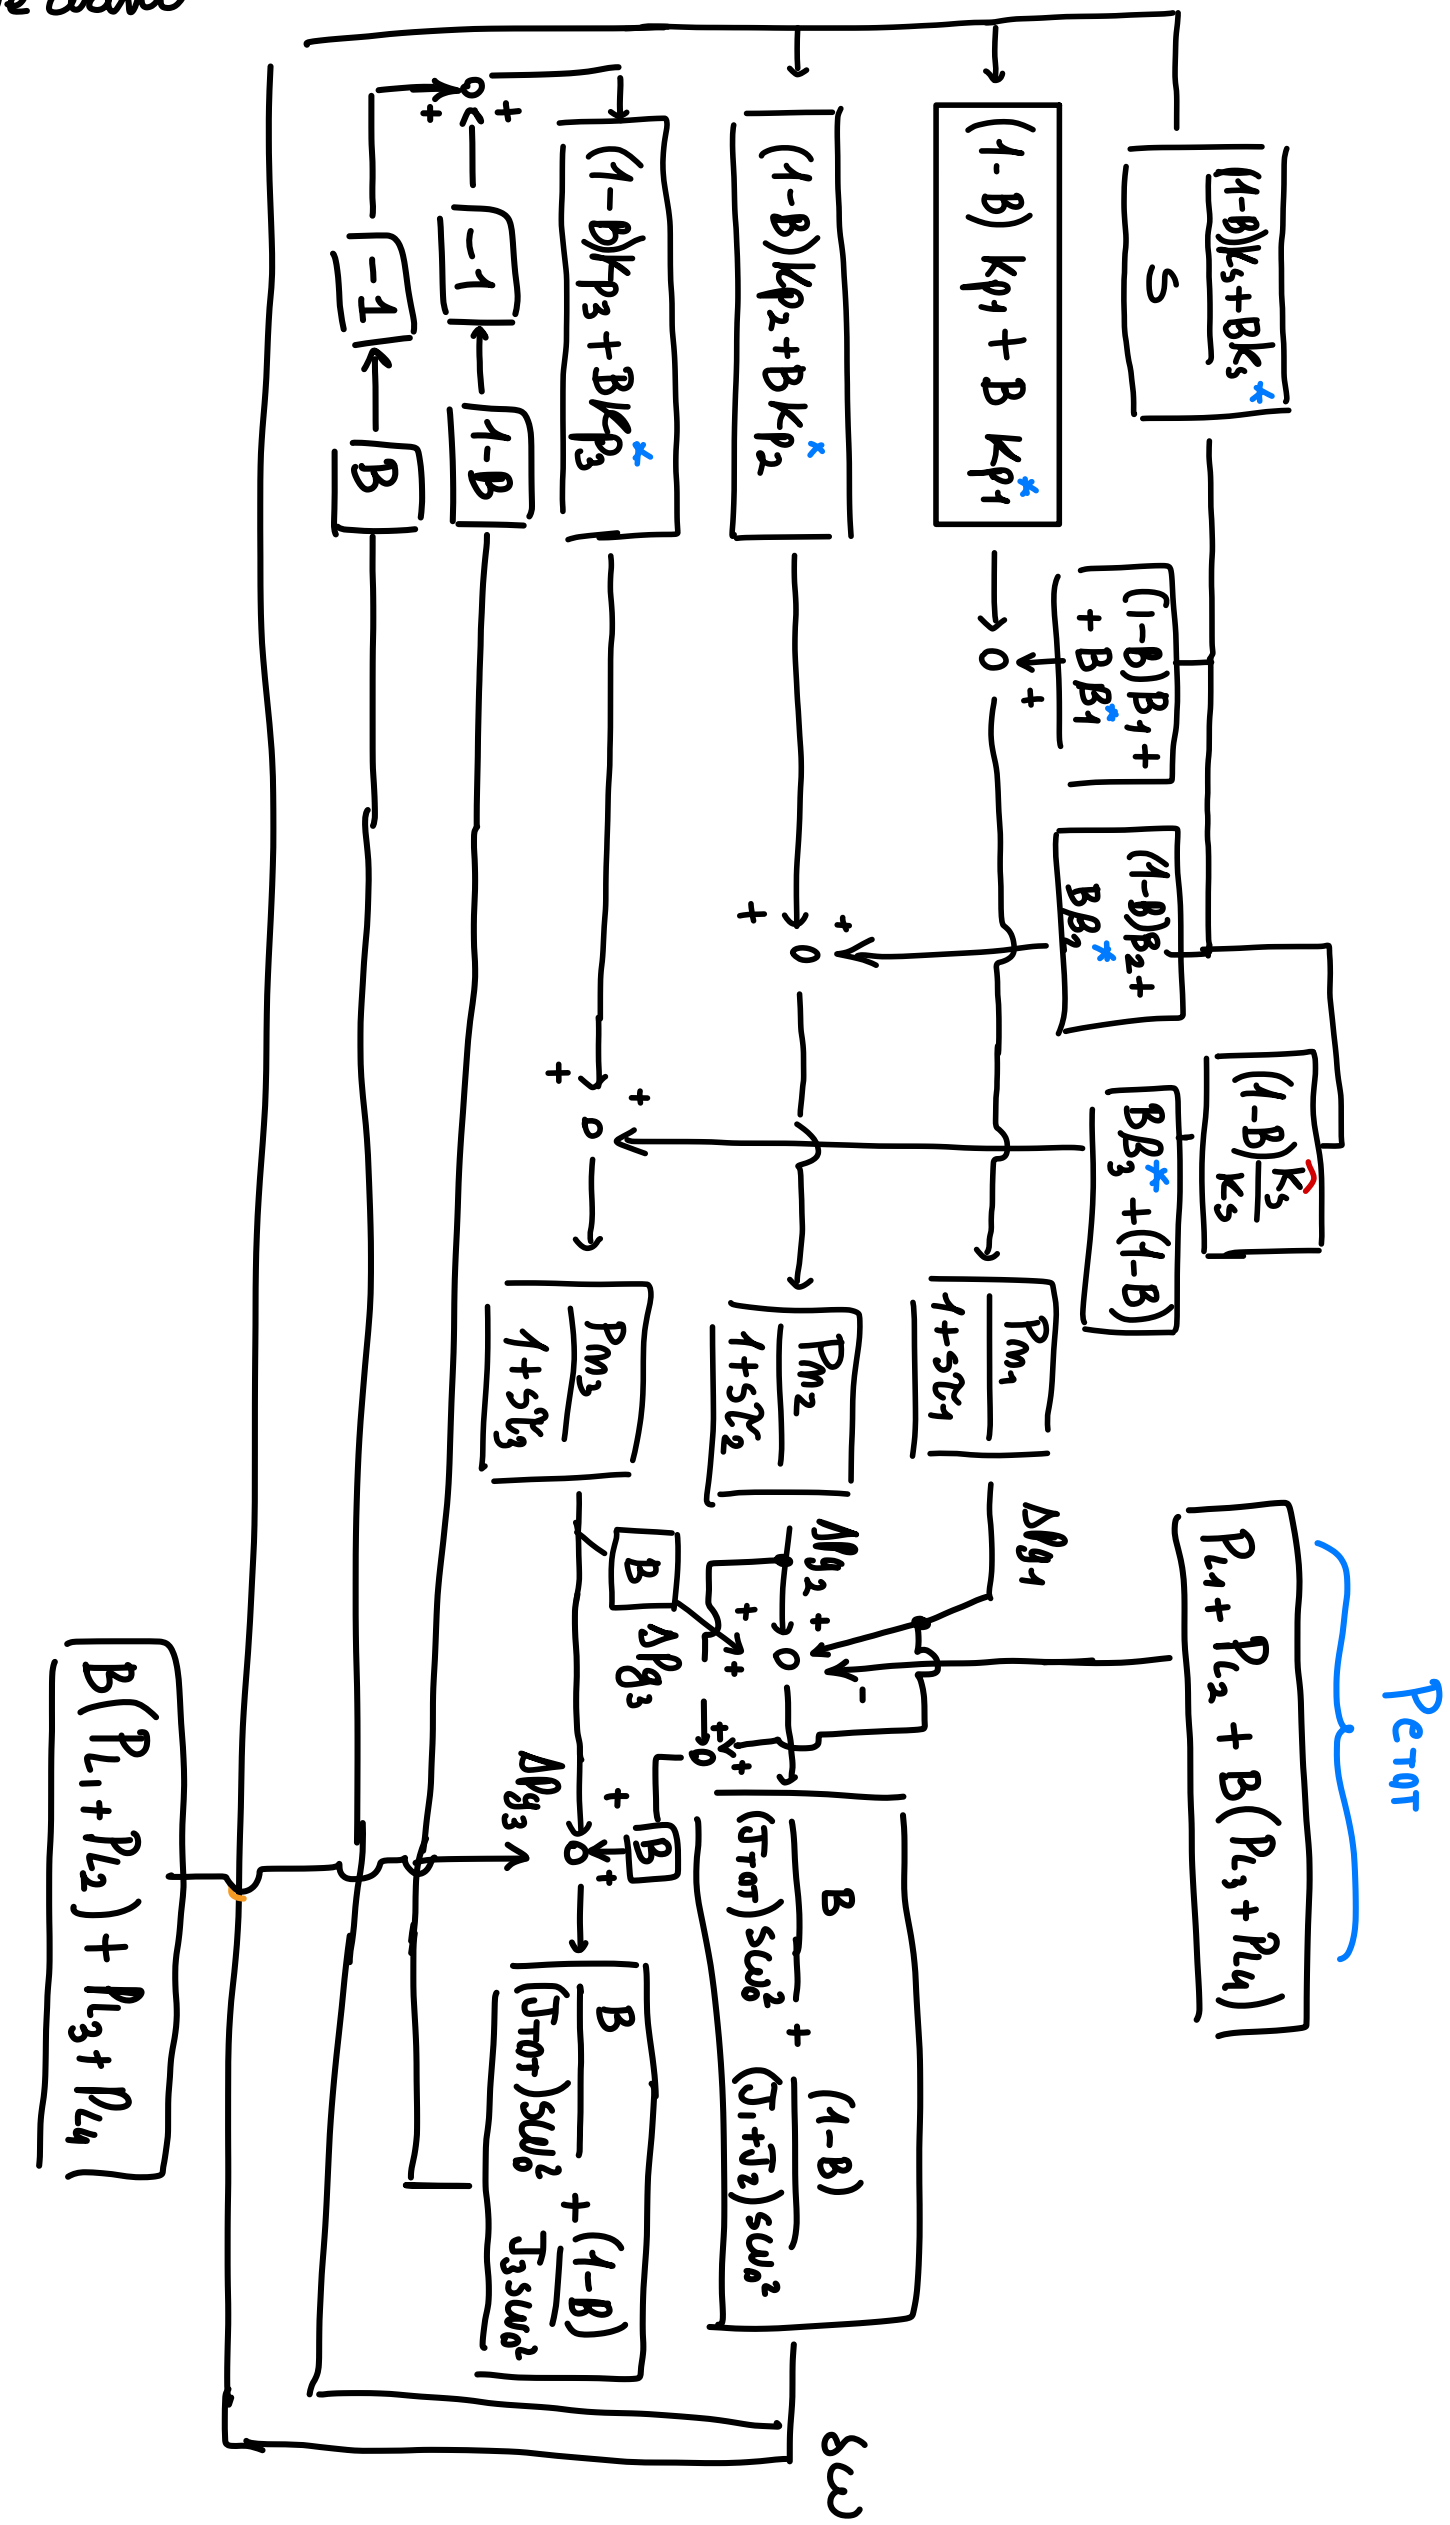

$(1-B) = 0$ when config B ! $\to$ so delete A variable of contre