
УЗЛЫ СТЕЛЛАЖА

Принципиальные узлы. Размеры в мм; схемы без масштаба. Значения со * приняты предварительно.

C1. Съёмная полка - боковина / вертикальный разрез

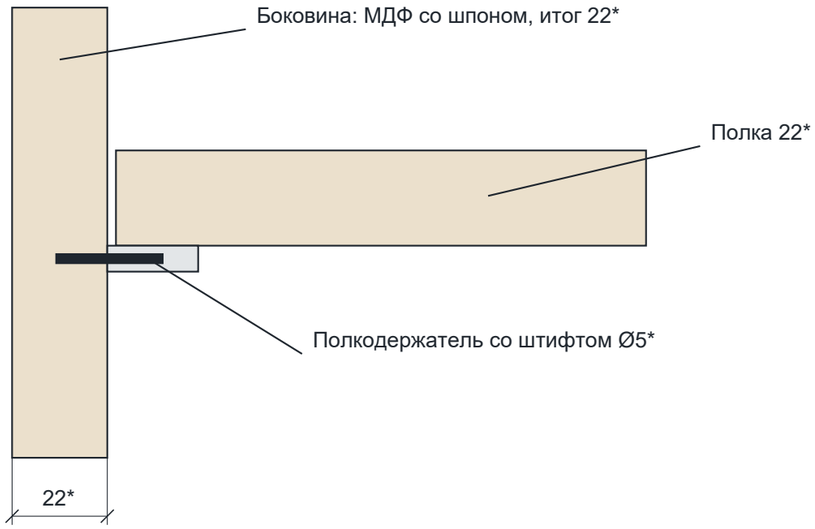


Зазор полки у боковины: 1* с каждой стороны.

Четыре опоры на полку; предусмотреть фиксацию от сдвига.

Допустимую нагрузку проверить по пролёту и выбранной опоре.

C2. Стационарная связь - боковина / разрез

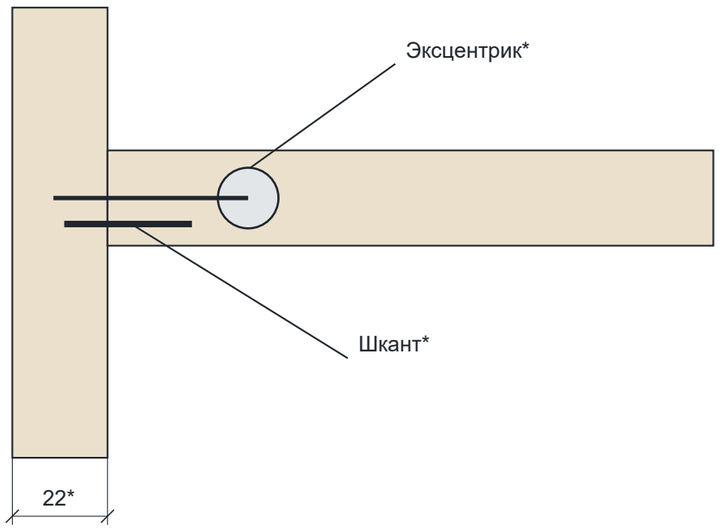


Съёмная стяжка удерживает детали, шканты задают положение.

Диаметры и отступы - по карте присадки выбранной системы.

Не назначать отверстия по этой принципиальной схеме.

C3. Задняя стенка в пазу / горизонтальный разрез

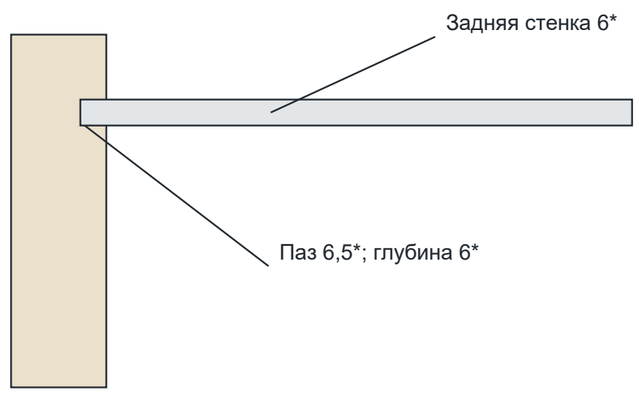

Материал корпуса

22* - итоговая толщина вместе со шпоном и отделкой.

Ширину паза уточнить по фактической толщине задней стенки.

Отступ паза от заднего торца боковины: 10*.


Крепление стеллажа от опрокидывания - к несущему основанию.

Тип крепления к стене назначить после определения основания.

УЗЛЫ ДВЕРНОГО БЛОКА

Принципиальные узлы. Размеры в мм; схемы без масштаба. Значения со * приняты предварительно.

Д1. Коробка - полотно / горизонтальный разрез

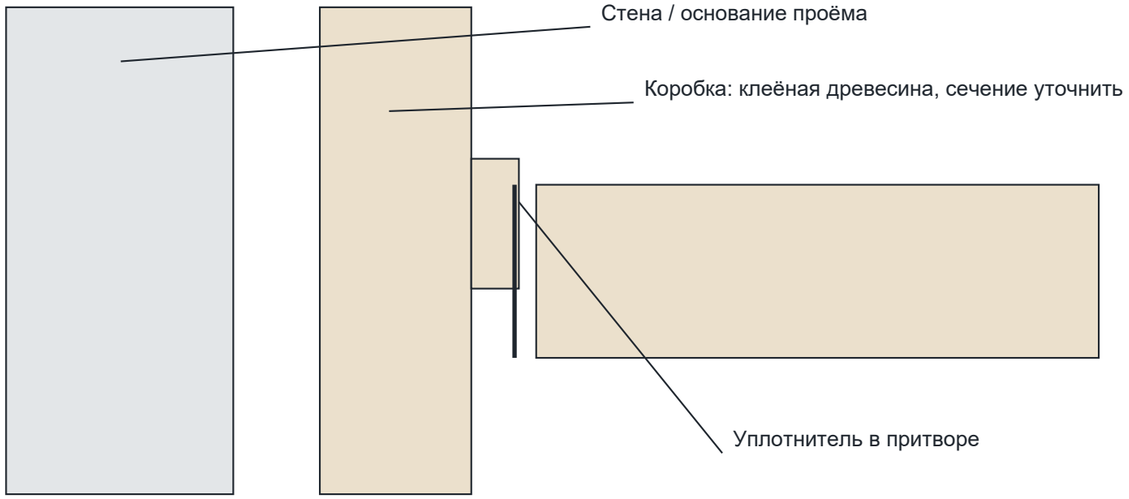


Полотно: 40* итоговой толщины; зазор по бокам и сверху 3*.

Монтажный зазор коробка - проём: 15-20*, по обмеру.

Заполнение зазора не заменяет механический крепёж коробки.


Д2. Петлевая сторона / принцип крепления

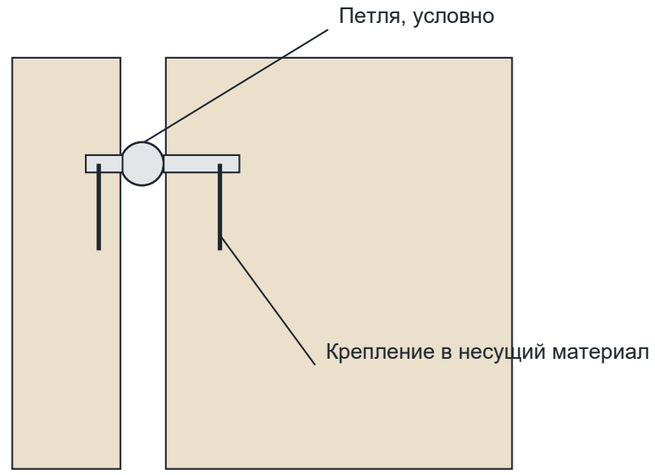

Тип, количество и несущая способность петель - по массе и ширине фактического полотна. Показана схема соединения.

Места петель и вырезы назначить по документации изделия.

Д3. Низ полотна - чистый пол / вертикальный разрез

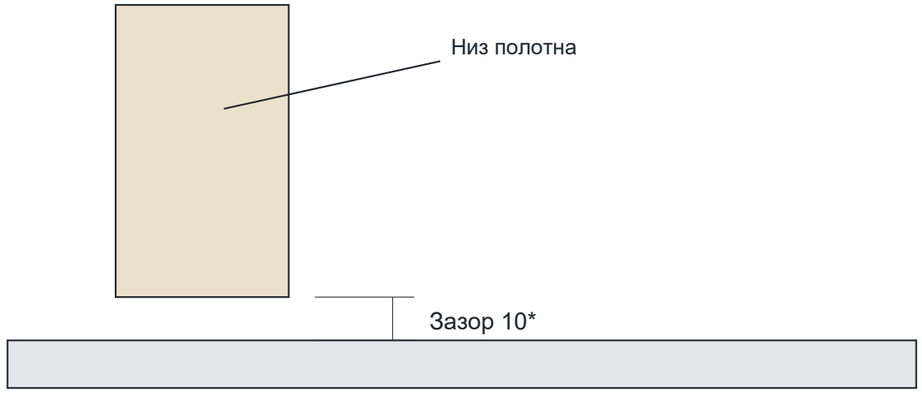

Принято для обычной межкомнатной двери

Без порога; зазор снизу уточнить по покрытию и вентиляции.

Ручка, замок и ответная планка: выбрать комплектом.

Размер проёма 1610 на исходном листе не равен размеру полотна.


Число створок и направление открывания ещё не назначены.

Сечения коробки и крепёж - после уточнения стены и массы двери.

УЗЛЫ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

Принципиальные узлы. Размеры в мм; схемы без масштаба. Значения со * приняты предварительно.

П1. Панель - стена / горизонтальный разрез

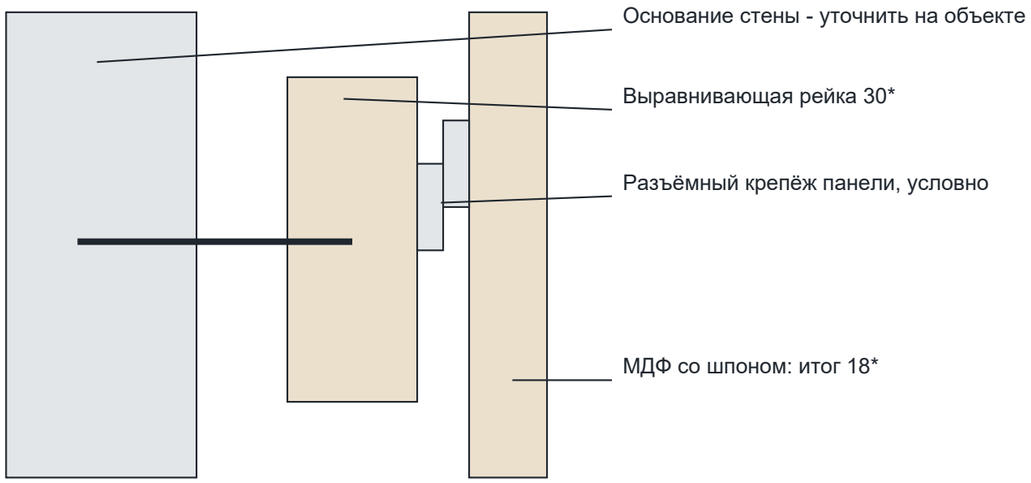


Анкер проходит через рейку в подходящее основание.

Для стены ГКЛ: крепить к предусмотренным закладным/каркасу.

Шаг реек и анкеров назначить по массе панелей и основанию.


П2. Примыкание к карнизу / вертикальный разрез

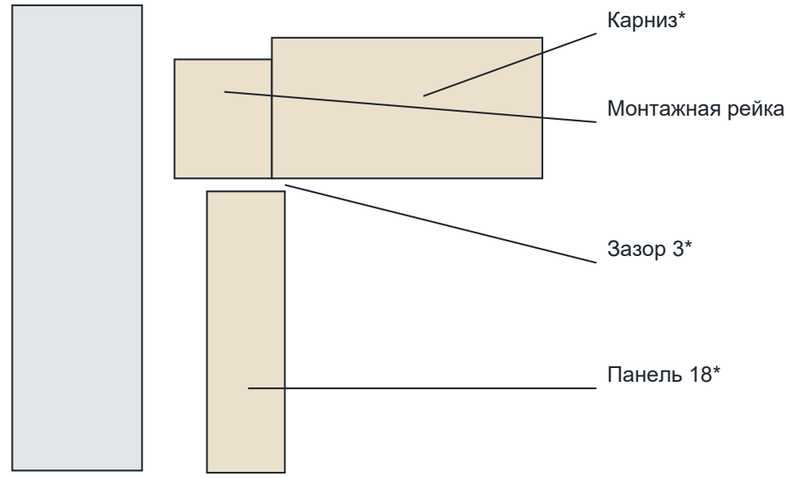

Карниз крепить к отдельной рейке; профиль уточнить.

Предусмотреть доступ к крепежу и снятие панели.

П3. Примыкание к плинтусу / вертикальный разрез

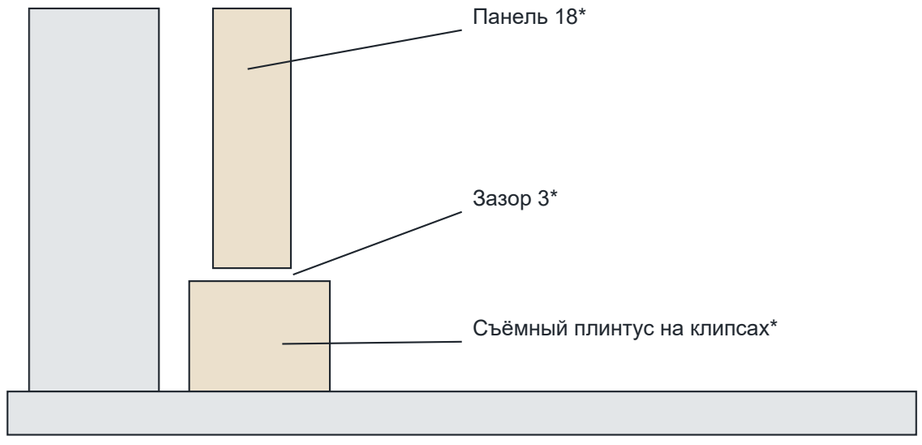

Общие условия узлов

Сначала проверить плоскость стены и положение закладных.

Высота, профиль плинтуса и карниза - по исходному дизайну.

Компенсационные зазоры согласовать с отделкой и материалом.

Крепёж к ГКЛ без данных о каркасе и нагрузке не назначен.

Показаны принципы соединений, без окончательной спецификации.

Для выпуска в работу нужны обмеры и выбранная фурнитура.