
СТЕЛЛАЖ / ПОЛКА И СТАЦИОНАРНАЯ СВЯЗЬ

Разработка узлов / ревизия 02. Разрезы, размеры в мм. Без масштаба; размеры имеют приоритет.

* Проектное допущение. Позиции крепежа условные: перед присадкой выбрать изделие и сверить карту производителя.

С1. Съёмная полка на штифтовой опоре

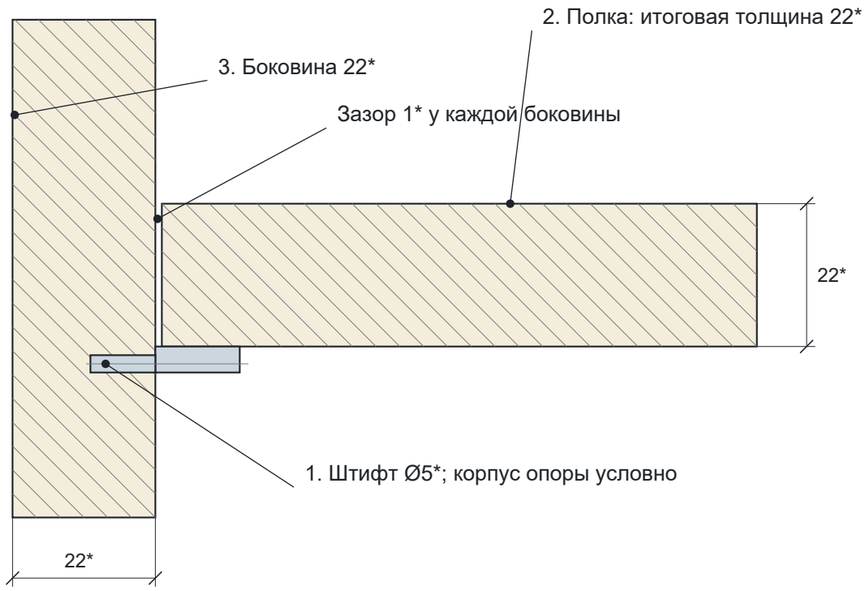

Установка полки


Длина полки = чистый проём между боковинами минус 2*.

Опоры: четыре на полку; передняя и задняя пары на одной высоте.

Глубину сверления и отступ от торцов задать по выбранной опоре.

Нагрузку и прогиб проверить после назначения пролёта полки.

С2. Стационарная полка на стяжке и шканте

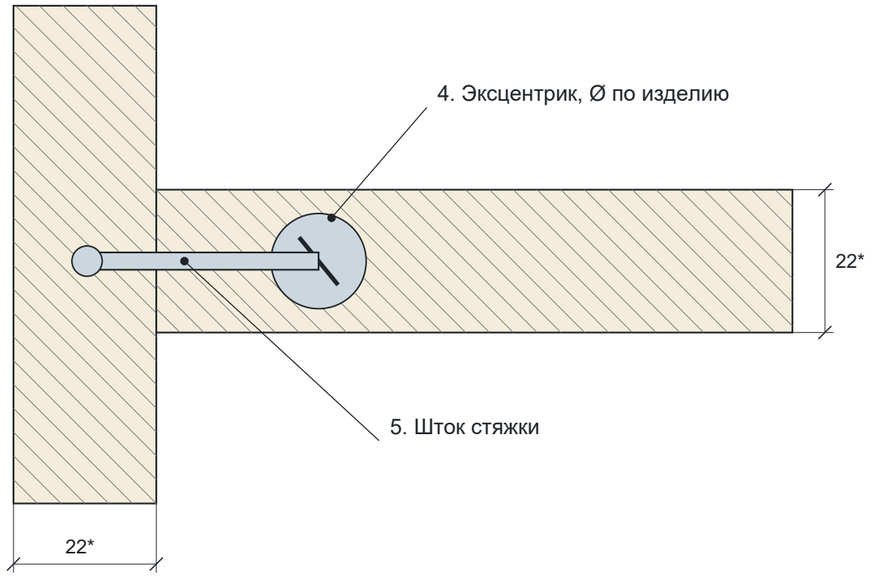

Сборка соединения

Шканты задают положение; стяжка удерживает полку у боковины.

Вспомогательный шкант Ø8* размещать в соседнем сечении.

Отступ центра эксцентрика и длина штока зависят от системы.

Для плиты 22* проверить рабочий диапазон выбранной стяжки.

ПОЗИЦИИ НА ЛИСТЕ


Поз.	Деталь / крепёж	Принятый параметр	Уточнение
1	Полкодержатель с фиксацией	Штифт Ø5* / 4 шт. на полку	Несущая способность - по паспорту
2, 3	МДФ со шпоном с двух сторон	22* итог, включая отделку	Основа = 22 минус шпон, клей и покрытие
4, 5	Комплект эксцентриковой стяжки	Исполнение для плиты 22*	Диаметры и оси - по карте присадки
6	Шкант, в соседнем сечении	Ø8*, длину подобрать	Не показан в плоскости разреза С2

ДВЕРНОЙ БЛОК / ПРИТВОР И НИЗ ПОЛОТНА


Разработка узлов / ревизия 02. Разрезы, размеры в мм. Без масштаба; размеры имеют приоритет.

* Проектное допущение. Позиции крепежа условные: перед присадкой выбрать изделие и сверить карту производителя.

Д1. Боковой притвор / горизонтальный разрез

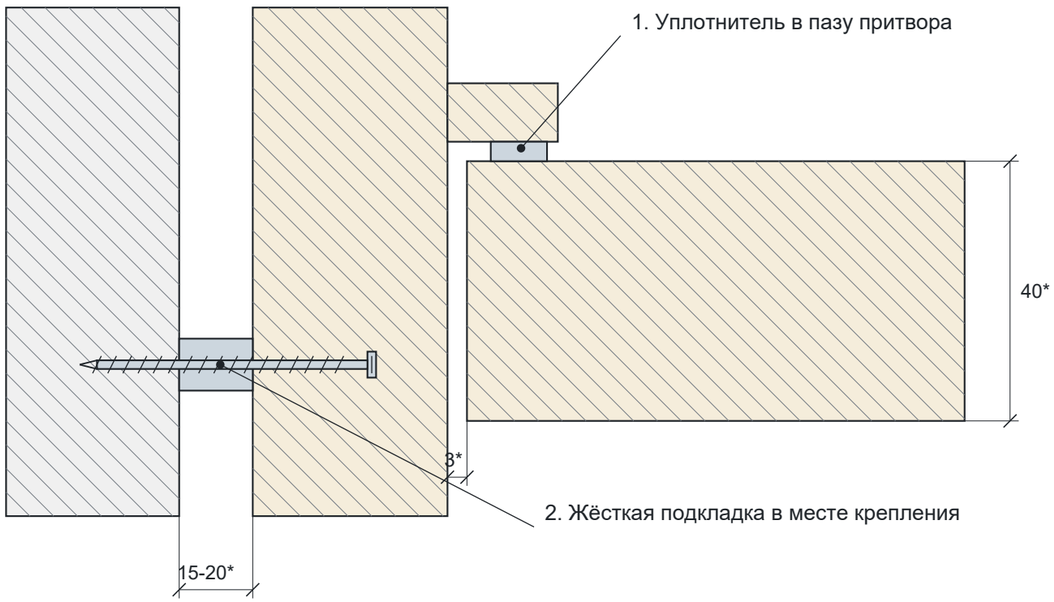

Д2. Полотно - чистый пол / вертикальный разрез

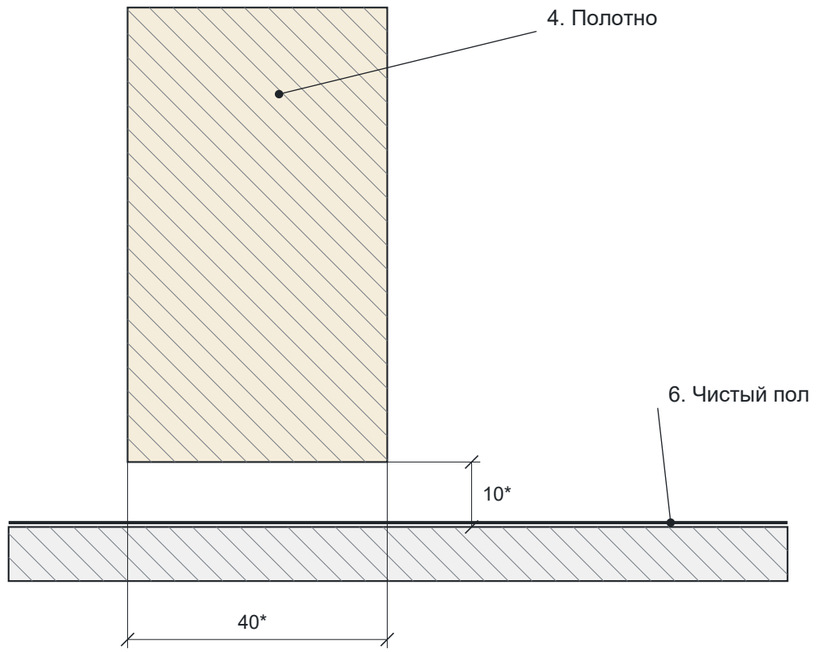

Сборка и размеры

3. Коробка: клеёная древесина; сечение назначить по проекту.

4. Полотно: 40*; зазоры по бокам и сверху 3*.

5. Механический крепёж коробки проходит через подкладку.

Монтажный шов заполнить; пена не заменяет крепление.

Условия дверного блока

Нижний зазор 10* проверить по покрытию и вентиляции.

Петли и замок выбрать по массе, ширине и направлению двери.

Крепёж в проёме ГКЛ предусмотреть в усиленный каркас.

ПОЗИЦИИ НА ЛИСТЕ


Поз.	Деталь / крепёж	Принятый параметр	Уточнение
1	Эластичный уплотнитель	Паз и обжатие - по профилю	В рабочем состоянии без чрезмерного усилия
2, 3	Подкладка / дверная коробка	Монтажный шов 15-20*	Сечение коробки и основание уточнить
4	Дверное полотно	40* / верх и боковые зазоры 3*	Состав и масса ещё не назначены
5, 6	Крепёж коробки / чистый пол	Низ полотна над полом 10*	Анкер и шаг зависят от основания

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ / ПОДСИСТЕМА И КАРНИЗ


Разработка узлов / ревизия 02. Разрезы, размеры в мм. Без масштаба; размеры имеют приоритет.

* Проектное допущение. Позиции крепежа условные: перед присадкой выбрать изделие и сверить карту производителя.

П1. Крепление панели / горизонтальный разрез

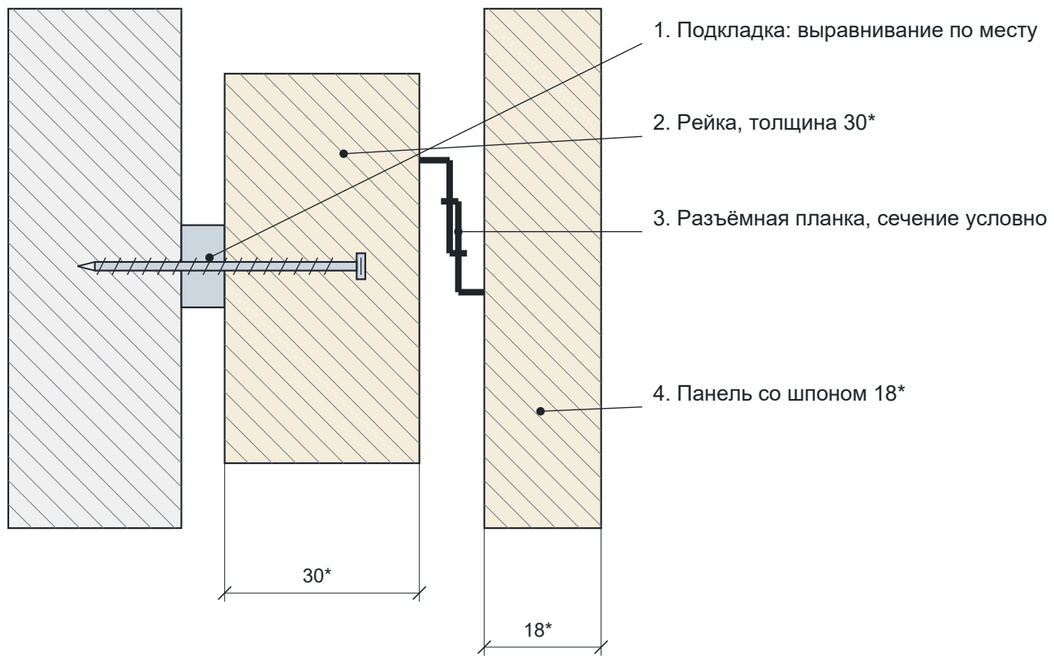

П2. Примыкание панели к карнизу / разрез

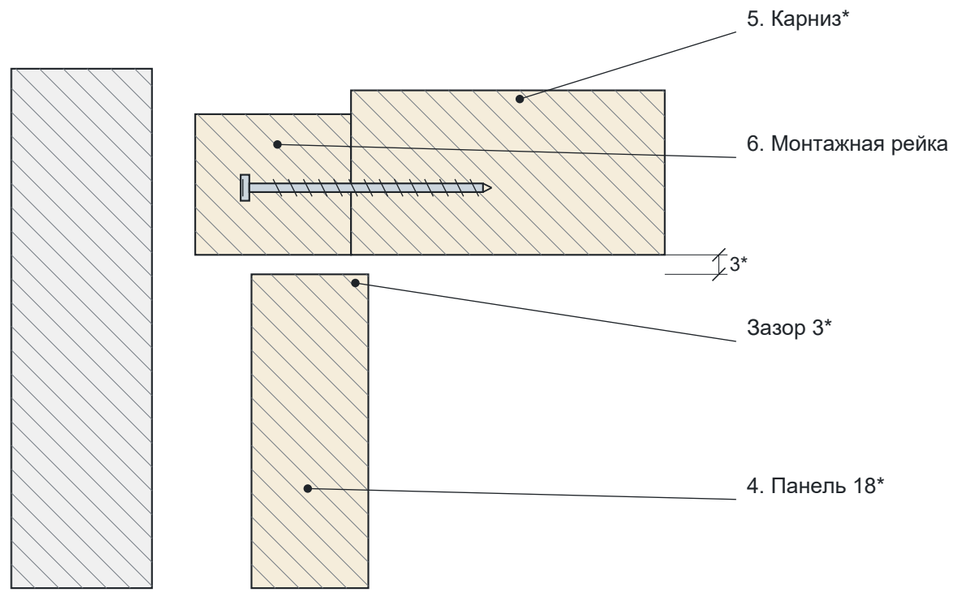

Монтаж

Анкер проходит через рейку и подкладку в несущий элемент.

Для ГКЛ использовать предусмотренные закладные / каркас.

Габарит планок и ход снятия панели - по выбранной системе.

Съёмность

Карниз закрепить независимо от съёмной панели.

При подъёмном зацепе обеспечить ход снятия панели:

сделать карниз съёмным либо предусмотреть съёмную вставку.

ПОЗИЦИИ НА ЛИСТЕ


Поз.	Деталь / крепёж	Принятый параметр	Уточнение
1, 2	Подкладка / выравнивающая рейка	Рейка 30*, подкладка по месту	Шаг назначить по массе и размеру панелей
3	Пара разъёмных монтажных планок	Габарит условный	Рабочий зацеп и ход снятия - по изделию
4	МДФ со шпоном, отделка с двух сторон	18* итоговой толщины	Состав слоёв согласовать с производством
5, 6	Карниз / монтажная рейка	Профиль по исходному дизайну	Крепёж к стене назначить по основанию

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ / ПЛИНТУС И МЕЖПАНЕЛЬНЫЙ СТЫК

Разработка узлов / ревизия 02. Разрезы, размеры в мм. Без масштаба; размеры имеют приоритет.

* Проектное допущение. Позиции крепежа условные: перед присадкой выбрать изделие и сверить карту производителя.

П3. Примыкание к плинтусу / вертикальный разрез

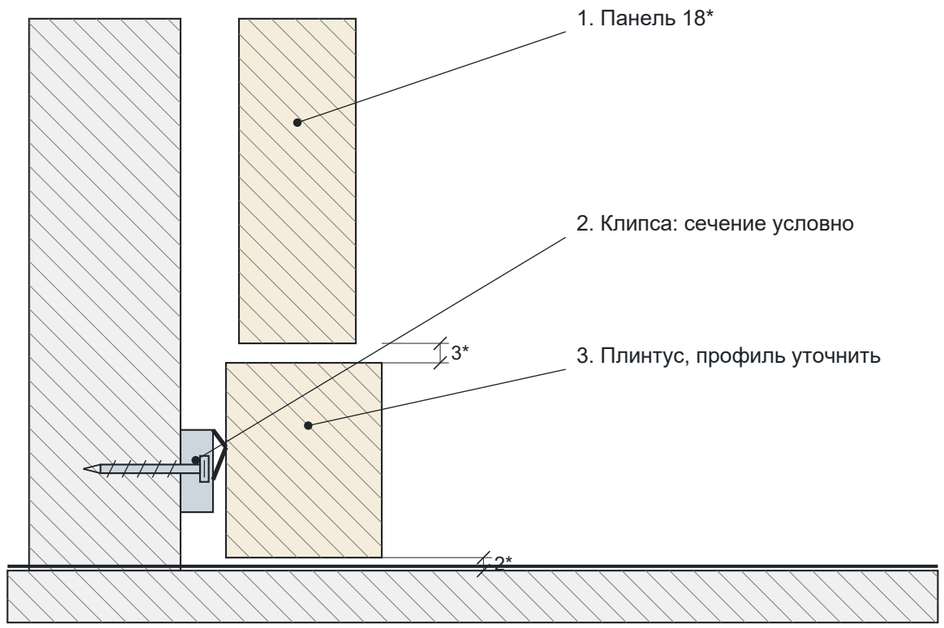


Нижнее примыкание

Плинтус крепить независимо от панели, с возможностью снятия.

Зазор до пола 2* и до панели 3* проверить по отделке.

Не зажимать плавающее напольное покрытие крепежом.

П4. Открытый стык панелей / горизонтальный разрез

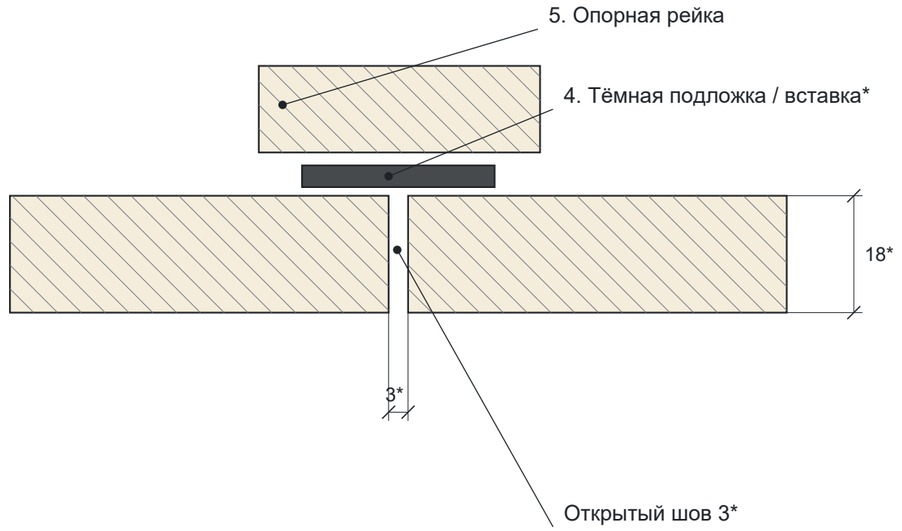

Отделка стыка

Обе кромки облицевать и отделать до монтажа.

Шов 3* поддерживать съёмными монтажными прокладками.

Каждая панель имеет собственный крепёж к подсистеме.

Подложка скрывает основание; не служит креплением панели.

Компенсацию расширения проверить для выбранного материала.

ПОЗИЦИИ НА ЛИСТЕ

Поз.	Деталь / крепёж	Принятый параметр	Уточнение
1	Панель МДФ со шпоном	18* итог	Облицевать торцы, согласовать направление шпона
2, 3	Клипса / декоративный плинтус	Шов сверху 3*, снизу 2*	Высота и профиль - по исходному дизайну
4	Тёмная подложка стыка	Материал и ширина по образцу	Не соединяет панели конструктивно
5	Опорная рейка подсистемы	Обе панели крепятся независимо	Оставить доступ к демонтажу