
Pasos para la instalación del paquete de soft para programación de TWR-K60D100M - freescale

1. Instalar de la carpeta P&E_install PEDrivers_install.exe (drivers) Una vez instalados los Drivers, conectar la en el puerto USB, y en el administrador de dispositivos verificar:


Win XP:

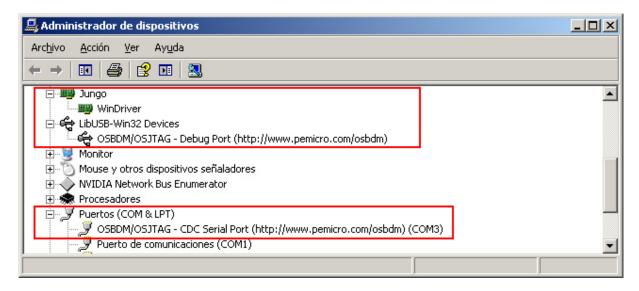


En Win7:




2. Instalar de la carpeta P&E_install firmware_updater_install.exe (opcional) Este soft lo utilizamos para actualizar el firmware de debug de la placa. Utilizamos la aplicación P&E Firmware Updater Utility. 3. Instalar CodeWarrior 10.6 (Seleccionar componente Kinetis)

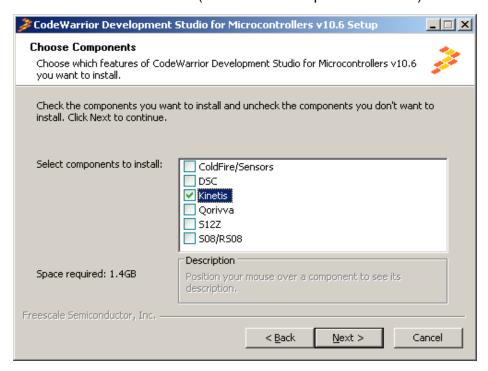

- 4. Instalar de la carpeta MQX_install FSLMQXOS_4_1_1_GA.exe (se instala por defecto en C:\Freescale\Freescale_MQX_4_1. Crear una carpeta (Proyectos) en C:\Freescale
- 5. Abrir la aplicación CodeWarrior y seleccionar la carpeta:

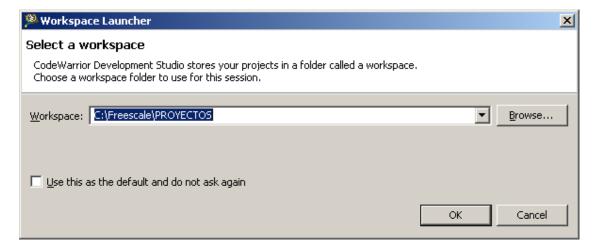


6. Importar las bibliotecas: File->Import y seleccionar Other->Import Working Sets.

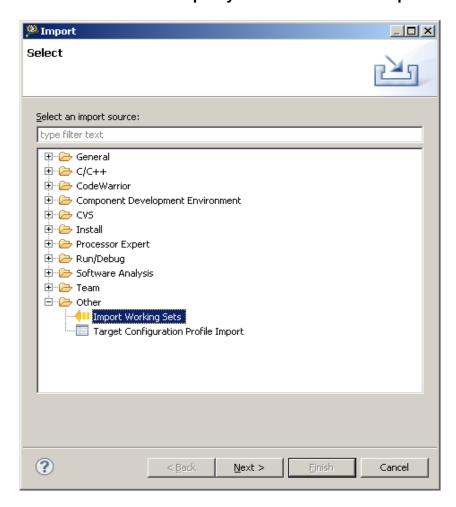


Buscar en C:\Freescale\Freescale_MQX_4_1\build\twrk60d100m\cw10gcc las bibliotecas build_libs.wsd y abrirlas



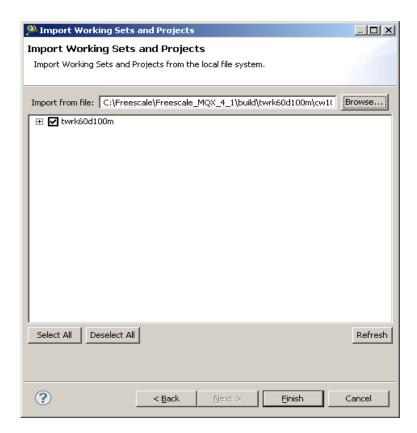

Importadas las Bibliotecas

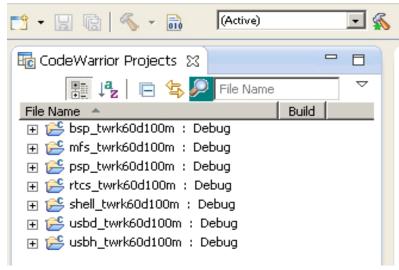


7. Complilar (projet --> Build All)

8. Crear un nuevo proyecto: desde Commander New MQX 4,1 project




Nombre del proyecto

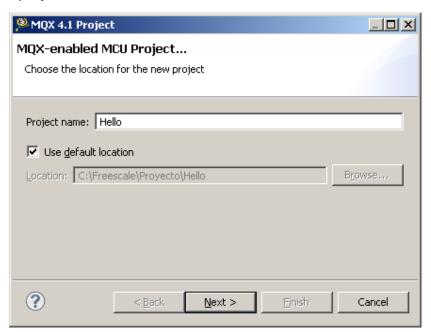


Placa Kinetis Evaluation Boards → TWRK600M




Nueva aplicación

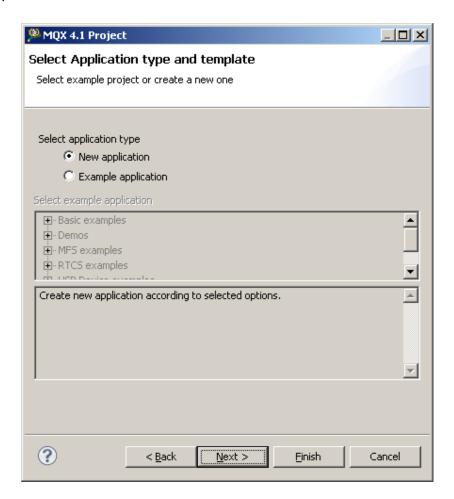


Sin bibliotecas adicionales

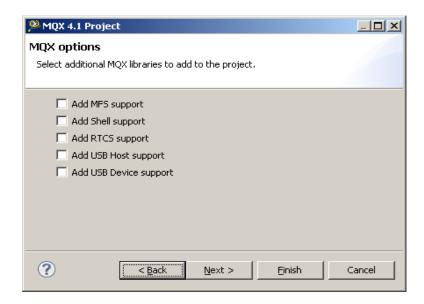


Aplicación vacía

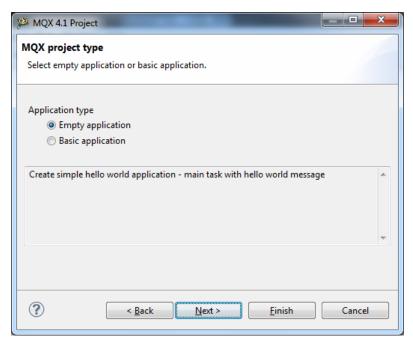


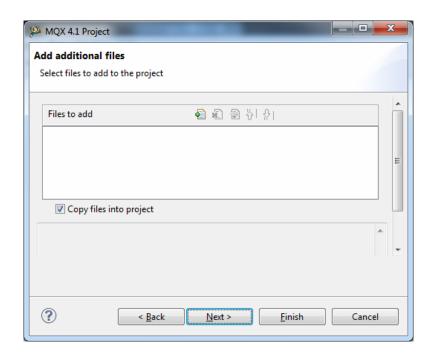

Conexión

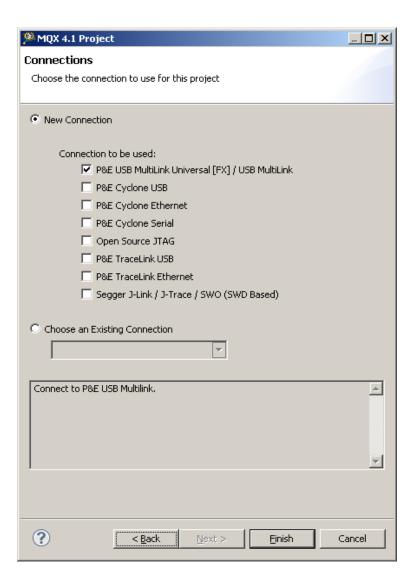


9. Establecer la configuración de depuración para el proyecto:

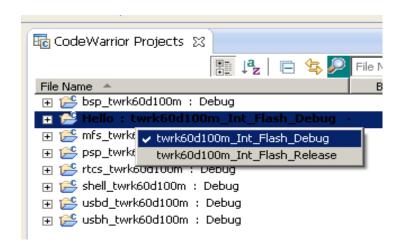

- 10. Compilar
- 11. Debug (Commander)



12. Seleccionar Debug

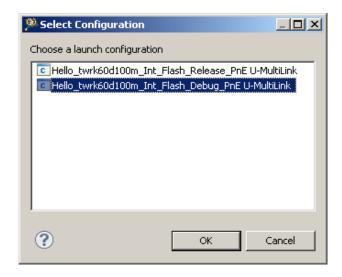

- 13. Para comenzar la ejecución del programa
- 14. Para terminar
- 15. Se puede abrir un Terminal o hiperterminal

Puerto: OSBDM/OSJTAG - Serial Port (COMx), 115200 baudios, 8, N, 1

16. Reset de la placa y se verá

