# S5-ComputadorDigitalRendimiento

Lenin G. Falconí

2024-05-21

#### Outline

- Evolución Computador Digital
  - Estructura Multi-Núcleo
  - Computador IAS
  - Instruction Set Architecture
  - Evolución del Computador y Ley de Moore
  - Tipos de Computadores
  - Medidas de Desempeño

#### Estructura Multi-Núcleo

- Los computadores actuales disponen de múltiples procesadores
- Una unidad de procesamiento tiene su unidad de control, ALU, registros y tal vez cache
- Core (Núcleo): es una unidad de procesamiento individual en un chip. Es equivalente al CPU en un sistema de un sólo CPU
- CPU: parte del computador encargada de captar (i.e. fetch) y ejecutar instrucciones. Contiene la ALU, registros, unidad de control


# Computador IAS

- La idea de diseño: stored-program concept
- Idea de diseño de Von Neuman
- Consiste de una estructura conformada por:
  - Memoria Principal: guarda los datos y las instrucciones
  - ALU: operaciones binarias sobre los datos
  - Unidad de control: interpreta las instrucciones de la memoria y las ejecuta
  - E/S: interfaz de entradas y salidas

#### Instruction Set Architecture

### Evolución del Computador y Ley de Moore

- El número de transistores en un chip se duplica cada año
- En 1970 el ritmo se ralentiza a cada 18 meses
- El costo de un chip se ha mantenido sin cambios
- Una densidad mayor de componentes implica caminos eléctricos más cortos, incrementando el desempeño

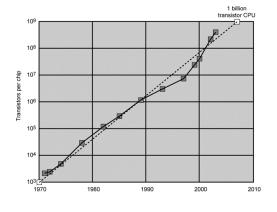

# Tipos de Computadores:

- Intel X86
- Arm
- Sistemas Embebidos

### Ley de Amdahl

 Trata de medir las potenciales ganancias en velocidad al pasar de un programa que usa procesadores múltiples comparados con procesadores sencillos:

$$Speedup = \frac{TiempoSP}{TiempoNPP} \tag{1}$$

$$Speedup = \frac{1}{(1-f) + \frac{f}{N}} \tag{2}$$

- Indica que el software debe ser adaptado para la ejecución en paralelo para aprovechar el poder del procesamiento en paralelo
- Puede ser generalizada para comparar cualquier mejora técnica en el diseño de los computadores.

# Velocidad del Reloj I

- El computador usa un reloj para ejecutar sus operaciones (e.g. captación, decodificación, artimética, etc.)
- Son señales sinusoidales generadas por un reloj de cuarzo que son digitalizadas en tren de pulsos.
- La velocidad de un computador está determinada por la frecuencia del reloj en Hertz (Hz)
- Tiempo de ciclo: El tiempo entre pulsos del reloj
- La mayoría de instrucciones en un computador requeiren de varios ciclos del reloj para completarse
- Cuando las instrucciones se ejecutan en pipelining, múltiples instrucciones se ejecutan simultáneamente.

# Velocidad del Reloj II

• La comparación de relojes entre dos máquinas  $M_1$  y  $M_2$  no es suficiente para evaluar el desempeño.

$$\tau = \frac{1}{f} \tag{3}$$

$$CT = \frac{1}{f} \tag{4}$$

- CT: tiempo de ciclo y f frecuencia del reloj
- CC: número de ciclos de reloj que la CPU usa para ejecutar una tarea
- *l<sub>c</sub>*: número de ejecuciones de instrucciones

#### **CPU Time**

Se obtiene como el producto del número de ciclos CC y el tiempo de ciclo CT

$$CPU_{\tau} = CC \times CT \tag{5}$$

Sin embargo, no es práctico realizar la cuenta exacta de ciclos de reloj que usa un programa al realizar una tarea. Por esta razón se prefiere usar el Promedio de ciclos de reloj por Instruction o Instruction Execution Rate *CPI* 

#### Instruction Execution Rate CPI I

- Si todas las instrucciones utilizara el mismo número de ciclos, CPI sería una constante del computador.
- El número de ciclos del reloj varía dependiendo de la instrucción.
- Sea CPI<sub>i</sub> el número de ciclos requeridos para ejecutar una instrucción tipo i, y sea I<sub>i</sub> el número de instrucciones ejecutadas de tipo i, entonces el promedio de ciclos de reloj por instrucción es:

$$CPI = \frac{\sum_{i=1}^{n} (CPI_i \times I_i)}{I_c}$$
 (6)

ullet El tiempo  ${\cal T}$  que un procesador requiere para ejecutar un programa se puede expresar como:

$$T = I_c \times CPI \times \tau \tag{7}$$

### MIPs y Flops

 MIPs corresponde a la expresión de la tasa de ejecución de instrucciones

expresada en millones de instrucciones por segundo

$$MIPs_{rate} = \frac{I_c}{T \times 10^6} = \frac{f}{CPI \times 10^6}$$
 (8)

 MFlops corresponde a la medida de desempeño relacionada únicamente con instrucciones de punto flotante.

$$MFLOPS_{rate} = \frac{Nmero\ de\ operaciones\ de\ punto\ flotante}{T \times 10^6}$$
 (9)

#### Ejemplo I

La ejecución de un programa resulta en la ejecución de 2 millones de instrucciones en un procesador de 400 MHz. El programa consiste de 4 tipos principales de instrucciones como se indica en la Tabla. Obtenga el *CPI* promedio y la tasa de MIPs

Tipo de Instruccion	CPI	Mix de Instrucciones
Aritmética y Lógica	1	60%
Carga de dato	2	18%
Salto	4	12%
Referencia Memoria	8	10%

$$CPI = 1 \times 0.6 + 2 \times 0.18 + 4 \times 0.12 + 8 \times 0.1 = 2.24$$

$$\textit{MIPS} = \frac{400 \times 10^6}{2.24 \times 10^6} \approx 178$$

