РАЗЪЕМЫ

Разъемы питания




Код	Внутр.	Внешн.	Длина метал.
	D, мм	D , мм	части, мм
DC 1,4/3,4	1,4	3,4	9,5
DC 2,1/5,5 короткий	2,1	5,5	9,5
DC 2,1/5,5 длинный	2,1	5,5	14,0
DC 2,5/5,5 длинный	2,5	5,5	14,0

Гнезда питания DC с гайкой



Код	Внутр. D, мм	Внешний D, мм
DC 2,1/5,5 на корпус с гайкой	2,1	5,5
DC 2,5/5,5 на корпус с гайкой	2,5	5,5

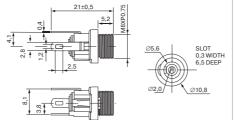

Гнезда питания DC











Код	Внутр. D, мм	Внешний D, мм
DC 1,4/3,4 на плату	1,4	3,4
DC 2,1/5,5 на плату	2,1	5,5
DC 2,5/5,5 на плату	2,5	5,5
	13,	5

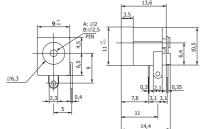


Разъемы mini XLR














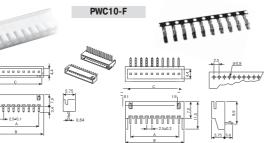

Тип
Рабочее напряжение
Предельный ток (для PW, PWc):
шаг 2,5 мм
шаг 5,0 мм
Температурный диапазон —25 ~ ±90 °С

Розетки

паименование	KOJI-BO	I asim	cp, mini
	контактов	Α	В
PWC 10-2-F	2	2,5	7,4
PWC 10-3-F	3	5	9,9
PWC 10-4-F	4	7,5	12,4
PWC 10-5-F	5	10	14,9
PWC 10-6-F	6	12,5	17,4
PWC 10-7-F	7	15	19,9
PWC 10-8-F	8	17,5	22,4
PWC 10-9-F	9	20	24,9
PWC 10-10-F	10	22,5	27,4
PWC 10-11-F	11	25	29,9
PWC 10-12-F	12	27,5	32,4
PWC 10-13-F	13	30	34,9
PWC 10-14-F	14	32,5	37,4
PWC 10-15-F	15	35	39,9
PWC 10-16-F	16	37,5	42,4
PWC 10-17-F	17	40	44,9
PWC 10-18-F	18	42,5	47,4
PWC 10-19-F	19	45	49,9
PWC 10-20-F	20	47,5	52,4



Наименование	Кол-во	Размер, мм		Тип	Наименование	Кол-во	Размер, мм		Тип
	контактов	Α	В			контактов	Α	В	
PW 10-2-M	2	2,5	7,5	Прямая	PW 10-11-M-R	11	25	30	Углова
PW 10-2-M-R	2	2,5	7,5	Угловая	PW 10-12-M	12	27,5	32,5	Пряма
PW 10-3-M	3	5	10	Прямая	PW 10-12-M-R	12	27,5	32,5	Углова
PW 10-3-M-R	3	5	10	Угловая	PW 10-13-M	13	30	35	Пряма
PW 10-4-M	4	7,5	12,5	Прямая	PW 10-13-M-R	13	30	35	Углова
PW 10-4-M-R	4	7,5	12,5	Угловая	PW 10-14-M	14	32,5	37,5	Пряма
PW 10-5-M	5	10	15	Прямая	PW 10 -14-M-R	14	32,5	37,5	Углова
PW 10-5-M -R	5	10	15	Угловая	PW 10-15-M	15	35	40	Пряма
PW 10-6-M	6	12,5	17,5	Прямая	PW 10-15-M-R	15	35	40	Углова
PW 10-6-M-R	6	12,5	17,5	Угловая	PW 10-16-M	16	37,5	42,5	Пряма
PW 10-7-M	7	15	20	Прямая	PW 10-16-M-R	16	37,5	42,5	Углова
PW 10-7-M -R	7	15	20	Угловая	PW 10-17-M	17	40	45	Пряма
PW 10-8-M	8	17,5	22,5	Прямая	PW 10-17-M-R	17	40	45	Углова
PW 10-8-M-R	8	17,5	22,5	Угловая	PW 10-18-M	18	42,5	47,5	Пряма
PW 10-9-M	9	20	25	Прямая	PW 10-18-M-R	18	42,5	47,5	Углова
PW 10-9-M-R	9	20	25	Угловая	PW 10-19-M	19	45	50	Пряма
PW 10-10-M	10	22,5	27,5	Прямая	PW 10-19-M-R	19	45	50	Углова
PW 10-10-M-R	10	22,5	27,5	Угловая	PW 10-20-M	20	47,5	52,5	Пряма
PW 10-11-M	11	25	30	Прямая	PW 10-20-M	20	47,5	52,5	Углова

608-384N

Обжим контактов производится обжимным инструментом

