# Allarmino HW REV 0.2a

**SCHEDA TECNICA** 


Redatto da Alessio Savelli.

# **Sommario**


Caratteristiche Elettriche	 1
Allarmino	 -
Installazione	ï

# **Caratteristiche Elettriche**

Descrizione	MAX	TIPICA	MIN	
Tensione d'ingresso	14	12	10	V**
Corrente d'ingresso	0.14	0.11	0.10	Α
Consumo scheda	1.96	1.32	1	Wh
Output	250VAC 10A – 125VAC 10A			
	30VDC 10A – 28VDC 10A			
Tensione Input	14	12	10	V
Corrente Input	12.85	10	8.85	mA
Tensione ingresso zona	14	12	10	V
Corrente ingresso zona	12.85	10	8.85	mA

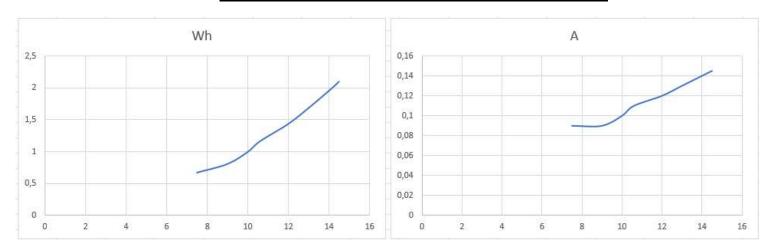

Il limite della tensione d'ingresso è dato dai 3 relè che pilotano l'uscita in quanto alimentati direttamente dal connettore d'alimentazione della board (vedi schema) .

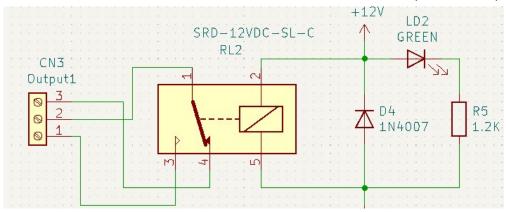

Pag. 02 Datasheet

## **Allarmino - Generale**

## **Output**

Tensione operativa: 250/125VAC – 30/28VDC

Corrente operativa : 10° Max.

Isolamento Galvanico : Si , vedi datasheet SRD-12VDC-SL-C

Device : SRD-12VDC-SL-C Relé

 Tips: L'output della sirena funziona a rilascio, quindi anche se manca l'alimentazione è in grado di inviare un segnale d'allarme alla sirena.

## Input e Zone

Tensione operativa : 12VCorrente operativa : 10mA

· Isolamento Galvanico : Non ancora testato


Device : 4N25 opto isolatore

Tips : Usare un'alimentazione isolata per gli input e le zone

### Caratteristiche del MCU ESP32

ESP32-DevKitC



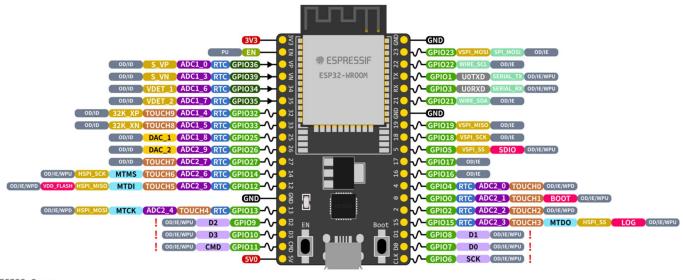

#### ESP32 Specs

32-bit Xtensa® dual-core @240MHz
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
BLuetooth 4.2 BR/EDR and BLE
520 KB SRAM (16 KB for cache)
448 KB ROM
34 GPIOs, 4x SPI, 3x UART, 2x I2C,
2x I2S, RMT, LED PWM, 1 host SD/eMMC/SDIO,
1 slave SDIO/SPI, TWAI®, 12-bit ADC, Ethernet





WPU: Weak Pull-up (Internal)
WPD: Weak Pull-down (Internal)
PU: Pull-up (External)
IE: Input Enable (After Reset)
ID: Input Disabled (After Reset)
OE: Output Enable (After Reset)
OO: Output Disabled (After Reset)

Pag. 03 Datasheet

- CPU e memoria
  - Xtensa® single-/dual-core 32-bit LX6 microprocessor(s), fino a 600 DMIPS
  - 448 kB ROM
  - 520 kB SRAM
  - 16 kB SRAM in RTC
  - memoria Flash 4 MB
  - antenna: su PCB
  - alimentazione: da 3,6V a 5V (VIN) o tramite connettore micro USB
- Wi-Fi
  - Range di freguenza: 2,4 GHz 2,5 GHz
  - 802.11 b/g/n HT40 Wi-Fi transceiver, baseband, stack e LwIP
  - Modalità Sniffer / Station / SoftAP e Wi-Fi direct mode
  - Velocità massima dati 150 Mbps@11n HT40, 72 Mbps@11n HT20, 54 Mbps@11g e 11 Mbps@11b
  - Massima potenza di trasmissione 19,5 dBm@11b, 16,5 dBm@11g, 15,5 dBm@11n
  - Sensibilità minima del ricevitore -97 dBm
  - Supporta la modalità di protezione: WEP, WPA/WPA2 PSK/Enterprise
  - Crittografia con accelerazione hardware: AES / SHA2 / ECC / RSA-4096
- Bluetooth
  - Conforme alle specifiche Bluetooth v4.2 BR/EDR e BLE
  - Ricevitore NZIF con una sensibilità di -97dBm
  - Trasmettitore classe 1, classe 2 e classe 3
  - Potenza di trasmissione +12dBm
  - Ricevitore NZIF con una sensibilità di -97dBm
  - Multi-connessioni Bluetooth e BLE
- Clocks and Timers:
  - Oscillatore interno da 8 MHz con calibrazione
  - Oscillatore RC interno con calibrazione
  - Oscillatore esterno da 2 MHz a 40 MHz
  - Oscillatore esterno a 32 kHz per RTC con calibrazione
  - Due gruppi di timer, inclusi 2 timer a 64 bit e 1 x watchdog principale in ciascun gruppo
  - RTC watchdog
- Interfaccia periferica (25 GPIO):
  - SAR ADC a 12 bit fino a 18 canali
  - 2 Convertitori A/D a 8 bit
  - 10 Sensori tattili
  - Sensore di temperatura
  - 3 per SPI, 2 per I2S, 2 per I2C, 2 per DAC, 3 per UART
  - 1 host (SD / eMMC / SDIO), 1 slave (SDIO / SPI)
  - Interfaccia MAC Ethernet con DMA dedicato e supporto IEEE 1588
  - CAN 2.0
  - IR (TX / RX)
  - Motor PWM, LED PWM fino a 16 canali
  - Sensore di Hall
  - Pre-amplificatore analogico a bassissima potenza

Pag. 04 Datasheet

- Sicurezza:
  - Funzionalità di sicurezza standard IEEE 802.11 supportate, tra cui WFA, WPA / WPA2 e WAPI
  - Avvio sicuro
  - Crittografia Flash
  - OTP a 1024 bit, fino a 768 bit per i clienti
  - Accelerazione hardware crittografica: AES-HASH(SHA-2) library-RSA-ECC-Random Number Generator (RNG)
- Programmazione:
  - Premere il pulsante "boot" durante la programmazione.

## Segnalazioni

- · Led che indica lo stato di eccitazione dei relé di Output
- Led ST e led AL che indicano lo stato della centralina.
- Buzzer che indica acusticamente la fase di: 'tempo di ingresso' e 'tempo di uscita'

## **Periferiche**

La scheda presenta due periferiche SPI, una periferica I2C e la periferia UART.

Pag. 05 Datasheet

## **Firmware**

• 1.0V

Questa versione FW presenta le seguenti caratteristiche:

Output Programmabili*	Input Programmabili**	Escludibilità Zone
Escludibilità Tamper***	Filtro di Debounce Zone***	Filtro di Debounce Tamper***
Filtro di Debounce input***	Connessione WiFi	Bot Telegram
RTC tramite NTP	Invio report via E-mail	Programmazione ciclo d'allarme

• 1.1V

Questa versione FW implementa

Utilizzo Ethernet su SPI	Programmazione da remoto	Possibilità di scegliere e
(compatibile con W5000 e	(Telegram) abilitando il jumper	modificare il certificato SSL
ENC28J60)	'PRG JMP'	

\*gli output possono essere associati a degli eventi, gli eventi sono riportati di seguito:


Nome define	Funzionalità	Notifica supportata da
OUTPUT_AS_ST_ALLARM	Identifica che l'output viene pilotato quando la centralina va in allarme	
OUTPUT_AS_NO_INTERNET	Identifica che l'output viene pilotato quando manca la connessione Internet o WiFi	Telegram, Email
OUTPUT_AS_NO_POWER	Identifica che l'output viene pilotato quando manca la rete elettrica	Telegram, Email
OUTPUT_AS_TAMPER_ESCLUSO	Identifica che l'output viene pilotato quando va in autoesclusione l'antimanomissione	Telegram, Email
OUTPUT_AS_TAMPER_ALLARME	Identifica che l'output viene pilotato quando l'antimanomissione va in allarme anche a sistema disattivato	Telegram, Email
OUTPUT_AS_TELEGRAM	Identifica che l'output viene pilotato tramite la chat Telegram	Telegram

Pag. 06 Datasheet

\*\*gli input possono essere associati a degli eventi, gli eventi sono riportati di seguito:

Nome define	Funzionalità	Notifica supportata da
INPUT_AS_KEY	Indica che l'input è usato come chiave di attivazione del sistema	
INPUT_AS_POWER_CHECK	Indica che l'input viene usato come rilevatore della presenza di rete	Telegram, Email
INPUT_AS_NONE	Input non utilizzato	

\*\*\* Il filtro di debounce è serve ad evitare il flickering, ovvero una vibrazione del segnale elettrico durante il passaggio dal livello logico LOW al livello logico HIGH o viceversa.

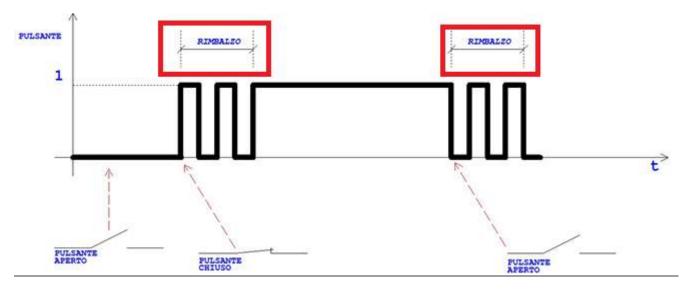


nel nostro caso andremmo a impostare questo tempo di debounce (rimbalzo) in un valore compreso tra 50 e 150ms.

Pag. 07 Datasheet

# Installazione

## Schema di cablaggio

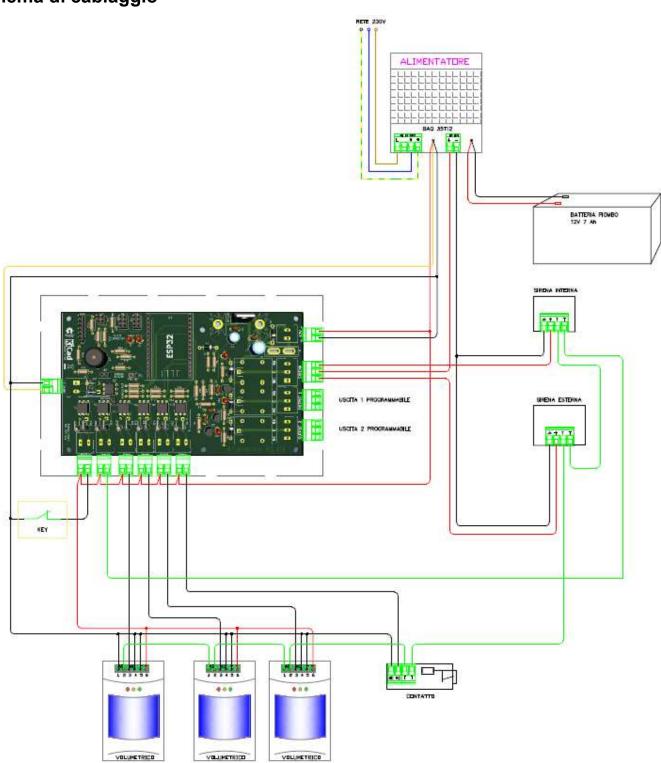

Pag. 08 Datasheet

Consiglio di installare la centralina in una scatola insieme all'alimentatore (BAQ35T12) e alla batteria tampone.

L'alimentazione della centrale sarà effettuata con un alimentatore switching modello BAQ35T12 che si trova comunemente presso i rivenditori di materiale elettrico e antintrusione, tale alimentatore ha una uscita adatta per il collegamento della batteria e il mantenimento della carica.

La batteria utilizzata è tipica delle centrali antintrusione 12V 7 Ah al piombo. La sirena interna è dotata di quattro morsetti, positivo, negativo e due morsetti dedicati al tamper (protezione anti-apertura), potrà essere utilizzata qualsiasi sirena interna per impianti antintrusione commerciale. La logica di funzionamento di tale sirena è a lancio di positivo durante un evento di allarme.

Come per la sirena interna anche la sirena esterna utilizzata sarà standard per impianti antintrusione, con la differenza che, sarà dotata anch'essa di batteria al piombo è in caso di allarme lavora con positivo a mancare, pertanto quando l'impianto è nello stato di riposo lo stesso positivo mantiene la batteria tampone in carica, quando il positivo manca la sirena inizierà il ciclo di allarme attivando oltre al suono il lampeggio della lampada installata a bordo, per il tempo programmato in centrale.

Per la chiave di inserimento/disinserimento è possibile installare qualsiasi tipo di chiave, elettronica o meccanica importante che lavori con la seguente logica, quando il contatto è chiuso la centrale è nello stato di riposo, quando il contatto è aperto la centrale è nello stato di inserita.

I sensori volumetrici possono essere acquistati di qualsiasi marca e modello, in quanto tutti hanno minimo sei morsetti, positivo e negativo di alimentazione, contatto di allarme normalmente chiuso a riposo il quale si apre in fase di intrusione, contatto di tamper normalmente chiuso il quale si apre in fase di apertura del coperchio oppure viene interrotto il cavo.

Per quanto riguarda i cavi dovranno essere usati cavi multipolari schermati per antintrusione (con schermo collegato a massa solo lato centrale), particolare da tenere in considerazione è il fatto che se tali cavi passano nelle stesse tubazioni o cassette dell'impianto elettrico di casa dovranno essere di categoria C4.