


TOTAL GLASS

SERIE TG 1000

SOLUZIONE A BARRA INTERA DA 3000 O 6000 mm
BAR PROFILE, 3000 OR 6000 mm LENGTH

Soluzione a barra intera
 rivisitata e più performante
 con certificazioni,
 accessori, profilati e
 istruzioni di montaggio

*Bar profile revisited and more
 performing with test reports,
 accessories and profiles
 assembly instruction*

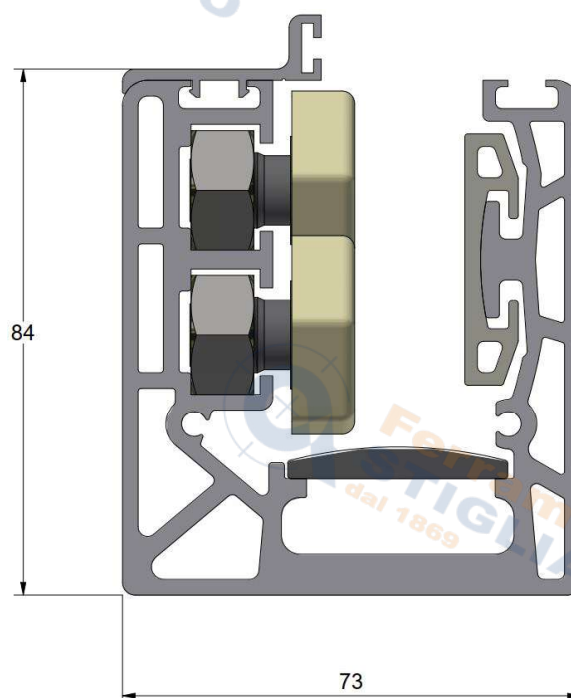

RAPPORTO DI PROVA
TEST REPORT





ACCESSORI E PROFILI COMPLEMENTARI | ACCESSORIES AND COMPLEMENTARY PROFILES

TG 1000

Supporto di fissaggio a pavimento in barra intera da 3000mm per vetri stratificati e temperati da 17,52 mm



Floor fixing support, 3000 mm bar length. For stratified and tempered glass of 17,52 mm thickness.

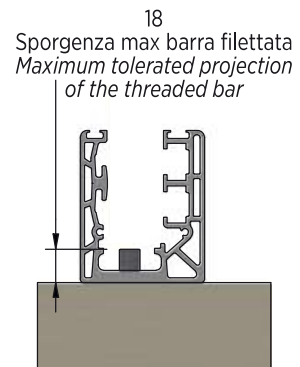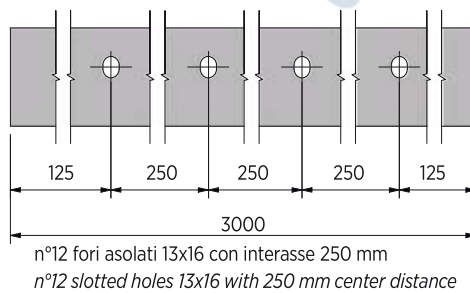

TG 1001

Supporto di fissaggio a pavimento in barra intera da 6000mm per vetri stratificati e temperati da 17,52 mm



Floor fixing support, 3000 mm bar length. For stratified and tempered glass of 17,52 mm thickness.

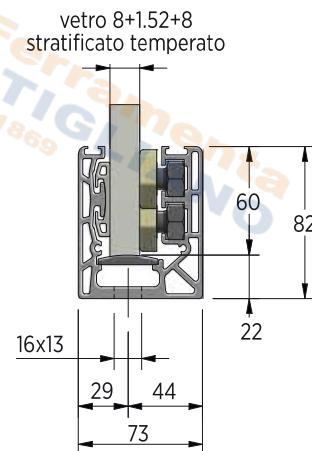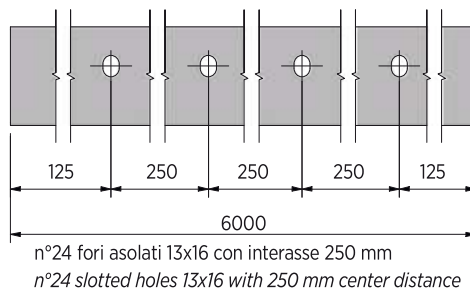

TG 1002

Supporto per fronte muretti in barra da 3000 mm Per vetri stratificati e temperati da 17,52 mm



Front wall support in full bar, 3000 mm length only for low height parapets. For stratified and tempered glass, 17,52 mm thickness

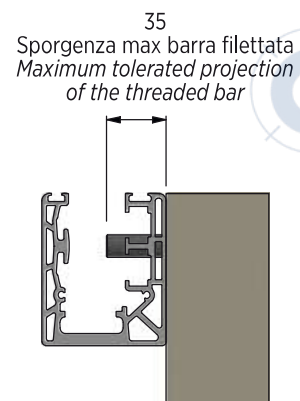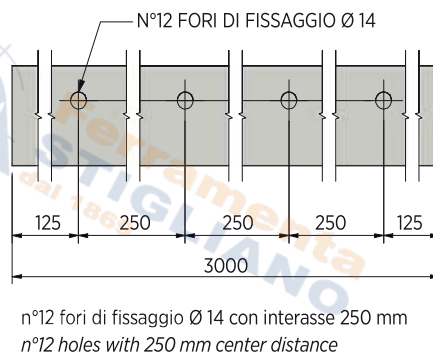

TG 1003

Supporto per fronte muretti in barra da 6000 mm Per vetri stratificati e temperati da 17,52 mm


Front wall support in full bar, 6000 mm length only for low height parapets. For stratified and tempered glass, 17,52 mm thickness

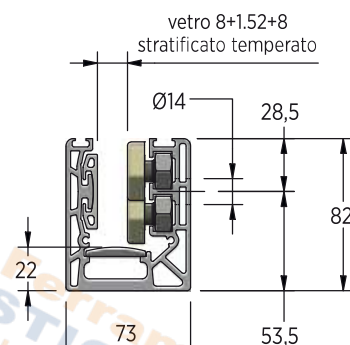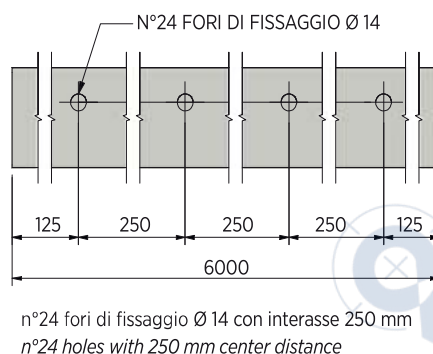

ACCESSORI E PROFILI COMPLEMENTARI | ACCESSORIES AND COMPLEMENTARY PROFILES

TG 1004


Tappo per supporti a pavimento
Floor support side plug

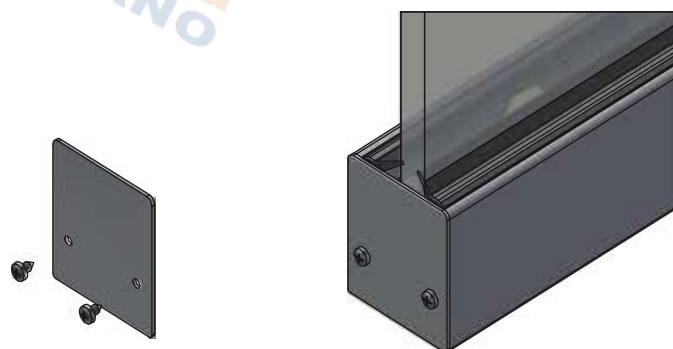


TG 203

Profilo scarico acque per supporti a pavimento (L. 3000 mm)
TG 1000 - 1001

Water exhaust profile for floor fixed supports (L. 3000 mm)
TG 1000 - 1001

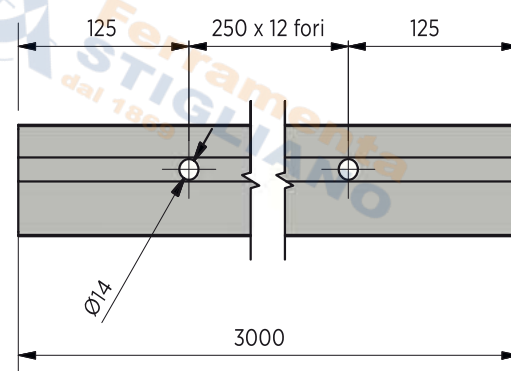

Le barre sono già forate e predisposte per il fissaggio

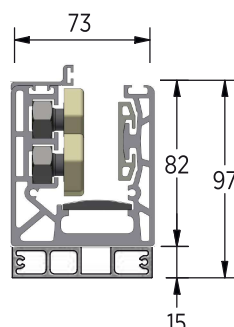


Profile bars are provided with fixing holes

TG 204

Profilo scarico acque per supporti a pavimento (L. 6000 mm)
TG 1002 - 1003

Water exhaust profile for floor fixed supports (L. 6000 mm)
TG 1002 - 1003

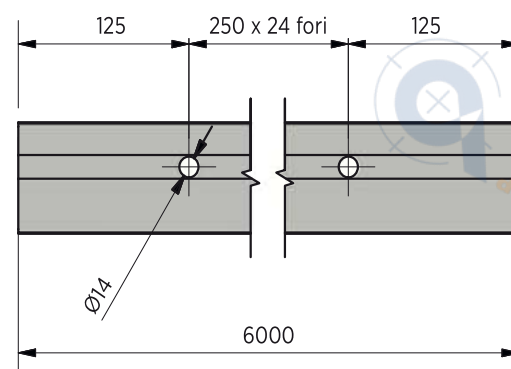


TG 205

Tappo per profili scarico acque TG 203, TG 204

Water discharge profile plug, for TG 203, TG 204

Montare il tappo prima della posa del profilo scarico acque

Fit the plug before laying the water drainage profile

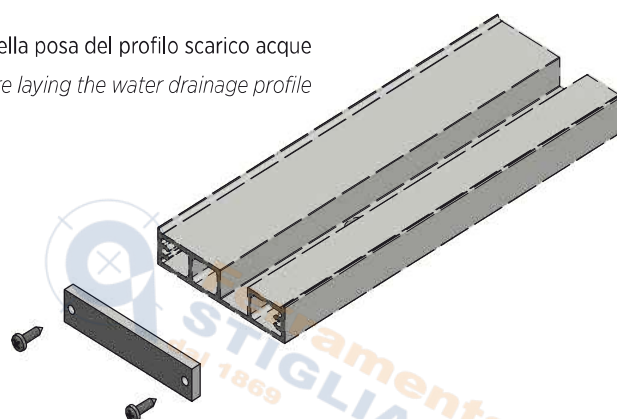

ACCESSORI E PROFILI COMPLEMENTARI | ACCESSORIES AND COMPLEMENTARY PROFILES

TG309

Guarnizione sigillante
lato interno



*Sealing gasket
internal side*



TG1006

Guarnizione sigillante
lato esterno

*Sealing gasket
external side*

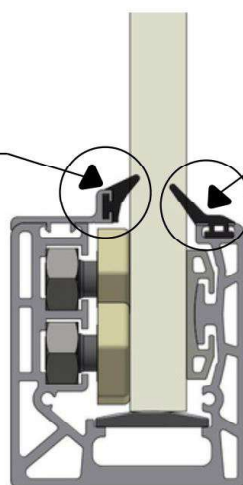

Entrambe le guarnizioni vengono fornite in metri, occorre considerare quindi un quantitativo di ciascuna pari al metraggio totale dei profili TG 1000 / 1001 / 1002 / 1003 ordinati, per esempio, ordinando n°1 TG 1000 occorreranno 3 metri di TG 309 + 3 m di TG 1006


Both gaskets are supplied in meters, therefore it is necessary to consider a quantity of each equal to the total footage of the TG 1000 / 1001 / 1002 / 1003 profiles ordered, for example, ordering x1 TG 1000 will require 3 meters of TG 309+ 3 meters of TG 1006



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO | ASSEMBLY AND PROFILES


- 1.** Posare la barra e usare gli appositi fori per ancorarla alla pavimentazione (per gli interassi di fissaggio vedi pag. supporti). L'unica accortezza richiesta in questa operazione è di non far sporgere la barra filettata più di 18 mm da filo pavimentazione, altrimenti si verificherebbero interferenze con i profili che andranno successivamente inseriti nei supporti

Lay the bar and use the appropriate holes to anchor it to the floor (for fixing distancessces see the article page). The only precaution required in this operation is to project the threaded bar not more than 18 mm from the floor leve, otherwise there will be interference with the profiles wich will subsequently be into the supports

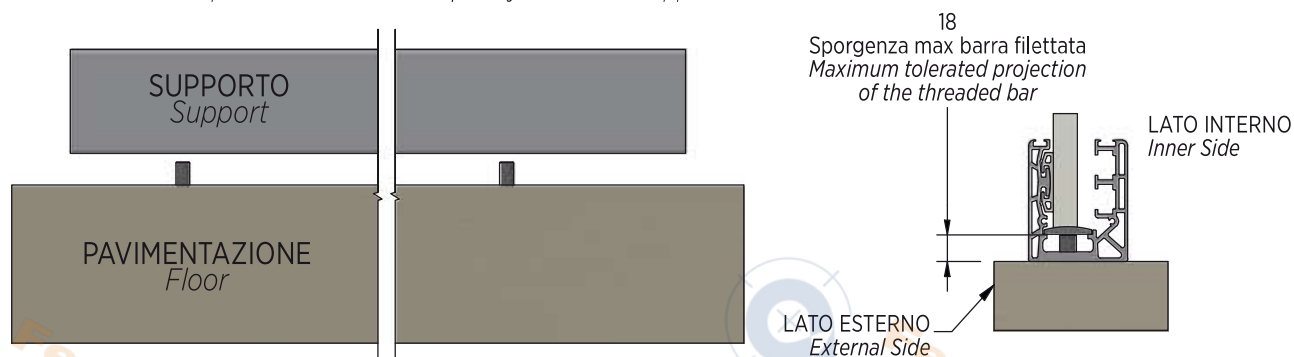


- 2.** Inserire nella barra il profilo mezzaluna basculante e il profilo d'appoggio del vetro in pvc grigio

Insert the tilting half-moon profile and the grey PVC glass support profile into the bar

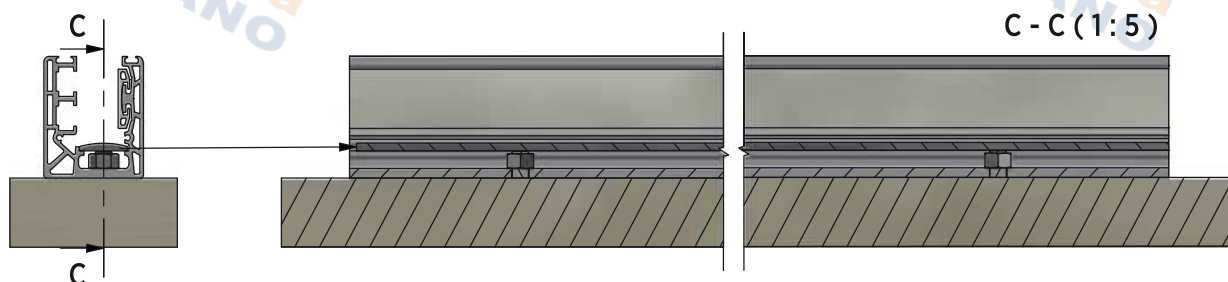


- 3.** Inserire la guarnizione TG 1006 nell'apposita sede presente sul supporto, inserire i vetri e i piattelli nelle guide. Impartire ai vetri l'inclinazione desiderata, quindi mandare in battuta i piattelli contro il vetro. Serrare alternativamente i piattelli inferiori e superiori, i piattelli inferiori andranno serrati energicamente mentre quelli superiori sarà sufficiente serrarli mezzo giro dopo che gli stessi saranno stati messi in battuta contro il vetro

Insert the TG 1006 gasket in the appropriate seat in the support, insert the glass and the plates into the guides. Give the desired inclination to the glass, then knock the plates against the glass. Alternately tighten the lower and upper plates, the lower plates must be tightened vigorously while the upper ones will be sufficient to tighten them half a turn after they have been put in contact with the glass

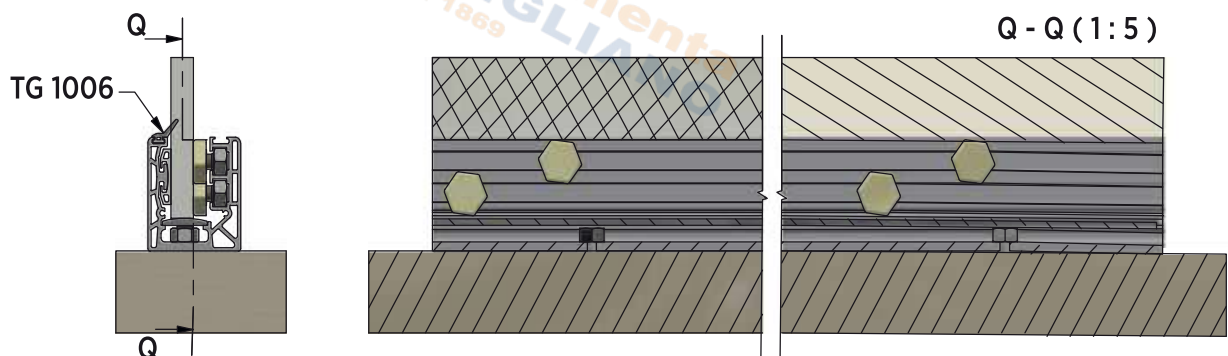


- 4.** Inserire la guarnizione con l'apposito scattino tramite una mazzetta, infine chiudere lateralmente il sistema con i tappi TG 1004

Insert the TG 309 gasket in its seat with the appropriate trigger by means of a mallet, finally close the system with TG 1004 plugs

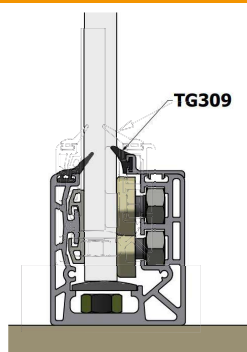


TAPPO TG 1004
SIDE CAP TG 1004

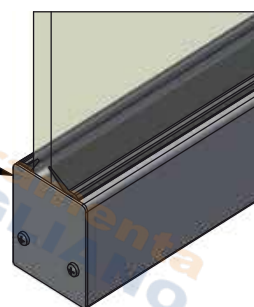

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO | ASSEMBLY AND PROFILES

- 1.** Distribuire equamente lungo tutta la barra di profilo i piattelli fermavetro con relative viti e copritesta in nylon, inserire anche il profilo poggiaavetro in pvc grigio e il profilo laterale d'appoggio in policarbonato trasparente


Evenly distribute the glass retaining plates along with the nylon screws and head covers along the whole profile bar, also insert the gray PVC glass support profile and the transparent polycarbonate lateral support profile

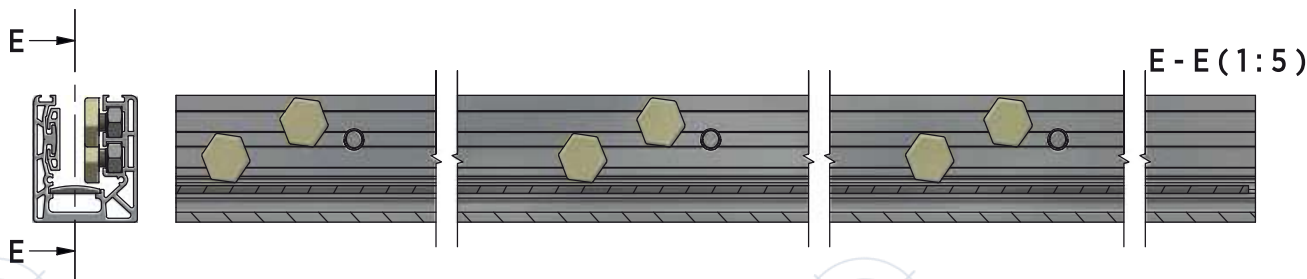

- 2.** Il profilo può ora essere ancorato alla muratura sfruttando gli appositi fori di fissaggio, le barre filettate, per non interferire con il vetro, non dovranno sporgere più di 35 mm. Effettuato il bloccaggio, inserire la guarnizione a pressione esterna TG 1006

The profile can now be anchored to the wall by using the appropriate fixing holes, the threaded bars, in order not to interfere with the glass, must not protrude more than 35 mm.

After locking, insert the TG 1006 external pressure gasket

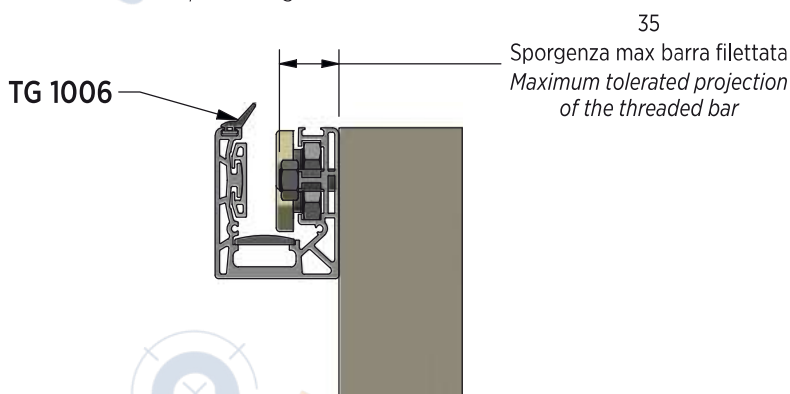


- 3.** Inserire il vetro e bloccarlo serrando i piattelli esagonali in nylon con l'apposita chiave TG 409. Serrare energicamente i piattelli inferiori, portare i piattelli superiori in battuta contro il vetro e dare un ulteriore giro, ripetere quindi l'operazione per ciascun vetro. È importante non eccedere nel serraggio dei piattelli superiori, i quali fungono principalmente come piano di riscontro per il vetro. Infine inserire la guarnizione a pressione per il lato interno con il relativo scattino (art. TG 309) e i tappi di chiusura laterali TG 1004.

Insert the glass and lock it by tightening the hexagonal nylon plates with the special wrench TG 409. Firmly tighten the lower plates, bring the upper plates against the glass and give another turn, then repeat the operation for each glass.

It is important not to exceed to tightening the upper plates, which mainly act as a surface feedback plan for the glass.

Finally insert the pressure seal for the internal side (art. TG 1005) and the side plugs TG 1004.

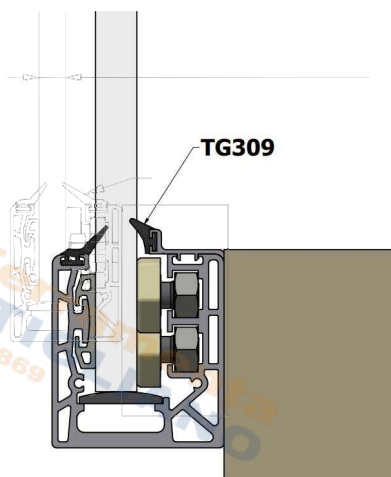

TG 1004
Tappo Laterale
Side plug

