


SERIE TGS 500

PENSILINA | CANOPY

Profilo pensilina solo per vetro 10+1.52+10 temperato testata al carico neve e vento zona alpina (165 kg/m²) con perni di sicurezza per ritenuta del vetro predisposta per illuminazione led

Shelter profile only for 10+1.52+10 tempered glass tested to snow and wind load in the alpine area (165 kg/m²) provided with safety pins for glass retention prepared for led lighting

RAPPORTO DI PROVA
TEST REPORT

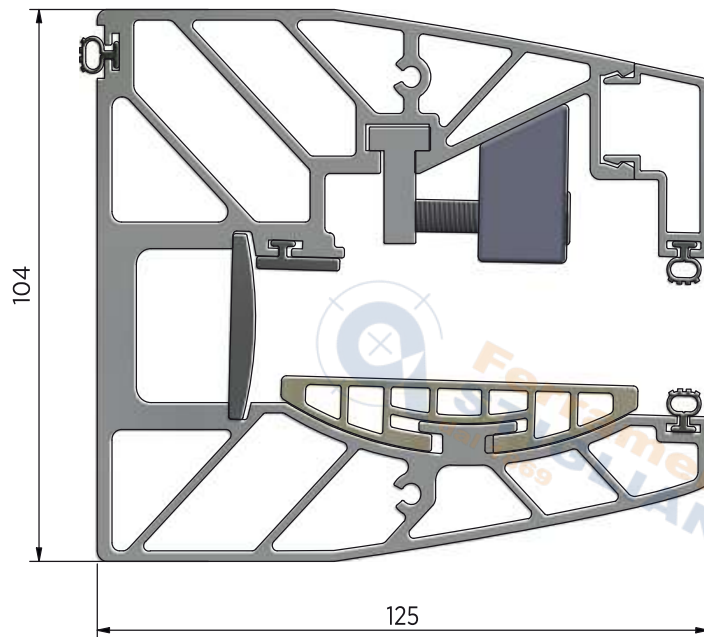

Guarnizione impermeabilizzante anti infiltrazione a muro
Waterproof gasket

Perno di sicurezza anti scivolamento
Safety pin

Profilo a scatto, con sede per guarnizione
Snap profile with gasket seat

Luce LED
Led Lighting

22 max
104

125

Ø14

Fori per fissaggio a muro,
per interassi vedi articolo sotto

Wall fixing holes, for distance
between holes, please see articles below

1,5°

Per far defluire l'acquapiovana
To drain water

10+1.52+10
Vetro stratificato e temperato
Laminated and tempered glass


Nelle pagine seguenti sono riportate le istruzioni di montaggio dettagliate

For detailed assembly instructions, please see the following pages

TGS 500

Pensilina in barra da 3000 mm
per vetro 10+1.52+10

Canopy, 3000 mm profile bar
For 10+1.52+10 glass

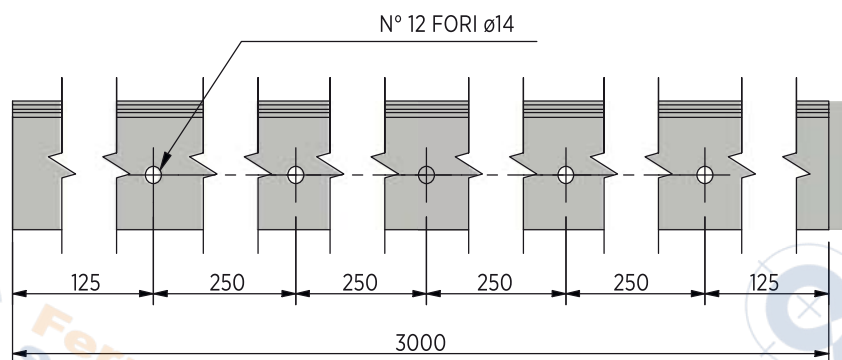


TGS 501

Pensilina in barra da 6000 mm
per vetro 10+1.52+10

Trasporto a cura del cliente


Canopy, 6000 mm profile bar
For 10+1.52+10 glass
Transport borne by
the customer

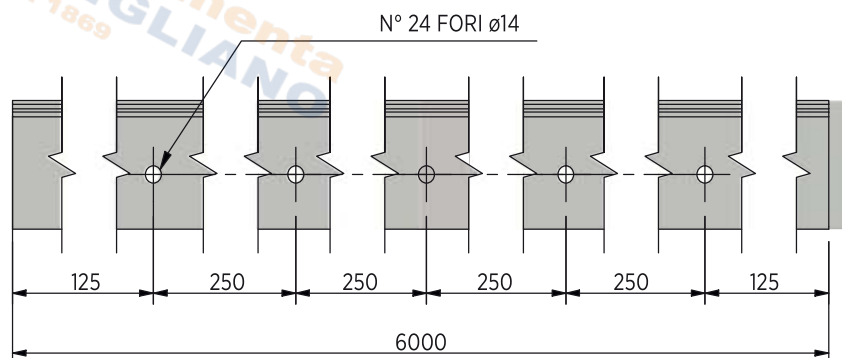

TGS 502



Tappo per pensilina
completo di guarnizione

Canopy profile plug, provided
with waterproofing gasket

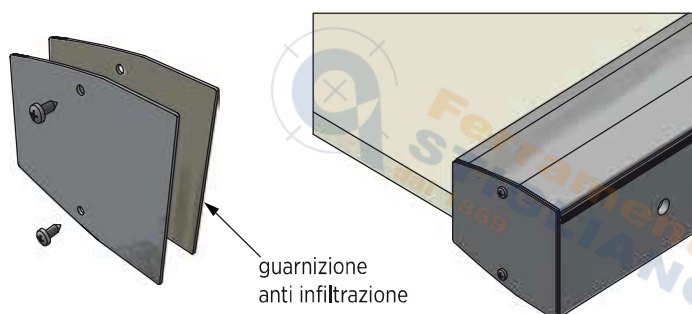

1. FISSARE LE BARRE FILETTATE

FIX THE THREADED BARS

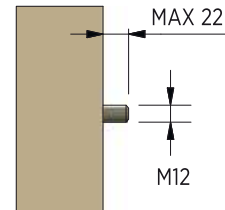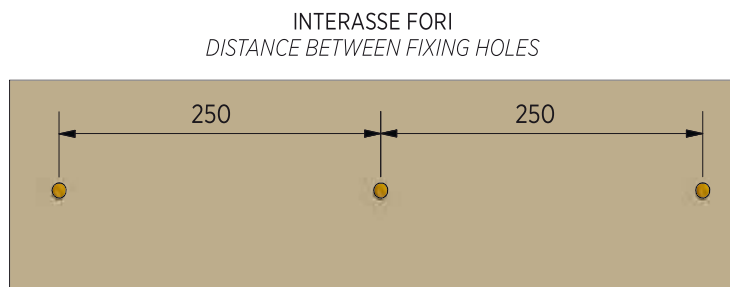

I supporti sono predisposti con fori asolati 13x16 e interasse 250 mm, le asole garantiscono del margine di regolazione. Lasciare sporgere la barra filettata di massimo 22 mm.

Supports are provided with 13x16 slotted holes and 250 mm center distance, slotted holes allow an adjustment margin. Let the threaded bar of maximum 22 mm protrude


2. INSERIRE LE PIASTRINE TRASPARENTI PORTA LED IN POLICARBONATO, GLI APPOGGI PER VETRO IN NYLON E I PIATTELLI FERMAVETRO. INFILARE LA GUARNIZIONE POSTERIORE NELL'APPOSITA CAVA PRESENTE NEL PROFILO, EVITERÀ INFILTRAZIONI TRA MURO E SUPPORTO.

INSERT THE TRANSPARENT POLYCARBONATE LED HOLDER PLATES, NYLON GLASS SUPPORTS AND NYLON HEXAGONAL PLATES. INSERT ALSO THE REAR WATERPROOFING GASKET IN HIS SPECIFIC CAVE IN THE PROFILE.




3. FISSARE LA PENSILINA CON RONDELLA E DADO AUTOBLOCCANTE, OPPURE CON RONDELLA E VITE M12. UNA VOLTA FISSATA, INSERIRE LE GUARNIZIONI INTERNE COME RIPORTATO NELL'IMMAGINE.


FIX THE CANOPY PROFILE WITH WASHER AND SELF-LOCKING NUT, OR WITH WASHER AND M12 SCREW. ONCE FIXED, INSERT THE INTERNAL GASKETS AS SHOWN IN THE IMAGE.

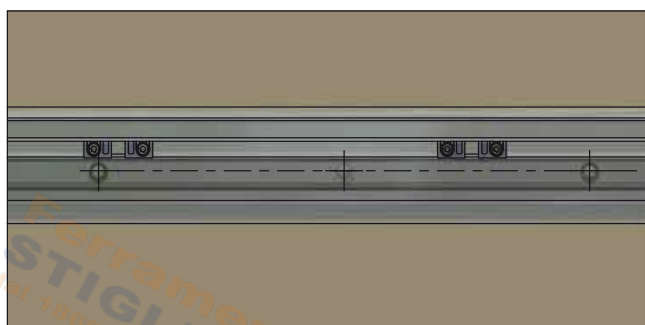


INSERIRE DOPO AVER BLOCCATO LA BARRA
INSERT AFTER BLOCKING THE BAR

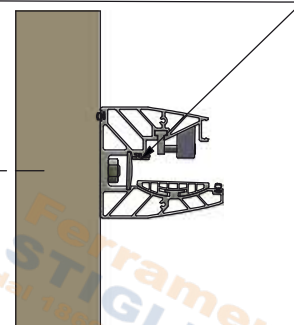

4. LAVORAZIONI SUL VETRO STRATIFICATO TEMPERATO DI SPESSORE 10+1.52+10
HOLES INDICATION FOR 10+1,52+10 STRATIFIED AND TEMPERED GLASS

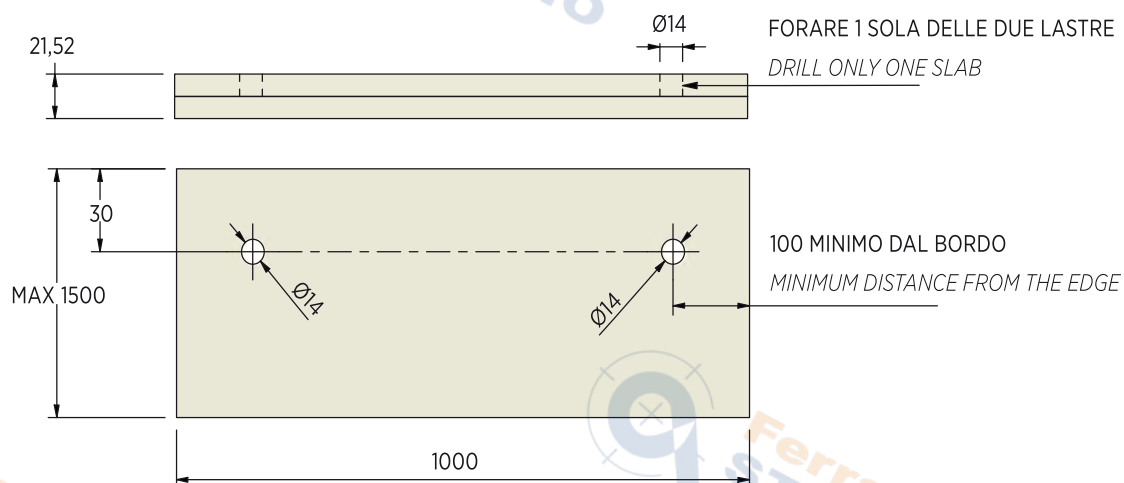

5. INSERIRE IL VETRO E SERRARE I PIATTELLI, INFINE INSERIRE IL CARTER DI CHIUSURA CON RELATIVA GUARNIZIONE.
INSERT THE GLASS AND TIGHTEN THE PLATES, THEN INSERT CLOSING COVER WITH RELATIVE GASKET.

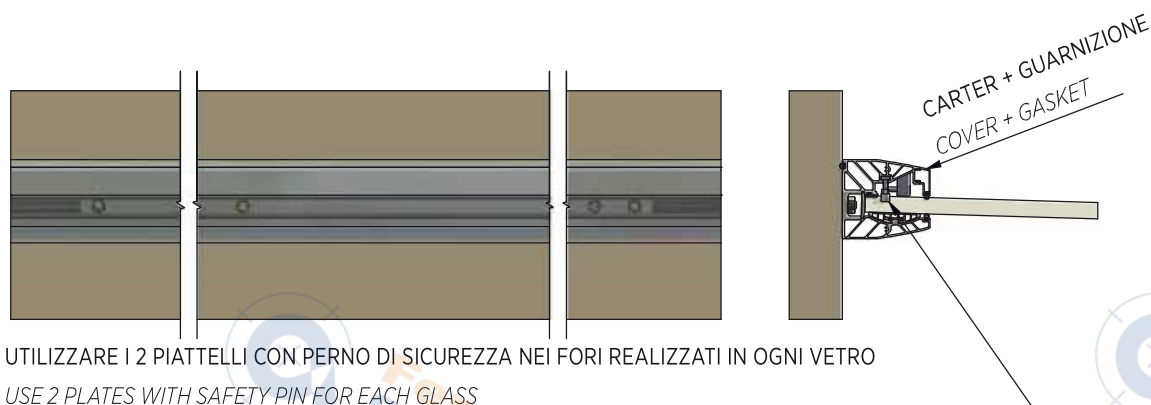

6. CHIUDERE LATERALMENTE CON GUARNIZIONE IMPERMEABILIZZANTE E TAPPI (ARTICOLO TG 702).
CLOSE Laterally with waterproofing gasket and caps (Article TG 702).

