MANUAL DEL ADMINISTRADOR

Sistema de Control de Accesos

Terminal Monte Azul Mollendo (TMAM)

Contenido

1. Introducción 3
2. Personal y documentos 4
3. Empresas 10
4. Panel de vigilancia 12
5. Presentes ahora 18
6. Tarjetas 20
7. Dashboard 21
8. Reportes 22
9. Auditoría 24
10. Sistema y APIs 25
11. Usuarios 28
12. Su cuenta y contraseña 29

1. Introducción

Qué hace el sistema, quién lo usa y cómo entra y sale una persona.

1.1. Las cuentas

Quién usa el sistema

Este sistema controla el ingreso y salida de personas al Terminal de Mollendo. Hay tres tipos de cuenta y cada una ve en el menú solo las secciones que le corresponden:

Administrador

- Registra al personal (uno por uno o con carga masiva), sus empresas y sus documentos.
- Ve el Dashboard y descarga Reportes en Excel o PDF.
- Supervisa el Panel de vigilancia, la Auditoría y el estado del sistema.
- Administra las cuentas de vigilancia y crea las tarjetas de contingencia y de acceso.

Vigilancia

- Ve en tiempo real cada ingreso y salida por el molinete, y cuántas personas hay dentro del terminal.
- Ve por qué se autoriza o se deniega cada uno.
- Consulta el personal y sus documentos, sin cambiar nada.
- Recibe el aviso cuando se cae un equipo y activa la verificación manual si falla el terminal facial.

Soporte

- Revisa el estado de los equipos en Sistema y APIs y sincroniza el terminal facial.
- Consulta el Panel de vigilancia y la Auditoría, sin cambiar nada.

1.2. Entrar y salir

Los pasos en el molinete

Así funcionan el ingreso y la salida de cada persona:

INGRESO

1. Muestra su rostro — el equipo facial lo reconoce — rostro y soplido: unos 20 s
2. Sopla — en el alcoholímetro; el equipo dice correcto — el Panel lo muestra al instante
3. Pasa su DNI — por el lector de ingreso, en 30 segundos — máximo 30 s desde **pase su DNI**
4. Se revisan sus documentos — registrado, activo y sin vencidos — al instante
5. Se abre el molinete — y queda en el Panel de vigilancia — al pasar el DNI

Tiempos con Facial + Alcohol → DNI

Segundos desde que mira al equipo, medidos con el equipo real.



1. **Mira al equipo** · 0 s — Reconoce su rostro y le pide soplar.
2. **Correcto** · unos 20 s — El Panel muestra **Pase su DNI** en 1 segundo.
3. **Pasa su DNI y se abre** · ej. a los 25 s — El molinete se abre al pasarlo.
4. **Fin del plazo** · unos 50 s — Sin DNI: **No pasó su DNI a tiempo**.

SALIDA

1. Pasa su DNI — por el lector de salida — al instante
2. Se revisa su ingreso — registrado y con un ingreso antes; también si está de baja — al instante
3. Se abre el molinete — y queda en el Panel de vigilancia — al pasar el DNI


Si algo falla en cualquier paso, el molinete no se abre, suena el aviso de denegado y el Panel de vigilancia muestra el motivo.

2. Personal y documentos

Registre al personal, su foto y sus documentos, y revise quién puede ingresar.

2.1. La pantalla

La lista y la ficha

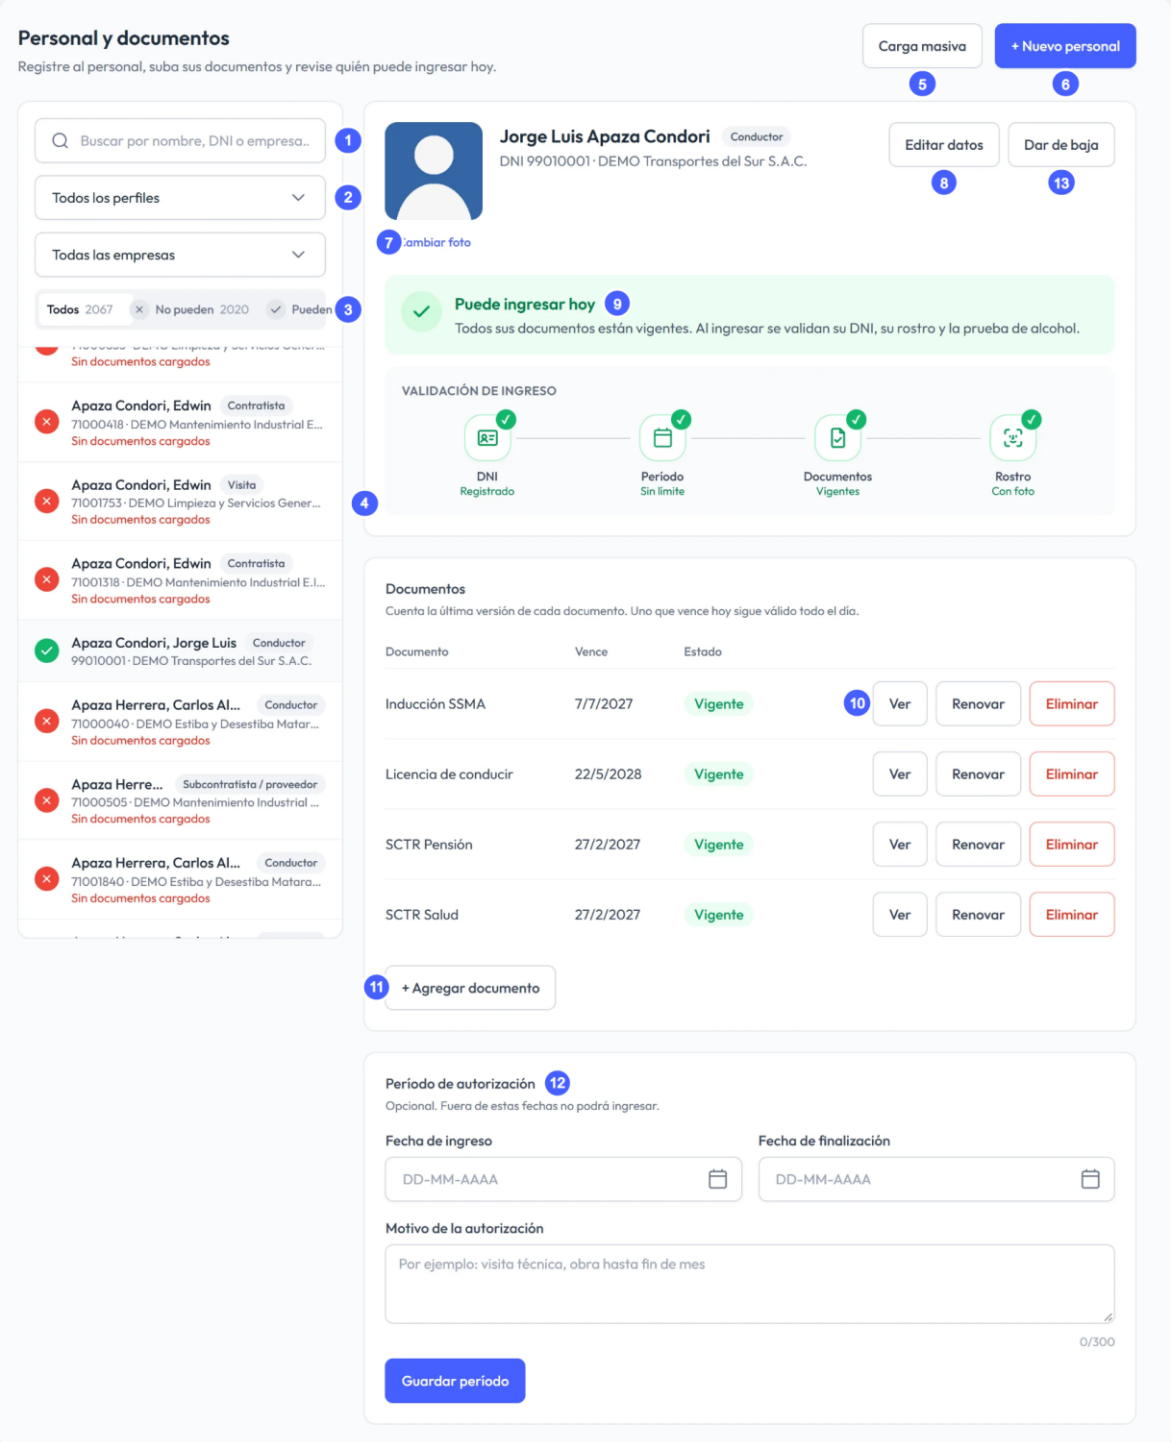

1 **Buscar**

Escriba un nombre, DNI o empresa. Con mucho personal, la lista muestra las primeras 100 personas y agrega más a medida que baja.

2 Filtrar por perfil y empresa

Con un perfil elegido, la lista de empresas muestra solo las que tienen personal de ese perfil, con cuántos. Los números de cada pestaña cuentan solo lo que queda con los filtros y la búsqueda elegidos.

3 ¿Puede ingresar hoy?

Separa a quienes pueden ingresar de quienes no. En **No pueden** se distingue:

- **Por documentos:** sin cargar o vencidos. Podrán ingresar en cuanto se regularicen.
- **Por el período:** hoy está fuera de su período de autorización.
- **Dados de baja.**

4 Elegir a una persona

Abre su ficha a la derecha. En la lista se ve un ✓ si puede ingresar o un ✕ con el motivo si no.

El ✓ supone que la prueba de alcohol saldrá bien: el alcohol solo se sabe al momento de ingresar.

5 Carga masiva

Registre a muchas personas a la vez desde un Excel. Se explica paso a paso en las pantallas **Carga masiva** y **Revisar el Excel**.

6 + Nuevo personal

Registra a una persona con su foto y sus documentos. Se explica campo por campo en la pantalla **Nuevo personal**.

7 La foto

Tóquela para verla en grande. **Subir foto** o **Cambiar foto** la reemplaza.

La usa el terminal facial para reconocer a la persona: el sistema se la envía solo, no hace falta registrar el rostro en el equipo.

8 Perfil y Editar datos

Junto al nombre se ve su **perfil**. **Editar datos** corrige el perfil, la empresa, el tipo y número de documento, los nombres y los apellidos. El DNI va con 8 dígitos y no puede repetirse. Queda en la Auditoría.

Si cambia el **número de documento**, desde que guarde la persona debe pasar su documento nuevo por el lector. El terminal facial se actualiza solo; los ingresos anteriores conservan el documento con el que se registraron.

9 Si puede ingresar hoy

Puede ingresar si cumple las cuatro condiciones:

- No está dada de baja.
- Hoy está dentro de su período de autorización, si tiene uno.
- Tiene al menos un documento cargado.
- Ningún documento está vencido. Uno que vence hoy sigue válido todo el día.

Si no puede, aquí dice por qué.

10 Sus documentos

Cada documento con su vencimiento y si está vigente o vencido:

- **Ver:** abre el archivo (PDF o imagen); si es Word, se descarga.

- **Renovar:** sube la versión nueva con su vencimiento. Solo cuenta la más reciente; las anteriores quedan en el historial como **Reemplazado**.
- **Eliminar:** borra el documento con todas sus versiones (pide confirmación). Si era el único, la persona no podrá ingresar hasta que se le agregue otro.

11 + Agregar documento

Si la persona todavía no tiene su SCTR, viene con **SCTR Salud y Pensión** ya elegido. Agrega uno que no tenía: nombre, vencimiento y archivo. Queda **válido desde que se carga**; no hay que esperar ninguna aprobación.

12 Período de autorización

Fechas y motivo de la autorización. **Guardar período** aplica los cambios y **Quitar período** lo borra. Queda en la Auditoría.


13 Dar de baja y reactivar

Dar de baja cuando alguien deja de trabajar en el Terminal. Pide escribir el motivo (obligatorio) y se confirma. Desde ese momento no puede ingresar, sin importar sus documentos; sí puede salir. El motivo y la fecha se ven en su ficha, en la lista y en el reporte de personal.

Reactivar lo vuelve a habilitar, con sus datos e historial. Pide escribir el motivo, que queda en la Auditoría. Si tiene documentos vencidos, la ventana avisa que aún debe regularizarlos.

2.2. Nuevo personal

Registrar a una persona

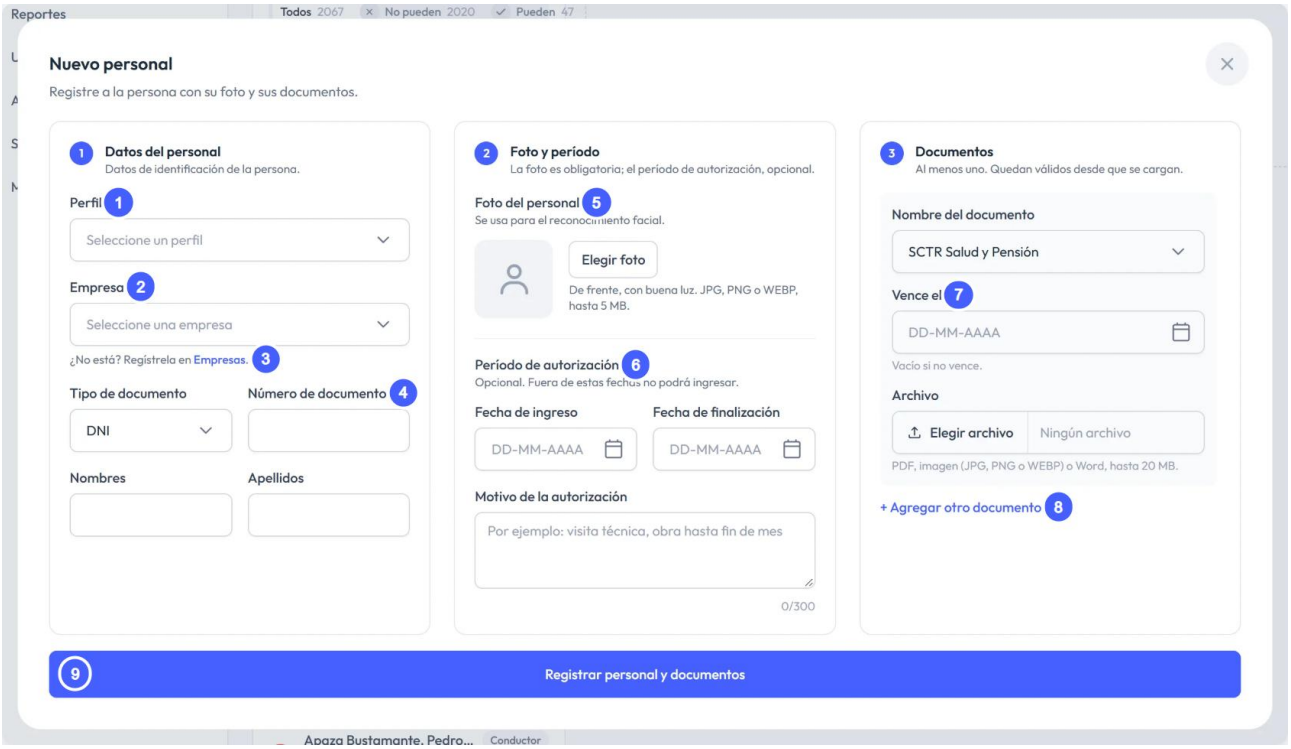

1 Perfil

Personal de planta, contratista, subcontratista / proveedor, conductor, visita o cliente / mayorista. Solo clasifica a la persona (lista, Dashboard y reportes): el molinete valida a todos igual.

2 **Empresa**

Con el perfil elegido, arriba salen las empresas que ya tienen personal de ese perfil (con cuántos) y después las demás.

3 **¿No está la empresa?**

El enlace abre **Empresas** en otra pestaña para registrarla, sin perder lo que ya escribió. Al volver, la lista se actualiza sola.

4 **Documento, nombres y apellidos**

El DNI va con sus **8 dígitos**, sin espacios ni guiones: es el número con el que se identifica en el lector del molinete. También acepta CE y pasaporte.

5 **Foto del personal (obligatoria)**

De frente y con buena luz; JPG, PNG o WEBP de hasta 5 MB. El sistema la envía al terminal facial. Se cambia después desde la ficha y el terminal se actualiza solo.

6 **Período de autorización (opcional)**

Fecha de ingreso, fecha de finalización y motivo. Si lo usa, van los tres; fuera de esas fechas la persona **no podrá ingresar**. Vacío, no tiene límite de fechas.

7 **Documentos (al menos uno)**

Nombre (elegido de la lista: SCTR, CAMO o la inducción SSMA), fecha de vencimiento y archivo. La fecha va **vacía si no vence** y no puede ser una fecha ya pasada. Archivo PDF, imagen (JPG, PNG o WEBP) o Word, de hasta 20 MB.

8 **+ Agregar otro documento**

Para subir varios documentos a la vez.


9 **Registrar**

Guarda a la persona con su foto y sus documentos. Desde ese momento puede ingresar.

Si un documento falla al subirse, la persona ya queda registrada: corrija ese documento y presione **Subir documentos pendientes**.

2.3. Carga masiva

Muchas personas desde un Excel

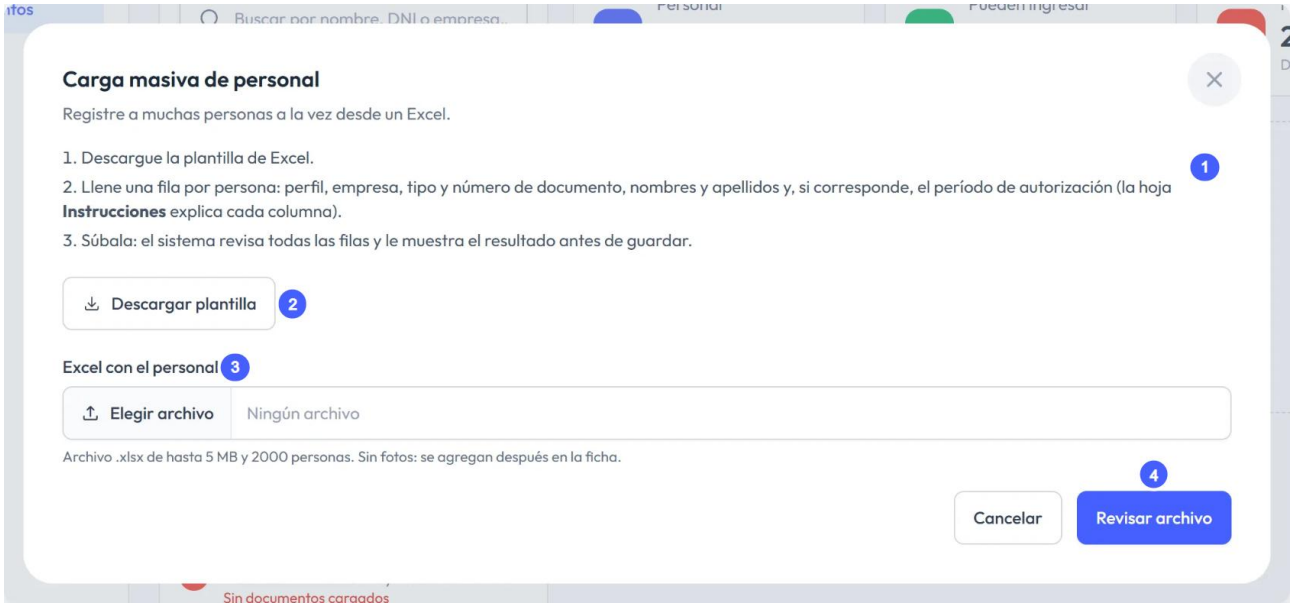

1 **Los pasos**

Descargue la plantilla, llénela con una fila por persona y súbala. El sistema revisa todo antes de guardar.

Registra **los datos de la persona, sin foto ni documentos**: para que pueda ingresar, agréguelos después en su ficha.

2 **Descargar plantilla**

Un Excel con las columnas Perfil, Empresa, Tipo de documento, Número de documento, Nombres y Apellidos. Perfil, empresa y tipo de documento se eligen de listas; la hoja **Instrucciones** explica cada columna.

Tiene además tres columnas opcionales para el período de autorización: Fecha de ingreso, Fecha de finalización (DD/MM/AAAA) y Motivo de la autorización. Si llena una, van las tres.

También tiene **Documento** (se elige de la lista; vacío es el SCTR) y **Documento vence el**. Solo se muestran al revisar: el archivo se sube después, en la ficha de cada persona.

La empresa también se puede escribir por su RUC. Si no está, regístrela primero en **Empresas** y vuelva a descargar la plantilla: la carga masiva no crea empresas.

3 **Elegir el Excel**


Archivo .xlsx de hasta 5 MB y 2000 personas.

4 **Revisar archivo**

Revisa todas las filas **sin guardar nada** y muestra el resultado (siguiente pantalla).

2.4. Revisar el Excel

Antes de registrar

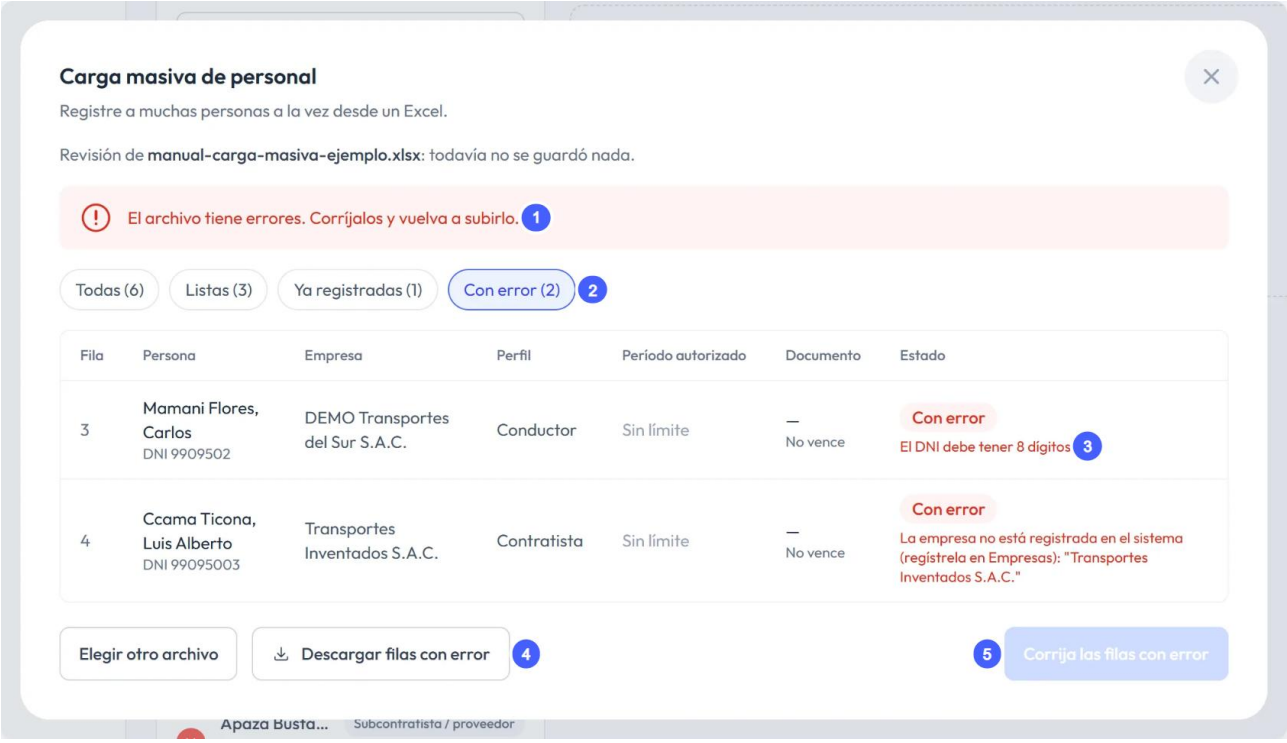

1 El archivo tiene errores

Si **alguna fila tiene error, no se registra a nadie**. Corrija el Excel y vuelva a subirlo con **Elegir otro archivo**.

2 Cada fila, en su grupo

- **Lista** se registrará.
- **Ya registrada:** ese documento ya existe en el sistema; se omite.
- **Con error** tiene algo que corregir.

Cada fila muestra también su **período autorizado** y su **documento** con el vencimiento.

Si hay errores, la revisión se abre directo en **Con error**.

3 El motivo

Debajo de cada fila con error, qué corregir. Por ejemplo, **El DNI debe tener 8 dígitos** o **La empresa no está registrada en el sistema**.

4 Descargar filas con error

Baja la misma plantilla solo con esas filas, una columna **Motivo** y **la celda de cada error pintada de rojo**. Corríjalas y suba ese archivo.


5 Registrar

Mientras haya errores dice **Corrija las filas con error** y no se puede presionar. Sin errores, dice **Registrar N personas** y guarda las filas listas.

Mientras registra, la barra de arriba y el botón muestran el avance (**Registrando 300 de 2000…**). No cierre la ventana.

3. Empresas

Registre las empresas del personal, corrija sus datos y actívelas o desactívelas.

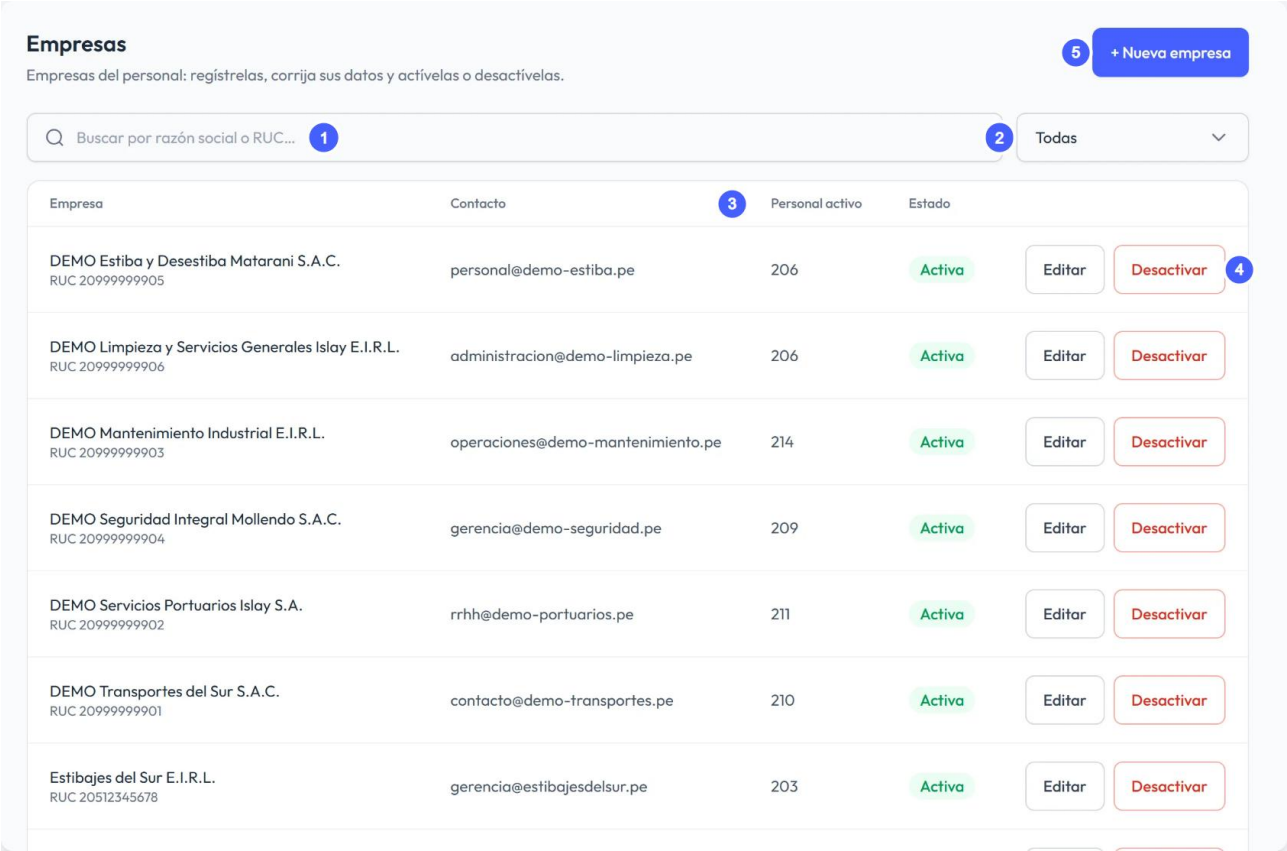

1 Buscar

Por razón social o RUC, sin importar tildes. La tabla va de 10 en 10, con páginas.

2 Filtrar por estado

Todas, Activas o Inactivas.

3 Personal activo

Cuántas personas activas tiene cada empresa.

4 Editar, desactivar o eliminar

Editar corrige el RUC, la razón social, el correo o el teléfono. Su personal no cambia.

Desactivar: la empresa ya no aparece al registrar personal ni en la plantilla de la carga masiva. Su personal **no se da de baja**: si tiene sus documentos al día, sigue pudiendo ingresar. Por eso el sistema avisa cuántas personas activas tiene; si ya no deben entrar, delas de baja en Personal y documentos. **Activar** la vuelve a mostrar.

Eliminar aparece solo en empresas **sin ninguna persona** (ni dada de baja) y sin usuarios del portal, por ejemplo una registrada por error. Pide confirmación y se borra definitivamente.

Todo cambio queda en la Auditoría.

5 **+ Nueva empresa**


RUC (11 dígitos, sin repetirse), razón social, correo de contacto y teléfono (opcional). Desde ese momento se puede elegir al registrar personal y aparece en la plantilla de la carga masiva. Las empresas se registran solo aquí.

4. Panel de vigilancia

Vea en vivo quién entra y sale, por qué alguien no pasó y qué hacer si falla un equipo.

4.1. El panel

Lo que se ve todos los días

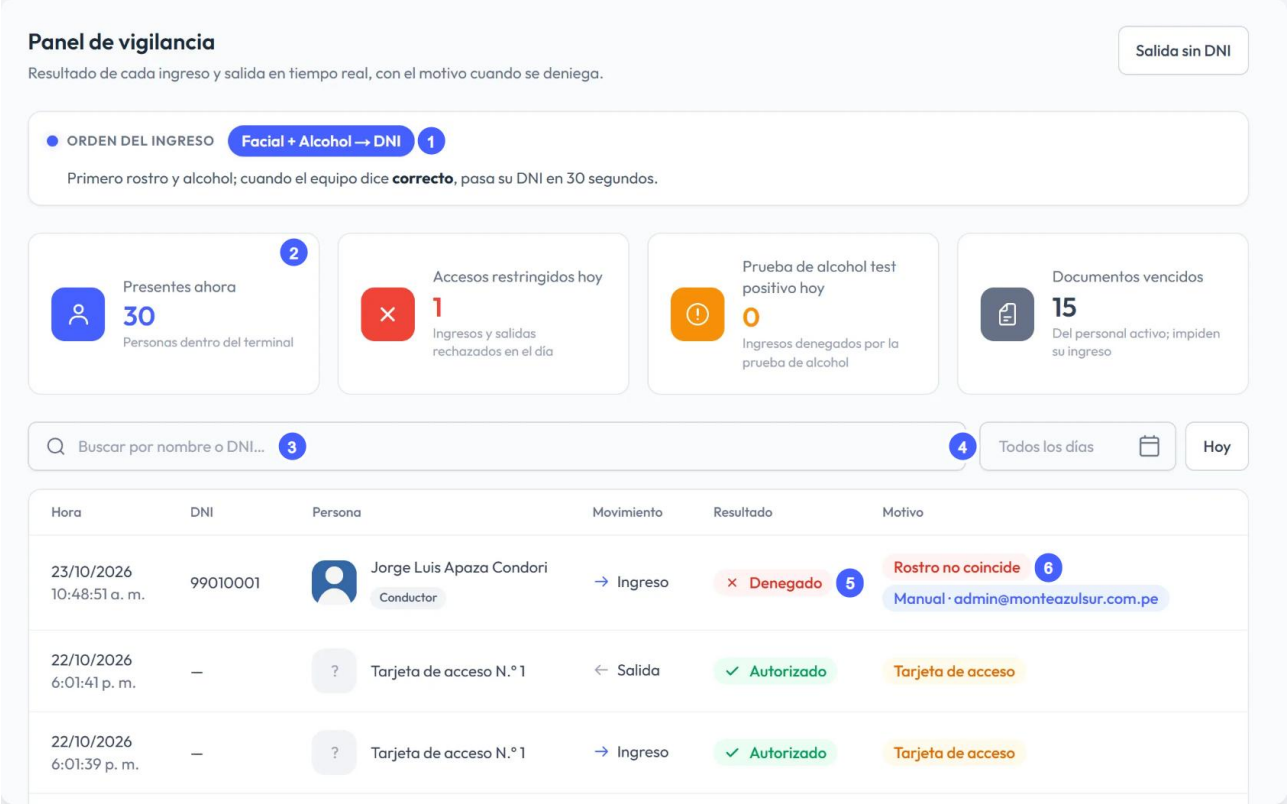

1 Orden del ingreso

El recuadro de arriba muestra el orden activo, **Facial + Alcohol → DNI**. La persona hace primero rostro y alcohol en el equipo facial; cuando el equipo dice **correcto**, el Panel muestra **pase su DNI** con su foto y tiene **30 segundos** para pasarlo. Se revisan sus documentos y se abre el molinete. Si pasa el DNI sin haber hecho antes rostro y alcohol, no se abre. Con el orden **DNI → Facial + Alcohol**, primero pasa su DNI y, si está en regla, tiene **1 minuto** para hacer rostro y alcohol.

2 Resumen del día

Cuántas personas están dentro del terminal (al tocarlo abre Presentes ahora), cuántos no pudieron pasar hoy, cuántos dieron alcohol positivo y cuántos tienen documentos vencidos. Cada ingreso o salida aparece arriba de la tabla apenas ocurre, resaltado unos segundos.

Avisos que pueden aparecer arriba:

- **Rojo:** se cayó un equipo (dice cuál, qué deja de funcionar y desde cuándo). Avise a soporte; desaparece solo cuando vuelve.
- **El servidor no responde:** mientras dure, no se valida ningún ingreso.

Sin internet no se puede ingresar; la salida sigue con la lista guardada en el controlador y se registra cuando vuelve la conexión. El panel se reconecta solo: no hace falta recargar.

3 Buscar

Escriba un nombre, apellido o DNI. Busca en todo el historial, no solo en lo que se ve.

4 Elegir el día

Por defecto se ve **hoy**. Con el calendario se elige otro día o **Todos los días**; **Hoy** vuelve al día actual. La tabla va de 10 en 10.

5 ¿Pasó o no pasó?

- **Autorizado** pasó todos los controles y se abrió el molinete.
- **Denegado** no se abrió: al lado está el motivo.
- **En espera** pasó su DNI y tiene **1 minuto** para hacer rostro y alcohol en el equipo facial (orden DNI → Facial + Alcohol).
- **Pase su DNI** aprobó rostro y alcohol y tiene **30 segundos** para pasar su DNI (orden Facial + Alcohol → DNI). Se ve su foto.

Para salir solo pasa su DNI por el lector de salida. Debe tener un ingreso registrado antes; puede salir aunque esté dado de baja o con documentos vencidos.

Junto al nombre se ven su foto y su perfil: contratista, conductor, visita…

6 Por qué no pasó y qué hacer

- **No registrado** → Su DNI no está en el sistema. No puede entrar hasta que el administrador lo registre.
- **Dado de baja** → No puede entrar. Solo el administrador puede reactivarlo.
- **Sin documentos ›** → No tiene documentos registrados. El administrador debe subirlos.
- **Documentos ›** → Tiene un documento vencido. Tóquelo para ver cuál; el administrador sube el nuevo.
- **Fuera del período autorizado** → Su período de autorización no incluye hoy. El administrador puede cambiarlo en la ficha, en **Período de autorización**.
- **Alcohol** → Dio positivo en la prueba de alcohol. No puede entrar. Queda con su nombre aunque no haya pasado su DNI.
- **Rostro no coincide** → En la verificación manual se indicó que no es la persona del DNI. No puede entrar.
- **No completó rostro y alcohol** → No terminó en 1 minuto (o, en verificación manual, nadie decidió en 2). Puede pasar su DNI otra vez.
- **DNI antes del facial** → Con el orden **Facial + Alcohol → DNI**, pasó su DNI sin haber hecho antes rostro y alcohol. Debe empezar por el terminal facial.
- **No pasó su DNI a tiempo** → Con el orden **Facial + Alcohol → DNI**, aprobó rostro y alcohol, pero no pasó su DNI en los 30 segundos. Debe empezar otra vez.
- **No es quien sopló** → Con el orden **Facial + Alcohol → DNI**, la prueba de rostro y alcohol la hizo otra persona. No puede entrar con esa prueba.
- **Ya figura dentro** → Figura que ya entró y no marcó su salida.
- **No registra ingreso** → Quiere salir, pero no figura que haya entrado.

Marcas junto al motivo: Tarjeta de contingencia, **Sin lector de DNI: identificado por rostro**, **Salida sin lector** y **Manual** (con el grado y quién decidió).

Aviso Ingreso (no completó rostro y alcohol): si dice que no pudo soplar, revise si arriba dice **Alcoholímetro desconectado** y avise a soporte. Si el cambio va a demorar, use su botón **Activar verificación manual**. Se cierra con la ✕ o solo, cuando la siguiente persona entra bien.

4.2. Sin DNI: tarjeta de contingencia

Si el personal olvidó su DNI o el lector no lo reconoce

El administrador imprime la **tarjeta de contingencia** (un QR) y se la entrega al vigilante. La tarjeta sola no abre: se usa en lugar del DNI del personal.



Así es la tarjeta de contingencia: azul, con su número y su vencimiento. Se pasa por el lector con el QR hacia el lector.

Para entrar, con el orden Facial + Alcohol → DNI:

- El personal avisa al vigilante **antes** de hacer rostro y alcohol.
- Hace rostro y alcohol. En el panel aparece `Pase su DNI` con su nombre y su foto.
- En esos **30 segundos**, el vigilante pasa la tarjeta por el lector de ingreso. Se abre el molinete y queda a nombre del personal, con la marca `Tarjeta de contingencia` .

Si en ese momento hay dos personas esperando su DNI, la tarjeta no sabe a quién dejar pasar y no abre: espere a que pase la otra y que el personal repita rostro y alcohol.

Con el orden DNI → Facial + Alcohol: el vigilante pasa la tarjeta por el lector de ingreso; en el panel aparece **Tarjeta de contingencia N.º …** en espera. En **1 minuto**, el personal hace rostro y alcohol: se abre el molinete a su nombre, con la marca `Tarjeta de contingencia` . Se usa una tarjeta a la vez.

Para salir:

- En el panel, toque **Salida sin DNI**, busque al personal y toque **Elegir**. Solo aparecen quienes figuran dentro.
- Arriba queda el aviso **Salida sin DNI** con su nombre: tiene **2 minutos** para pasar la tarjeta por el lector de salida.

La tarjeta pasada en otro momento **no abre**, suena el aviso y queda anotada. Cada uso, aceptado o no, lo ve el administrador en **Contingencias → Tarjetas de contingencia**; en **Usos de las tarjetas** se puede buscar por número de tarjeta, personal o motivo.

Administrador: ahí mismo crea la tarjeta (**No vence** o hasta un día), la imprime, le cambia el **Vencimiento**, la desactiva o la elimina (solo si nunca se usó). Si se pierde o se copia, use **Cambiar código**: la impresa queda anulada y debe imprimirse de nuevo. Solo el administrador las ve y las administra en el portal.

4.3. Tarjeta de acceso (visitas y autoridades)

Abre sola, sin rostro, alcohol ni DNI

Para visitas o autoridades que vienen, por ejemplo, a una inspección. La tarjeta la guarda y la pasa el vigilante; no se entrega a la visita.



Así es la tarjeta de acceso: oscura, con su número y su vencimiento. Se pasa por el lector con el QR hacia el lector.

1. **Al entrar:** pase la tarjeta por el lector de DNI de **ingreso**. El molinete se abre solo, sin rostro, alcohol ni DNI.
2. **Al salir:** pase la tarjeta por el lector de DNI de **salida**. Se abre el molinete de salida.
3. **En el Panel** queda como **Tarjeta de acceso N.º …**, sin nombre, con la marca `Tarjeta de acceso` .
4. **Si no abre y suena el aviso:** la tarjeta está desactivada o vencida. Avise al administrador.

Administrador: las crea (**No vence** o hasta un día), imprime, les cambia el **Vencimiento** o el código, las desactiva o las elimina (solo si nunca se usaron) en **Contingencias → Tarjetas de acceso**.

4.4. Si falla un lector de DNI

Contingencia sin lector: se activa sola

Si se desconecta un lector o su adaptador deja de responder, el sistema lo detecta solo y muestra el aviso **Contingencia** en el Panel. No hay que activar nada.

- **Lector de ingreso:** el ingreso es solo con rostro y alcohol, sin pasar el DNI. Queda marcado **Sin lector de DNI: identificado por rostro**.
- **Lector de salida:** toque **Ir a Presentes ahora**, busque a la persona y toque **Salida**; confirme con **Abrir salida**. Queda marcado **Salida sin lector**, con su usuario. Mientras tanto, **Salida sin DNI** no se puede usar.

Cuando el lector vuelve, todo regresa solo a la normalidad. Avise a soporte para que lo revise o lo cambie.

4.5. Si falla el equipo facial o el alcoholímetro

Cómo pasar a verificación manual



1 **El aviso rojo**

Si el equipo facial deja de responder unos 20 segundos, aparece **Terminal facial… Desconectado**; si se desconecta el alcoholímetro, **Alcoholímetro (DT1700)… Desconectado**. Nadie puede completar rostro y alcohol. Si el alcoholímetro está conectado pero no mide, no hay aviso rojo: la persona no puede soplar y aparece el aviso **Ingreso** (no completó rostro y alcohol).

2 **Activar verificación manual**

El botón está en el aviso rojo y en el aviso **Ingreso**. Tóquelo, escriba el motivo y presione **Activar**. Desde ahí **usted** revisa el rostro y toma la prueba de alcohol a todos. El DNI y los documentos se revisan igual que siempre; las salidas no cambian.


Arriba del panel queda el aviso **Verificación manual** con desde cuándo, quién la activó y el motivo, y el botón **Volver a modo normal**.

Cuando vuelve el equipo facial o el alcoholímetro, el panel pregunta en verde: **¿Volver a modo normal?**. Si aún no funciona bien, elija **Seguir en manual**. Si la activó desde el aviso **Ingreso**, termínela con **Volver a modo normal** cuando el alcoholímetro mida de nuevo. No vuelve sola, a propósito, para que siempre sepa en qué modo está.

La activan y terminan el vigilante o el administrador. No tiene tiempo máximo. Activarla, terminarla y cada decisión quedan registradas con quién lo hizo.

4.6. Verificación manual

La ventana que aparece con cada persona

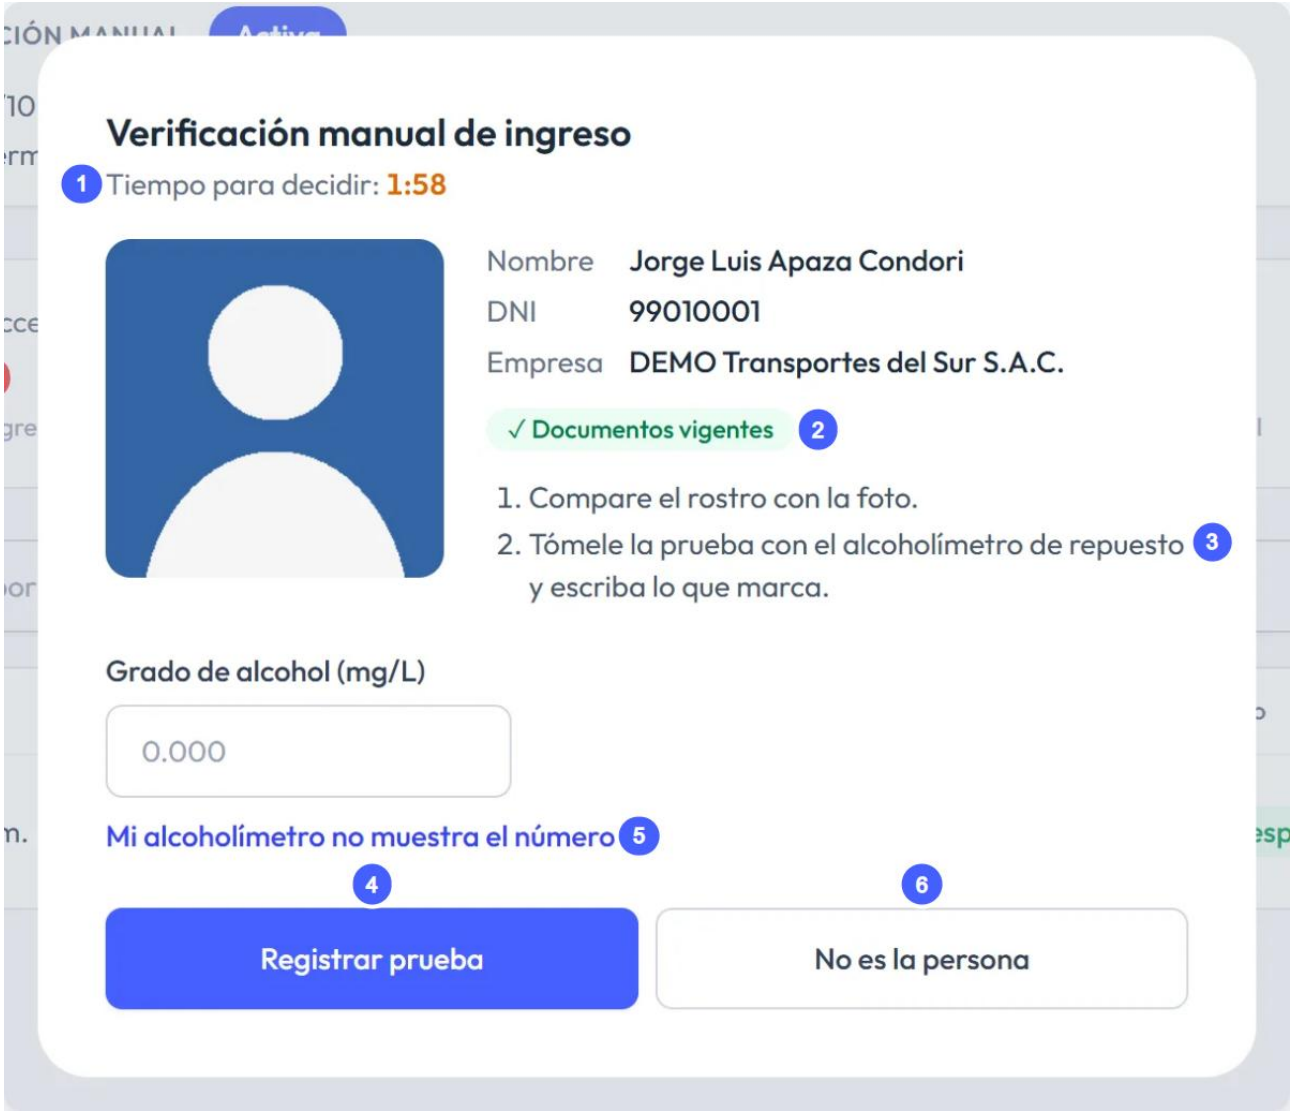

1 **Tiempo para decidir**

Tiene **2 minutos**. Si nadie decide, el ingreso se deniega solo y pasa la siguiente persona; puede volver a pasar su DNI.

Si llegan varias, se atienden de una en una, en el orden en que pasaron el DNI.

2 **Documentos ya revisados**

El sistema ya revisó su DNI y sus documentos: están en regla. Si no lo estaban, se denegó de inmediato y no aparece esta ventana.

3 **Qué hacer antes de decidir**

Compare su rostro con la foto (si no tiene foto, con su DNI) y tómele la prueba con el alcoholímetro de repuesto, a todos sin excepción. Escriba el grado que marca.

4 **Registrar prueba**

Bajo el límite, se abre el molinete y queda marcado como **Manual** con el grado y su nombre, en la tabla y en el reporte. Igual o sobre el límite, no se abre, suena el aviso y queda como **Alcohol**. Si otro vigilante decidió antes, vale la primera decisión y su ventana se cierra.

5 Sin número


Si el alcoholímetro de repuesto no muestra el número, toque **Mi alcoholímetro no muestra el número** y elija lo que marcó: **Marcó apto** abre; **Marcó alcohol** no abre. Queda registrado que fue sin número.

6 No es la persona

El rostro no es el de la foto. No se abre, suena el aviso y queda como **Rostro no coincide**.

5. Presentes ahora

Quiénes están dentro del terminal en este momento.

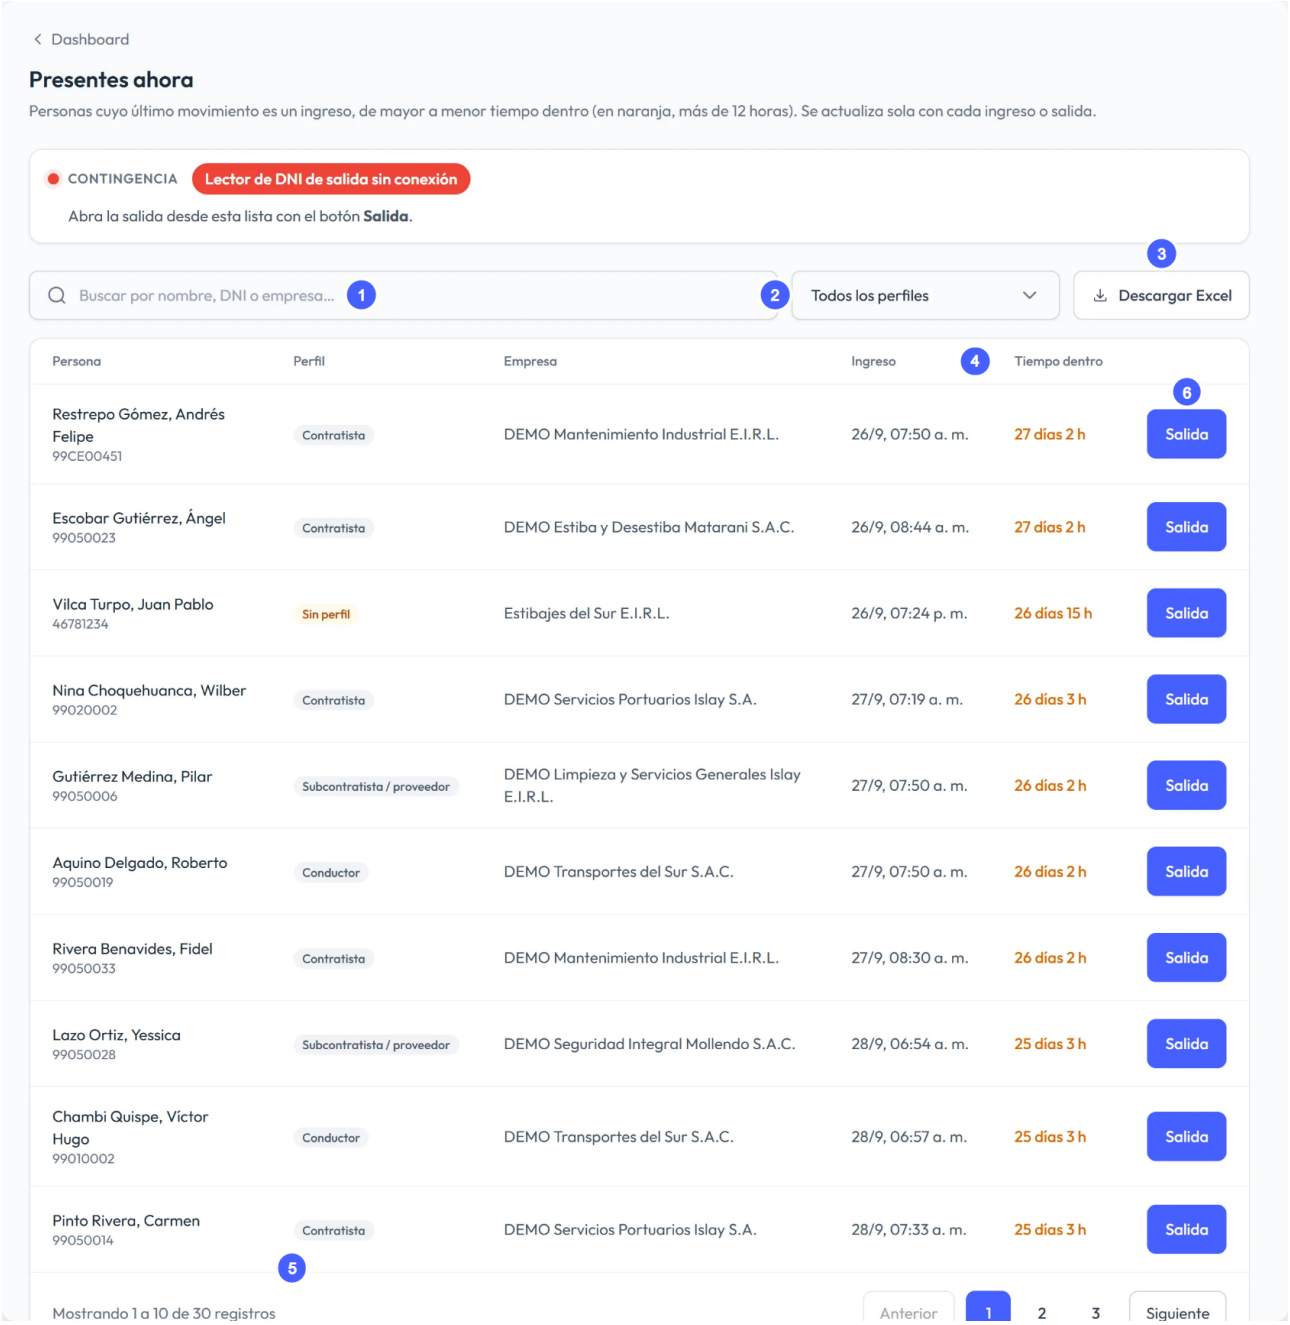

1 Buscar

Por nombre, DNI o empresa. Útil, por ejemplo, en una evacuación. Se actualiza sola con cada ingreso o salida. También se abre tocando **Presentes ahora** en el Panel. El administrador regresa con **‹ Dashboard**.

2 Filtrar por perfil

Muestra solo las personas de ese perfil.

3 Descargar Excel

El reporte **Personal presente**, con el perfil elegido (solo el administrador).

4 **Tiempo dentro**

De mayor a menor tiempo dentro; en naranja, más de 12 horas.

5 **Páginas**


De 10 en 10.

6 **Salida**

Solo aparece si el lector de salida está desconectado: abre la salida de esa persona (ver **Si falla un lector de DNI**, en Panel de vigilancia).

6. Tarjetas

Tarjetas de contingencia y de acceso: crearlas, imprimirlas y ver sus usos.

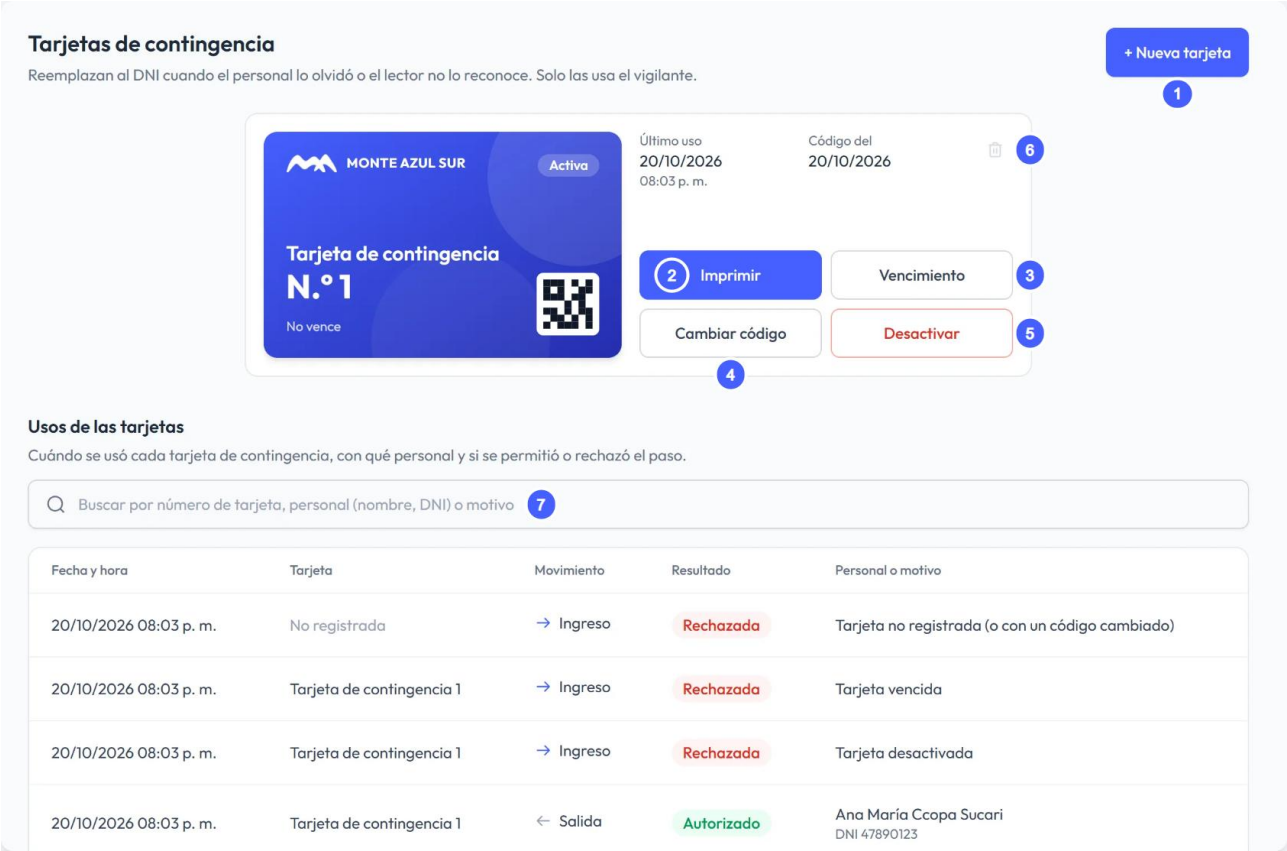

1 **+ Nueva tarjeta**

Elija si **No vence** o hasta qué día sirve. Las dos pantallas, **Tarjetas de contingencia** y **Tarjetas de acceso**, funcionan igual. Para qué sirve cada una se explica en Panel de vigilancia.

2 **Imprimir**

Imprime la tarjeta con su QR para entregársela al vigilante.

3 **Vencimiento**

Cambia hasta qué día sirve, o la deja sin vencimiento. Una tarjeta vencida no abre.

4 **Cambiar código**

Si se pierde o se copia: la impresa queda anulada y debe imprimirse de nuevo.

5 **Desactivar**

La tarjeta deja de abrir hasta que la vuelva a activar con **Activar**.

6 **Eliminar**


Solo si la tarjeta nunca se usó. La usada se desactiva, para conservar su historial.

7 **Usos de las tarjetas**

Cada vez que se pasó una tarjeta por un lector, aceptada o no. Se puede buscar por número de tarjeta, personal o motivo.

7. Dashboard

Indicadores y gráficos de lo que pasa en el terminal, y quiénes están dentro ahora.

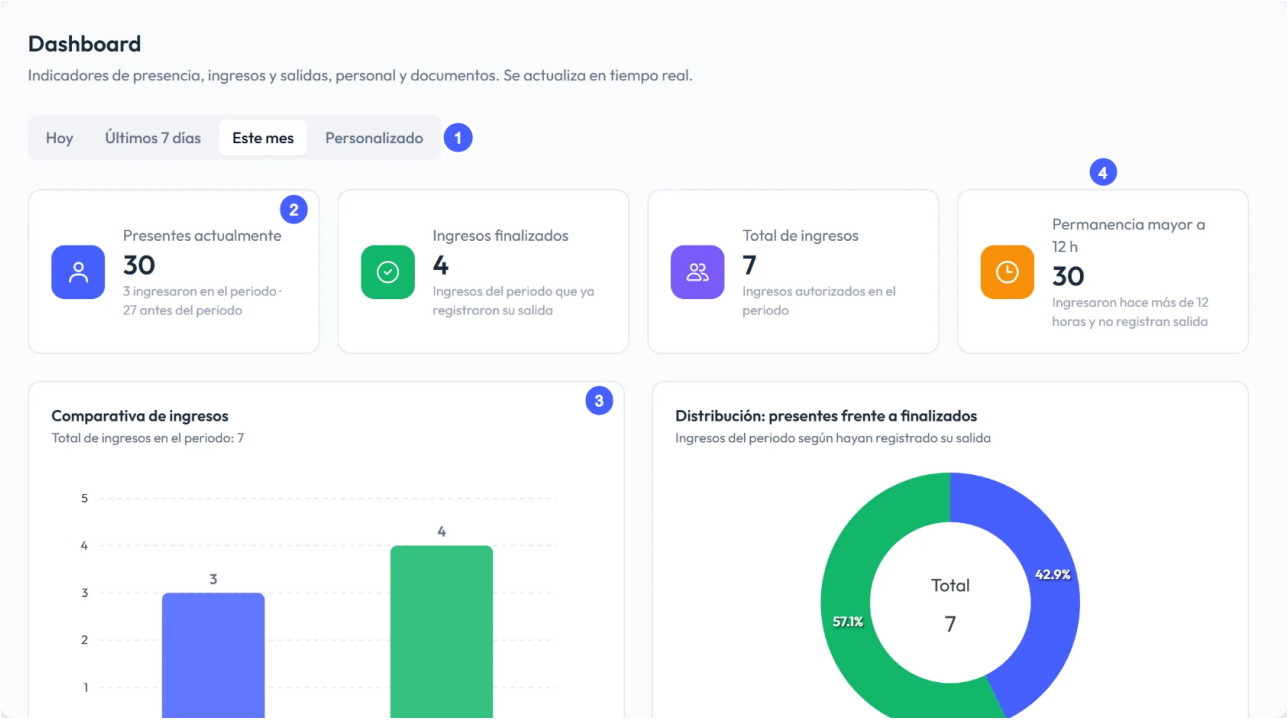

1 El periodo

Hoy, últimos 7 días, este mes o uno personalizado. Todo se actualiza solo con cada ingreso y salida (con mucho movimiento, como máximo cada 10 segundos).

2 Los indicadores

- **Presentes actualmente:** todos los que están dentro ahora, sin importar cuándo entraron. Al tocarla se abre **Presentes ahora** (siguiente pantalla).
- **Ingresos finalizados:** ingresos del periodo que ya registraron su salida.
- **Total de ingresos:** los finalizados más los que siguen presentes.

3 Los gráficos

Ingresos presentes y finalizados; ingresos y salidas (por día, por semana si el periodo pasa de 2 meses y por mes si pasa de un año); motivos de denegación; documentos del personal activo (vigentes, por vencer en 30 días y vencidos); personal activo por empresa e ingresos por perfil.

Horas-hombre por empresa: las horas que su personal estuvo dentro, de cada ingreso a su salida. Solo cuentan los ingresos **con su salida por el molinete**; una corrección manual no suma. El detalle está en el reporte **Horas-hombre**.


4 Permanencia mayor a 12 h

Quienes ingresaron hace más de 12 horas y no registran salida. Al final de la página está la lista con su tiempo dentro.

Tras una emergencia con los brazos del molinete liberados, quienes salieron así siguen figurando dentro.

8. Reportes

Descargue la información del sistema en Excel o PDF.

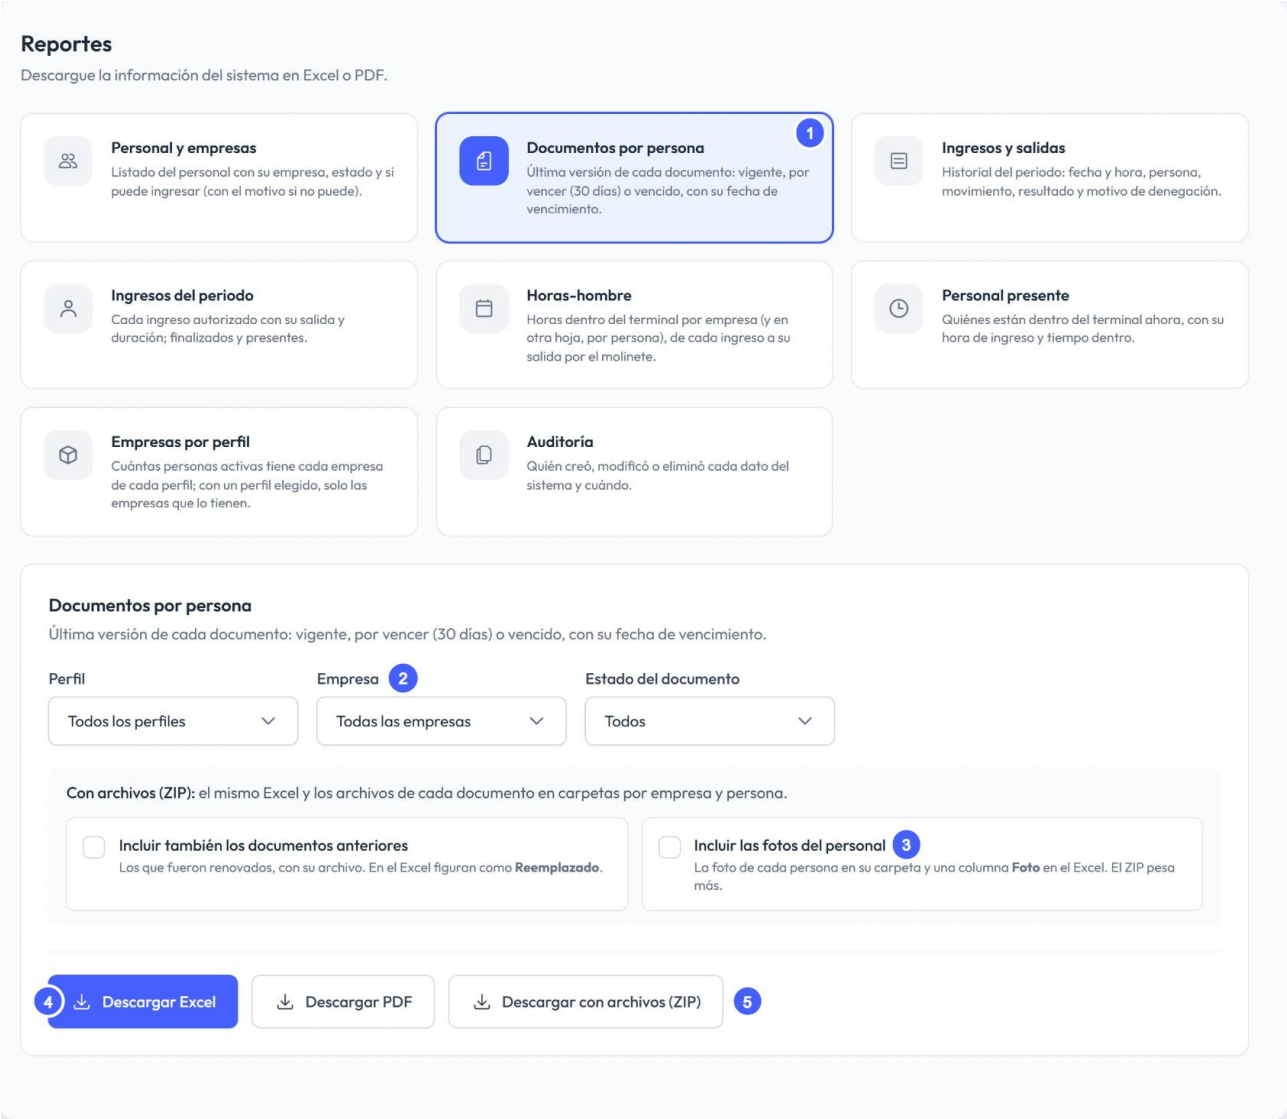

1 Elija el reporte

- **Personal y empresas:** empresa, perfil, estado, si puede ingresar (con el motivo) y el período autorizado.
- **Documentos por persona:** la última versión de cada documento, con su vencimiento y estado.
- **Ingresos y salidas:** el historial con resultado, motivo y verificación (manual o corrección manual).
- **Ingresos del periodo:** cada ingreso con su salida, duración y si sigue presente.
- **Horas-hombre:** por empresa y, en otra hoja, por persona (61:01 = 61 horas y 1 minuto).
- **Personal presente:** quiénes están dentro al descargarlo.
- **Empresas por perfil:** cuántas personas activas tiene cada empresa de cada perfil.
- **Auditoría:** quién creó, modificó o eliminó cada dato.

2 Filtros

Empresa, perfil, estado o fechas, según el reporte.

3 Qué incluye el ZIP

Solo en Documentos por persona: marque si lleva también los documentos anteriores (los renovados) y las fotos del personal.

4 Excel o PDF

- **Excel:** con filtros en la cabecera, fechas que se pueden ordenar y una hoja **Leyenda** que explica cada columna. Hasta 100 000 filas.
- **PDF:** en hoja horizontal, con número de página y la leyenda al final. Hasta 20 000 filas.
- Si pide más filas, acote el periodo o los filtros.


5 Descargar con archivos (ZIP)

El Excel con cada archivo, en carpetas por empresa y persona.

Extraiga el ZIP (clic derecho → **Extraer todo**) y abra el Excel desde la carpeta extraída: el enlace **Abrir** de cada fila abre su archivo. Desde dentro del ZIP, sin extraer, los enlaces no funcionan.

9. Auditoría

Quién hizo cada cambio o acción en el sistema y cuándo, y cuándo se desconectó un equipo. Solo se puede ver.

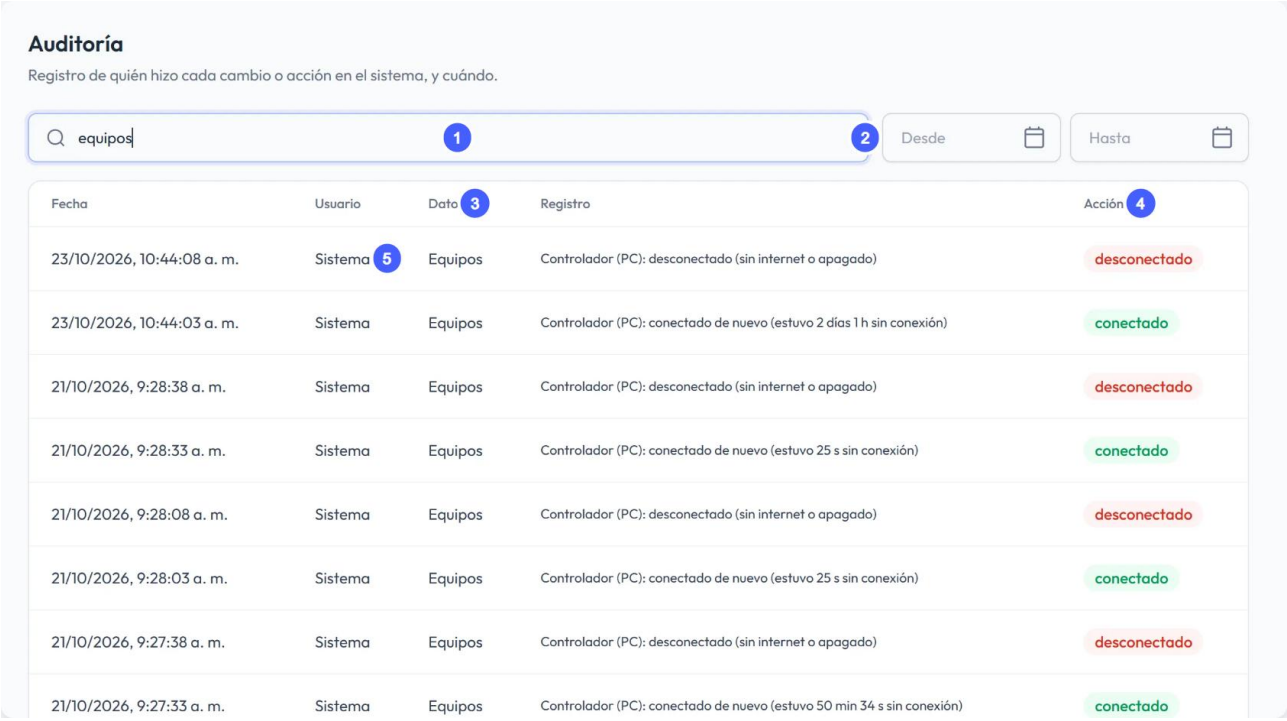

1 Buscar

Por el correo del usuario, por el tipo de dato (**personal**, **documento**, **empresa**…) o por lo que dice el registro, como el nombre o el DNI de una persona. Recorre todos los registros, sin importar su antigüedad.

2 Filtrar por fechas

Desde y **Hasta** muestran solo ese periodo. **Todas las fechas** quita el filtro. La tabla va de 10 en 10.

3 Dato y registro

Sobre qué fue (empresa, personal, documento, usuario, molinete, reporte, salida sin DNI…) y el detalle de lo que se hizo.

4 Acción

Qué se hizo: crear, modificar o eliminar un dato, abrir el molinete sin DNI, sincronizar con el equipo facial, descargar un reporte o abrir el archivo de un documento. Sirve para responder **¿quién hizo esto?**.

5 Desconexiones de equipos


Cada vez que un equipo se desconecta y cuando vuelve queda una fila a nombre de **Sistema**, con cuánto tiempo estuvo sin conexión: equipo facial, alcoholímetro, Controlador (PC), lectores de DNI, relés, base de datos y respaldos. Búsquelas con **equipos**.

10. Sistema y APIs

Estado del servidor y de los equipos de acceso, y sincronización con el terminal facial.

10.1. Estado

Servidor y equipos

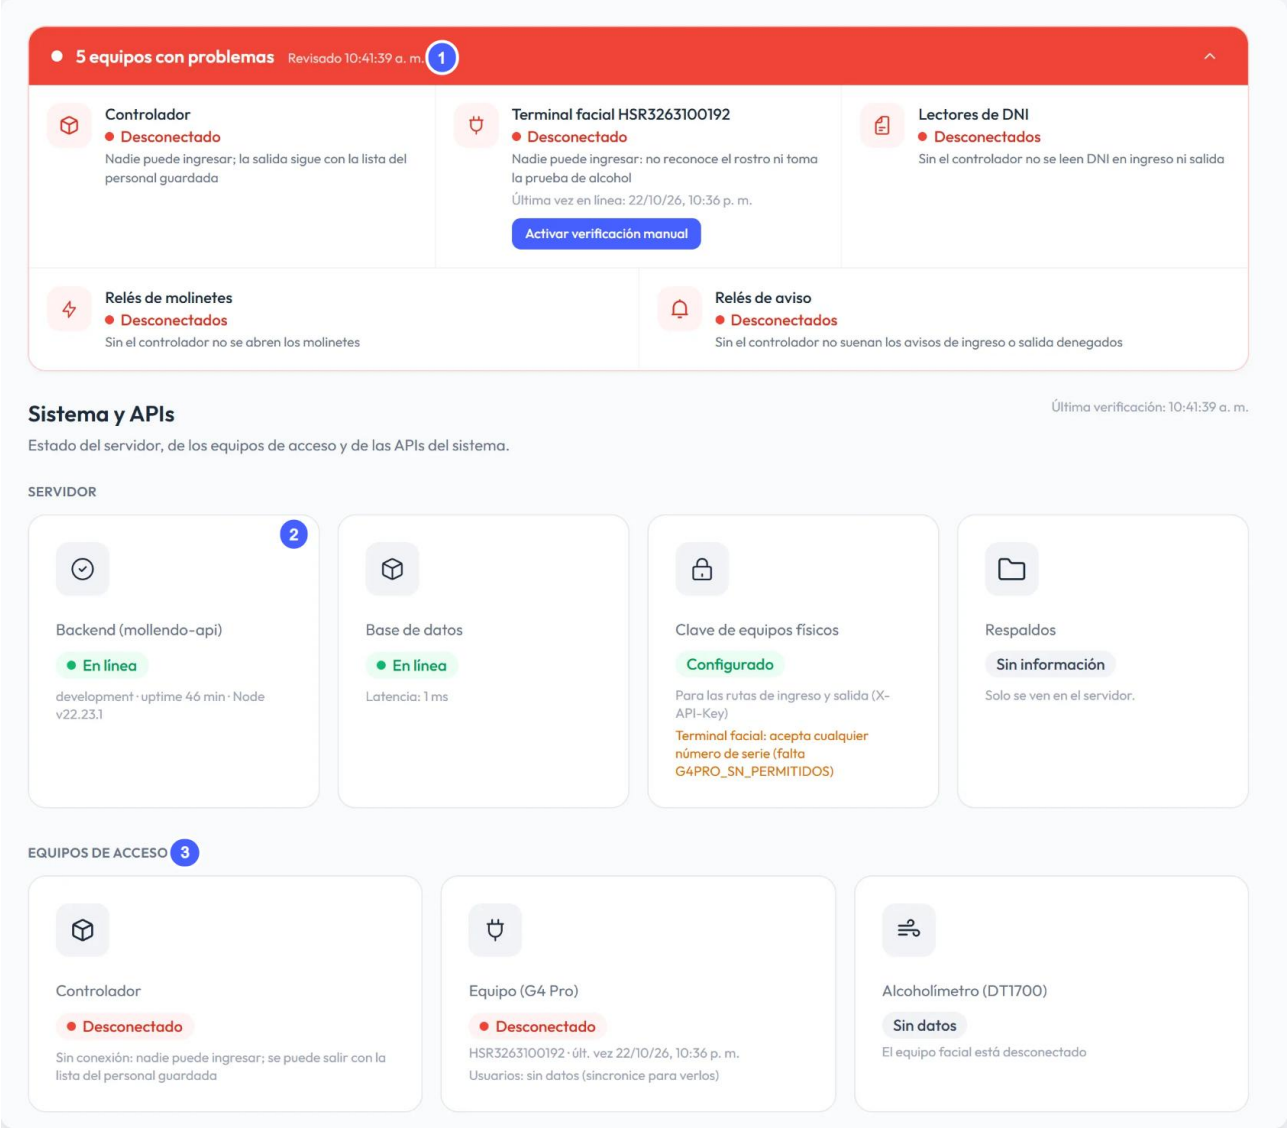

1 Aviso de fallas

Si algo se cae, aparece arriba de cualquier página (también para el vigilante): un recuadro rojo por equipo con qué falla, qué deja de funcionar y desde cuándo.

Aparece y desaparece en el momento en que un equipo se cae o vuelve, junto con las tarjetas de esta pantalla. Con la flecha se contrae hasta que falle algo distinto.

2 Servidor


Si el backend y la base de datos responden, si la clave de equipos está configurada y si los respaldos están al día (el último, con su fecha y tamaño). Verde con punto que late: conectado; rojo: caído.

3 Equipos de acceso

- **Controlador:** lee los DNI y abre los molinetes. Desconectado, nadie puede ingresar; se sale con la lista guardada.
- **Terminal facial (G4 Pro):** en línea o no, su última actividad y cuántas personas y rostros tiene.
- **Alcoholímetro (DT1700):** conectado o no al terminal facial; se revisa cada 10 segundos. Desconectado, nadie puede ingresar.
- **Lectores de DNI:** ingreso y salida, con su última lectura. Si no pita al pasar un DNI, revise su alimentación. Si dice**Adaptador sin respuesta**, desconecte y vuelva a conectar el adaptador USB de ese lector en el Controlador (PC).
- **Relés:** de molinetes y de aviso, con su última apertura o aviso.
- **APIs:** la documentación para quien conecte los equipos o dé soporte técnico.

10.2. Sincronización

Con el terminal facial

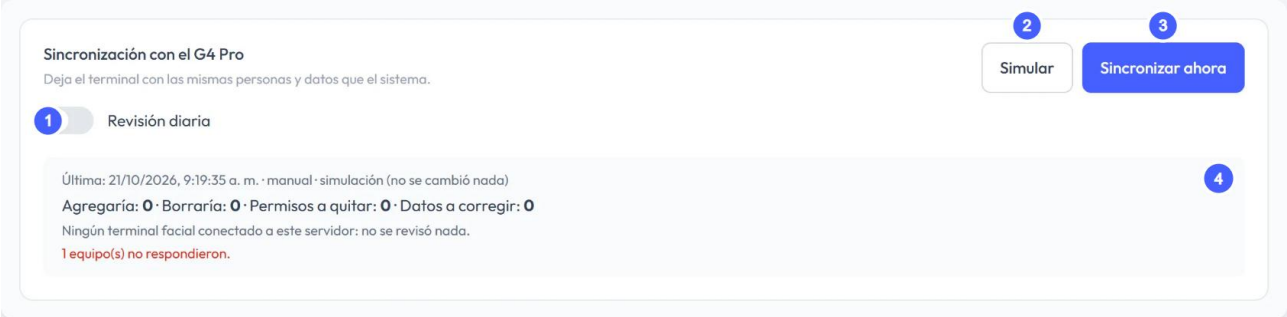

1 Revisión diaria

Actívela para que se sincronice sola cada día y elija la hora. Pide confirmación. Encendida muestra **Activo**, desde cuándo y quién la cambió.

Sincronizar deja el terminal igual al sistema: borra a quien no está registrado, registra con su foto al personal activo que falte y corrige los datos cambiados a mano en el terminal (contraseña, administrador, tarjeta o nombre), sin tocar el rostro. Nunca registre personas directamente en el terminal.

2 Simular

Consulta al terminal y muestra qué cambiaría, **sin cambiar nada**. Puede tardar hasta un minuto. Si no hay nada que cambiar, dice **Todo en orden**.

3 Sincronizar ahora

Aplica los cambios en el terminal (pide confirmación). Use primero **Simular**.

4 Última sincronización

Cuántas personas se agregaron, cuántos usuarios se borraron, cuántos permisos se quitaron (solo con el terminal en modo control de acceso; en asistencia siempre es 0) y a cuántas personas se les corrigieron datos cambiados a mano en el terminal (contraseña, administrador, tarjeta o nombre; el rostro no cambia). Si dice **equipo(s) no respondieron**, el terminal está desconectado: inténtelo cuando diga **En línea**.

10.3. Orden del ingreso

Qué va primero: el DNI o el facial

En **Sistema y APIs**, la tarjeta **Orden del ingreso** tiene dos interruptores; rige uno solo (al encender uno, el otro se apaga). Cambiar de orden pide confirmación y muestra los pasos del orden nuevo; el que rige dice **Activo**, desde cuándo y quién lo activó:

- **DNI → Facial + Alcohol → Molinete:** primero el DNI por el lector de ingreso; si está en regla, la persona hace rostro y alcohol en el terminal facial y se abre el molinete.
- **Facial + Alcohol → DNI → Molinete:** primero rostro y alcohol en el terminal facial; cuando el terminal dice**correcto**, pasa su DNI (tiene 30 segundos desde que el Panel muestra **pase su DNI**). Los documentos se revisan con el DNI.

Con el orden **Facial + Alcohol → DNI**, si pasa el DNI sin haber hecho antes rostro y alcohol, se deniega (**DNI antes del facial**). En los dos órdenes vale la primera prueba de alcohol: volver a soplar enseguida no cambia el resultado. Si da alcohol, queda denegado con su nombre aunque no pase el DNI.

10.4. Monitor del G4 Pro

Cada prueba del terminal, en vivo


En **Sistema y APIs**, la tarjeta **Monitor del G4 Pro** tiene el botón **Abrir monitor**: abre una página con cada prueba de rostro y alcohol que manda el terminal facial, la más reciente arriba. Como el Panel, empieza en el día de hoy (puede elegir otro día o **Todos los días**), busca por nombre o DNI y muestra 10 por página. Hoy se actualiza sola (**En vivo**).

- **Prueba:** hora del soplido según el terminal y su número de marcación.
- **Llegó:** cuándo llegó al sistema y cuántos segundos después del soplido (lo normal es 10 a 12; si pasa de 15, se marca).
- **Persona** y **Alcohol:** quién sopló y cuánto dio (verde, bien; rojo, alcohol).
- **Qué hizo el sistema** e **Ingreso:** cómo se usó la prueba y en qué ingreso terminó.

Si aparece **No llegó la prueba N.º …**, el terminal hizo una prueba que no llegó al sistema: revise la conexión del terminal.

11. Usuarios

Cuentas del sistema: cambiar el correo o la contraseña, dar de baja y eliminar.

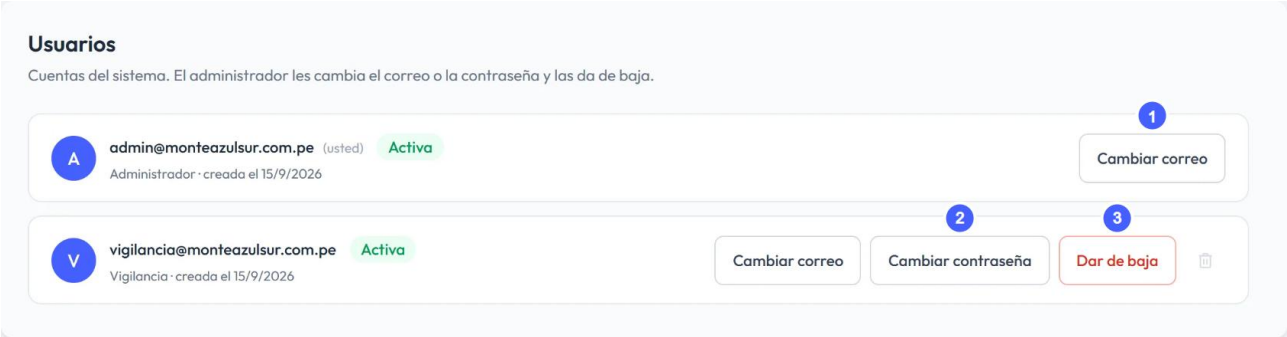

1 Cambiar correo

En todas las cuentas menos la de soporte, también la suya. Se entra con el correo nuevo y la misma contraseña, y se cierran sus sesiones abiertas.

2 Cambiar contraseña


Solo en la cuenta de vigilancia. Se cierran sus sesiones abiertas y debe entrar con la nueva.

3 Dar de baja

Ya no puede entrar y su historial se conserva. Con **Reactivar** vuelve a entrar. **Eliminar** solo aparece si la cuenta nunca se usó. Todo queda en la Auditoría.

12. Su cuenta y contraseña

Cambie su contraseña desde su nombre, arriba a la derecha.

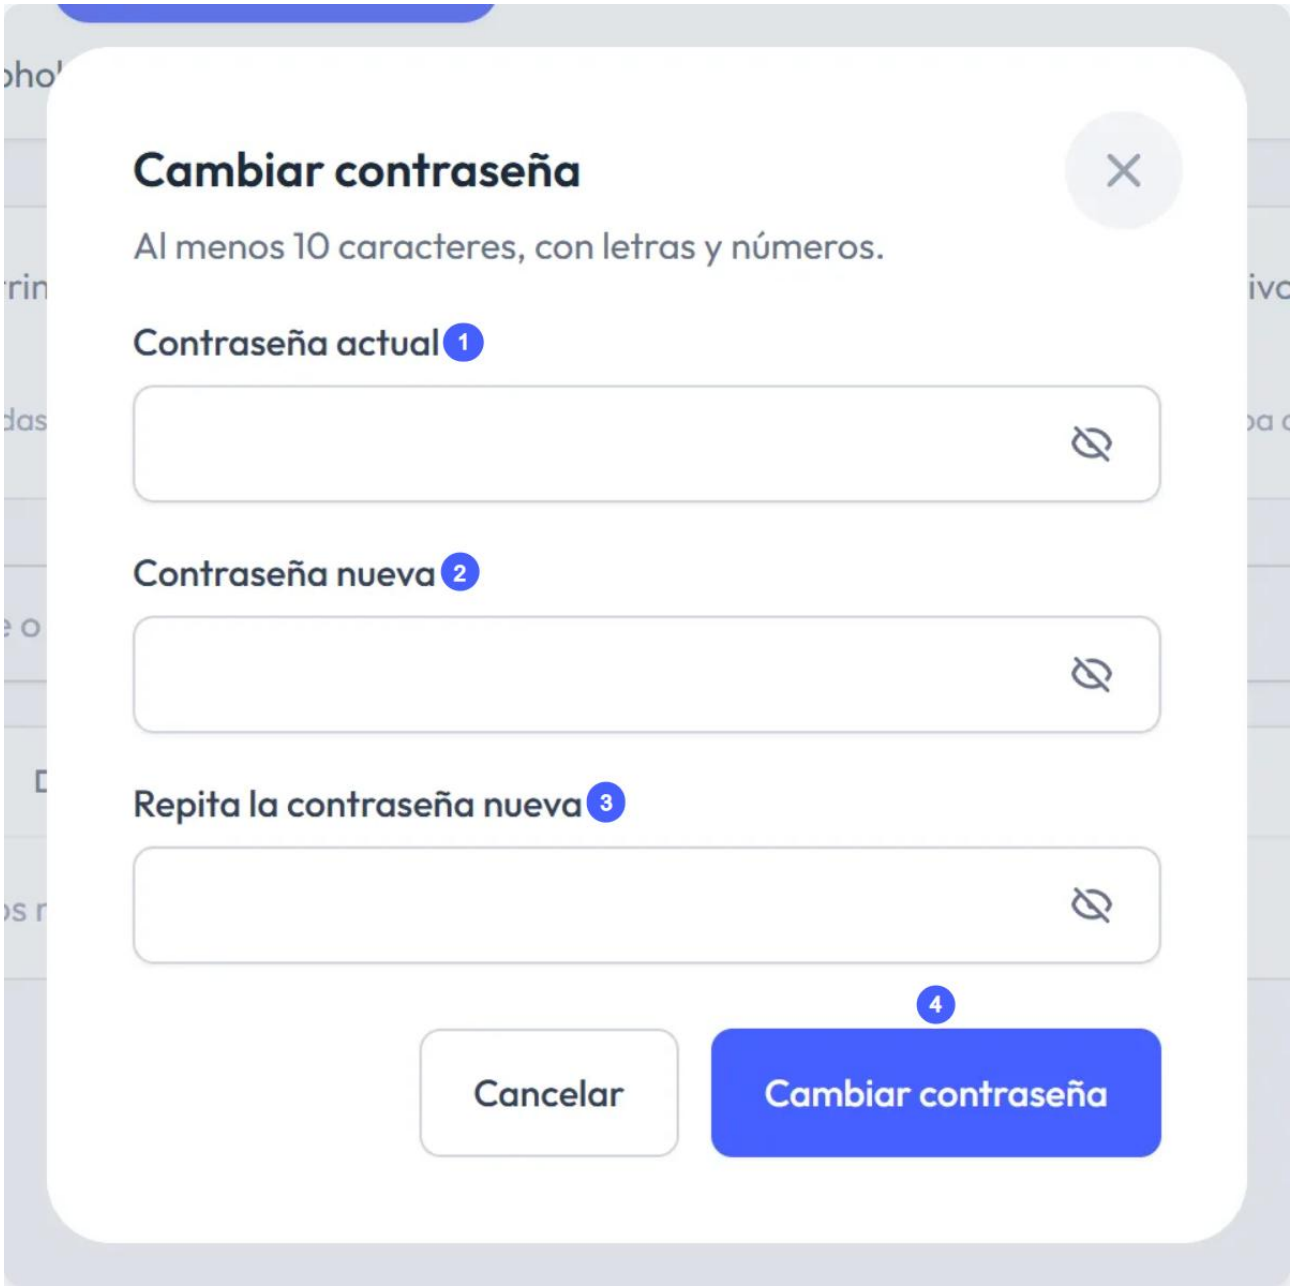

1 Contraseña actual

Toque su nombre, arriba a la derecha, y elija **Cambiar contraseña**. Escriba la que usa hoy.

2 Contraseña nueva

Al menos 10 caracteres, con letras y números.

3 Repítala

Para evitar errores al escribirla.

4 Cambiar contraseña

Su sesión sigue abierta. Si la tenía abierta en otro equipo, allí tendrá que volver a ingresar. Queda en la Auditoría.

Si olvidó su contraseña, no hay recuperación por correo: pida al soporte técnico que la restablezca.