TERMINAL DE MOLLENDO · CONTROL DE ACCESOS

Cómo se ingresa

El ingreso usa el lector de DNI, el equipo facial con alcoholímetro (G4 Pro) y el molinete. Hay dos formas de ingresar y en cada momento rige una sola. En las dos, el sistema sabe quién sopló y cuánto alcohol dio. Los tiempos son los medidos con el equipo real.

FORMA 1

DNI → Facial + Alcohol → Molinete

Recomendada · los documentos se revisan antes de soplar

1

Pasa su DNI

Por el lector de ingreso. El sistema revisa documentos, baja y si ya figura dentro.

`~2 s`

Panel: **en espera**, con cuenta de 60 s

2

Mira al G4

El equipo reconoce su rostro.

`rostro y soplido: 5-15 s · máximo 1 min`

3

Sopla

El G4 mide el alcohol y envía al sistema su DNI y el grado.

`el G4 avisa en ~10 s`

H

Se abre el molinete

Con 0.00 g/L. Pasa y queda registrado su ingreso.

`~10 s después de soplar`

Panel: **Autorizado**

Si algo no sale así

Si sopla y da alcohol

No se abre y suena el aviso.

Alcohol

Si no sopla en 1 minuto

Se cierra su espera. Puede pasar su DNI otra vez.

No completó rostro y alcohol

Si sopla antes de pasar su DNI

Esa prueba no cuenta: pasa su DNI y vuelve a soplar.


Sin efecto

Si tiene documentos vencidos o está de baja

Se deniega al pasar el DNI, sin llegar a soplar.

Documentos · Dado de baja

Tiempos medidos con el equipo real

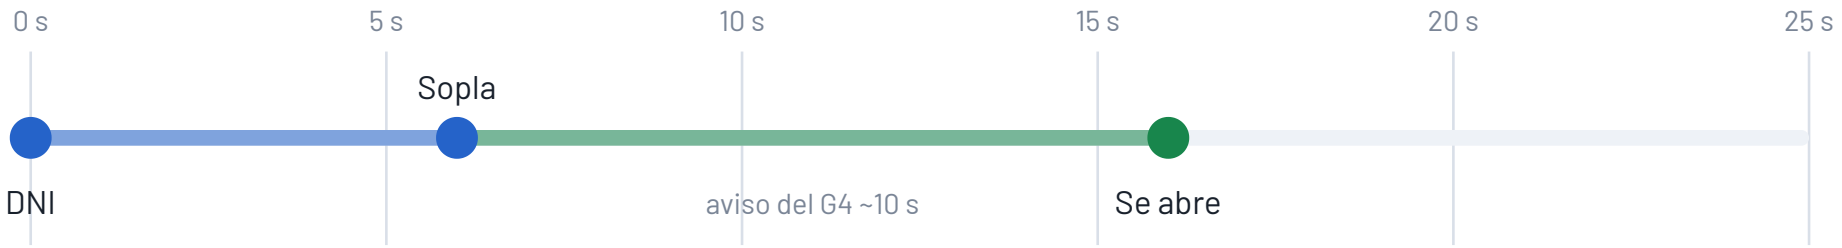

La espera de unos 10 s entre el soplido y la apertura la pone el G4: tarda unos 8 s en decir “correcto” y enseguida avisa al sistema.

FORMA 2

Facial + Alcohol → DNI → Molinete

Más fluida · el DNI va al final

1

Mira al G4

Todo el personal registrado puede hacer la prueba sin pasar antes el DNI.

`rostro y soplido: unos 20 s`

2

Sopla

El equipo dice **"correcto"** y envía al sistema su DNI y el grado.

`el Panel lo muestra al instante`

Panel: **Aprobó [nombre] · pase su DNI**, con su foto

3

Pasa su DNI

Apenas oye "correcto". Aquí se revisan los documentos.

`máximo 30 s desde "pase su DNI"`

✓

Se abre el molinete

Solo si el DNI es de quien sopló y sus documentos están en regla.

`al pasar el DNI`

Panel: **Autorizado**

Si algo no sale así

Si sopla y da alcohol

Se deniega con su nombre aunque no pase su DNI, y suena el aviso.

Alcohol

Si pasa el DNI sin haber soplado antes

No se abre. Debe empezar por el equipo facial.

DNI antes del facial

Si sopla y no pasa su DNI a tiempo

Vence la aprobación. Debe empezar otra vez.

No pasó su DNI a tiempo

Si sopla uno y pasa el DNI otro

No se abre: la prueba solo sirve para el DNI de quien sopló.

DNI antes del facial

Si tiene documentos vencidos o está de baja

Se deniega al pasar el DNI, después de soplar.

Documentos · Dado de baja

Tiempos medidos con el equipo real



El G4 tarda unos 8 s en decir “correcto” después de medir el alcohol; el aviso llega al Panel casi al mismo tiempo. Si el DNI llega antes que el aviso, el sistema lo espera unos segundos en silencio.

EN LAS DOS FORMAS

Reglas que no cambian

Alcohol desde 0.0001 g/L

Se deniega con su nombre y el grado, y suena el aviso. Es el mismo límite del G4.

Vale la primera prueba

Volver a soplar en los 20 s siguientes no cambia el resultado. Después puede intentar otra vez.

Varias personas a la vez

Cada prueba trae el DNI de quien sopló, así que los pases no se cruzan.

Documentos, baja y antipassback

Se revisan siempre con el DNI. Quien figura dentro no puede volver a ingresar sin salir.

Salida

Pasa su DNI por el lector de salida. Debe tener un ingreso registrado.

Si falla el equipo facial

El vigilante activa la verificación manual y decide cada ingreso desde el Panel.

Tiempos medidos con el G4 Pro HSR3263100192 el 19/10/2026: el aviso del equipo llega 10-12 s después del soplido (15-17 s con alcohol alto).