

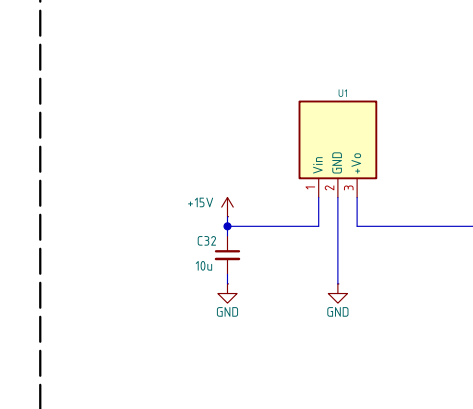
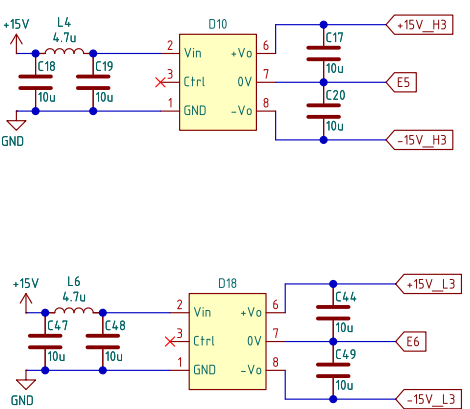
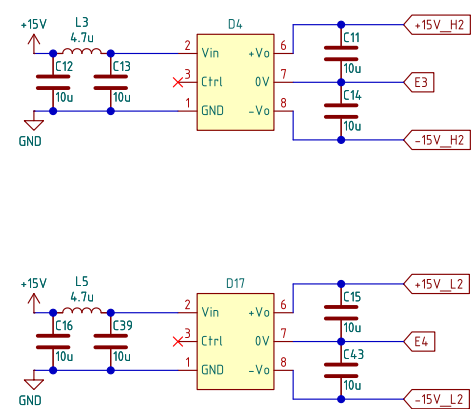



Питание драйверов

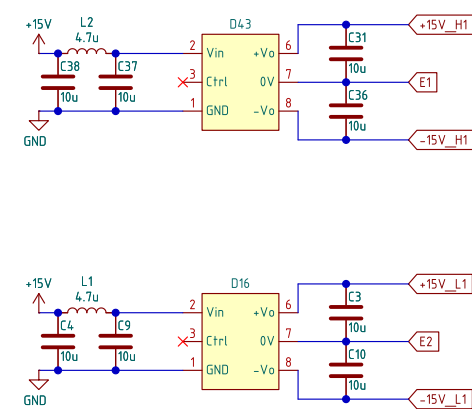


Питание +5В

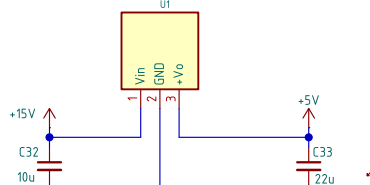


Трехфазный модуль



Разъем фазы А

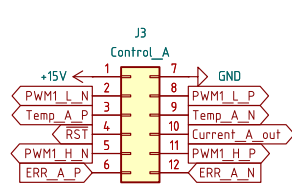


Драйвер верхнего ключа фазы А

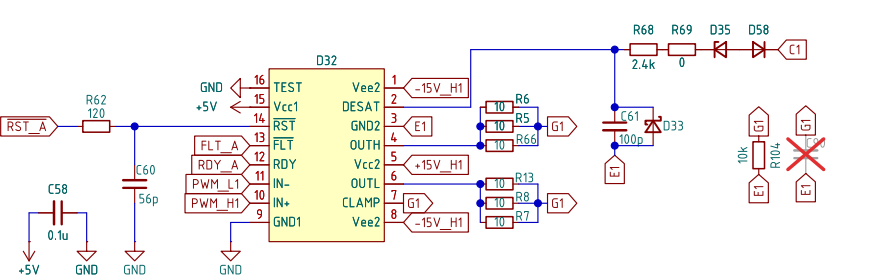


Уровень защиты	1.6В
125°C	650А
25°C	900А

Драйвер верхнего ключа фазы В

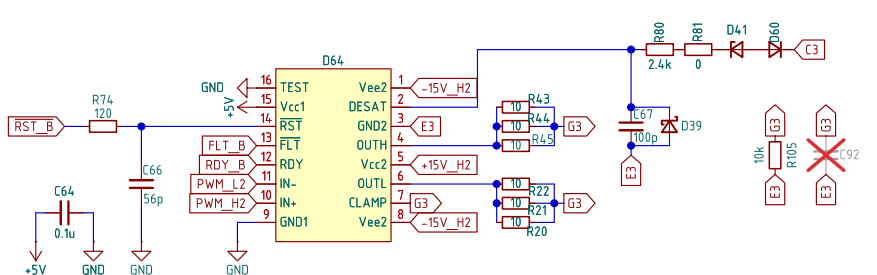


Уровень защиты	1.6В
125°C	650А
25°C	900А

Драйвер верхнего ключа фазы С

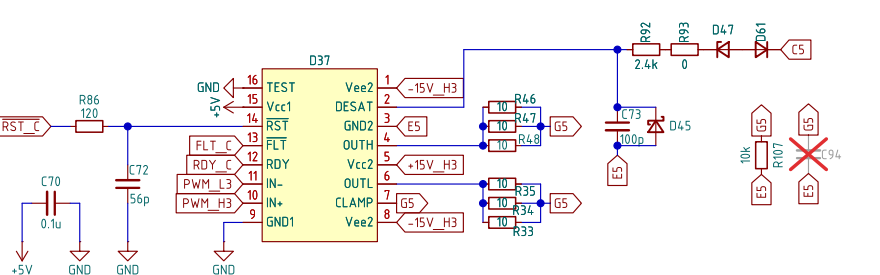


Уровень защиты	1.6В
125°C	650А
25°C	900А

Разъем фазы В

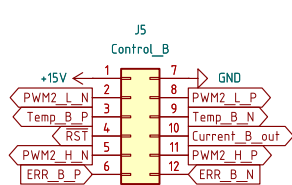


Драйвер нижнего ключа фазы А

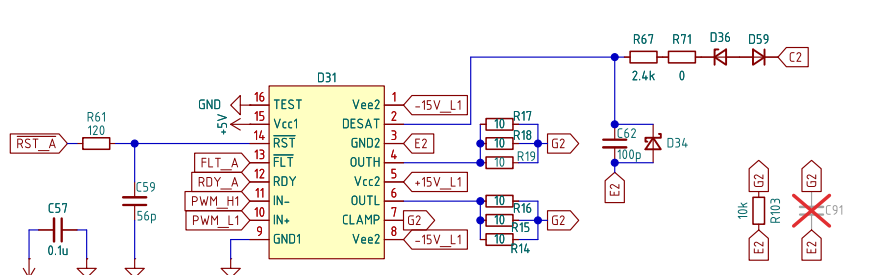


Уровень защиты	1.6В
125°C	650А
25°C	900А

Драйвер нижнего ключа фазы В

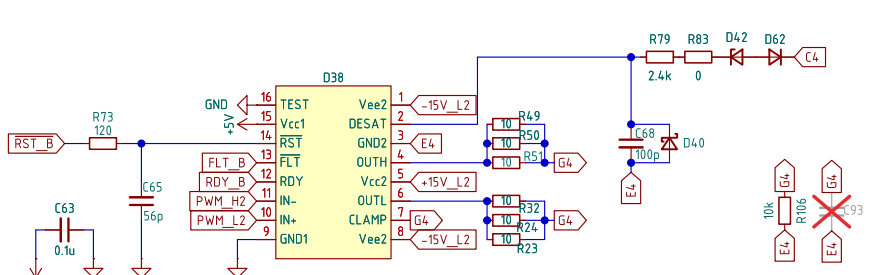


Уровень защиты	1.6В
125°C	650А
25°C	900А

Драйвер нижнего ключа фазы С

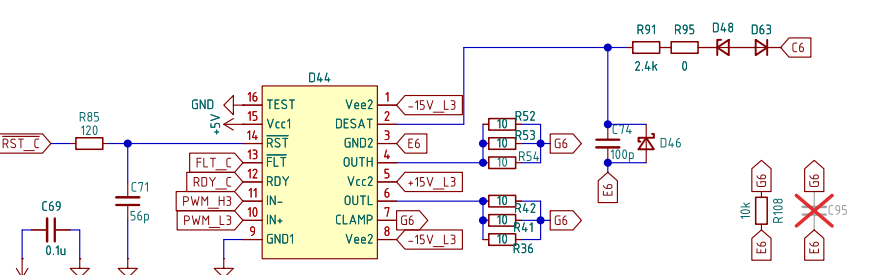


Уровень защиты	1.6В
125°C	650А
25°C	900А


Разъем фазы С

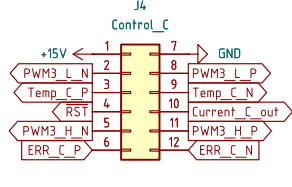


Преобразование температуры фазы А

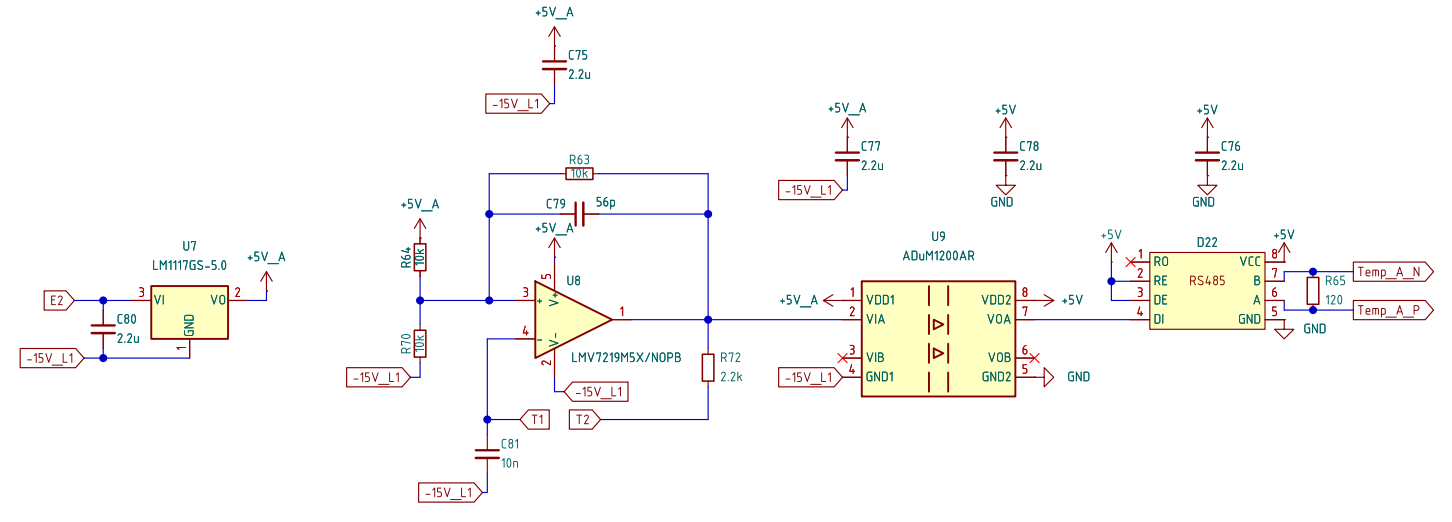


Ошибка фазы А

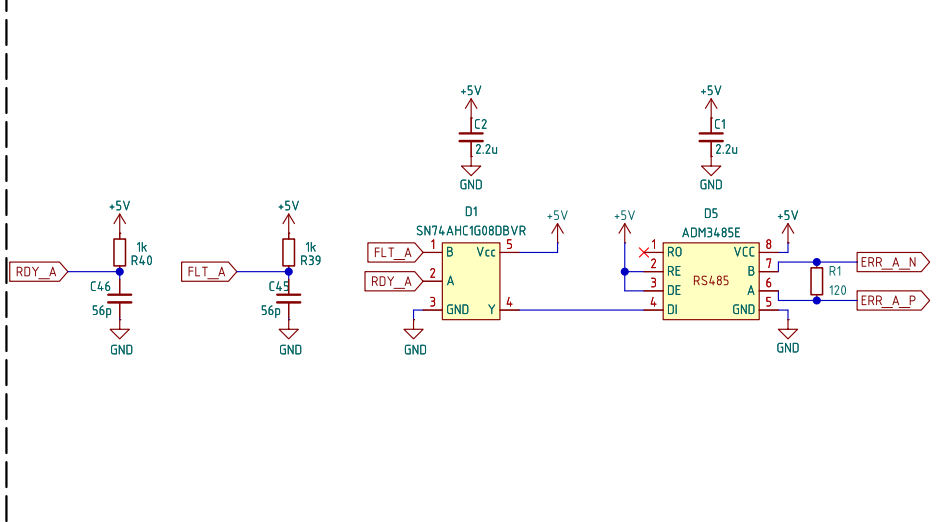


Индикация А

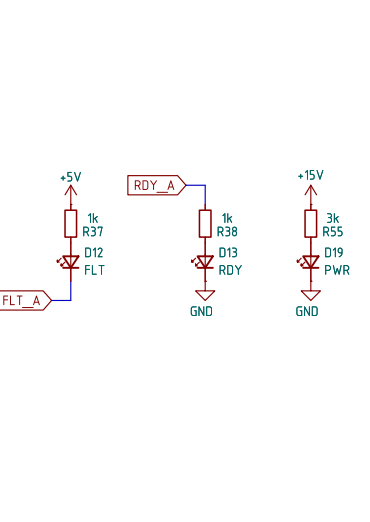


ШИМ фазы А

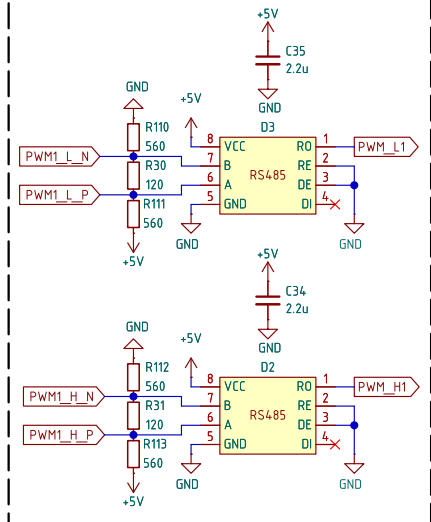


Датчик тока фазы А

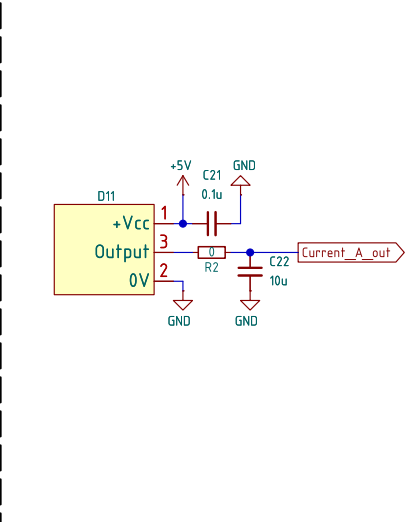


Сброс ошибки фазы А

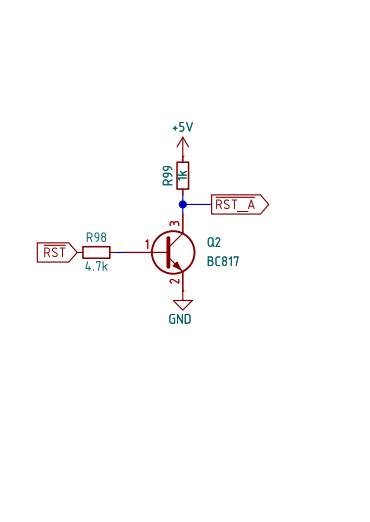


Преобразование температуры фазы В

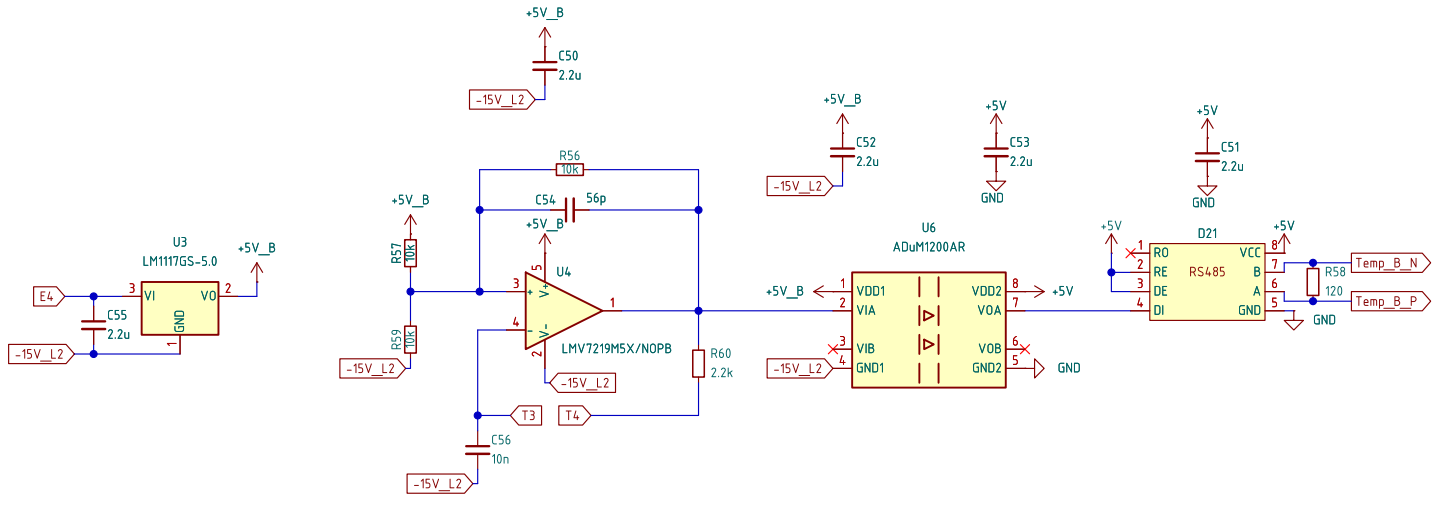


Ошибка фазы В

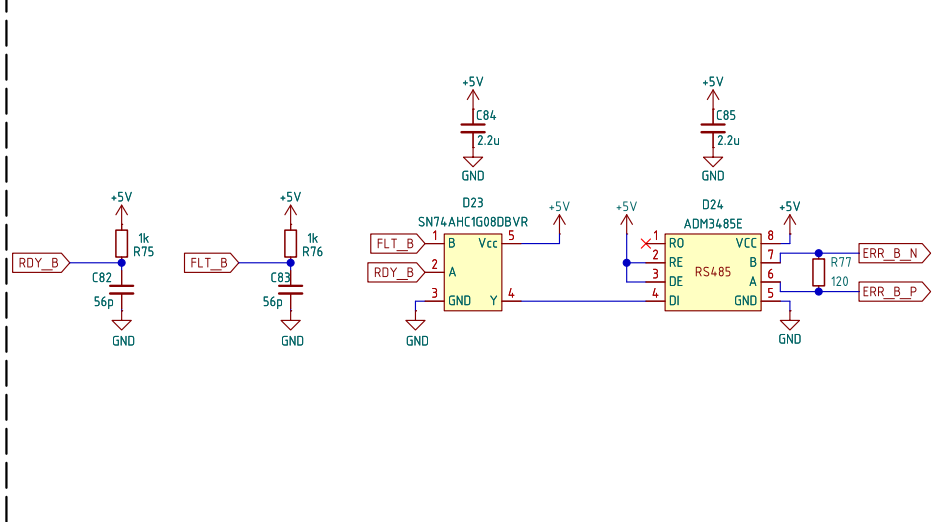


Индикация В

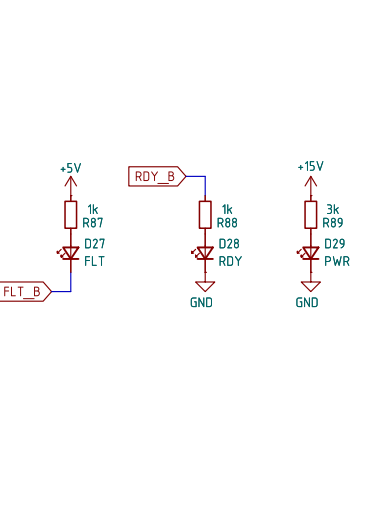


ШИМ фазы В

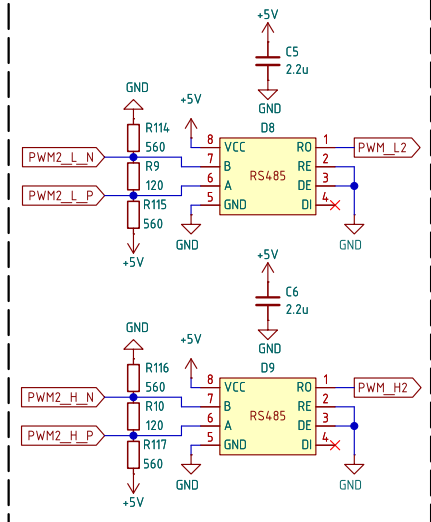


Датчик тока фазы В

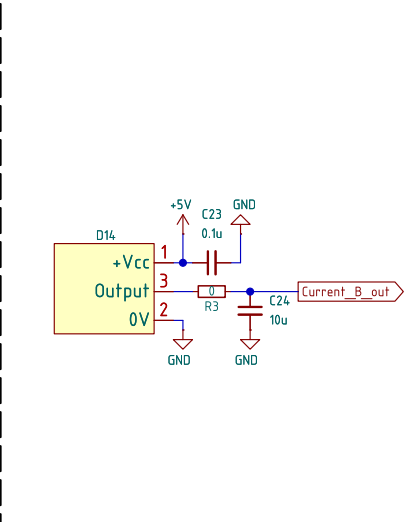


Сброс ошибки фазы В

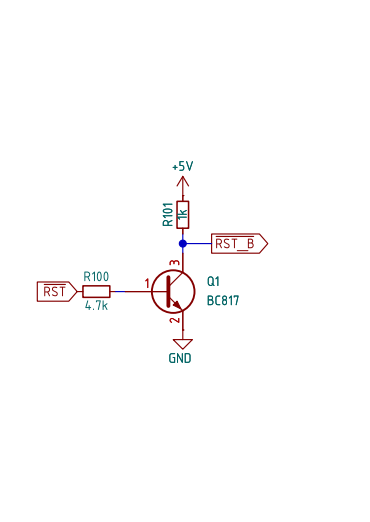


Преобразование температуры фазы С

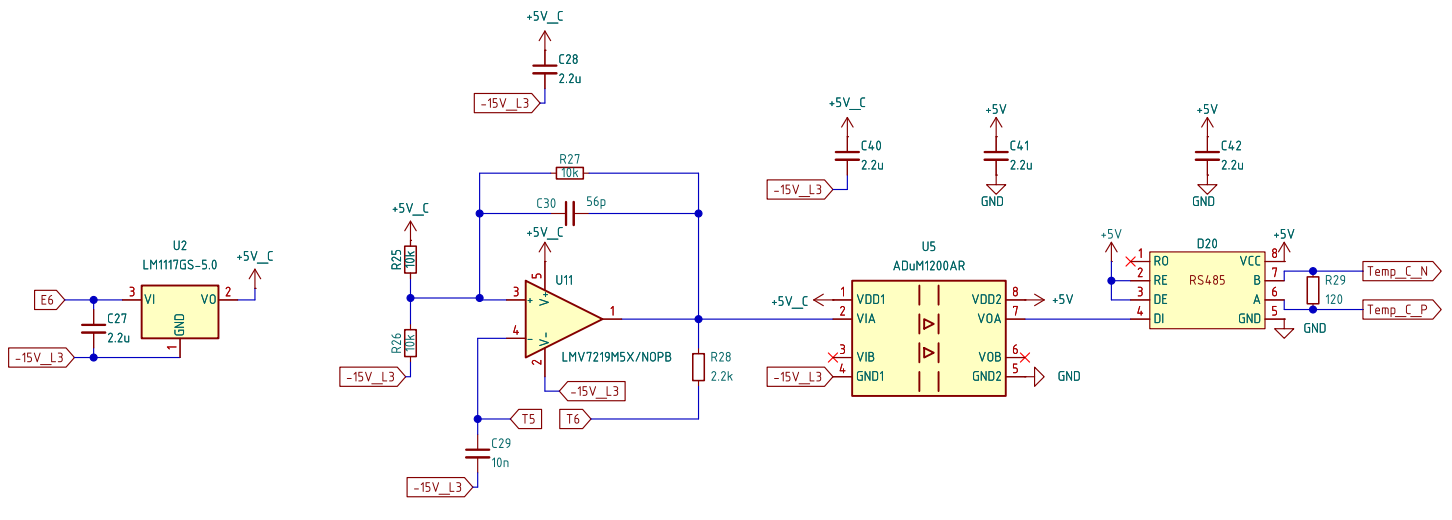


Ошибка фазы С

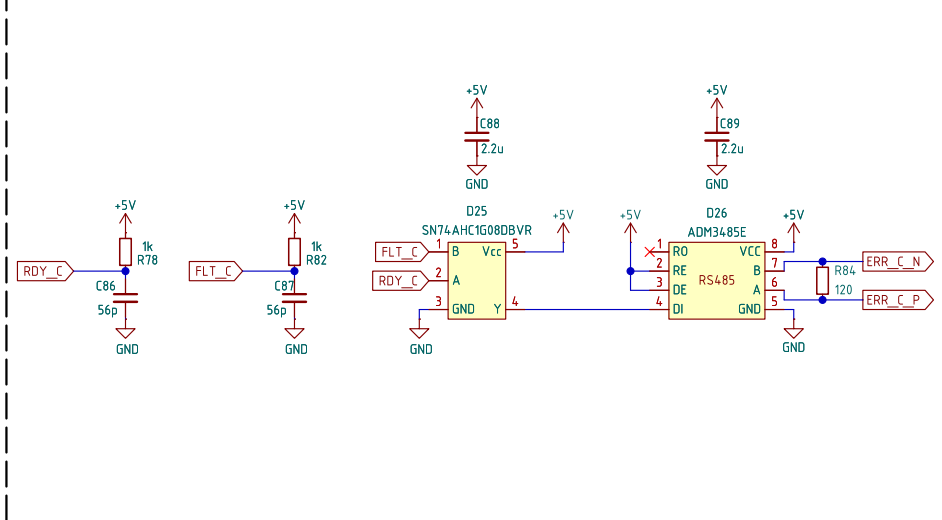


Индикация С

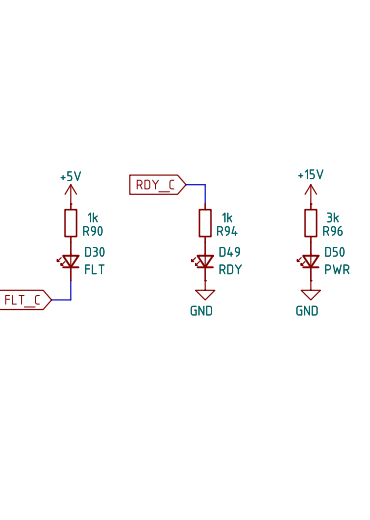


ШИМ фазы С

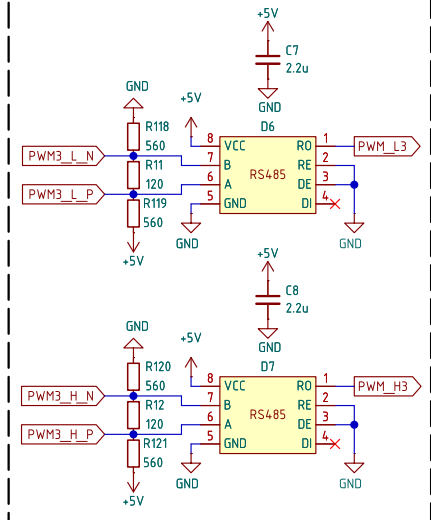

Датчик тока фазы С

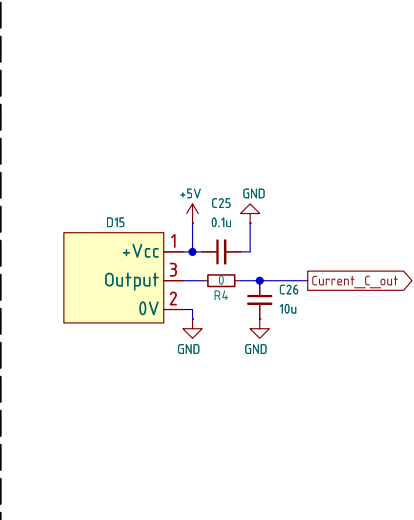

Сброс ошибки фазы С

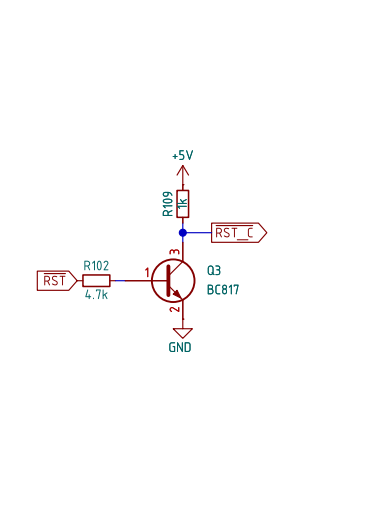

1. Перечень элементов см. НВЦТ.EVP150-2-1.2000.120 ПЗЗ.

НВЦТ.EVP150-2-1.2000.120 33

Плата драйверов модуля фазных обмоток
Схема электрическая принципиальная

Лист 1

Листов 1

ООО "Электротранспортные
технологии"

Копировал

Формат А1