CATALOGO PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS CATALOGUE

LAVASTOVIGLIE SOTTOTAVOLO
UNDERCOUNTER DISHWASHER

EUCI / EUCAI / NUCAI / VUCAI

PRESSIONE

Code	Type	Ref.	Pagina/Page
502043	EUCI	a	2 3 5 6
502044	EUCIM	t	2 3 5 6
502045	EUCIM60	s	2 3 5 6
502123	EUCIDDC	a2	2 3 5 6


ATMOSFERICA

Code	Type	Ref.	Pagina/Page	Code	Type	Ref.	Pagina/Page
502010	NUCAIG	a3	2 3 4 6	502046	EUCAIDPNW	a1	2 3 4 6
502021	VUCAIG	a4	2 3 4 6	502056	EUCAIUSPH6	k	2 3 4 6
502025	EUCAI	d	2 3 4 6	502058	EUCAIDD	f	2 3 4 6
502026	EUCAIDP	e	2 3 4 6	502059	EUCAIDPJ	b	2 3 4 6
502027	EUCAI60	h	2 3 4 6	502060	EUCAIDPJ60	c	2 3 4 6
502033	EUCAIG	g	2 3 4 6	502064	EUCAIGM	a5	2 3 4 6
502035	EUCAIML	m	2 3 4 6	502065	EUCAIDPJM	a6	2 3 4 6
502037	EUCAIMLG	p	2 3 4 6	502066	EUCAIDPJ6M	a7	2 3 4 6
502038	EUCAICL	v	2 3 4 6	502071	NUCAIDD	a8	2 3 4 6
502039	EUCAICLG	y	2 3 4 6				
502040	EUCAIWL	z	2 3 4 6				
502042	EUCAICLW	u	2 3 4 6				

Pag./Page	Indice	Index
2	Vista generale	Main view
3	Componenti idraulici	Hydraulic components
4	Circuito idraulico atmosferico	Atmospheric plumbing circuit
5	Circuito idraulico a pressione	Pressurized plumbing circuit
6	Componenti elettrici	Electrical components
7-15	Lista ricambi	Spare parts list

Paese/Country: Tutti/All

Da Ser. Nr./ From Ser.nr.: | Ed. **2019 - 09** | Doc. Nr.: **595665M00**

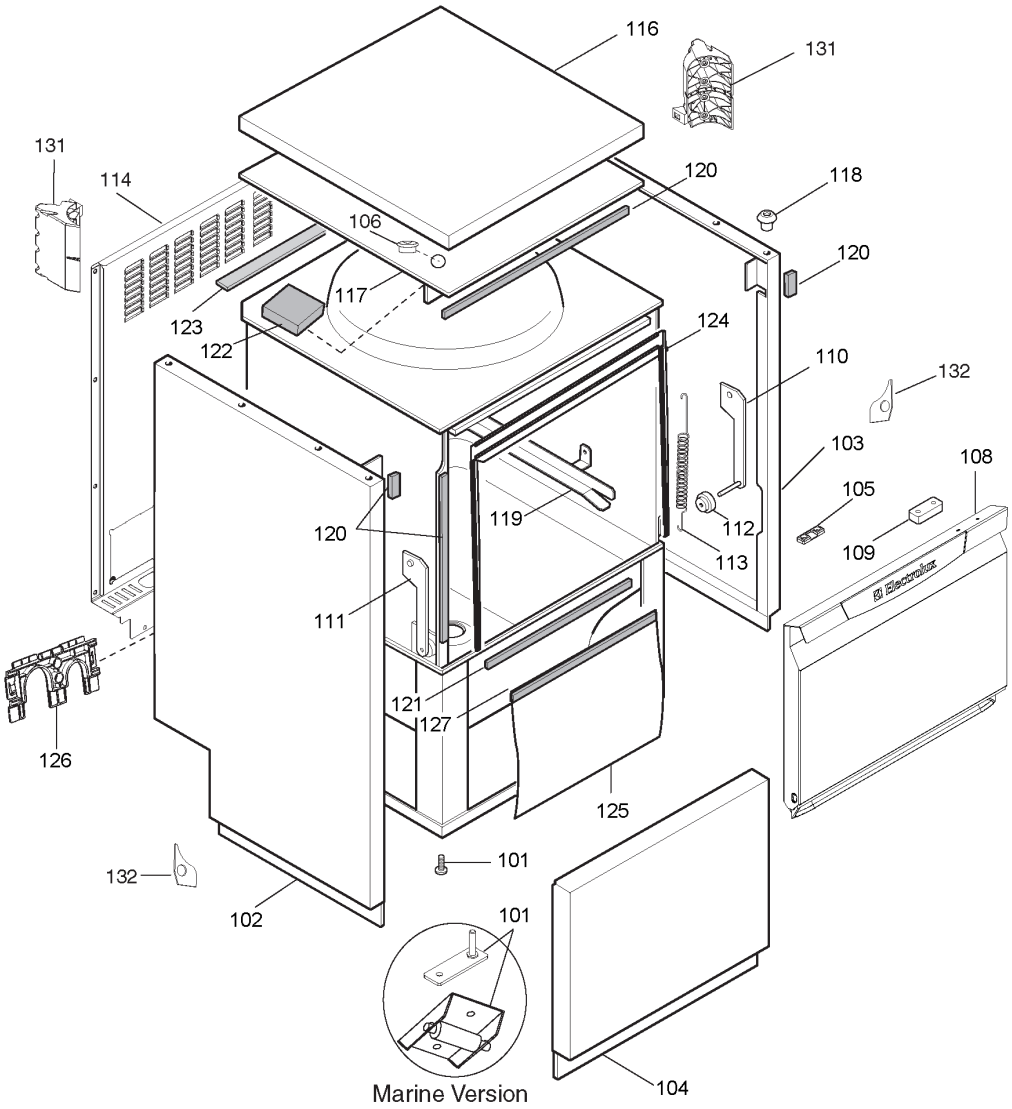

Vista generale / Main View

Doc. Nr.: **595665M00**	Ed.	Page: **2**	**2014 - 03** Da Ser. Nr./ From Ser.nr.:


Modelo Todo

Tabla 595665M00 Página 2 Vista principal

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0101	048994							PATA	s,t
0101	049393			S				PIE REGULABLE; Ø=30MM; H=31MM	a,b,c,d,e,f,g,h,m,p,u,a1,z,a2, a3,a4,a5,a6,a7,a8
0101	0L0118		0L2658					RODILLO -A/FR	k,p,v,y
0102	0L1385							LATERAL IZQUIERDO	
0103	0L1386							LATERAL DERECHO	
0104	0L1313							*PANEL FRONTAL LS6 ECOTEMP	
0105	0L0532		0L2094					GANCHO DE CIERRE	p - Up to Ser. Nr.: 937
0105	0L2094							GANCHO DE CIERRE	p - From Ser. Nr.: 938
0106	0L0533							TAPON	p
0108	0L0783							PUERTA -CONJUNTO; LS6	a3, a8
0108	0L1900		0L3710					PUERTA -CONJUNTO; LS6	a,t,s,a2,d,e,h,g,m,v,y,z,u,a1,k, f,b,c,a5,a6,a7,a8 - up to 6131
0108	0L1901		0L3711					PUERTA -CONJUNTO; LS6 SANA	p - up to 6131
0108	0L3710							DOOR ASSEMBLY; LS6	a,t,s,a2,d,e,h,g,m,v,y,z,u,a1,k, f,b,c,a5,a6,a7 - from 6141
0108	0L3711				D			DOOR ASSEMBLY; LS6 SANA	p - from 6141
0108	0L4310				D			DOOR ASSEMBLY	a4
0109	049627			S				IMAN	
0110	0L0717			S		+		BISAGRA DCHA LS62	
0111	0L0718			S		+		BISAGRA IZDA LS62	
0112	048812			S		+		CASQUILLO BISAGRA LS62-3	
0113	048815			S		+		MUELLE; PARA CERRADURA PUERTA	
0114	0L1648							PANEL POSTERIOR; LS6 MARINE	s,t,q
0114	0L1893							PANEL POSTERIOR; LS6	a,b,c,d,e,f,v,a1,h,m,u,z,a2,a4, a6,a7,a8
0114	0L1894							PANEL POSTERIOR; LS6; UK	p,y,g,a3,a5
0114	0L1966							PANEL POSTERIOR; LS6 UK	k
0116	0L0745							*TAPA ZANUSSI	
0117	0L1422							PROTECCION; UPPER; LS6WS	
0117	0L1423							PROTECCION; UPPER; LS6 MED	p
0118	047511							PIVOTE SUJJC.TAPA SUP.	
0119	0L0516							GUIA	
0119	0L3365							GUIA; ASSY; LEFT; COLD RISE	a2
0119	0L3366							GUIA; ASSY; RIGHT; COLD RISE	a2
0120	0L0113		0L5114			+		GUARNICION PANEL MANDOS; 1PC=1100MM XP	
0121	049931			S				*VELCRO AUTOADHESIVO PROT.LS6 POR METROS	k,p,s,t
0122	0L0114		0L4547			+		PANNELLO DI RINFORZO	
0123	0E5559					+		ANILLO ELASTICO; L=700 (N#CG2004_12-SP)	
0124	0L2561			S				GUARNICION/JUNTA; 560X311,5MM	a,t,s,a2,a3,a4,d,e,h,g,m,v,y,z, u,a1,k,f,b,c,a5,a6,a7,a8

Modelo	Todo								
Tabla	595665M00	Página	2	Vista principal					

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0124	0L2562			S				GUARNICION/JUNTA; 560X311,5MM	p
0125	0L0531			S				PROTECCION PLASTICO CUADRO ELECTRICO LS	k,p,s,t
0126	0L0112							COPERTURA PASSATUBI	
0127	049931			S				*VELCRO AUTOADHESIVO PROT.LS6 POR METROS	k,p,s,t
0131	0L0762							SOPORTE	
0132	049362				A	+		TOPE LATERAL PUERTA EUCA	

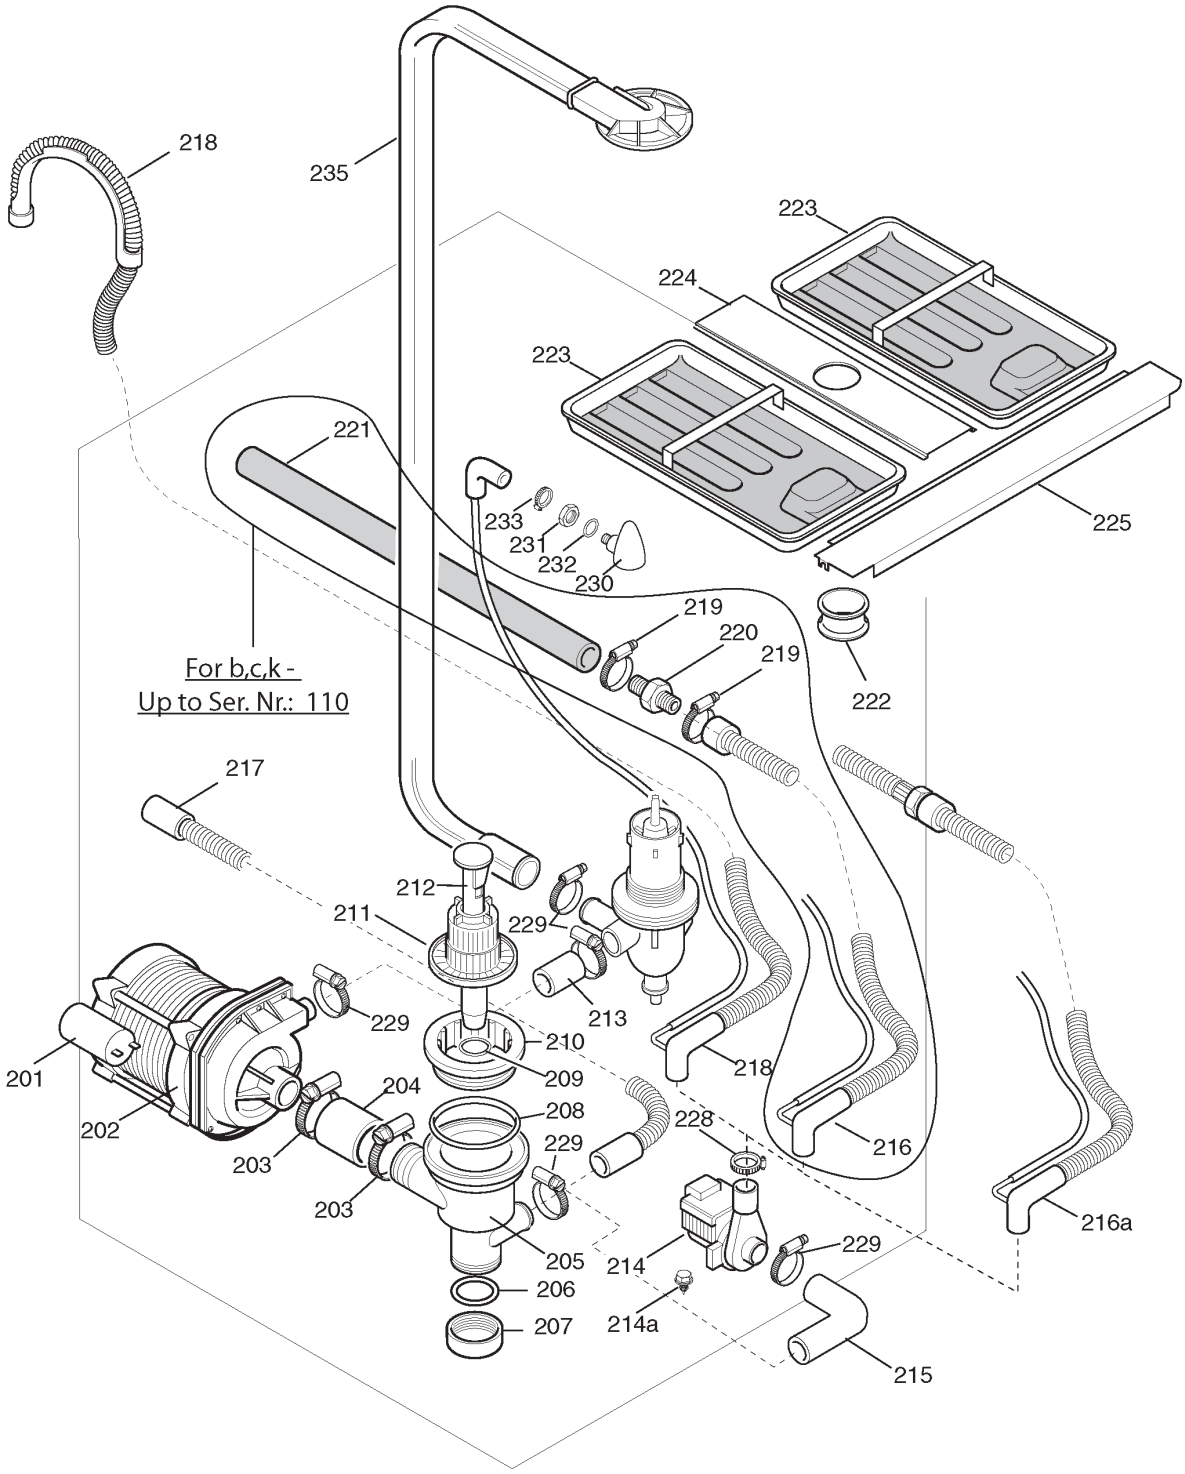

Componenti idraulici / Hydraulic components

Da Ser. Nr./ From Ser.nr.:	Page: **3** **2018 - 09** Ed.	Doc. Nr.: **595665M00**


Modelo Todo

Tabla 595665M00 Página 3 Componenti idraulici

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0201	0A2914			S				CONDENSADOR; 16MF 500V (NT.CG2003-07)	
0202	049876		0L3395					BOMBA LAVADO; FIR 0257; 230V 1P 50HZ	a,d,e,f,g,m,p,u,v,y,a1,z,a2,a3 - Up to Ser. Nr: 4281 50Hz
0202	049885		0L3396		A			ELECTROBOMBA.220-240V 1P (N#60013-SP)	h - Up to Ser. Nr: 4281 60Hz
0202	049896		0L3397					BOMBA LAV.230/400V 3P 50HZ(NT CG2003-07)	t - Up to Ser. Nr: 4281 - 50Hz
0202	049916		0L3398		A			BOMBA LAV.255/440V 60HZ 3P (N#60013-SP)	k,s - Up to Ser. Nr: 4281 60Hz
0202	0L0342		0L3400					BOMBA; 200V 60HZ	c - Up to Ser. Nr: 4281 - 60Hz (200V)
0202	0L0345		0L3399		D			BOMBA; 200V 50HZ	b - Up to Ser. Nr: 4281 - 50Hz (200V)
0202	0L3395			S				BOMBA LAVADO; 230V 50HZ 1PH	a,d,e,f,g,m,p,u,v,y,a1,z,a2,a3, a4,a8 - From Ser. Nr: 4291 50Hz
0202	0L3396							BOMBA LAVADO; 230V 60HZ 1PH	h - From Ser. Nr: 4291 60Hz
0202	0L3397							BOMBA LAVADO; 230V/400V 50HZ 3PH	t - From Ser. Nr: 4291 - 50Hz
0202	0L3398			S				BOMBA LAVADO; 254V/440V 60HZ 3PH	k,s - From Ser. Nr: 4291 60Hz
0202	0L3399				D			BOMBA LAVADO; 200V 50HZ 1PH	b,a6 - From Ser. Nr: 4291 - 50Hz (200V)
0202	0L3400							BOMBA LAVADO; 200V 60HZ 1PH	c,a7 - From Ser. Nr: 4291 - 60Hz (200V)
0203	0L0193			S				ABRAZADERA; 40-60/9	
0204	045768			S				TUBO FLEXIBLE; ØI= 45MM ØE=55MM L=30CM	
0205	048325		0L1629			+		COLECTOR DE LAVADO (VER KIT 0L1629)	
0206	049828			S		+		JUNTA TORICA; ØI=50MM; ØE=59,5MM	
0207	046596			S		+		TAPON; POR COLECTOR	
0208	049894			S		+		JUNTA TORICA; ØI=110X4 MM	
0209	046799			S		+		GUARNICION; PARA TUBO DE REBOSE	
0210	048326			S		+		GUIA; POR COLECTOR	
0211	048324			S		+		FILTRO AGUA MOTOBOMBA; (0L1631 Y 0L1632)	
0212	048323			S		+		TUBO REBOSADERO	a,d,u
0212	048842			S		+		TUBO REBOSADERO	b,c,e,f,g,h,k,m,p,s,t,v,y,a1,z,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8
0213	046257			S				TUBO DE GOMA; ØI=42MM; ØE=52MM; L=430MM	
0214	0L0994		0L0692		A	+	CGX2012-02	BOMBA DESAGUE 220V 50 HZ TIPO S	e,f,g,m,p,t,v,y,a1,z - 50Hz - Up to Ser. Nr.: 144
0214	0L1131				D	+	CGX2012-02	BOMBA DESAGUE; 208/240V 60 HZ	h,k,s - 60Hz - Up to Ser. Nr.: 144
0214	0L2133		0L2657		A	+	CGX2012-02	BOMBA DESAGUE; TYPE DPO25 200/240V 50/60	b,c,a6,a7
0214	0L2133		0L2657		A	+	CGX2012-02	BOMBA DESAGUE; TYPE DPO25 200/240V 50/60	e,f,g,m,p,t,v,y,a1,z,a3, a4,a5,a8 - 50Hz - From Ser. Nr.: 145
0214	0L2133		0L2657		A	+	CGX2012-02	BOMBA DESAGUE; TYPE DPO25 200/240V 50/60	h,k,s - 60Hz - From Ser. Nr.: 145
0214	0L2740			S	D			BOMBA DESAGUE; 230V 50HZ	a2
0215	049877			S				CODO GOMA ASPIRACION LS6	b,c,e,f,g,h,k,m,p,s,v,t,y,a1,z, a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8
0216	049933		0L2484					TUBO DI SCARICO	b,c,k - Up to Ser. Nr.: 110
0217	0L4552			S				FLEXIBLE DRAIN WATER HOSE; 1/2"FF; POLYP	a,d,u

Modelo	Todo								
Tabla	595665M00	Página	3	Componenti idraulici					

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0218	049878			S				CONJ.TUBO DESCARGA	e,f,g,h,m,p,s,t,v,y,a1,z,a2,a3, a4,a5,a8
0219	049445							ABRAZADERA	b,c,k - Up to Ser. Nr.: 110
0220	0L1379							RACOR	b,c,k - Up to Ser. Nr.: 110
0221	049470							TUBO FLEXIBLE; 1PC=1600MM	b,c,k - Up to Ser. Nr.: 110
0222	0L0078			S				SOPORTE DE FILTRO	
0223	049908			S				FILTRO CUBA	
0224	049935							SOPORTE	
0225	049936			S				SOPORTE FRONTAL PARA FILTROS	
0228	047578			S		+		ABRAZADERA; 26/38	
0229	046878			S		+		ABRAZADERA; 35-50/9	a,a2,a3,a4,d,e,h,g,m,p,v,y,z,u, a1,f,b,c,a5,a6,a7,a8
0229	0L2649							ABRAZADERA; 38-50 9 MM INOX	k,s,t
0230	048853		0L4781			+		NARIZ SALIDA PRES.	b,c,e,f,g,h,m,p,v,y,a1,z,a3,a4, a5,a6,a7,a8
0231	049268			S		+		TUERCA HEXAGONAL; 14X1,5	b,c,e,f,g,h,m,p,v,y,a1,z,a3,a4, a5,a6,a7,a8
0232	068642			S		+		JUNTA TORICA; ØI=15,54X2,62	b,c,e,f,g,h,m,p,v,y,a1,z,a3,a4, a5,a6,a7,a8
0233	046946			S		+		ABRAZADERA; 8-12/7,5	b,c,e,f,g,h,m,p,v,y,a1,z,a3,a4, a5,a6,a7,a8
0235	0L0095			S				TUBO DE ENLACE CHORROS SUPERIORES	
214a	0L2135			S		+		TORNILLO; 4,8X16	b,c,a6,a7
216a	0L2484			S				TUBO DE GOMA	b,c,k,a6,a7 - From Ser. Nr.: 111

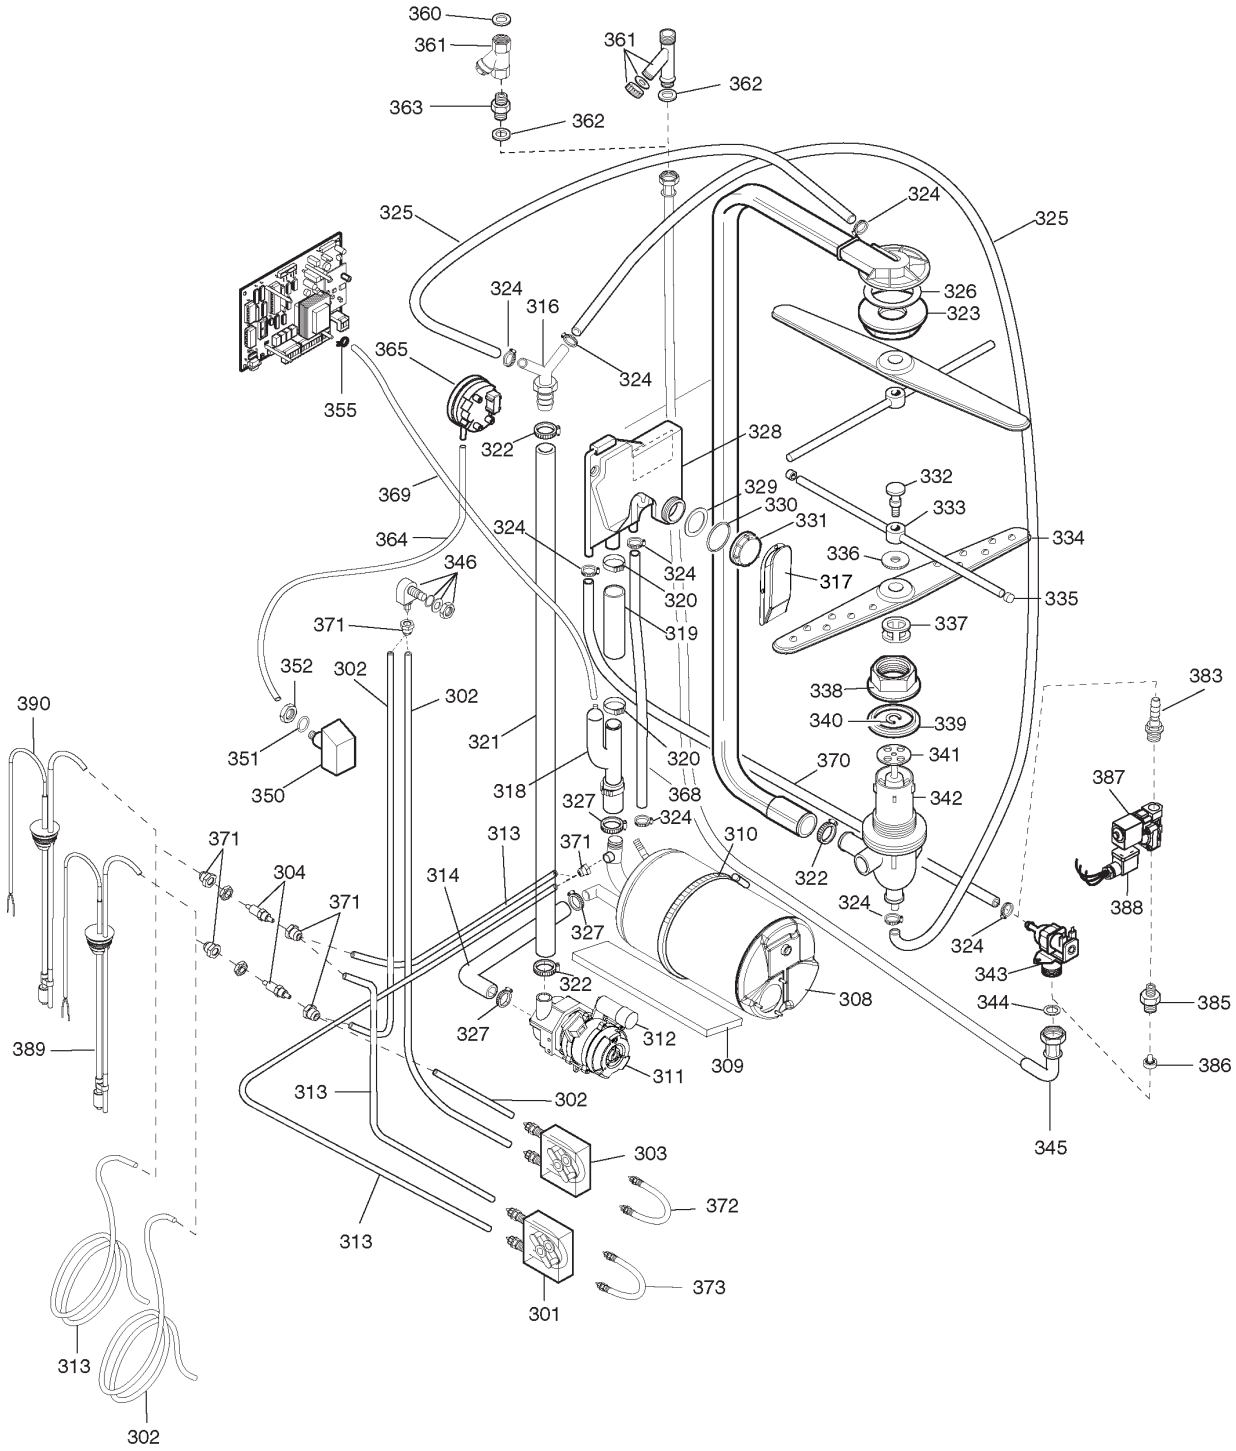

Circuito idraulico atmosferico / Atmospheric plumbing circuit

Doc. Nr.: **595665M00**	Ed.	Page: **4**	**2011 - 12**	Da Ser. Nr./ From Ser.nr.:

Modelo Todo

Tabla 595665M00 Página 4 Circuito idraulico atmosferico

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0301	0L0697		0S2787		D			DOSIFICADOR ABRILLANTADOR	a,t,s,a2,a3,a4,d,e,h,g,m,p,v,y,z,k,f,a5,a6,a7,a8
0301	0L2134		0L4832					BOMBA ABRILLANTADOR; 200V-60HZ	b,c
0301	0L3330		0L4832					DOSIFICADOR PERIST. ABRILLANTADOR; 200V-	b,c - up 6131
0301	0L3656		0L4832	S				PERISTALTIC PUMP RINSE AID; 200V 60HZ	b,c,a6,a7 - from 6141
0301	0S1713		0S2787					DOSIFICADOR PERIST. ABRILLANTADOR;PG 0,4	a,t,s,a2,a3,a4,d,e,h,g,m,p,v,y,z,k,f,a5,a6,a7,a8 - Up to Ser: 6131
0301	0S2285		0S2787	S		+		PERISTALTIC PUMP FOR RINSE	a,t,s,a2,a3,a4,d,e,h,g,m,p,v,y,z,k,f,a5,a8 - From Ser: 6141
0302	049905		0L1163		D			TUBO POLIETILENO BLANCO (2,66 MT)	
0303	0L0696		0S2782		D			BOMBA DETERGENTE LS	f,g,k,p,v,y,z,a3
0303	0S1711		0S2782					BOMBA PERISTALTICA DETERGENTE; PG 3	f,g,k,p,v,y,z,a3 - up to 6131
0303	0S1986		0S2782	S		+		DETERGENT PERISTALTIC PUMP; PG3	f,g,k,p,v,y,z,a3,a4,a5,a8 - from 6141
0304	0L0478							CONEXION	u,v,y
0308	0L1906			S	A			BOILER LS6 ATM (N#CG2003_06-SP)	
0309	0L1990							DISTANCIADOR; POLYETHYLENE	
0310	0TH122							ABRAZADERA; 200-220 BOILER RTCS	
0311	0L1079		0L1640		A	+		BOMBA ACLARADO LS 50HZ (N#60013-SP)	b,c,d,e,f,g,m,p,u,v,y,a1,z,a3,a4,a5,a6,a7,a8
0311	0L1099							BOMBA; 200V/ 60HZ	c,a7 - 60Hz (200V)
0311	0L1100		0L1641		A	+		MOTOBOMBA 220/240V 60HZ (VER KIT 0L1641)	h
0311	0L1101			S	A			BOMBA ACLARADO; 440V/60HZ	k
0311	0L1102							BOMBA; 200V/50HZ	b,a6 - 50Hz (200V)
0312	049260			S				CONDENSADOR; 6,3MF; P/BOMBA 049057	k
0312	083406			S				CONDENSADOR; 5MF	b,c,d,e,f,g,m,p,u,v,y,h,a1,z,a3,a4,a5,a6,a7,a8
0313	0L0481			S				TUBO; L=2660 MM; ØE=6 MM; BOMBA DETERG.	
0314	0L1108			S				MANGUITO; SUCCION ACLARADO; ØI=26 Y 30MM	
0316	0L0365			S				ENLACE; 3 VIAS	
0317	0L2560			S				PROTECCION SALIDA AIRBREAK	
0318	0L0098			S	A			CAMARA AIRE; BOILER	
0319	049287		0L4453		A			TUBO; ØE=30MM; ØI=25MM; L=430MM	
0320	0L0367			S				ABRAZADERA; 33/9; AISI 304	
0321	0L0117			S				TUBO	
0322	046878			S		+		ABRAZADERA; 35-50/9	
0323	048824			S				CASQUILLO GRIFO SUP.	
0324	048126			S		+		ABRAZADERA TUBO; 13-20 LS-520 WTM+S RTCS	
0325	048531			S		+		TUBO GOMA; ØI=12MM; ØE=19,5MM; METROS	
0326	0L0110			S				GUARNICION; ØI=88MM; ØE=120MM; H=1MM	
0327	047578			S		+		ABRAZADERA; 26/38	

Modelo Todo


Tabla 595665M00 Página 4 Circuito idraulico atmosferico

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0328	049459		0L2666			+		AIR BREAK	b,c,d,e,f,h,m,u,v,a1,z,a6,a7,a8
0328	0L2435			S				AIR GAP	g,k,p,y,a3,a4,a5
0329	049828			S		+		JUNTA TORICA; ØI=50MM; ØE=59,5MM	
0330	049460			S		+		JUNTA TORICA; ØI=53,65MM; ØE=58,89MM	
0331	049480			S		+		TUERCA CIERRE; POR AIR BREAK	
0332	048290			S				PERNO; L=43MM; PER BRAZO DE ACLARADO	
0333	048716		0L2095					BRAZO ACLARDO LS7/8/12	Up to Ser. Nr.: 937
0333	0L2095			S				BRAZOS DE ACLARADO	From Ser. Nr.: 938
0334	0L0598		0L2823		A		CGX2004-10	GRUPO BRAZO LAVADO	
0335	048714						CGX2002-09	TAPON; POR TUBO ACLARADO	Up to Ser. Nr.: 937
0336	048632			S				TUERCA FIJACION SURTIDOR LS/7	
0337	048401			S			06001	SOPORTE PARCIALIZADOR; POR BRAZO LAVADO	
0338	048330			S		+		GUIA	
0339	048236			S		+		GUARNICION	
0340	048979			S		+		ANILLO SEGER LS-3	
0341	048820			S		+		OBTURADOR LAVADO LS65	
0342	048819		0L1628			+		SOPORTE (VER KIT 0L1628)	
0343	0L0567			S	A			ELECTROVALVULA; 329P5; 220-240V 50-60HZ	k,g - Up to Ser. Nr.: 001
0343	0L0568		0L3446		A			ELECTROVALV.; 1 WAY; 220-240V 50-60 HZ	b,c,d,e,f,h,m,u,a1,z - Up to Ser. Nr.: 001
0343	0L0776		0L3447		A			ELECTROVALVULA 220/240V 50/60HZ; 5L/MIN	b,c,d,e,f,h,m,u,a1,z,a6,a7,a8 - From Ser. Nr.: 002
0343	0L0776		0L3447		A			ELECTROVALVULA 220/240V 50/60HZ; 5L/MIN	k,g,a3,a4,a5 - From Ser. Nr.: 002
0344	0L1945			S		Kit		GUARNICION/JUNTA; SET 50PCS; DIA.26,5MM	
0345	0L1887			S				TUBO ALIMENTACION AGUA; 2000MM	
0346	049801						CGX2000-22	INYECTOR DETERGENTE	f,g,k,p,v,y,z,a2,a3,a4,a5,a8
0350	048308			S		+		CAMARA; POR PRESOSTATO	
0351	068642			S		+		JUNTA TORICA; ØI=15,54X2,62	
0352	049268			S		+		TUERCA HEXAGONAL; 14X1,5	
0355	0L0082			S				ABRAZADERA; DIA. 7,3-7,8MM	
0360	049201		0L5100	S		+		JUNTA LB	b,c,a6,a7
0361	048834			S				CONJ.FILTRO "Y" LS-3	d,e,f,g,k,h,m,p,u,v,y,a1,z,a3,a4,a5,a8
0361	068121						06006	FILTRO PARA ELECTROV.EN "Y"(VER NT-06006	b,c,a6,a7
0362	0L1945			S		Kit		GUARNICION/JUNTA; SET 50PCS; DIA.26,5MM	b,c,d,e,f,g,k,h,m,p,u,v,y,a1,z,a3,a4,a5,a6,a7,a8
0363	072457		0L5061			+		*RACOR ROSCADO M/M WTM+S	b,c,a6,a7
0364	049904						CGX2008-16	TUBO PRESOSTATO LS6 WTM+S; L=60CM	
0365	049881			S			CGX2004-07	PRESOSTATO; TIPO 760; CALIB.=60/20-110	

Modelo Todo

Tabla 595665M00 Página 4 Circuito idraulico atmosferico

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0368	048531			S		+		TUBO GOMA; ØI=12MM; ØE=19,5MM; METROS	
0369	072393			S				TUBO; Ø=4X7,4MM; L=500CM; PRESOSTATO	
0370	048531			S		+		TUBO GOMA; ØI=12MM; ØE=19,5MM; METROS	b,c,d,e,f,h,k,m,u,v,a1,z,a6,a7, a8
0370	049379		0L3641					TUBO GOMA; WRC, 1PC=1130MM	g,p,y,a3,a4,a5
0371	0L2071			S				GUIA	
0372	049419			S	D	+		TUBO BOMBA DETERGENTE; CON JUNTA	
0373	049418			S	D	+		TUBO MEMBRANA LS12	
0383	0L0477			S		+		PORTAGOMA	b,c,p,v,y,a6,a7
0385	0L0479							RACOR ROSCADO	b,c,p,v,y,a6,a7
0386	049650							REDUC.CAUDAL GR. 10L/M (N#CG2004_08-SP)	b,c,v,a6,a7
0386	0L0170							REDUC.CAUDAL NG.5,5L/M (N#CG2004_08-SP)	p,y
0387	0L0423				A			ELECTROVALVULA; 3/8" 220V 60HZ	p,v
0387	0L0570		0L2857					ELECTROVALVULA; 200V 50-60 HZ	b,c,a6,a7
0387	0L2850				A			ELECTROVALVULA; 240V 60HZ; 3/8"	y
0388	0L0602							CONECTOR; F/SOLENOID VALVE	p,v,y - Up to Ser. Nr.: 946
0389	0L0528				A			SONDA DE NIVEL	u,v,y
0390	0L0529				A			REGULADOR DE NIVEL	u,v,y

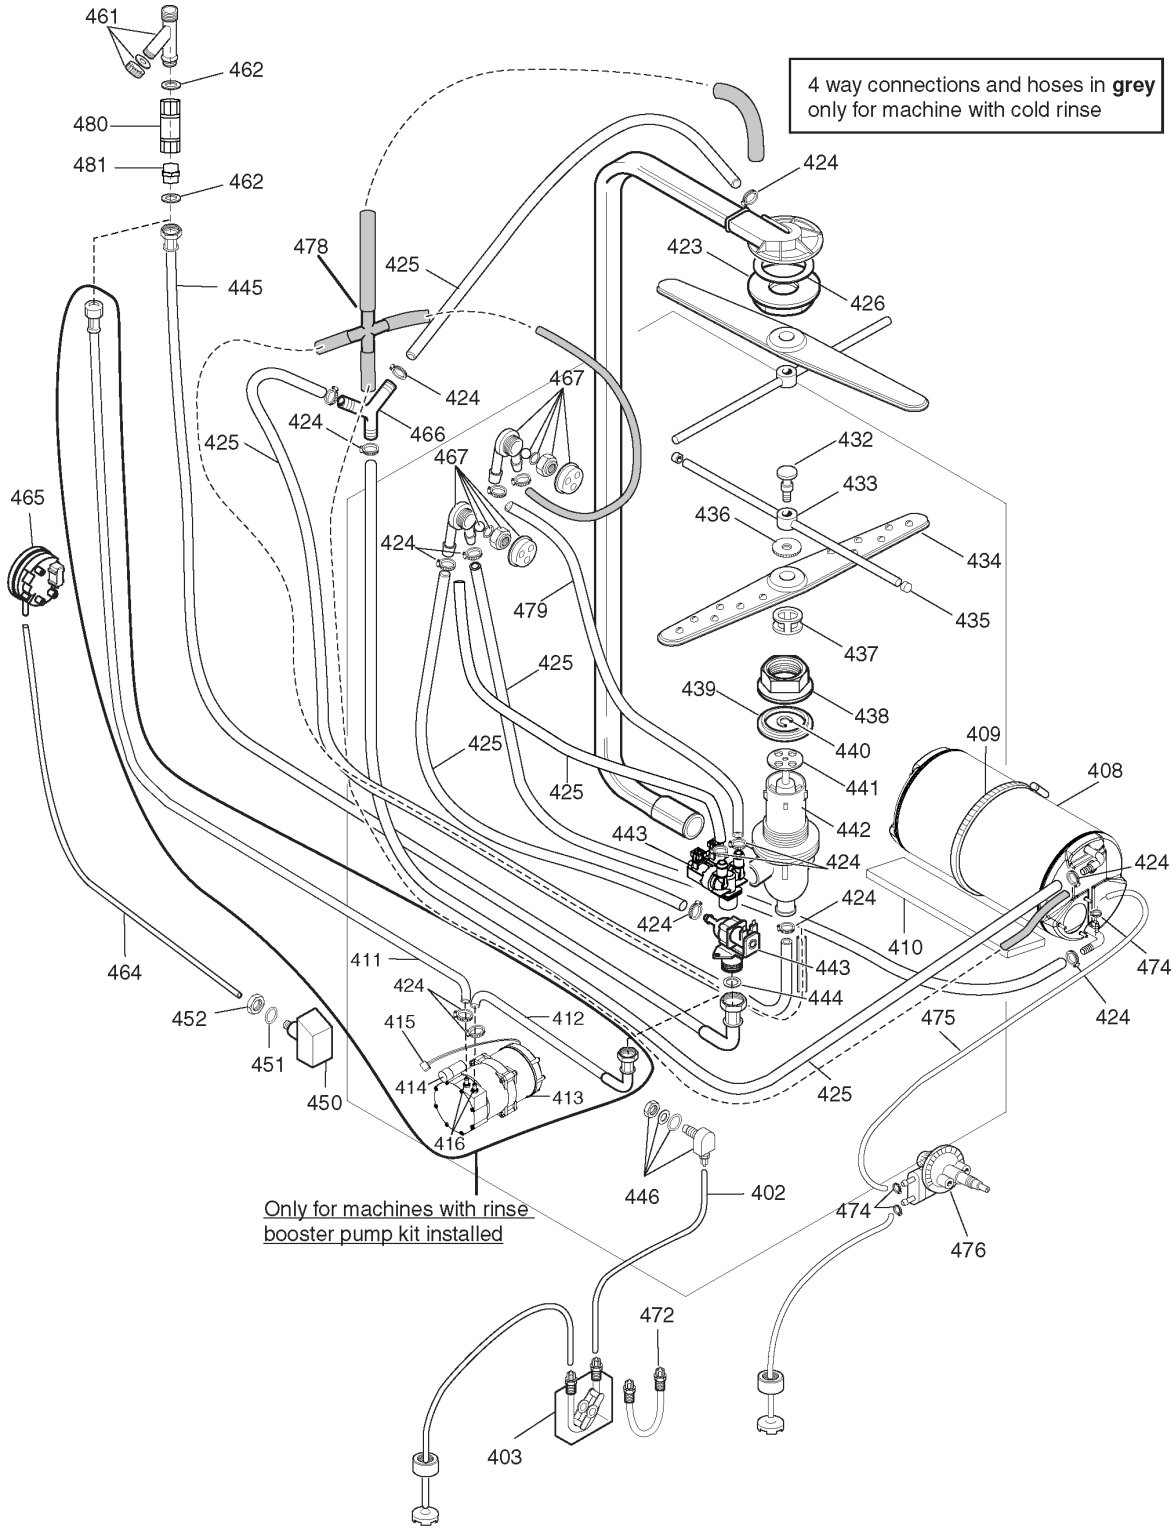

Circuito idraulico a pressione / Pressurized plumbing circuit

Da Ser. Nr./ From Ser.nr.:	Page: **5** **2014 - 12** Ed.	Doc. Nr.: **595665M00**


Modelo Todo

Tabla 595665M00 Página 5 Circuito idraulico a pressione

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0402	049360		0L1163		D			TUBO RIG.ABRILL.2MTS(NT-CG200024)	
0403	0S1711		0S2782					BOMBA PERISTALTICA DETERGENTE; PG 3	s,t,a2
0403	0S1986		0S2782	S		+		DETERGENT PERISTALTIC PUMP; PG3	s,t,a2 - from 6141
0408	0L0284			S	A			BOILER; A PRESION; AISI 304	From Ser. Nr.: 018
0408	0L1908		0L0284					BOILER LS9/LS6 (N#CG2003_06-SP)	Up to Ser. Nr.: 017
0409	0L1990							DISTANCIADOR; POLYETHYLENE	
0410	0TH122							ABRAZADERA; 200-220 BOILER RTCS	
0411	0L2394				D			TUBO ALIMENTACION	Rinse booster pump kit
0412	0L2389				D			TUBO ALIMENTACION	Rinse booster pump kit
0413	0L2391			S	A			BOMBA ACLARADO; PS45	Rinse booster pump kit
0414	049126				A			CONDENSADOR 8MF (NT 06016-SP)	8 µF - Rinse booster pump kit
0415	0L2392				D			CABLE; FOR GROUND	Rinse booster pump kit
0416	0L2390							BOMBA ACLARADO; ASSY	(pos. 413 + pos. 415 + pos. 416) Rinse booster pump kit
0416	0L2393							PORTAGOMA; 3/8"; MALE	Rinse booster pump kit
0423	048824			S				CASQUILLO GRIFO SUP.	
0424	048126			S		+		ABRAZADERA TUBO; 13-20 LS-520 WTM+S RTCS	
0425	048531			S		+		TUBO GOMA; ØI=12MM; ØE=19,5MM; METROS	
0426	048823			S				GUARNICION	
0432	048290			S				PERNO; L=43MM; PER BRAZO DE ACLARADO	
0433	048716		0L2095					BRAZO ACLARDO LS7/8/12	Up to Ser. Nr.: 937
0433	0L2095			S				BRAZOS DE ACLARADO	Up to Ser. Nr.: 938
0434	0L0598		0L2823		A		CGX2004-10	GRUPO BRAZO LAVADO	
0435	048714						CGX2002-09	TAPON; POR TUBO ACLARADO	Up to Ser. Nr.: 937
0436	048632			S				TUERCA FIJACION SURTIDOR LS/7	
0437	048401			S			06001	SOPORTE PARCIALIZADOR; POR BRAZO LAVADO	
0438	048330			S		+		GUIA	
0439	048236			S		+		GUARNICION	
0440	048979			S		+		ANILLO SEGER LS-3	
0441	048820			S		+		OBTURADOR LAVADO LS65	
0442	048819		0L1628			+		SOPORTE (VER KIT 0L1628)	
0443	0L0566		0L3445		A			ELECTROVALV.; TIPO 329P5; 20 L/M	
0443	0L3363				A			ELECTROVALVULA; TIPO 329 20 L/MIN;2-VIE	a2
0444	0L1945			S		Kit		GUARNICION/JUNTA; SET 50PCS; DIA.26,5MM	
0445	0L1887			S				TUBO ALIMENTACION AGUA; 2000MM	
0446	049801						CGX2000-22	INYECTOR DETERGENTE	s,t

Modelo	Todo				
Tabla	595665M00	Página	5	Circuito idraulico a pressione	

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0450	048308			S		+		CAMARA; POR PRESOSTATO	
0451	068642			S		+		JUNTA TORICA; ØI=15,54X2,62	
0452	049268			S		+		TUERCA HEXAGONAL; 14X1,5	
0461	048834			S				CONJ.FILTRO "Y" LS-3	
0462	0L1945			S		Kit		GUARNICION/JUNTA; SET 50PCS; DIA.26,5MM	
0464	049904						CGX2008-16	TUBO PRESOSTATO LS6 WTM+S; L=60CM	
0465	049881			S			CGX2004-07	PRESOSTATO; TIPO 760; CALIB.=60/20-110	
0466	048195			S				RACOR 3 VIAS; 2XØ=12MM E 1XØ=8,6MM	
0467	049332		0L1892					CONJ.VALVULA DVGW LS-3 WTM +S RTCS	
0472	049419			S	D	+		TUBO BOMBA DETERGENTE; CON JUNTA	
0474	046946			S		+		ABRAZADERA; 8-12/7,5	
0475	048883			S				TUBO; 5X12; 1PZ=2300MM	
0476	0L0094		0L4295					DOSIFICADOR ABRILLANTADOR	Up to Ser. nr. 347
0476	0L3182		0L4295					DOSIFICADOR ABRILLANTADOR CON TUBO FILTR	From Ser. nr. 348 Up to Ser. nr. 7401
0476	0L4295			S				RINSE AID DISPENSER	From Ser. nr. 7411
0478	0L3377							TUBO ACLARADO; LS6 COLD RINSE	a2
0479	0L3379							TUBO FLEXIBLE; L=1050MM; EPDM BLU	a2
0480	0L2980							VALVULA ANTIRETORNO; AVG 2NV20-20 FXF 3/	a2
0481	072457		0L5061			+		*RACOR ROSCADO M/M WTM+S	a2

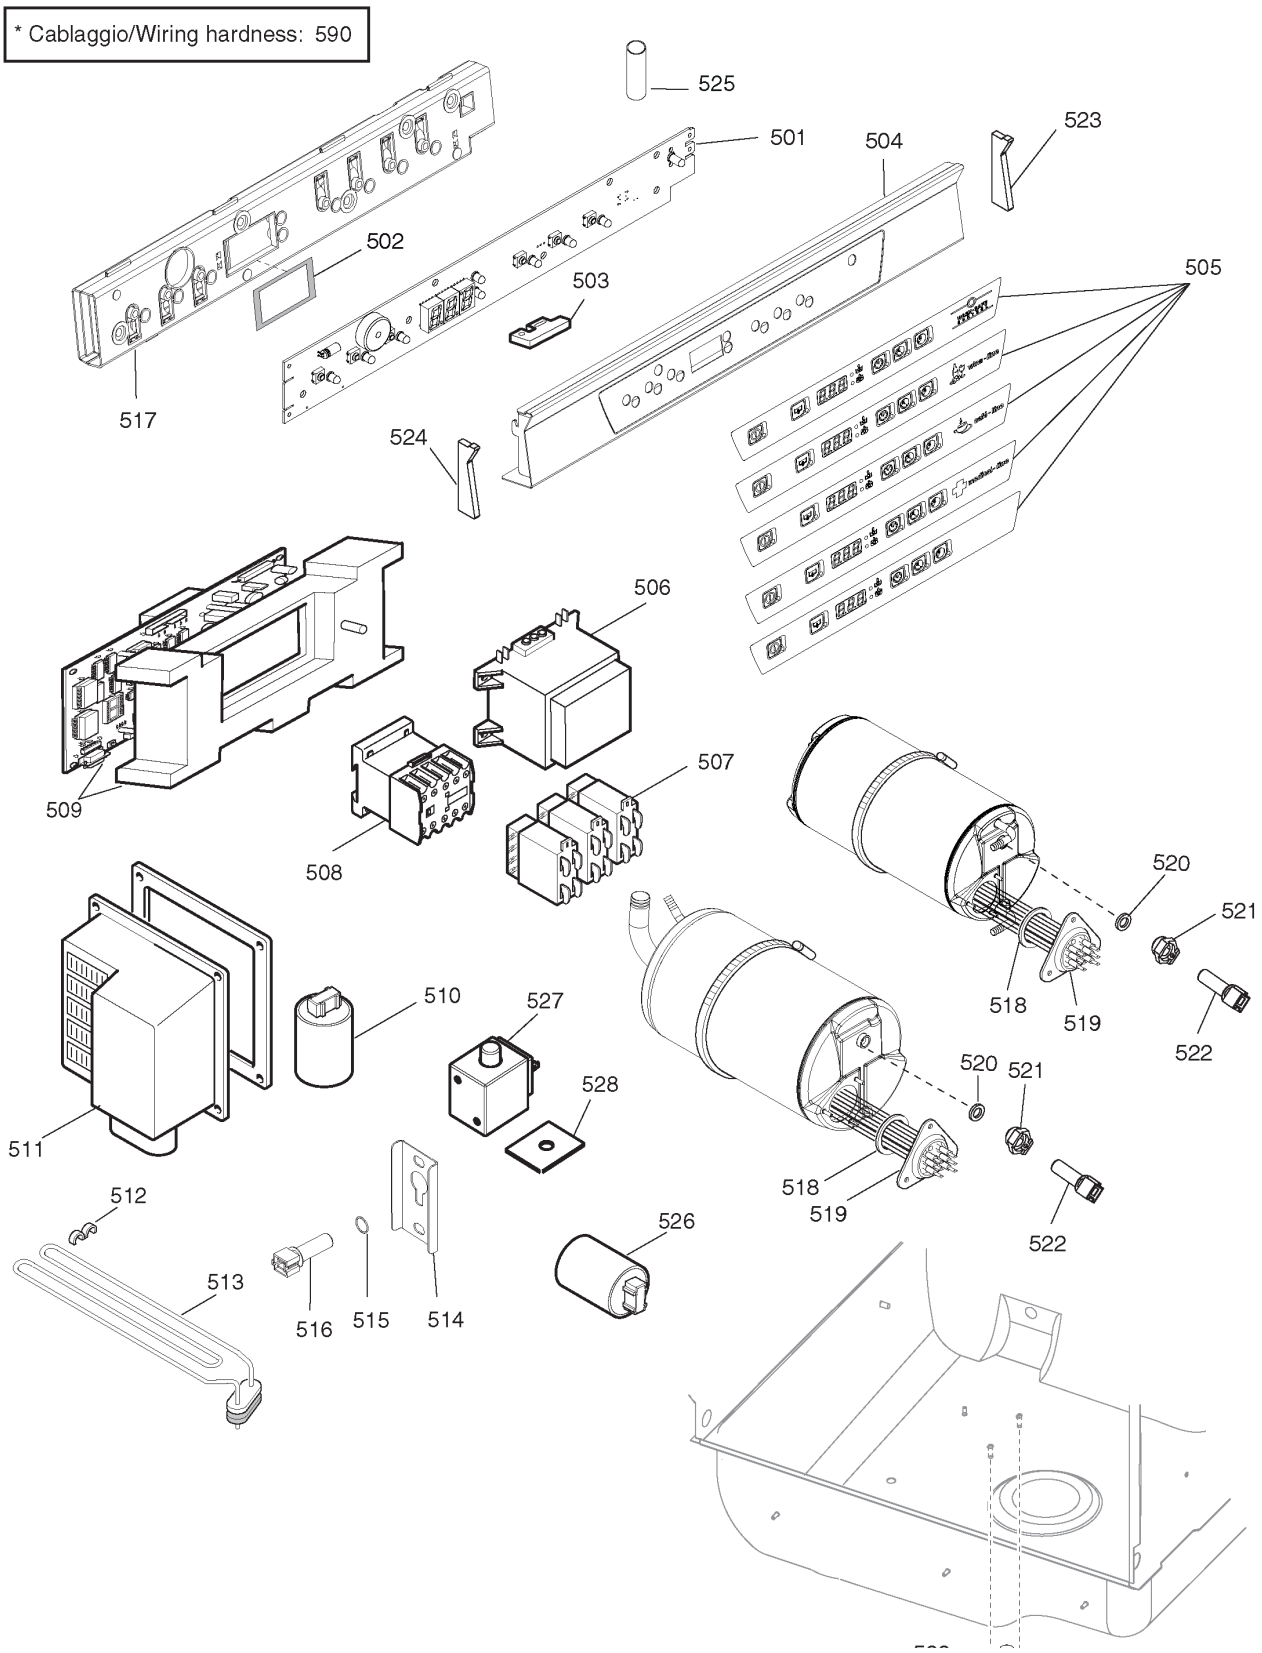

Componenti elettrici / Electrical components

Doc. Nr.: **595665M00**	Ed.	Page: **6**	**2017 - 07**	Da Ser. Nr./ From Ser.nr.:

Modelo Todo

Tabla 595665M00 Página 6 Componentes eléctricos

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0501	0L3875		0L4473	S	A			USER INTERFACE BOARD	Up to Ser. Nr.: 2019/10
0501	0L4473			S				USER INTERFACE BOARD W/ COVERING; UC/FL/G	From Ser. Nr. : 2019/11
0502	0L1943							GUARNICION/JUNTA	
0503	0L1871			S	A	Kit		SENSOR MAGNETICO; KIT	
0504	0L1658							PANEL DE CONTROL; LS6	a3, a8
0504	0L1904							PANEL DE CONTROL; LS6	a,t,s,a2,d,e,h,g,m,v,y,z,u,a1,k,f,b,c,a5,a6,a7
0504	0L1905				D			PANEL DE CONTROL; LS6 SANA	p
0504	0L3705				D			CONTROL PANEL; ASSY; LS6	a4
0505	0L1895			S				ETIQUETA ADHESIVA; LS6	b,c,d,e,f,g,h,k,a1,a3,a5,a6,a7
0505	0L1896							ETIQUETA ADHESIVA; LS6 MEDICAL-LINE	m,p - Medical Line
0505	0L1897							ETIQUETA ADHESIVA; LS6 CAFE-LINE	u,v,y - Cafè Line
0505	0L1898							ETIQUETA ADHESIVA; LS6 WINE-LINE	z
0505	0L1899							ETIQUETA ADHESIVA; LS6 PRESSIONE	a,s,t
0505	0L3185				D			ETIQUETA ADHESIVA	a3,a8 - up to 7431
0505	0L3362							ETIQUETA ADHESIVA; LS6	a2
0505	0L4188				D			ADHESIVE MEMBRANE; CATERWASH UC DOUBLE S	a3 - from 7441
0505	0L4301				D			ADHESIVE MEMBRANE; UC DS VEETSAN STAR	a4
0506	049883			S	A			TRANSFORMADOR 400/440/230V	k,q,s,t
0506	0L0540				A			ALIMENTACION ELECTRICA; 180-254V 18V	p
0507	048888			S				RELE; 220-240V 50/60HZ; 16A	k,s,t
0508	048736		0L0286					CONTACTOR	k,s,t
0509	0L2582			S	A			PLACA ELECTRONICA LS/NUC/ EUC MONOFASICOS	a
0509	0L2583			S	A			PLACA ELECTR.; DIWAP AZ60	p,a2
0509	0L3720			S	A			MOTHERBOARD; DIWAP10_AZ60 ATM	b,c,d,e,f,g,h,k,m,s,t,v,y,z,a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8
0510	049303			S		+		CONDENSADOR RFI TRIF.; 250V 50/60HZ	a,a2,a3,a4,d,e,h,g,m,p,v,y,z,a1,f,a5,a8 - Up to Ser. Nr.: 213
0510	049303			S		+		CONDENSADOR RFI TRIF.; 250V 50/60HZ	b,c,k,s,t,u,a6,a7
0511	0L0111			S				CAJA CONEXIONES	
0512	048429			S				ESCUADRA FIJ. RESISTENCIA LS10/ WTM+S	
0513	049954		0L2109					RESISTENCIA CUBA	a,b,c,d,e,f,h,m,u,v,a1,z - Up to Ser. Nr.: 946
0513	049954		0L2109					RESISTENCIA CUBA	g,y,p - Up to Ser. Nr.: 944
0513	0L1902			S	A			RESISTENCIA; 440V-2000W	k,s
0513	0L1903							RESISTENCIA; 400V-2000W	t
0513	0L2109			S	A			RESISTENCIA CUBA; 230V-2000W BAJOMOSTRA.	a,b,c,d,e,f,h,m,u,v,a1,z,a6,a7,a8 - From Ser. Nr.: 947
0513	0L2109			S	A			RESISTENCIA CUBA; 230V-2000W BAJOMOSTRA.	g,y,p,a3,a4 - From Ser. Nr.: 945
0513	0L2132							RESISTENCIA; 200V-2000W	

Modelo Todo

Tabla 595665M00 Página 6 Componentes eléctricos

Pos.	Cód Rec	Cód Alias	Sust. por	S	Info	Kit	Nota técnica	Descripción	Notas
0514	0L0366			S				SOPORTE	
0515	0L2303			S		+		JUNTA TORICA; DIA.9,25X1,78	
0516	049643			S		+		SONDA TEMP LS WTM+S RTC (N#CG2003_06-SP)	
0517	0L1567				D			COBERTURA; LS5-6	For a2 do not remove cold rinse button
0518	0E5037		0L4797	S		+	CGX2000-46	JUNTA TORICA;RESISTENCIA;DIA.56,52X SP5,3	Up to Ser.: 313
0518	0L2304		0L4797	S		+		JUNTA TORICA; DIA.56.52X5.33	From to Ser.: 314
0519	049898		0L2725		D			RESISTENCIA BOILER.6KW230V LS6	h,m,t,z - Up to Ser. Nr.: 946
0519	049898		0L2725		D			RESISTENCIA BOILER.6KW230V LS6	p,y - Up to Ser. Nr.: 944
0519	049899		0L2651					RESISTENCIA C/TERMOST 4500W 230V	a,d,e,f,a1 - Up to Ser. Nr.: 946
0519	049899		0L2651					RESISTENCIA C/TERMOST 4500W 230V	g - Up to Ser. Nr.: 944
0519	049900		0L2726					*RESISTENCIA C/TERMOST; 6KW 254V BOILER	k,s - Up to Ser. Nr.: 022
0519	049992		0L5162		A			RESISTENCIA LS9 230V 9000W	u,v
0519	0L2131							RESISTENCIA; 200V-4500W	b,c,a6,a7
0519	0L2651			S	A			RESISTENCIA; 230V 4500W	a,d,e,f,a1,a8 - From Ser. Nr.: 947
0519	0L2651			S	A			RESISTENCIA; 230V 4500W	g,a3,a4,a5 - From Ser. Nr.: 945
0519	0L2725			S				RESISTENCIA; 230V 6000W	h,m,t,z - From Ser. Nr.: 947
0519	0L2725			S				RESISTENCIA; 230V 6000W	p,y,a2 - From Ser. Nr.: 945
0519	0L2726			S	A			RESISTENCIA; 254V 6000W	k,s - From Ser. Nr.: 023
0520	0L2303			S		+		JUNTA TORICA; DIA.9,25X1,78	
0521	0L0280			S	A	+		PRENSAESTOPAS CG2003-06-08-18 WTM+S RTCS	
0522	049643			S		+		SONDA TEMP LS WTM+S RTC (N#CG2003_06-SP)	
0523	049925							*CIERRE DCHO. PANEL MANDOS LS6	Up to Ser Nr.: 310
0523	0L0756							GUARNICION/JUNTA; RH.; CONTROL PANEL ZA	From to Ser Nr.: 311
0524	049927							*CIERRE IZDO. PANEL MANDOS LS6	Up to Ser Nr.: 310
0524	0L0755							GUARNICION/JUNTA; LH.; CONTROL PANEL ZA	From to Ser Nr.: 311
0525	000000								
0526	049901			S				FILTRO INDUCTIVO-CAPACITIVO; MONOFáSICO	a,b,c,d,e,f,g,h,m,p,u,v,y,a1,z, a3,a4,a5,a6,a7,a8
0527	0L0542							ELECTROIMAN	p
0528	0L0543							GUARNICION/JUNTA	p
0590	0L0530				D			CABLEADO	u,v,y
0590	0L0545				D			CABLEADO	p
0590	0L2130				D			CABLEADO	b,c,a6,a7
0590	0L2486							CABLEADO	a,a2,a3,a4,d,e,h,g,m,p,v,y,z,u, a1,f,a5,a8
0590	0L2495							CABLEADO	k,s,t
0590	0L3378				D			CABLEADO	a2