
VENTUS®

VMCAI-22
MOLEDORA DE CARNE
MANUAL DE DESPIECE

LINEA COMPLEMENTARIOS

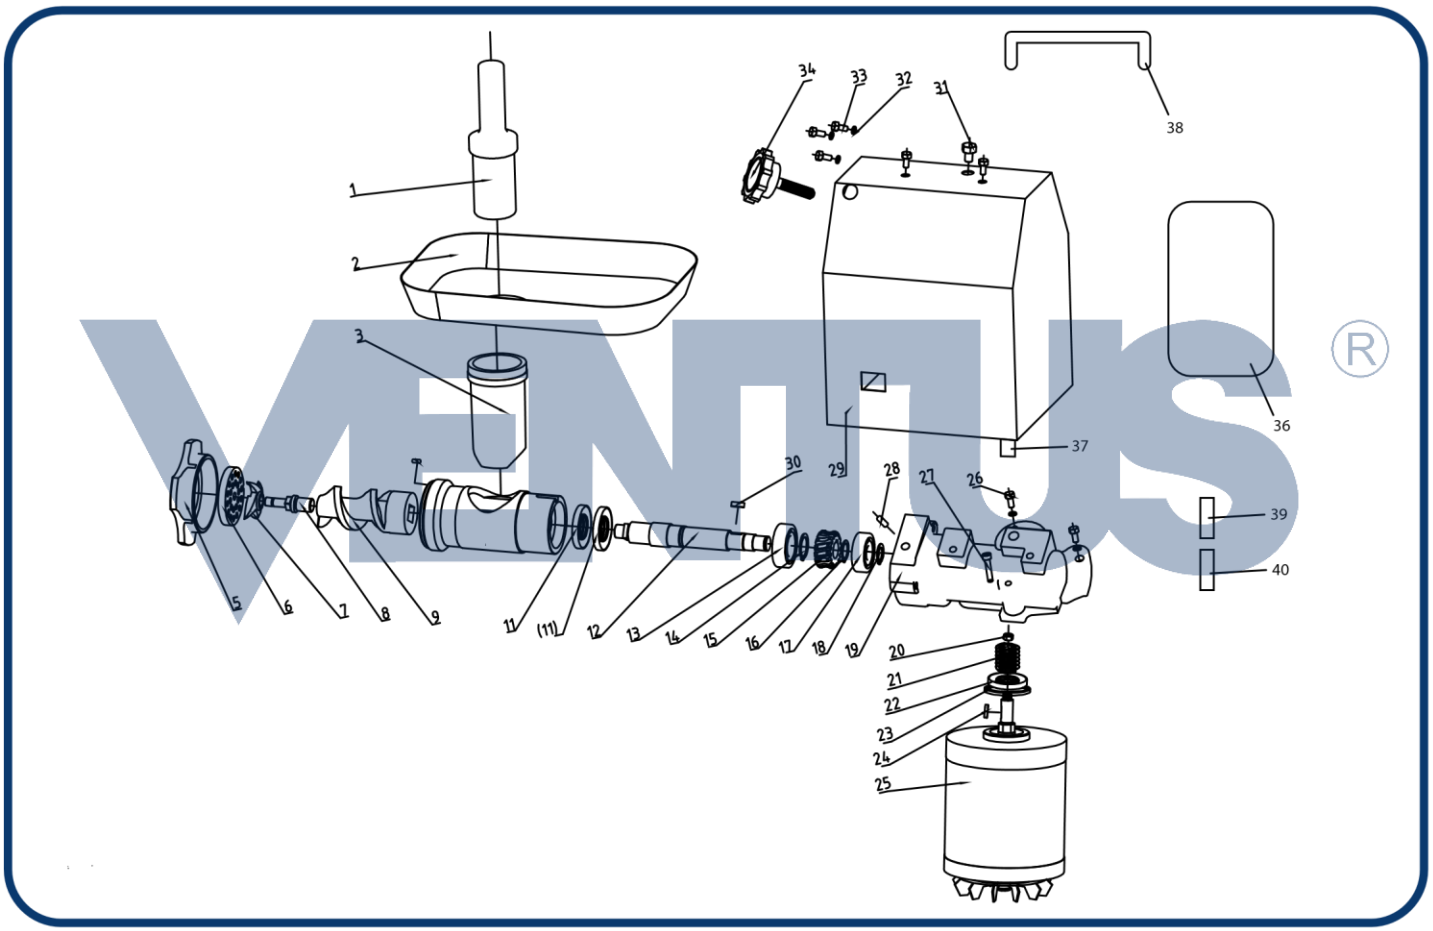

N°	Codigo	Nombre
1	102012600001R001	mortero plastico
2	102012600001R002	bandeja superior
3	102012600002R003	cilindro de alimentacion
4	102012600002R003	cilindro de alimentacion
5	102012600002R005	tuerca cabezal
6	102012600002R006	cedazo
7	102012600002R007	cuchilla
8	102012600002R008	espiral molienda
9	102012600002R008	espiral molienda
10	102012600002R003	cilindro de alimentacion
11	102012600001R011	reten 28-52-7
12	102012600001R012	eje caja reductora
13	102012600001R013	rodamiento 6205-2rs
14	102012600001R014	seguro seeger diametro 25mm
15	102012600001R015	corona de transmicion
16	102012600001R016	seguro seeger diametro 20mm
17	102012600001R017	rodamiento 6303-2rs
18	102012600001R018	seguro seeger diametro 17mm
19	102012600001R019	cuerpo caja reductora
20	NO APLICA	tornillos
21	102012600001R021	sinfín motor

N°	Codigo	Nombre
22	102012600001R022	reten 20-40-7
23	102012600001R023	oring motor
24	102012600001R024	chaveta motor
25	102012600002R025	motor 220v 50hz 110w
26	NO APLICA	tornillos
27	NO APLICA	tornillos
28	NO APLICA	tornillos
29	102012600001R029	caja inox
30	102012600001R030	chaveta eje reductor
31	102012600001R031	tapon de aceite
32	NO APLICA	tornillos
33	NO APLICA	tornillos
34	102012600001R034	perilla fijacion
35	102012600001R035	interruptor principal kcd7 15a
36	102012600002R036	tapa inferior
37	102012600001R037	pata de goma
38	102012600001R038	manilla
39	102012600001R039	condensador de trabajo 25uf 250v ac
40	102012600002R040	condensador de partida 150uf 250v ac