Комфортное программирование на C++ в условиях FreeRTOS на STM32

Алексей Булатов, IntelliVision

О чём будет лекция

- В чём специфика микроконтроллеров
- Что такое операционные системы реального времени (RTOS)
- Многозадачность на МСИ на бытовом примере
- Стандартная библиотека C/C++ на PC и на MCU
- Как «установить FreeRTOS» на МК
- Как примирить RTOS и стандартную библиотеку

Поговорим про микроконтроллеры

Что такое микроконтроллеры?

Микроконтро́ллер (англ. *Micro Controller Unit, MCU*) — микросхема, предназначенная для управления электронными устройствами.

- маломощный компьютер в одном чипе
- машина времени в прошлое вычислительной техники
- ад для классических разработчиков



Их очень много разных. Мне нравится STM32, поговорим про него

STM32 глазами разработчика

- 32-битный ARM Cortex-M3, -M4, -M7F. Серия F3 ~ до 180 MHz, до 2056 kB flash, до 384 kB RAM
- Компилируется при помощи gcc-arm-none-eabi
- Есть Common Microcontroller Software Interface Standard (CMSIS) сверхлёгкий API с регистрами и номерами битов
- Есть STM HAL мощный универсальный C-API, код полностью открыт
- Есть CubeMX утилита для генерации кода с STM HAL

<u>Особенности разработки под MCU</u>

- Ограниченные ресурсы
- Зависимость от состояния внешнего мира
- Трудно отлаживать
- Трудно диагностировать
- Het OC c API, разделением памяти и привилегий
- Большинство ошибок ломают всё

Особенности разработки под MCU

Heт OC c API, разделением памяти и привилегий

- Нужно писать обработчики прерываний самому
- Единое адресное пространство, можно писать и читать по любому валидному адресу. Никакой виртуальной памяти, ММU, защиты
- Некуда докладывать о проблемах, никто не соберёт coredump
- В лучшем случае watchdog timer перезапустит код
- Отладчик хорошо отлаживает только простой код

<u>Как выживать под MCU?</u>

- Печатать лог в последовательный порт
- Мигать светодиодом
- Писать хороший код
 - Велосипедам нет, библиотекам да
 - С++ безопаснее, чем С
 - ООП поможет укротить сложность

Особенности разработки под MCU

Heт OC с API, разделением памяти и привилегий

Ну а как же операционные системы реального времени?













Немного про операционные системы реального времени

Что такое RTOS?

— Real Time Operating System



- 1) Real Time да
- 2) Operating System с натяжкой

Главная задача RTOS — выполнять несколько задач одновременно

<u>Что такое RTOS?</u>

Обычная ОС умеет:

- Многозадачность
- Много пользователей
- Абстракция над устройствами, драйверы
- АРІ прикладных программ
- Изоляция выполнения программ
- Инфраструктура ввода-вывода
- ..


FreeRTOS умеет:

- Переключать треды
- Синхронизовать треды
- И всё. Это просто функции, которые вы линкуете со своим проектом


```
BaseType_t xTaskCreate(

TaskFunction_t pvTaskCode,
const char * const pcName,
const configSTACK_DEPTH_TYPE uxStackDepth,
void *pvParameters,
UBaseType_t uxPriority,
TaskHandle_t *pxCreatedTask
);
```

Безопасный режим

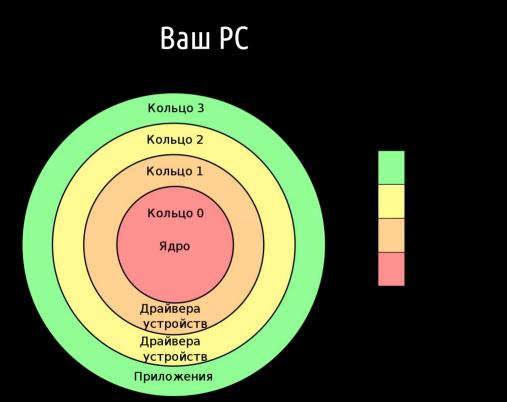

Ваш MCU

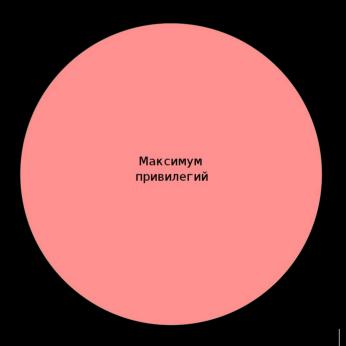

Пример устройства с многозадачностью

<u>Пример: блок управления воротами</u>



Что будет делать MCU:

- Управлять приводом раздвижных ворот
- Следить за ИК-сенсором наличия препятствия
- Общаться с радиомодулем (например, LoRa)
- Считывать NFC-карточки доступа
- Слушать ИК-пульт
- Проигрывать звуковые оповещения

Как организовать многозадачность?

Main loop

```
while(true)
{
    serve_gate_drive();
    serve_sensor();
    serve_NFC();
    serve_radio();
    serve_IR_RC();
    load_next_sound_fragment();
}
```

RTOS


```
xTaskCreate(cycle_gate_drive, "gate", 128);
xTaskCreate(cycle_sensor, "sensor", 128);
xTaskCreate(cycle_NFC, "NFC", 1024);
xTaskCreate(cycle_radio, "Radio", 1024);
xTaskCreate(cycle_IR_RC, "IR_RC", 512);
xTaskCreate(cycle_load_next_sound_fragment, "Sound", 512);
vTaskStartScheduler();
```

Что поможет открывать ворота?


- Стандартная библиотека С и С++
- FreeRTOS
- Чтобы они работали вместе

Стандартная библиотека С/С++ на низком уровне


Стандартная библиотека: Linux PC

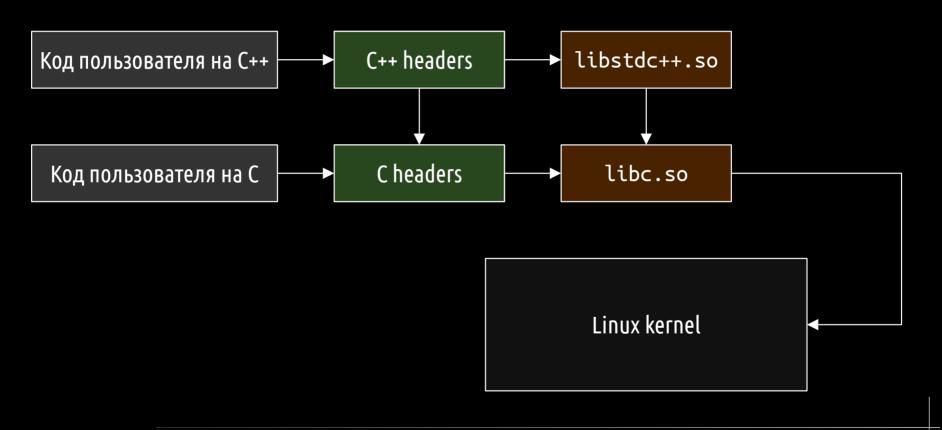

Стандартная библиотека: Linux PC

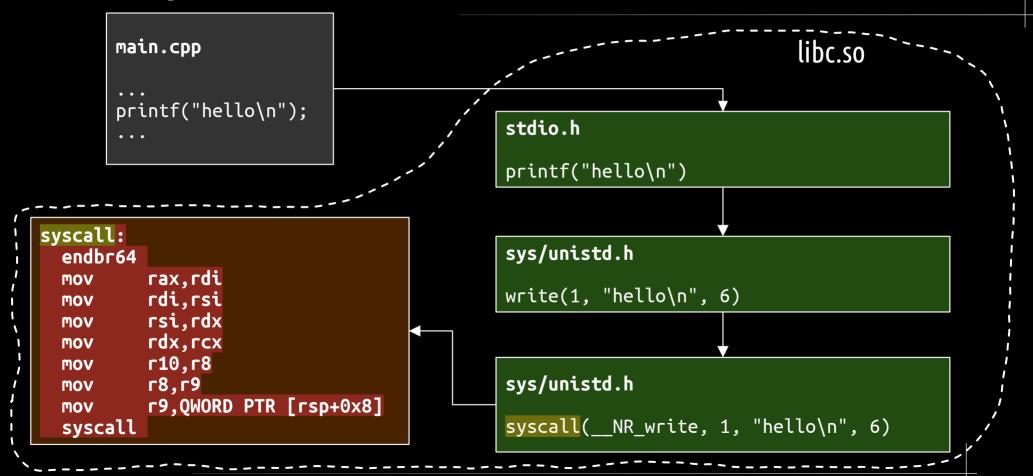

Стандартная библиотека: bare metal

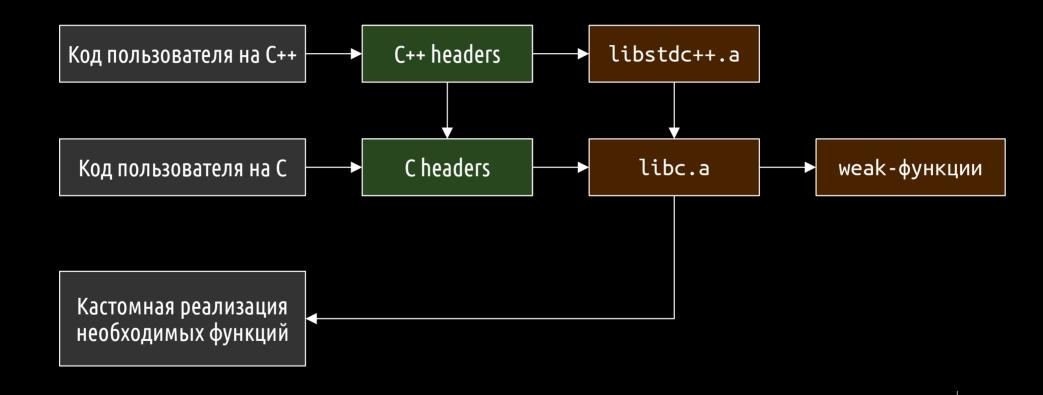

Стандартная библиотека: bare metal

```
main.cpp
                                                        Lite libc implementation, i.e. Newlib
         printf("hello\n");
                                                       stdio.h
                                                       printf("hello\n")
int _write(int file, char *ptr, int len)
   switch (file)
                                                       sys/unistd.h
   case STDOUT_FILENO: /* stdout */
   case STDERR FILENO: /* stderr */
                                                       write(1, "hello\n", 6)
       HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*) ptr,
       len, HAL_MAX_DELAY);
      break:
   default:
       errno = EBADF;
                                                       sys/unistd.h
      return -1;
   return len;
                                                       write(1, "hello\n", 6)
```

<u>Какие функции нам определить?</u>

- void* _sbrk(int incr) увеличивает размер сегмента данных. Вызывается при malloc()
- int _write(int file, char *ptr, int len) запись в файл или в поток вывода
- int _read(int file, char *ptr, int len)
 int _stat(const char *filepath, struct stat *st)
 int _lseek(int file, int ptr, int dir)
 int _close(int file) если у вас есть файловая система
- int _gettimeofday(struct timeval *tv, struct timezone *tz) получение времени

Запускаем FreeRTOS

Настройка параметров системы

FreeRTOSConfig.h — compile-time configuration

```
#define configENABLE FPU
       #define configENABLE MPU
       #define configSUPPORT STATIC ALLOCATION
       #define configSUPPORT DYNAMIC ALLOCATION
       #define configUSE IDLE HOOK
      #define configCPU CLOCK HZ
                                                        ( SystemCoreClock )
                                                        ((TickType_t)1000)
       #define configMAX PRIORITIES
       #define configMINIMAL STACK SIZE
                                                         ((uint16 t)128)
       #define configTOTAL HEAP SIZE
                                                         ((size t)15360)
       #define configMAX_TASK_NAME_LEN
109
      #define configQUEUE_REGISTRY_SIZE
       #define configUSE PORT OPTIMISED TASK SELECTION
       /* HEED CODE DECTN MESSAGE DIFFEED LENGTH TYPE */
```

<u>Прерывания Cortex-M</u>

Прерывание — это когда что-то случилось. Бывают аппаратные (возникают сами) и программные (можно инициировать из кода).

Для FreeRTOS необходимы эти три:

- SysTick аппаратное прерывание системного таймера
- Supervisor Call (SVC) программное прерывания, обрабатываемое немедленно
- Pendable Service Call (PendSV) отложенное программное прерывание

startup_stm32f407xx.s

```
.word
               estack
143
         .word
                Reset Handler
                NMI Handler
         .word
               HardFault Handler
         .word
                MemManage_Handler
                BusFault Handler
         .word
                UsageFault_Handler
         .word
         .word
         .word
         .word
               SVC Handler
                DebugMon Handler
         .word
         .word
               PendSV Handler
         .word SysTick Handler
```

Прерывания Cortex-M в работе FreeRTOS

- PendSV_Handler внутри него, в зависимости от ситуации, проиходит переключение контекста
- SysTick_Handler поднимает флаг PendSV с определенной частотой во времени

Пользователь может вызывать функции ОС, которые внутри тоже поднимают PendSV

Работа с FreeRTOS

```
void vGreenBlinkTask( void *pvParametrs ) {
         for( ;; ) {
             HAL GPI0_TogglePin(GPI0A, GPI0_PIN_5);
             vTaskDelay(700);
   void vRedBlinkTask( void *pvParametrs ) {
         for( ;; ) {
             HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_6);
             vTaskDelay(1000);
26
   int main() {
         InitSystem();
29
         xTaskCreate(&vGreenBlinkTask, "GreenBlink", 128, nullptr, 1, NULL);
         xTaskCreate(&vRedBlinkTask, "RedBlink", 128, NULL, 1, NULL);
         vTaskStartScheduler():
         for(;;) { }
```

Работа с FreeRTOS

- Треды будут прерываться, когда решит RTOS
- Для синхронизации доступны
 - Мьютексы
 - Семафоры
 - Очереди
 - Критические секции
- Примитивы можно использовать из прерываний, есть специальные версии функций *_FROM_ISR

Стандартная библиотека в условиях FreeRTOS

Стандартная библиотека в условиях FreeRTOS

А какие могут быть проблемы?

Reentrancy

— по-русски «рѣѣнтрабельностьъ».

В функцию могут входить одновременно несколько потоков исполнения

Reentrancy не гарантирует отсутствие гонки данных!!

Пример: fwrite() реентрабельна на PC, но что окажется в файле, зависит только от вас

<u>Reentrancy</u>

Ha PC:

- Системные вызовы реентрабельны
- Функции стандартной библиотеки С в основном реентрабельны
- Потокобезопасность функций С++ описана в стандарте

Когда у вас RTOS на микроконтроллере:

Newlib должен как-то узнать о тредах RTOS

Reentrancy

Newlib должен как-то узнать о тредах RTOS


Реализуем функции из unistd.h безопасным образом. Просто добавим блокировки

Но достаточно ли этого?

Reentrancy

Newlib должен как-то узнать о тредах RTOS

А что с выделением памяти?

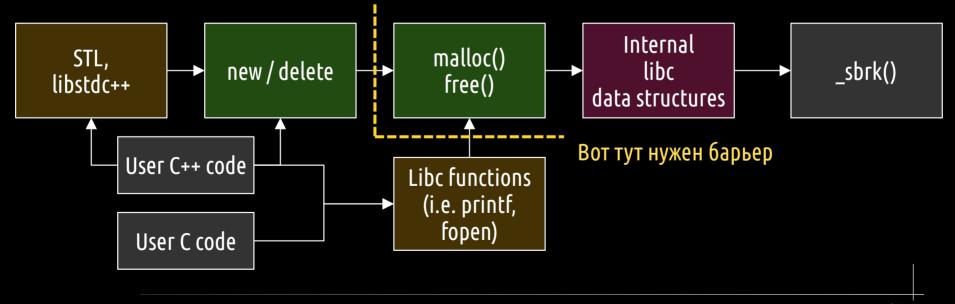

Reentrancy: malloc & free

Воспользуемся оборачиванием функций во время лнковки в дсс!

```
LDFLAGS += -Wl,--wrap=malloc -Wl,--wrap=free
```

Reentrancy: malloc & free

GCC позволяет просто переопределить любую функцию

- 1) При линковке добавим ключи: LDFLAGS += -Wl,--wrap=malloc -Wl,--wrap=free
- 2) Теперь есть 4 функции:

Reentrancy: malloc & free

```
void* wrap malloc(size t size)
    void *pvReturn;
    vTaskSuspendAll();
    pvReturn = __real_malloc(size);
    (void)xTaskResumeAll():
    return pyReturn:
void __wrap_free(void *pv)
    vTaskSuspendAll();
    __real_free(pv);
    (void)xTaskResumeAll();
```

← Минимальный пример безопасной обёртки для FreeRTOS

<u>Reentrancy*</u>

```
Вообще говоря,
::operator new() !=
  malloc() + constructor call
::operator delete() !=
  free() + constructor call
Поэтому добавим глобальное
определение →
```

```
void* operator new(std::size t n)
58
          return malloc(n);
59
60
61
     void operator delete(void* p) throw()
63
64
         free(p);
65
66
     void* operator new[](std::size_t n)
68
69
          return malloc(n);
70
71
     void operator delete[](void* p) throw()
73
74
         free(p);
75
```

<u>Reentrancy: newlib</u>

Существует более канонический способ защитить newlib:

• Для функций из unistd.h есть реентрабельные вариации, например:

```
BMecTo _sbrk(int incr)

→ _sbrk_r(struct _reent *r, int incr)

BMecTo _write(int file, char *ptr, int len)

→ _write_r(struct _reent *r, int file, char *ptr, int len)
```

• Есть специальные блокировщики для malloc и free:

```
void __malloc_lock(struct _reent *r)
void __malloc_unlock(struct _reent *r)
```



Заключение

Что можно сказать

- Программирование для MCU менее комфортно, чем программирование для PC
- Чтобы использовать стандартную библиотеку С и С++, необходимо реализовать примитивы из sys/unistd.h
- RTOS решает проблему Real Time, но создаёт много проблем из-за отсутствия Operating System
- При использовании RTOS нужны потокобезопасные реализации функций sys/unistd.h
- malloc() и free() должны быть защищены дополнительно

Задание



https://github.com/DAlexis/neimark-2024-stm