

Подключаем USB к принтеру, устанавливаем Arduino IDE (если не установлена).


Открываем папку PrintBox3d_180, далее - MegaEepromClear

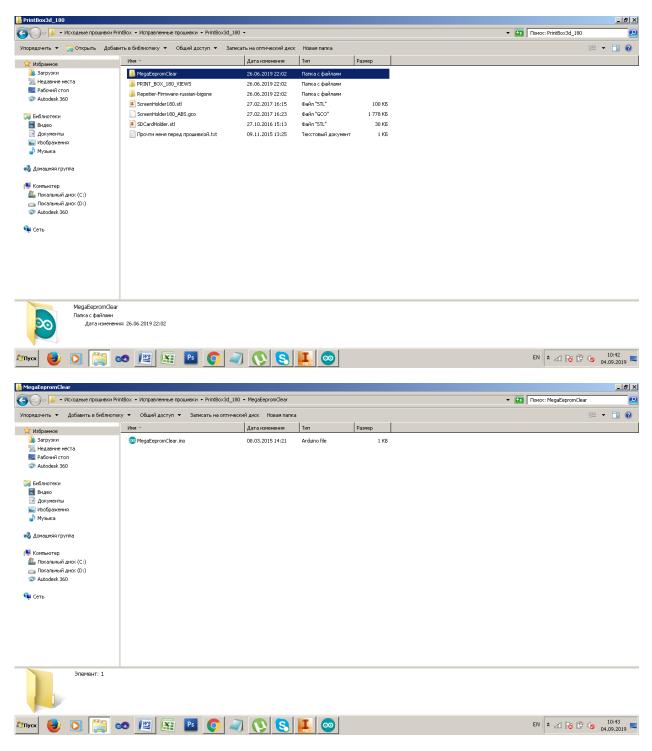


Открываем MegaEepromClear.ino

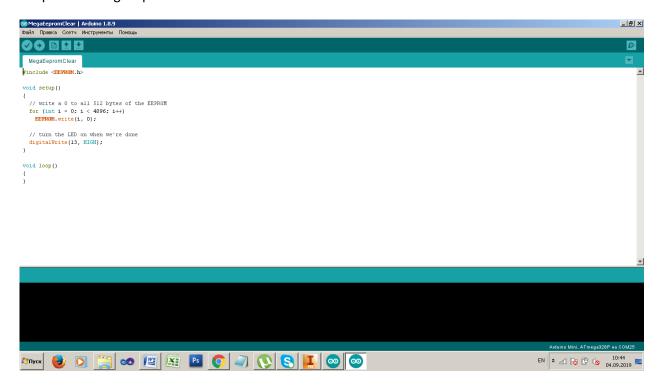


Выбираем нашу Ардуину. Нужна Arduino Mega 2560.

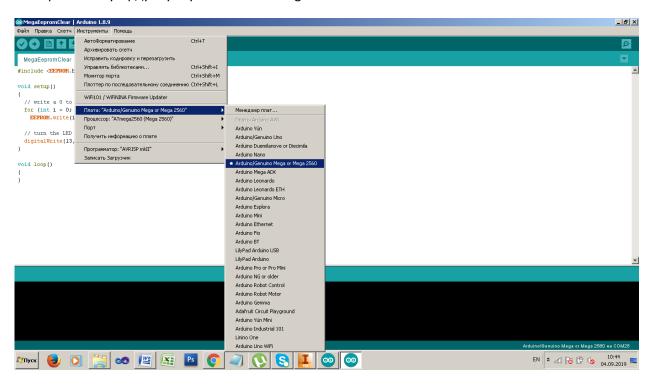


Выбираем СОМ-порт

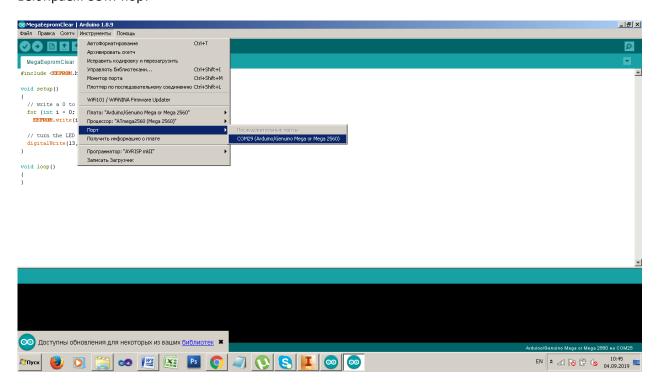

Загружаем код в Ардуину.

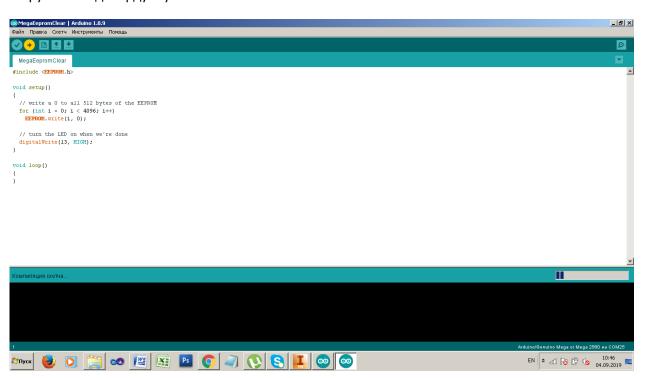


Дожидаемся окончания загрузки

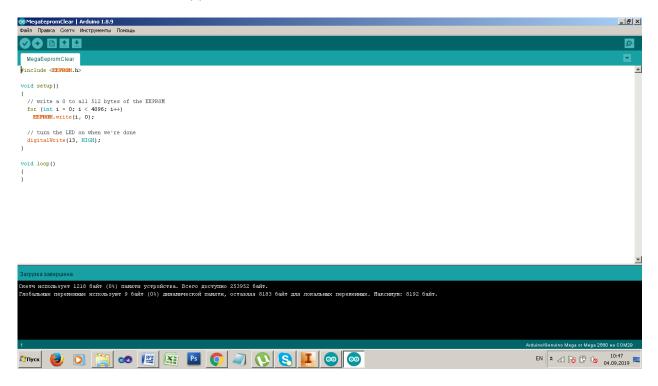


Выходим из программы. Выходим из папки MegaEepromClear.


Заходим в папку Repetier-Firmware....

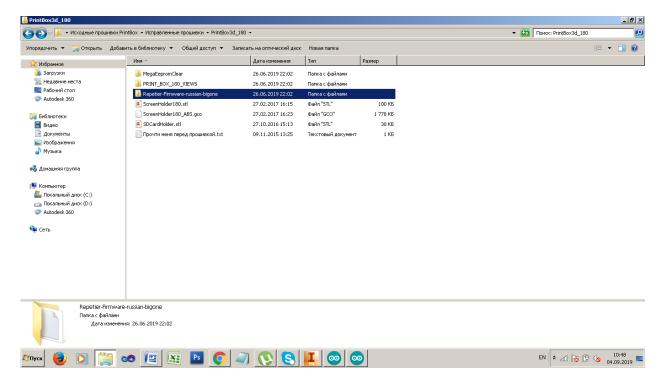


Далее - папка Repetier

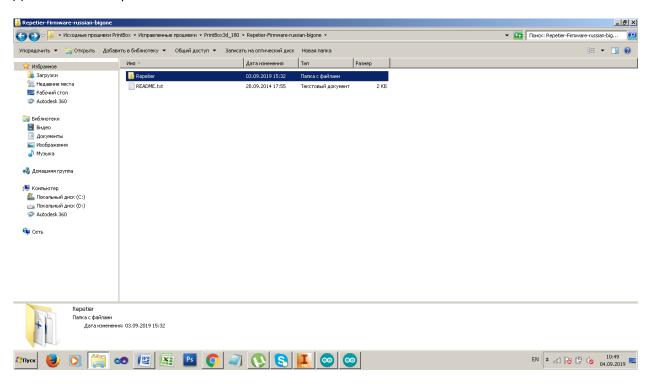


Открываем Repetier.ino

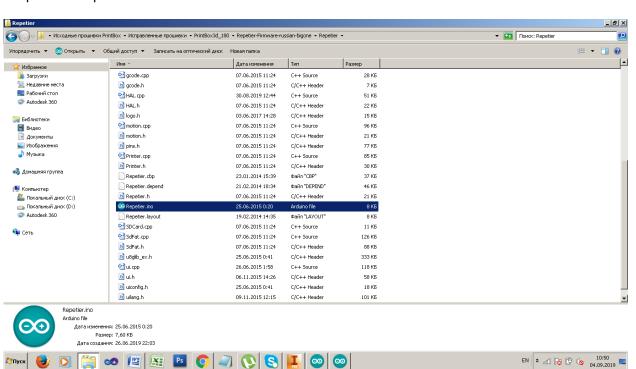

Выбираем нужный нам тип Ардуины и СОМ-порт.

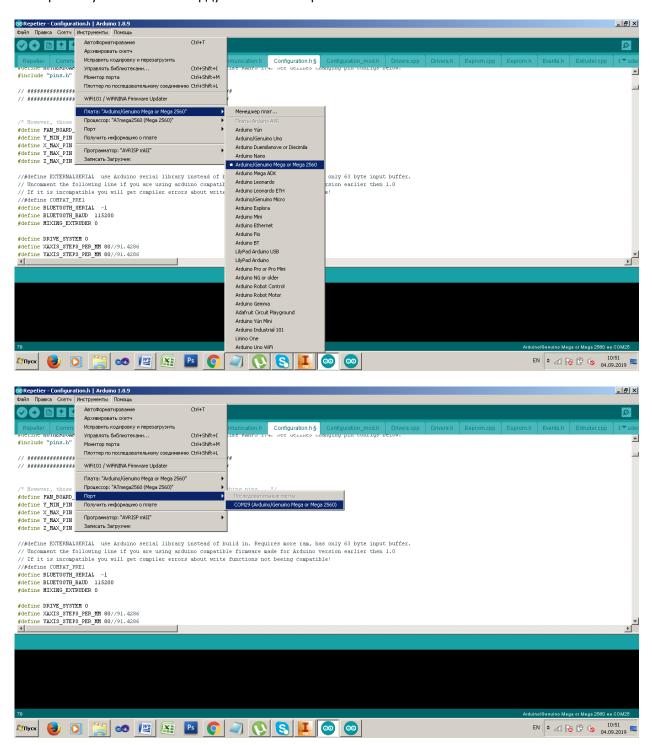

Загружаем прошивку

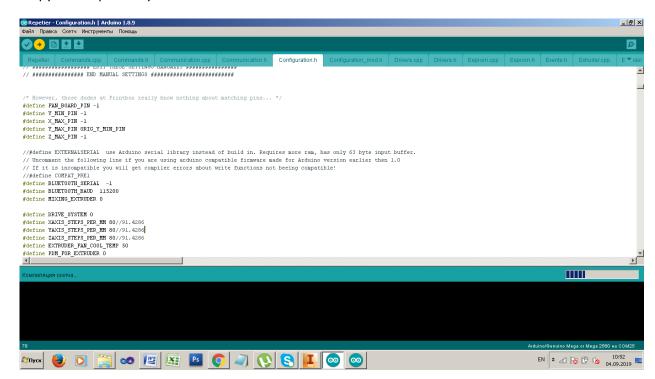

Дожидаемся окончания загрузки.

