Plano de corte — oficina

Kitchen Privacy Screen — 7 postes, 100% pinus autoclavado (PT), topo pergolado (Cornelius, NC) · rev. 7 · 7 postes · medidas reais (S4S) · serra 1/8" descontada em cada corte

1. Peças (lista de corte)

Marca	Peça	Material	Compr.	Qtd	Operações na oficina	✓
N	Núcleo do poste 4x4 (enterrar 24"; topo cortado na obra)	Pinus tratado (PT SYP) 4x4 #2 ground contact UC4B	9'-9 1/2"	7	Cortar com sobra de 1 1/2"; cortar o topo na obra no nível laser. Preservativo na ponta enterrada.	
S	Lateral serrilhada (1" x 3 1/2")	PT 5/4x6 premium SYP deck board	7'-5 1/2"	12	Ripar 5/4x6 para 3 1/2". 16 encaixes (tabela 1). Deixar a aresta arredondada do lado de fora.	
L	Lateral lisa, postes de ponta (1" x 3 1/2")	PT 5/4x6 premium SYP deck board	7'-5 1/2"	2	Ripar 5/4x6 para 3 1/2". Ajustar o topo na obra (etapa 7).	
R	Ripa 2x4 deitada	PT 2x4 #2 Prime ground contact (WeatherShield)	3'-3 1/2"	96	Corte com batente; quebrar arestas.	
F	Face do poste 2x6	PT 2x6 #2 Prime ground contact (WeatherShield)	7'-5 1/2"	14	Corte com batente; quebrar arestas.	
T1	Tábua de topo 2x8 — peça 1 de 3 (fazer 2: uma de cada lado)	PT 2x8 #2 Prime ground contact	7'-11 1/4"	2	Entalhes dos caibros conforme tabela 2; furo do parafuso passante em cada poste.	
T2	Tábua de topo 2x8 — peça 2 de 3 (fazer 2: uma de cada lado)	PT 2x8 #2 Prime ground contact	7'-2 1/2"	2	Entalhes dos caibros conforme tabela 2; furo do parafuso passante em cada poste.	
T3	Tábua de topo 2x8 — peça 3 de 3 (fazer 2: uma de cada lado)	PT 2x8 #2 Prime ground contact	7'-11 1/4"	2	Entalhes dos caibros conforme tabela 2; furo do parafuso passante em cada poste.	
E	Fechamento da ponta das tábuas de topo 2x8	PT 2x8 #2 Prime ground contact	9 1/2"	2	Corte reto; quebrar arestas.	
K	Caibro do pergolado 2x6 (ponta tipo nuvem)	PT 2x6 #2 Prime ground contact (WeatherShield)	3'-0"	7	Traçar as duas pontas com o gabarito 1:1 (pág. de gabaritos); tico-tico e lixa.	

2. Lista de compra

Material	Compr.	Tábuas no plano	Comprar (c/ 5% de sobra)
Pinus tratado (PT SYP) 4x4 #2 ground contact UC4B	10'	7	**7**
PT 5/4x6 premium SYP deck board	16'	7	**8**
PT 2x4 #2 Prime ground contact (WeatherShield)	10'	32	**34**
PT 2x6 #2 Prime ground contact (WeatherShield)	8'	7	**7**
PT 2x6 #2 Prime ground contact (WeatherShield)	12'	7	**8**
PT 2x8 #2 Prime ground contact	8'	5	**6**
PT 2x8 #2 Prime ground contact	10'	1	**1**


Escolher tábuas retas, sem rachaduras nas pontas. Pinus tratado: preferir KDAT; guardar empilhado com espaçadores até o corte.

3. Plano de corte por tábua

Cada barra é uma tábua; cortar da esquerda para a direita, das peças maiores para as menores. Tábuas iguais estão agrupadas (×N).

Pinus tratado (PT SYP) 4x4 #2 ground contact UC4B

×7 tábua de 10' — 1× N 9'-9 1/2"



PT 5/4x6 premium SYP deck board

×6 tábua de 16' — 2× S 7'-5 1/2"




×1 tábua de 16' — 2× L 7'-5 1/2"



+ 1 tábua(s) de sobra para defeitos.

PT 2x4 #2 Prime ground contact (WeatherShield)

×32 tábua de 10' — 3× R 3'-3 1/2"




+ 2 tábua(s) de sobra para defeitos.

PT 2x6 #2 Prime ground contact (WeatherShield)

×7 tábua de 12' — 1× F 7'-5 1/2" + 1× K 3'-0"




×7 tábua de 8' — 1× F 7'-5 1/2"




+ 1 tábua(s) de sobra para defeitos.

PT 2x8 #2 Prime ground contact

×2 tábua de 8' — 1× T3 7'-11 1/4"




×2 tábua de 8' — 1× T2 7'-2 1/2"



×1 tábua de 10' — 1× T1 7'-11 1/4" + 2× E 9 1/2"



×1 tábua de 8' — 1× T1 7'-11 1/4"



+ 1 tábua(s) de sobra para defeitos.

4. Tabela 1 — encaixes da lateral serrilhada (S)

Medidas a partir da **base** da tábua (lado do chão). Encaixe de 3 9/16" de altura × 1 1/2" de profundidade, na borda do **lado do vizinho**. Passo 5 3/16". Marcar todas as 12 tábuas juntas (grampeadas lado a lado) ou usar o gabarito 1:1.

Encaixe	De	Até	Encaixe	De	Até
1	1 1/2"	5"	9	3'-7 3/16"	3'-10 3/4"
2	6 11/16"	10 1/4"	10	4'-7/16"	4'-4"
3	11 7/8"	15 7/16"	11	4'-5 5/8"	4'-9 3/16"
4	17 1/8"	20 11/16"	12	4'-10 7/8"	5'-2 7/16"
5	22 5/16"	2'-1 7/8"	13	5'-4 1/16"	5'-7 5/8"
6	2'-3 9/16"	2'-7 1/8"	14	5'-9 5/16"	6'-7/8"
7	2'-8 3/4"	3'-5/16"	15	6'-2 1/2"	6'-6 1/16"
8	3'-2"	3'-5 9/16"	16	6'-7 3/4"	6'-11 1/4"

Acima do último encaixe sobram 6 1/4" de tábua até o topo.

5. Tabela 2 — entalhes das tábuas de topo (T)


Medidas a partir da **ponta esquerda** de cada peça (olhando a cerca pelo lado do vizinho). Entalhe de 1 9/16" de largura × 1 1/2" de profundidade na borda de **cima**. Fazer cada peça em dobro (uma de cada lado do poste). Nas emendas, o entalhe fica dividido entre as duas peças (½ entalhe em cada).

Peça	Compr.	Entalhes (poste: de → até)
T1	7'-11 1/4"	P1: 8" → 9 1/2"; P2: 4'-3 1/4" → 4'-4 3/4"; P3: 7'-10 1/2" → 7'-11 1/4" (½)
T2	7'-2 1/2"	P3: 0" → 3/4" (½); P4: 3'-6 1/2" → 3'-8"; P5: 7'-1 3/4" → 7'-2 1/2" (½)
T3	7'-11 1/4"	P5: 0" → 3/4" (½); P6: 3'-6 1/2" → 3'-8"; P7: 7'-1 3/4" → 7'-3 1/4"


Furo do parafuso passante 1/2": no centro de cada poste, a 2 3/4" da borda de baixo da tábua. Furar as duas tábuas de cada trecho juntas (grampeadas) para alinhar.

6. Gabaritos em tamanho real (1:1)

Imprimir em "Tamanho real / 100%" e conferir o quadrado ao lado: deve medir exatamente 1" x 1". Colar em compensado e recortar para fazer o gabarito.

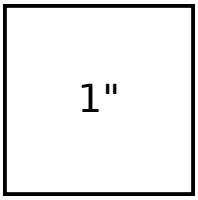

Lateral serrilhada (S): gabarito do passo

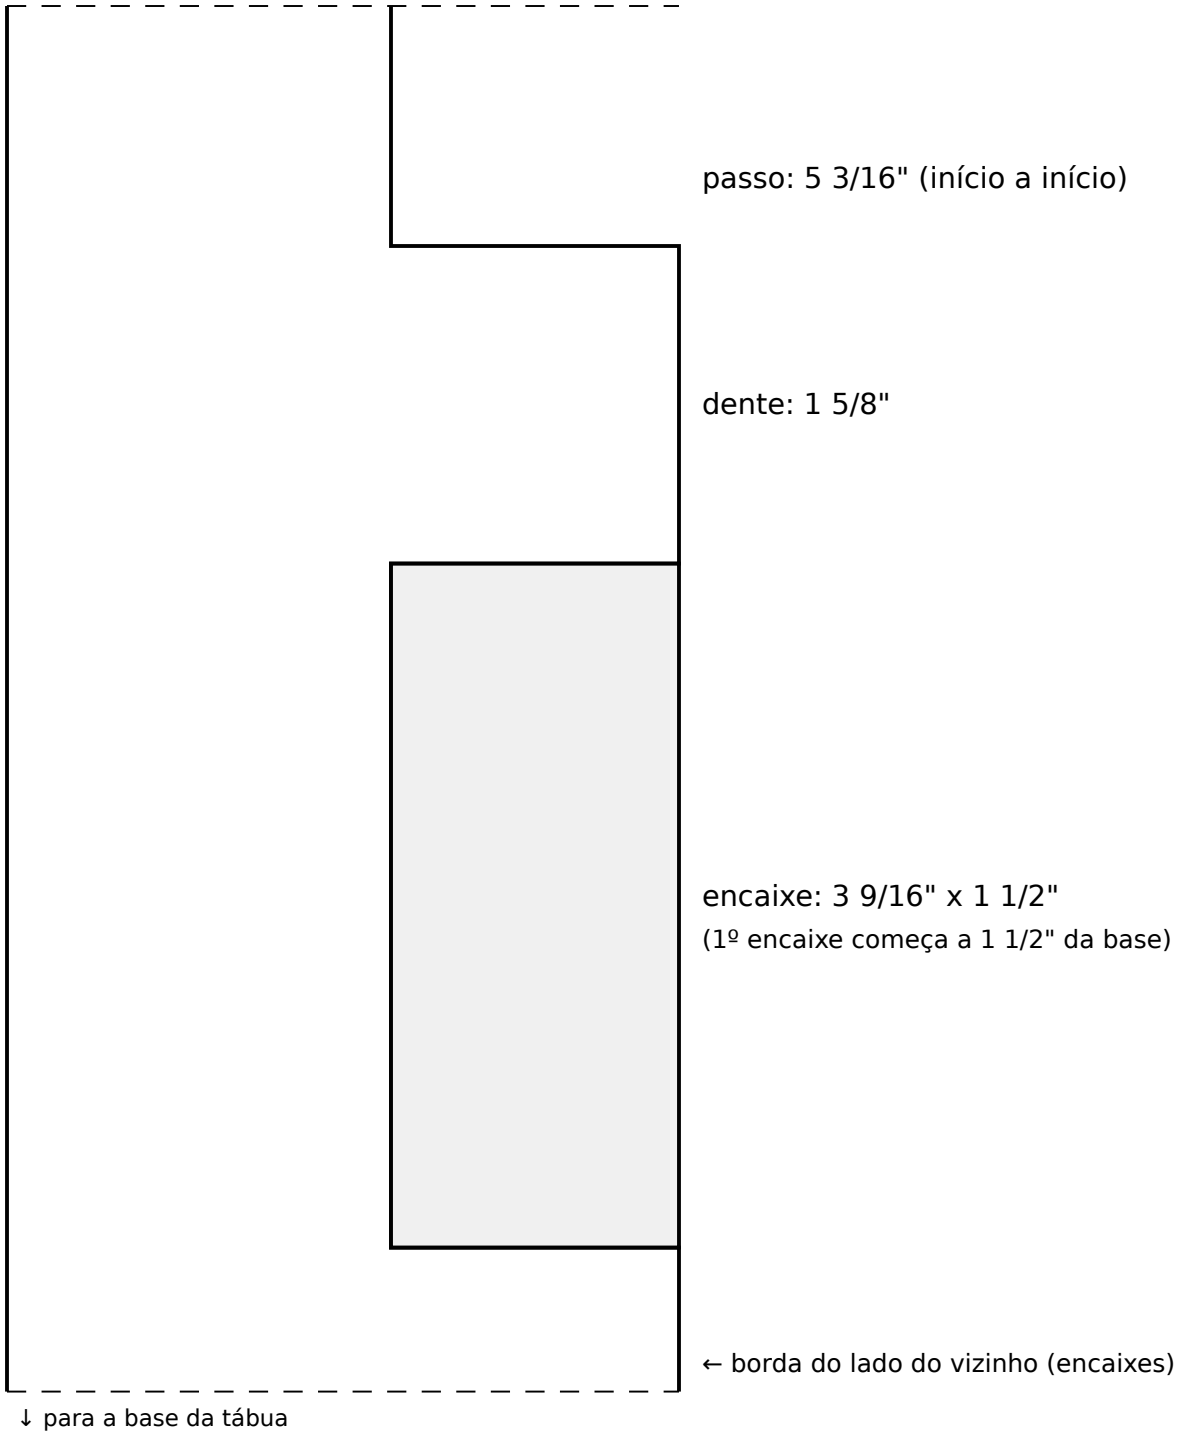

Gabarito 1:1: ponta do caibro (K), usar nas duas pontas. Caibro 2x6 (5 1/2" de altura), topo da peça em cima; linha tracejada = a peça continua.

