新版本固化教程

1.在 PL 输出 BITSTEAM 后导出 XSA 文件，包括比特流文件

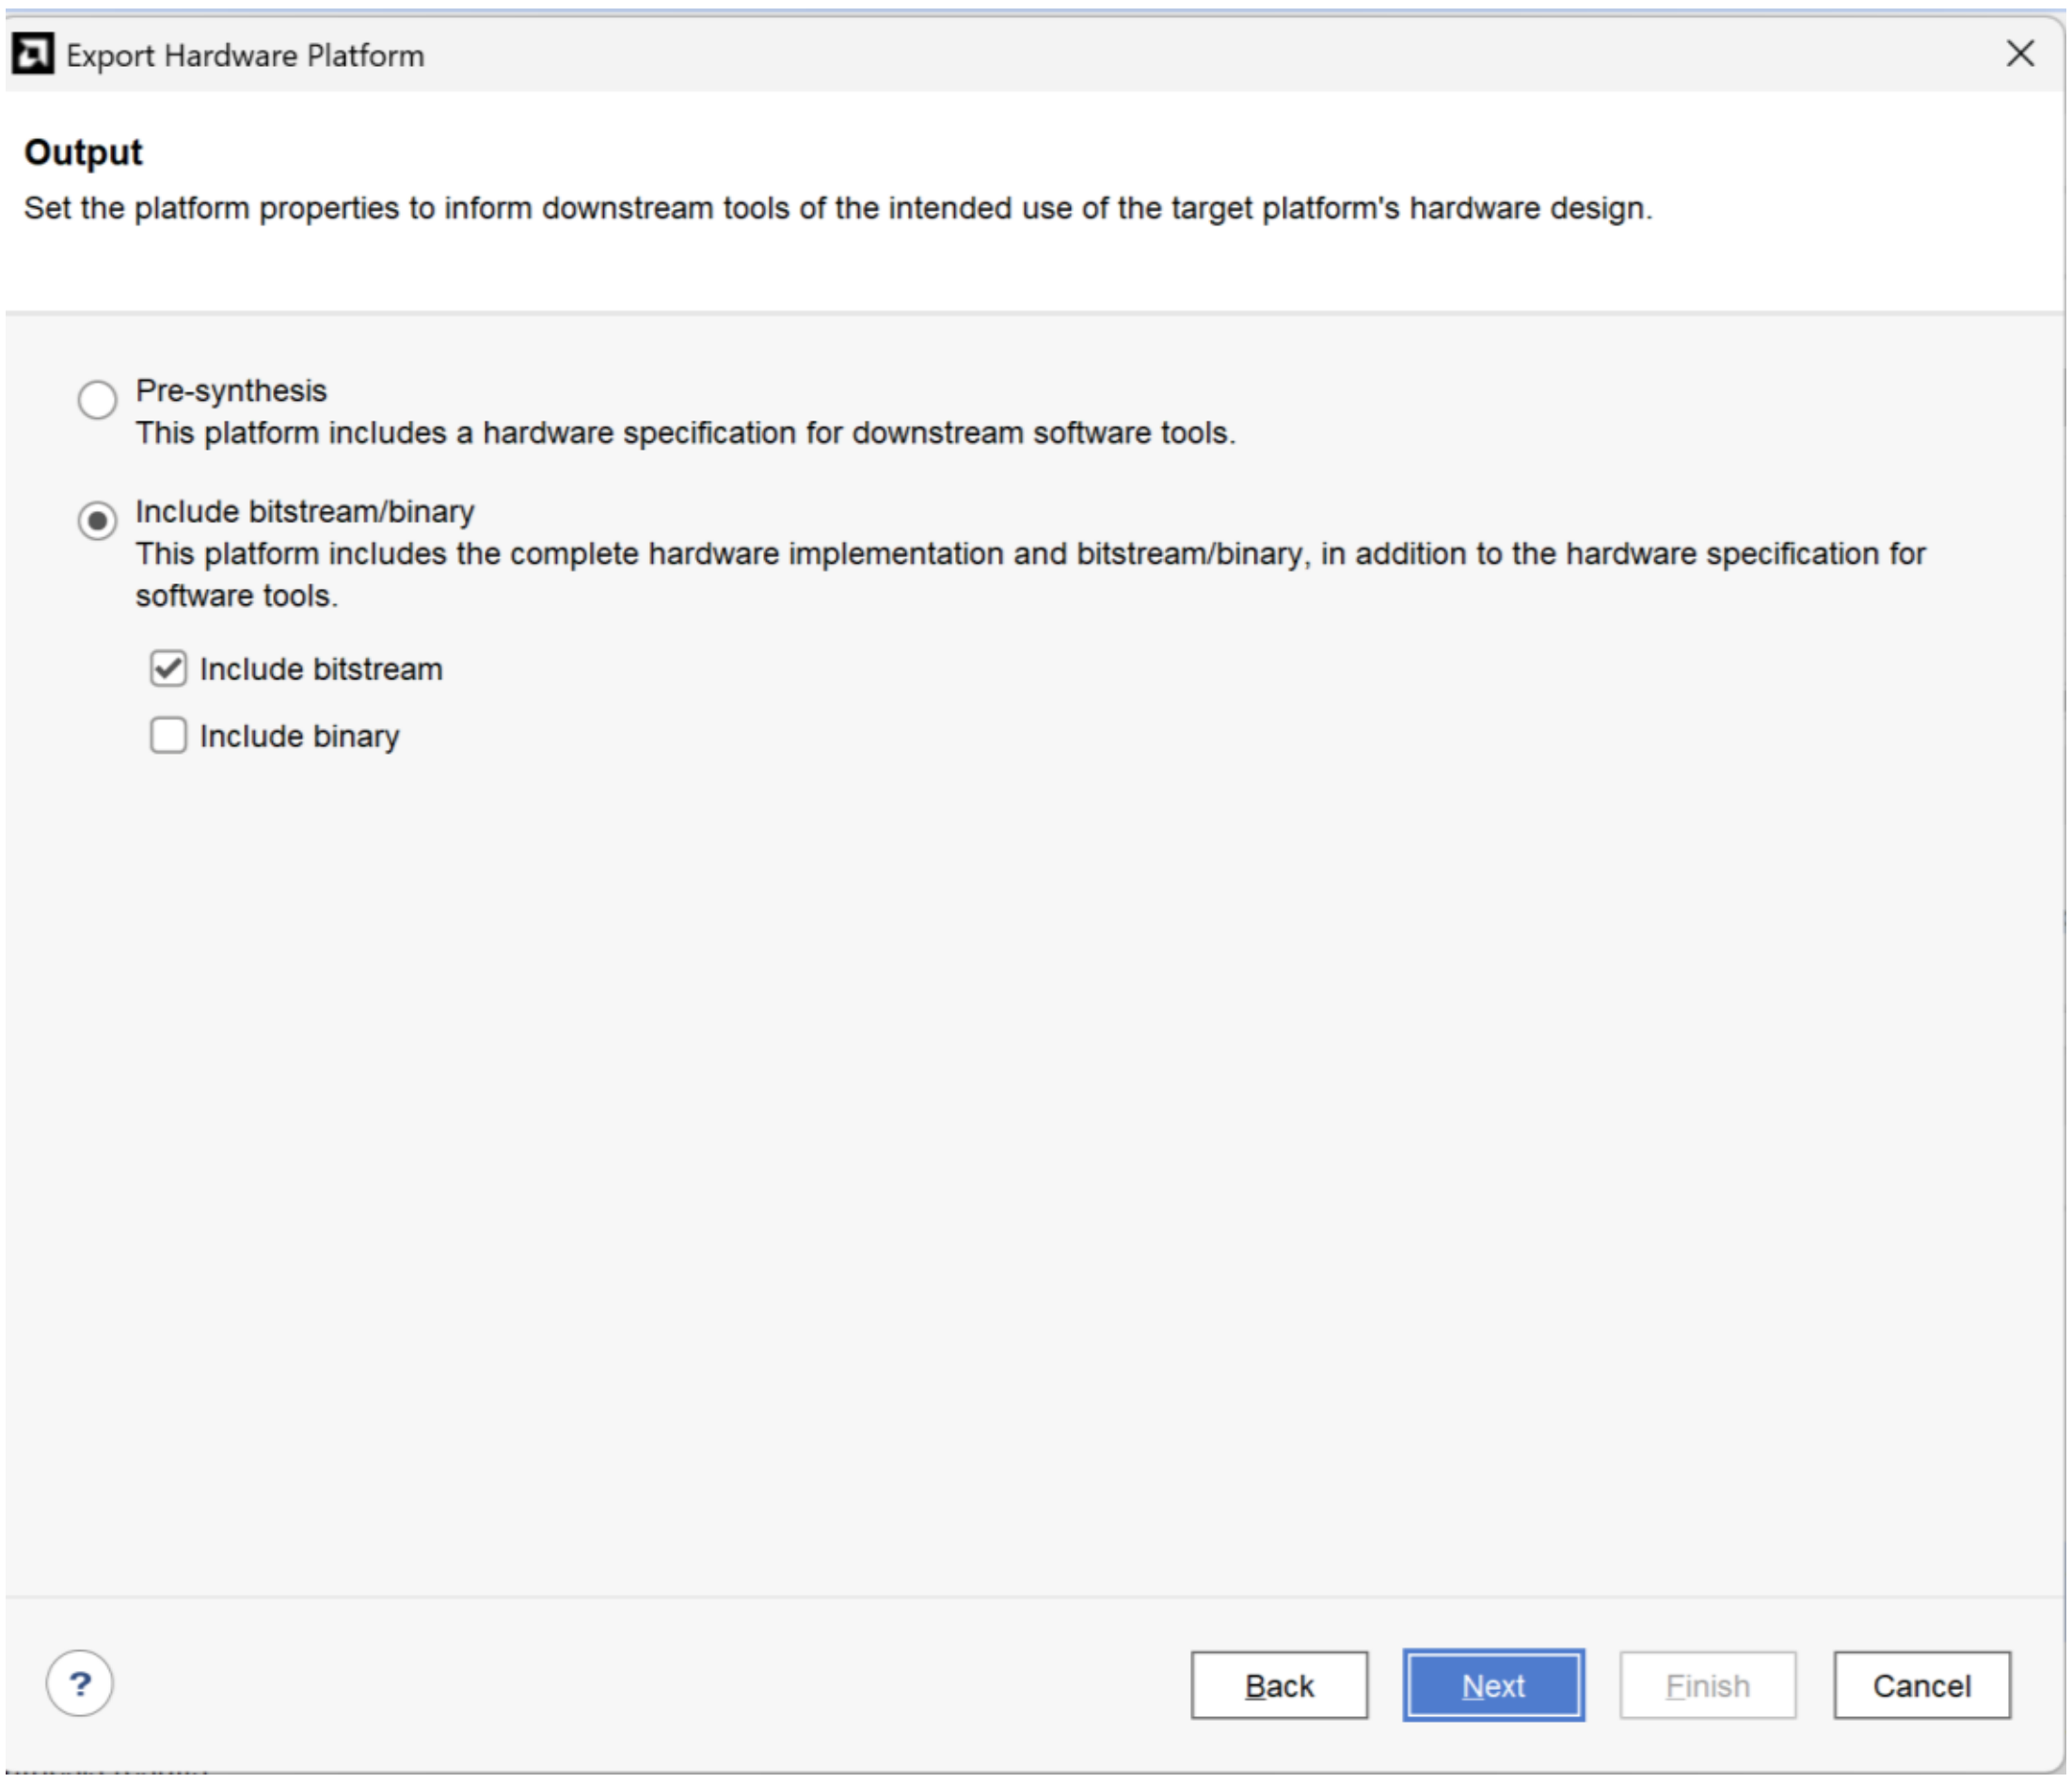

2.打开 VITIS

建议 Setworkspace 为你当前的项目文件夹

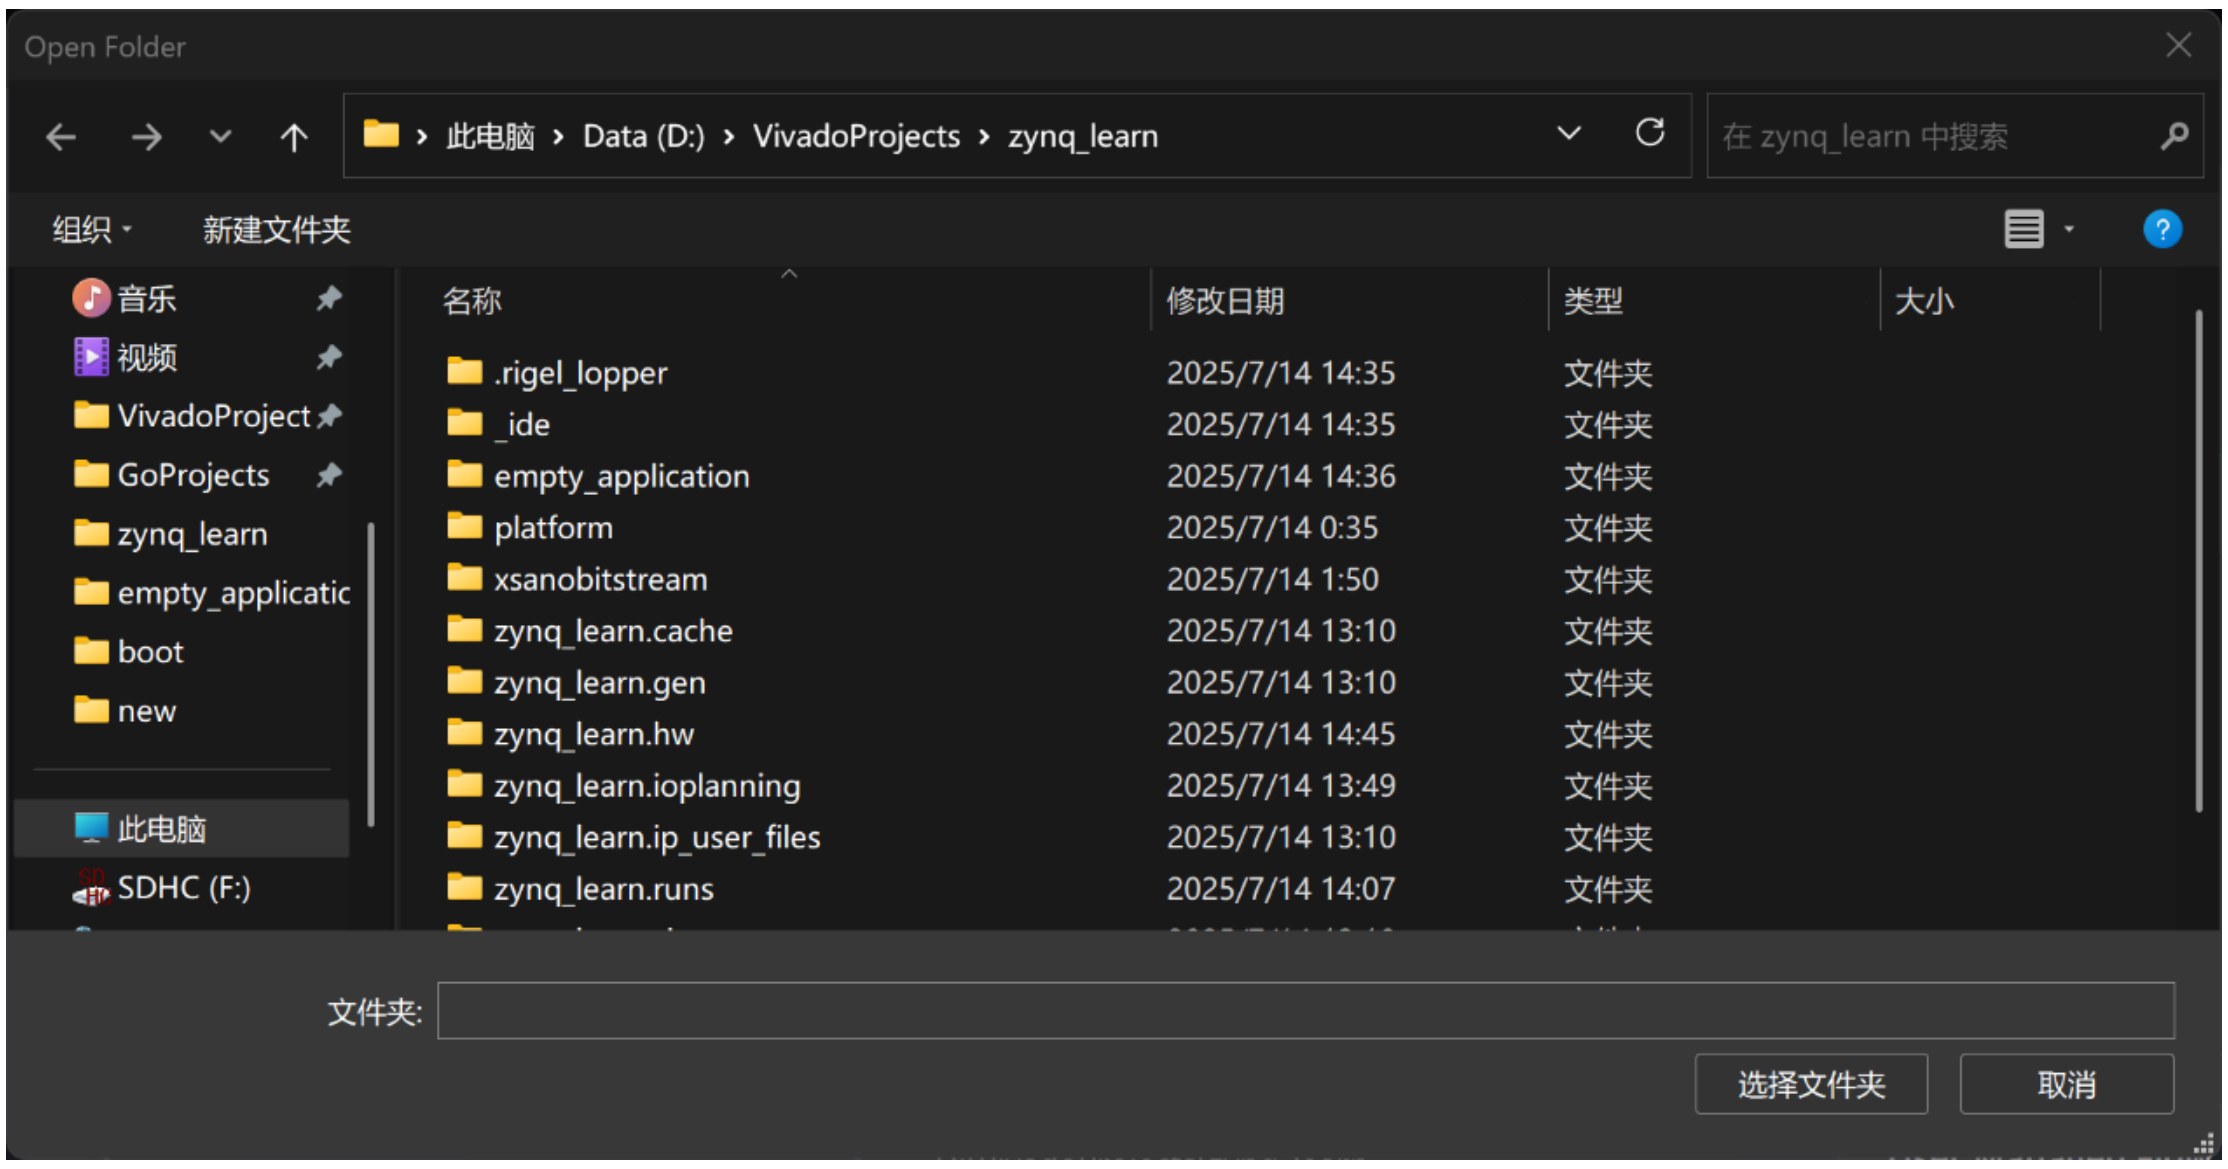

3.创建 platform

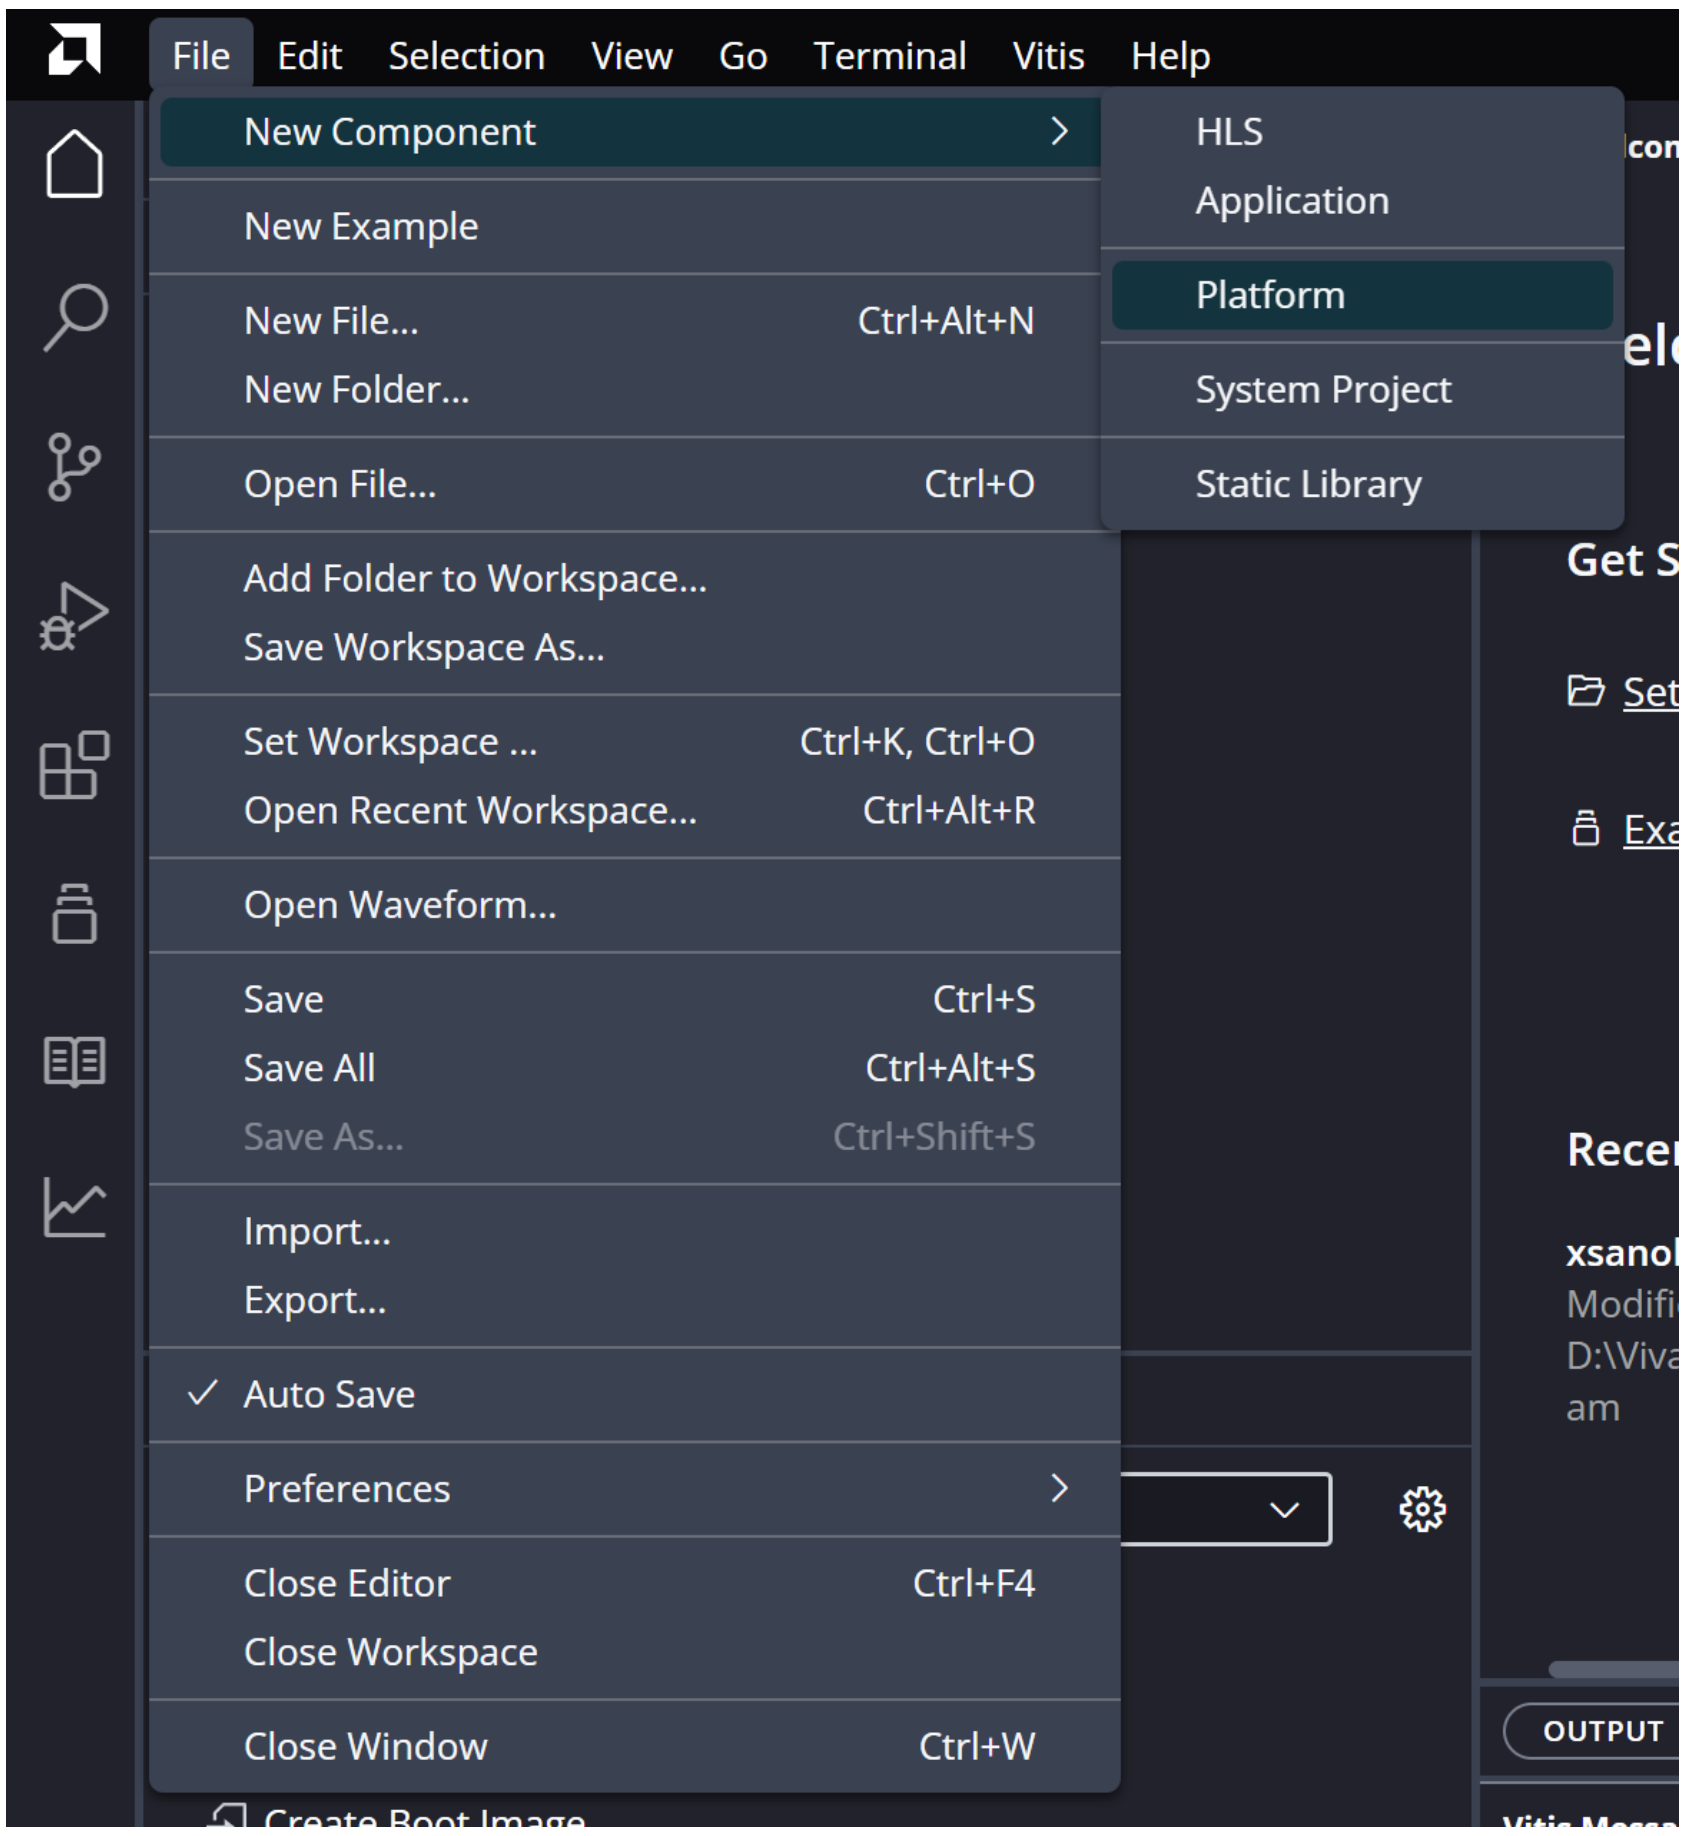

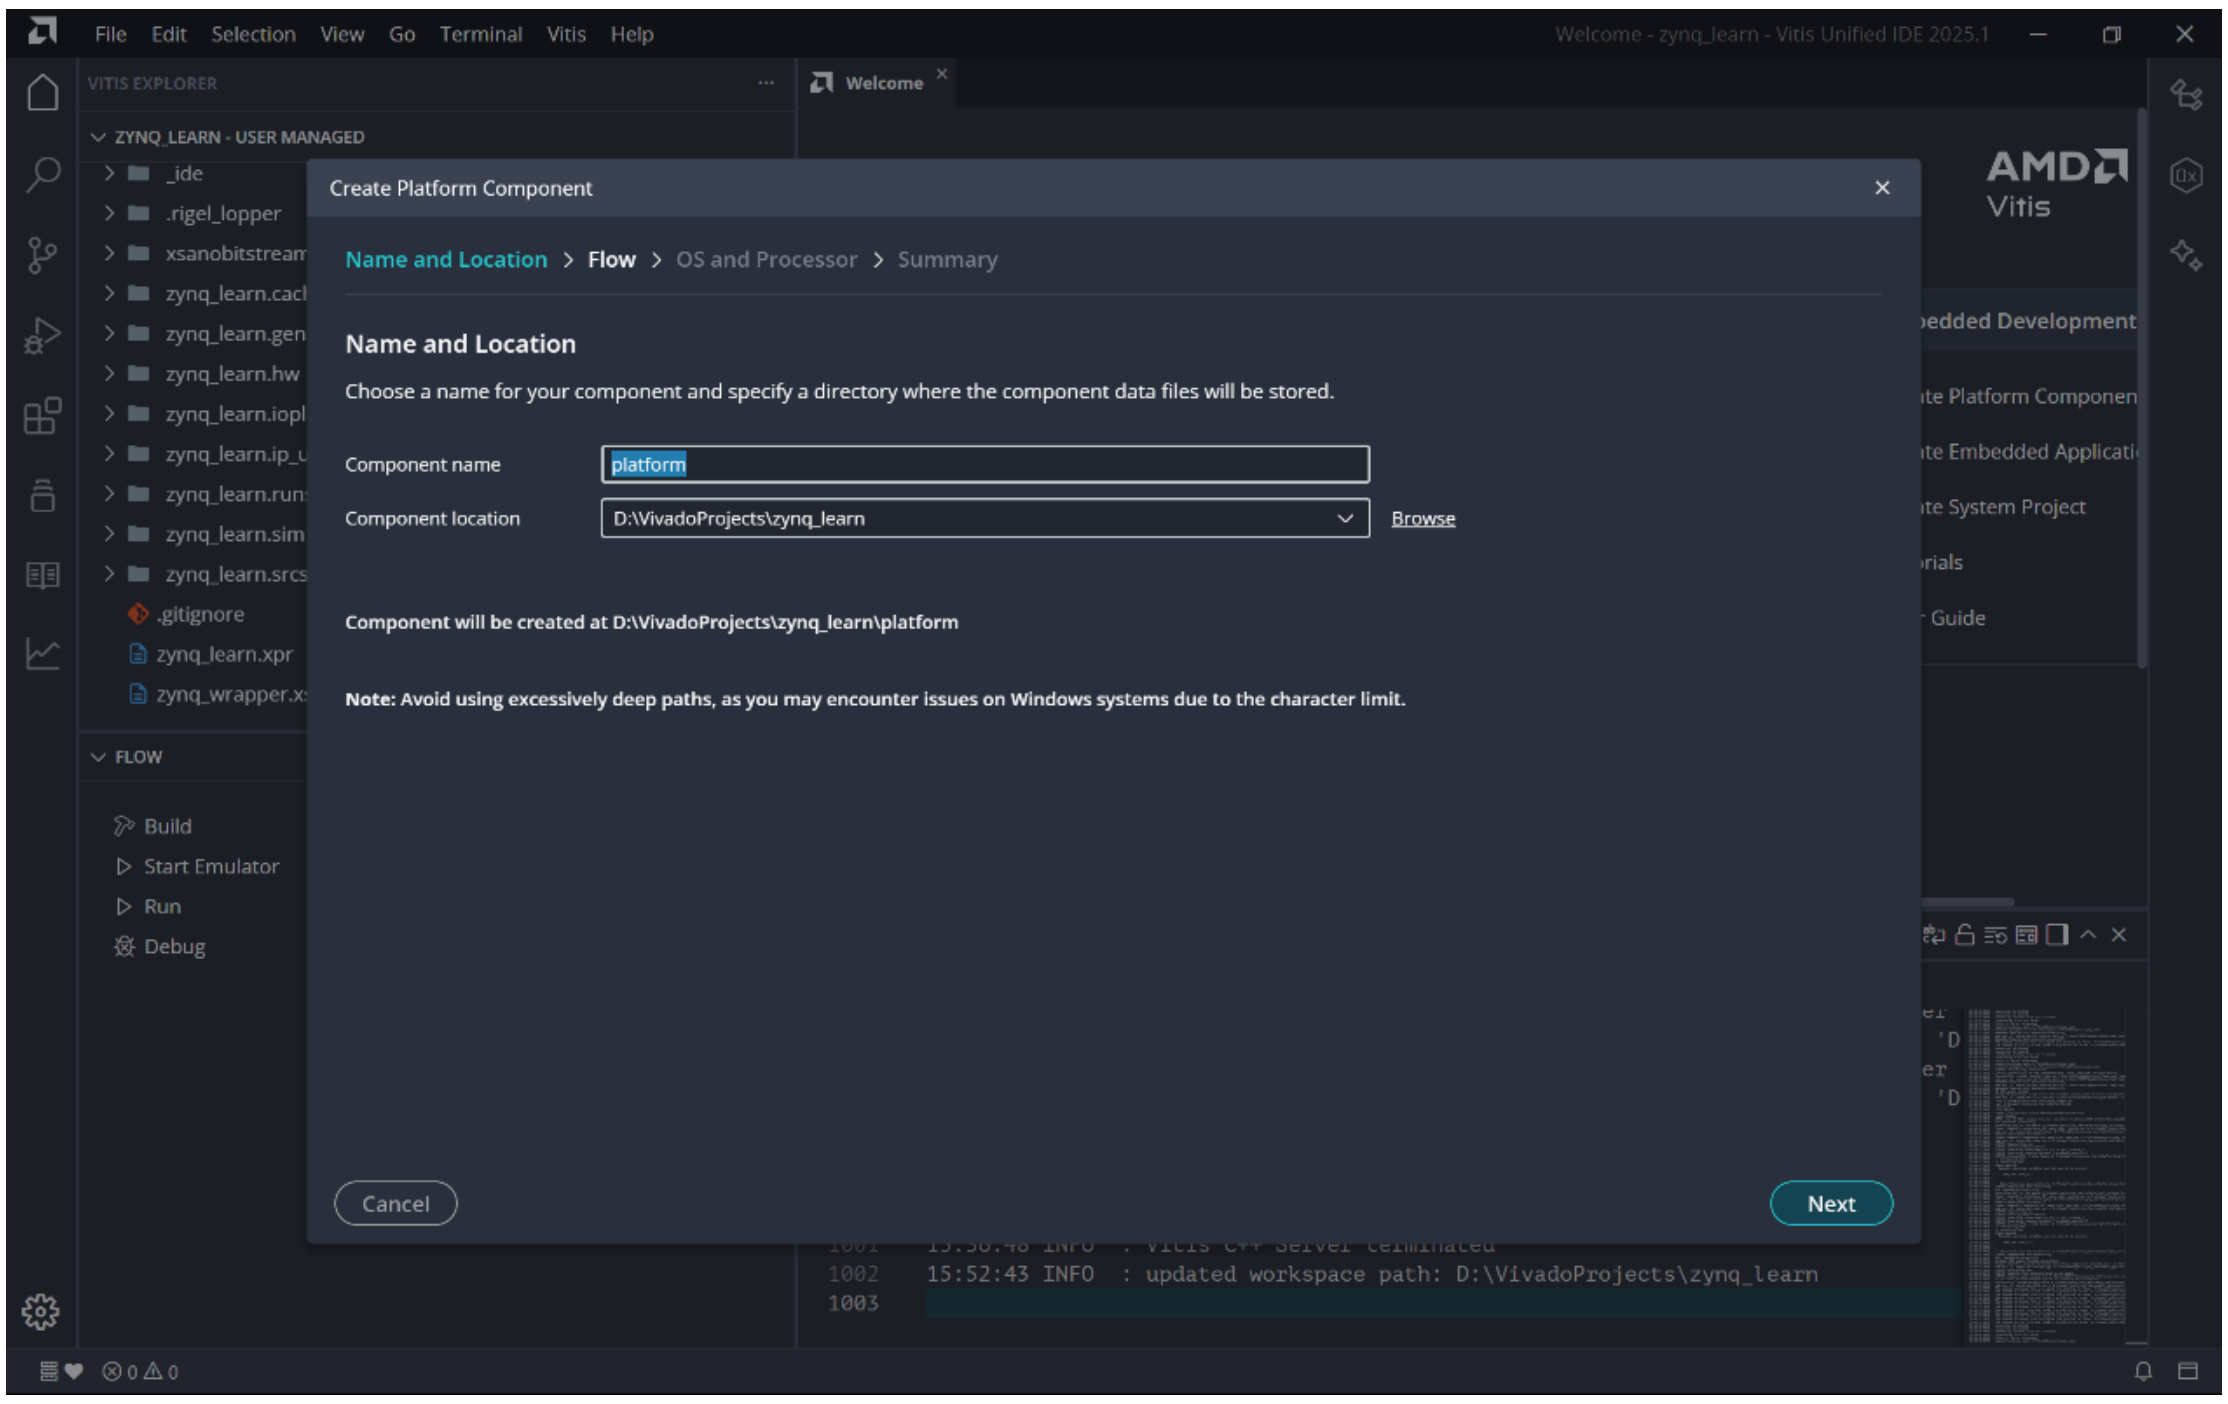

点击 NEXT，再点击 Browse

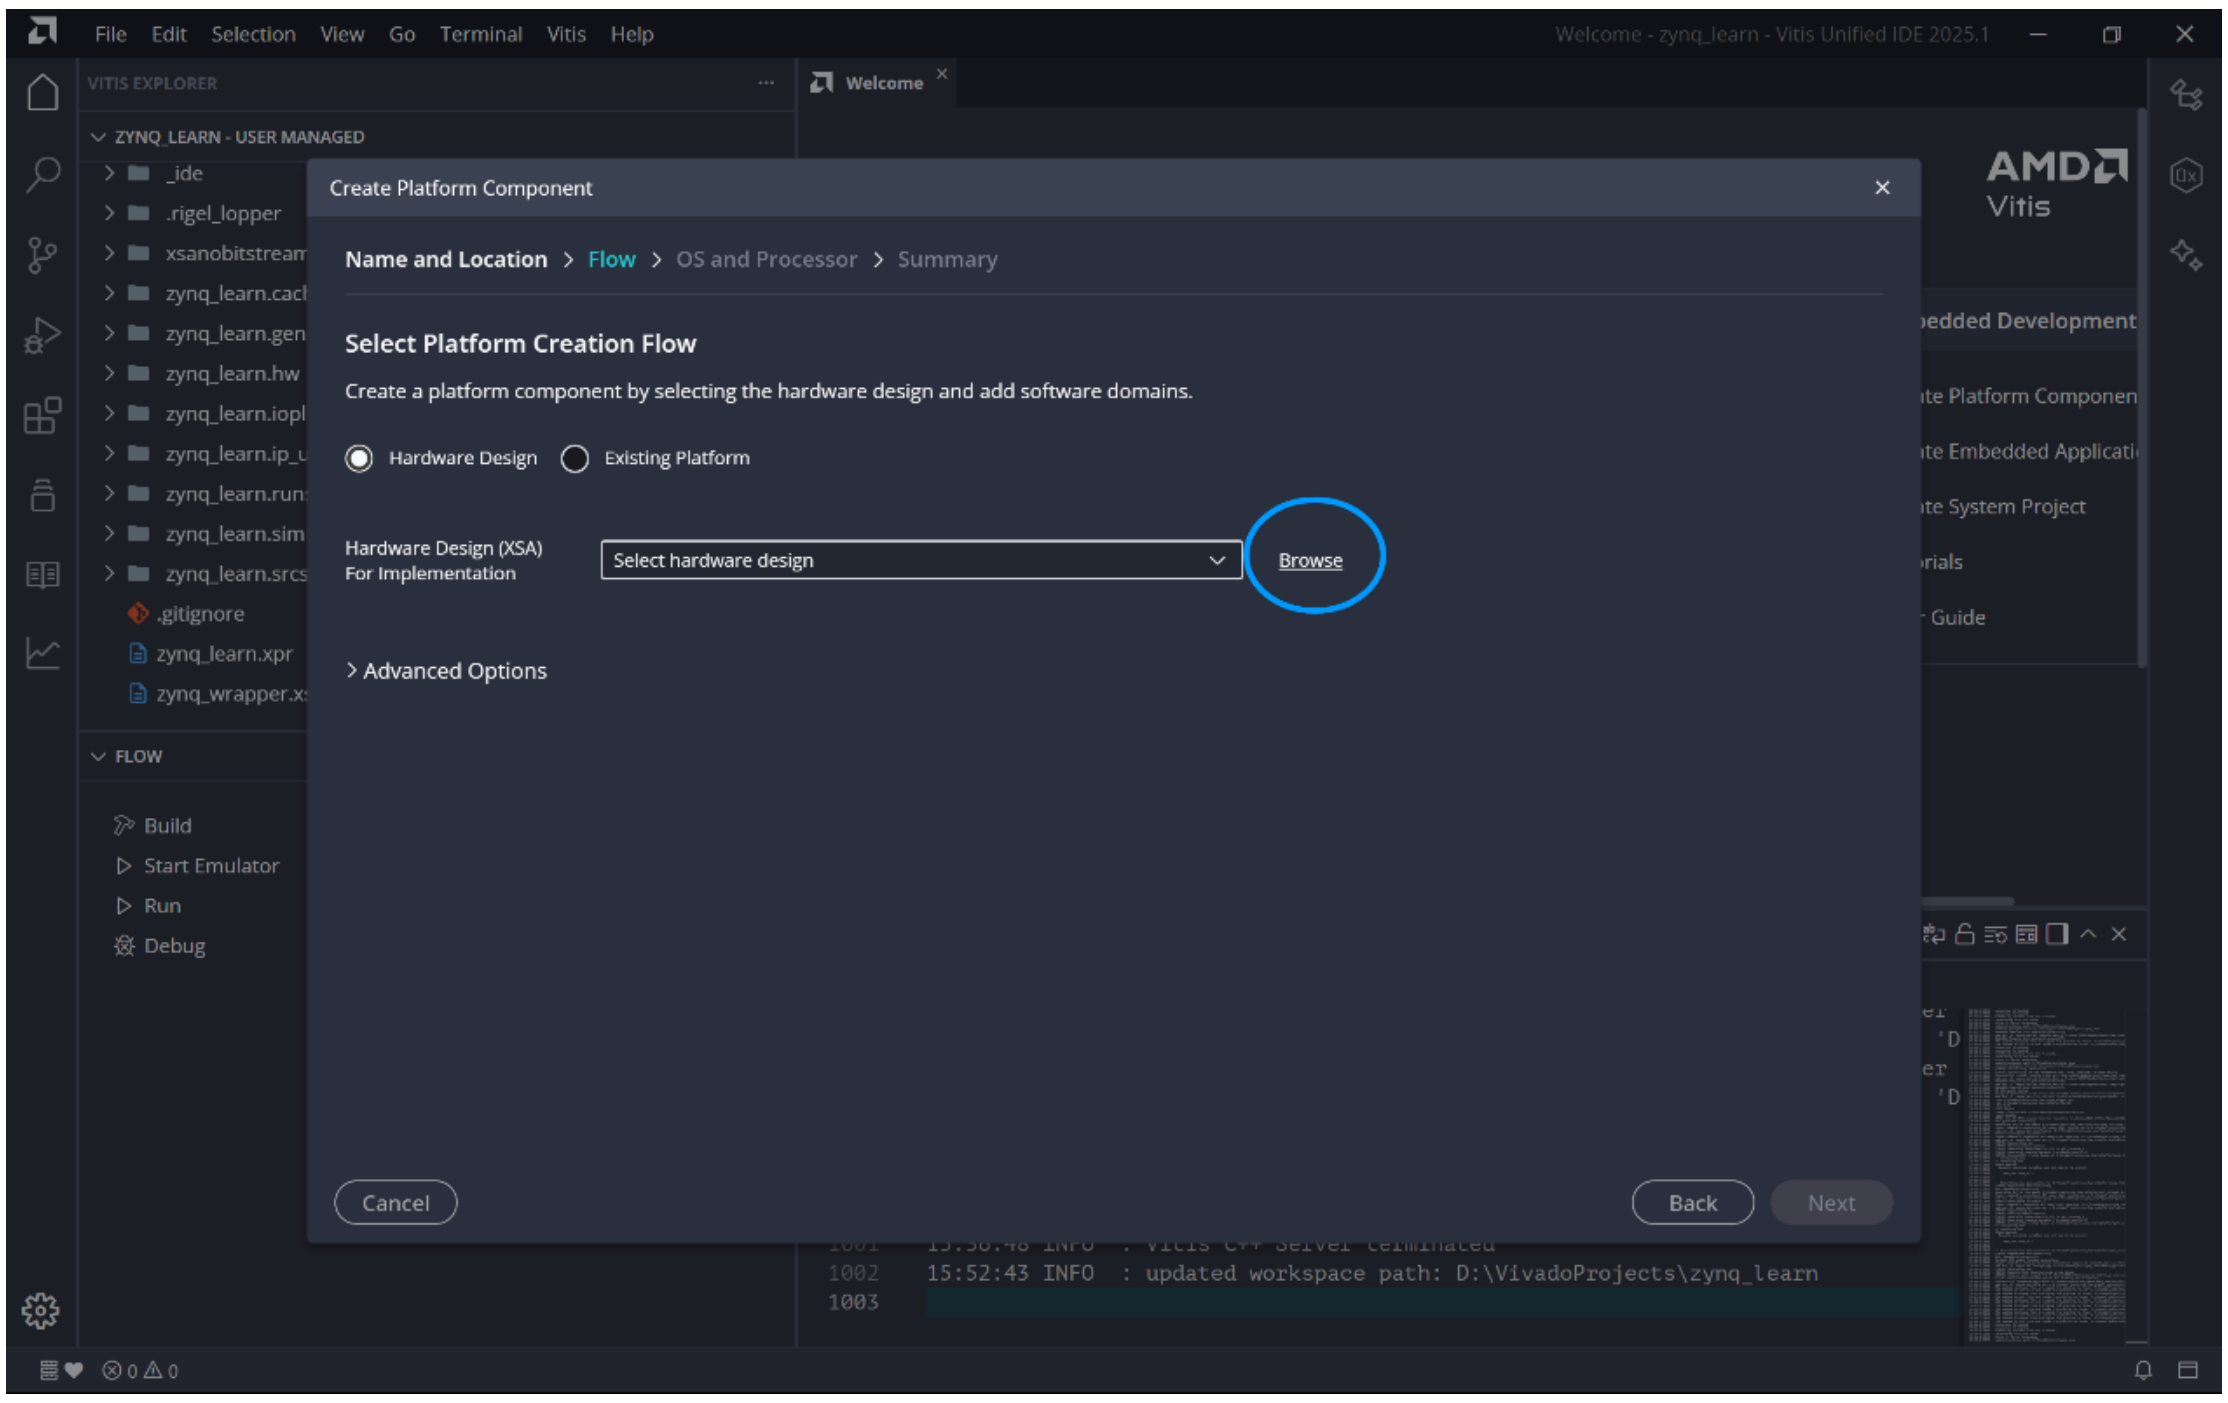

选择导出的 xsa 打开

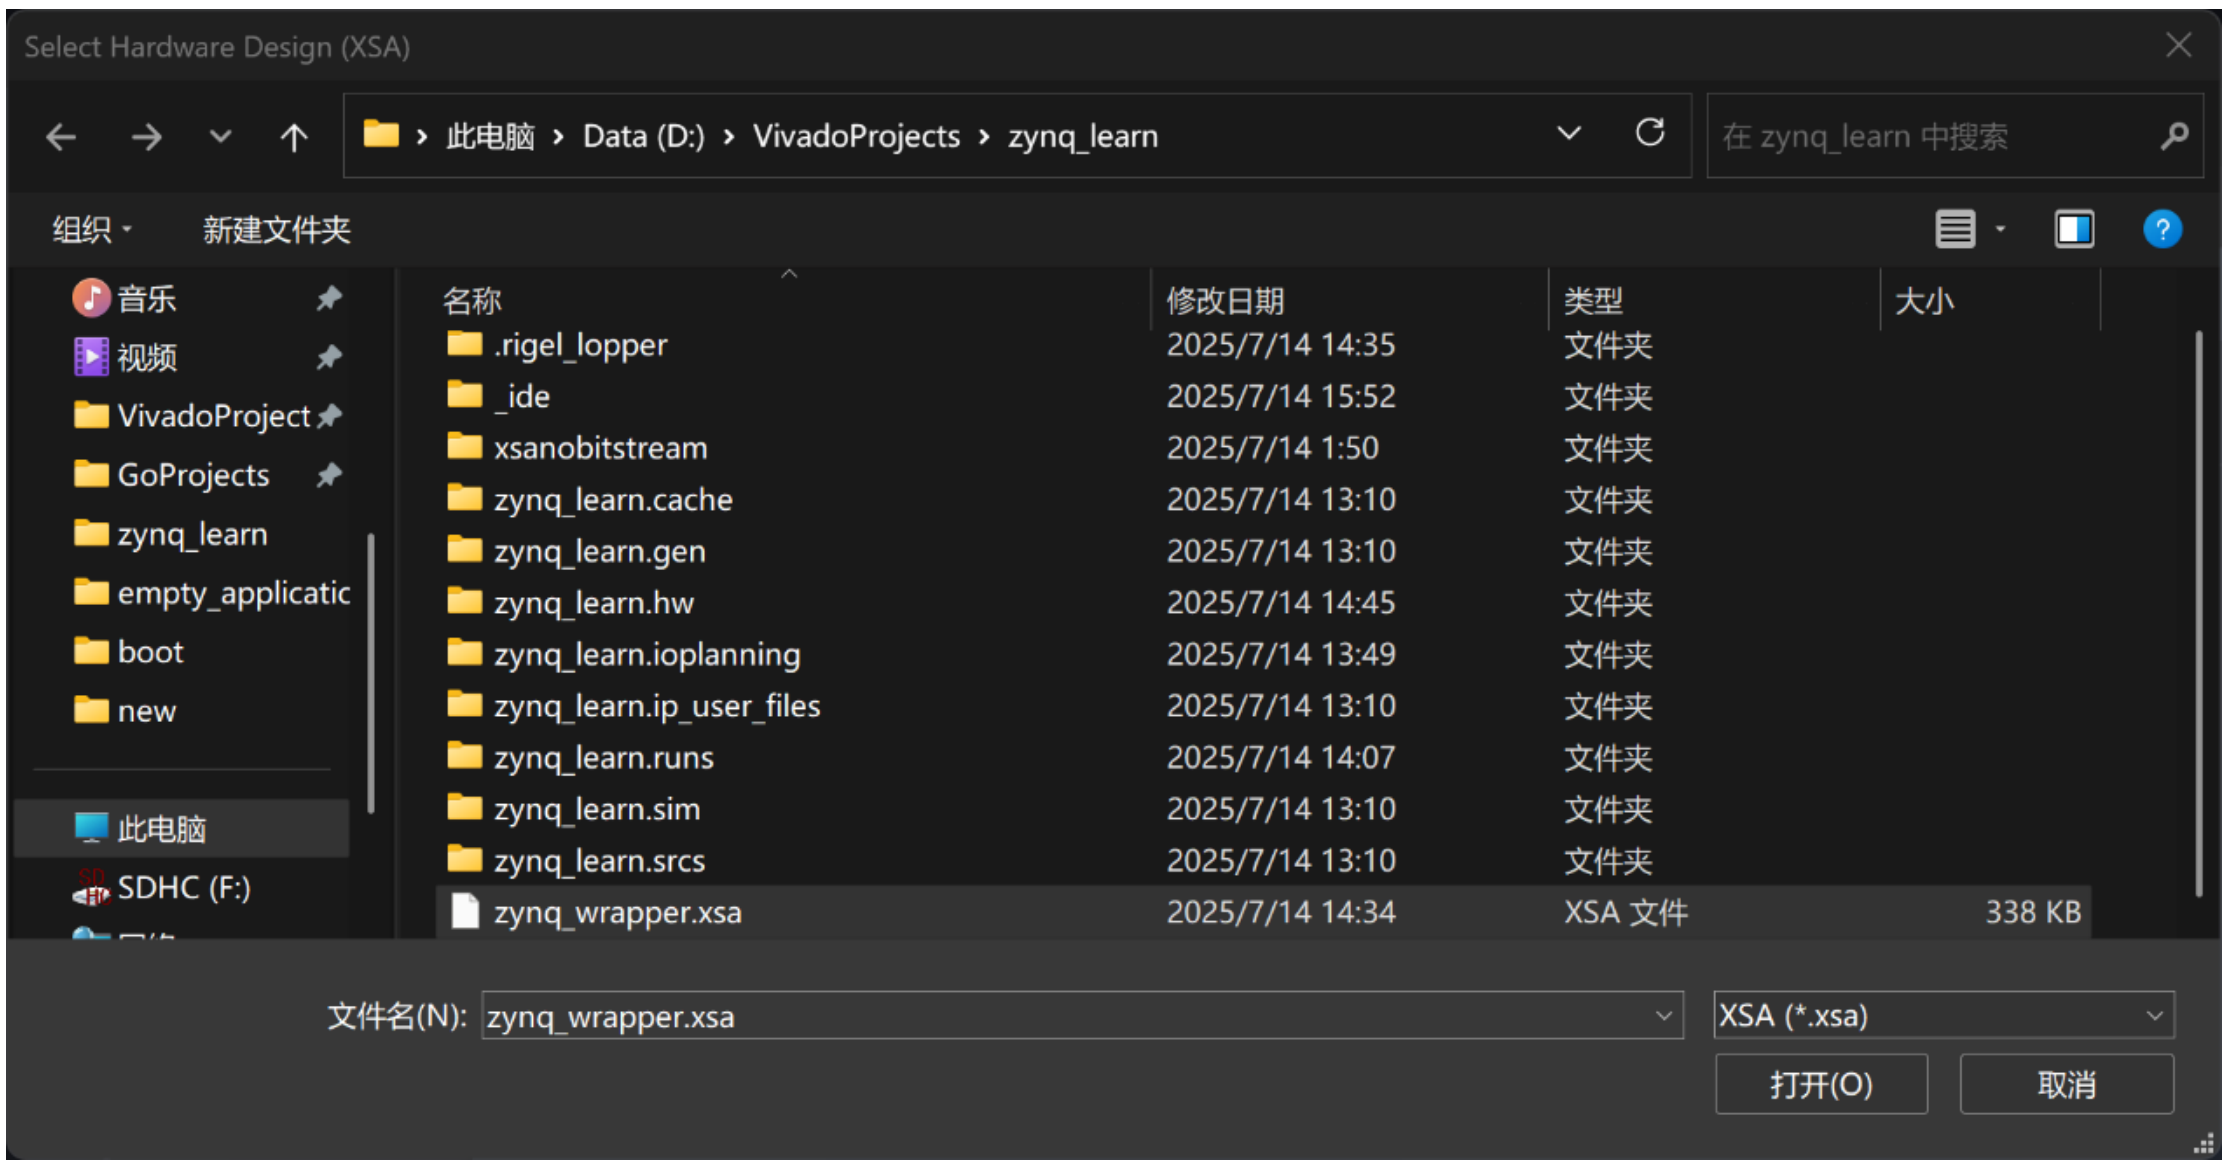

默认选项点击 next、finish 即可

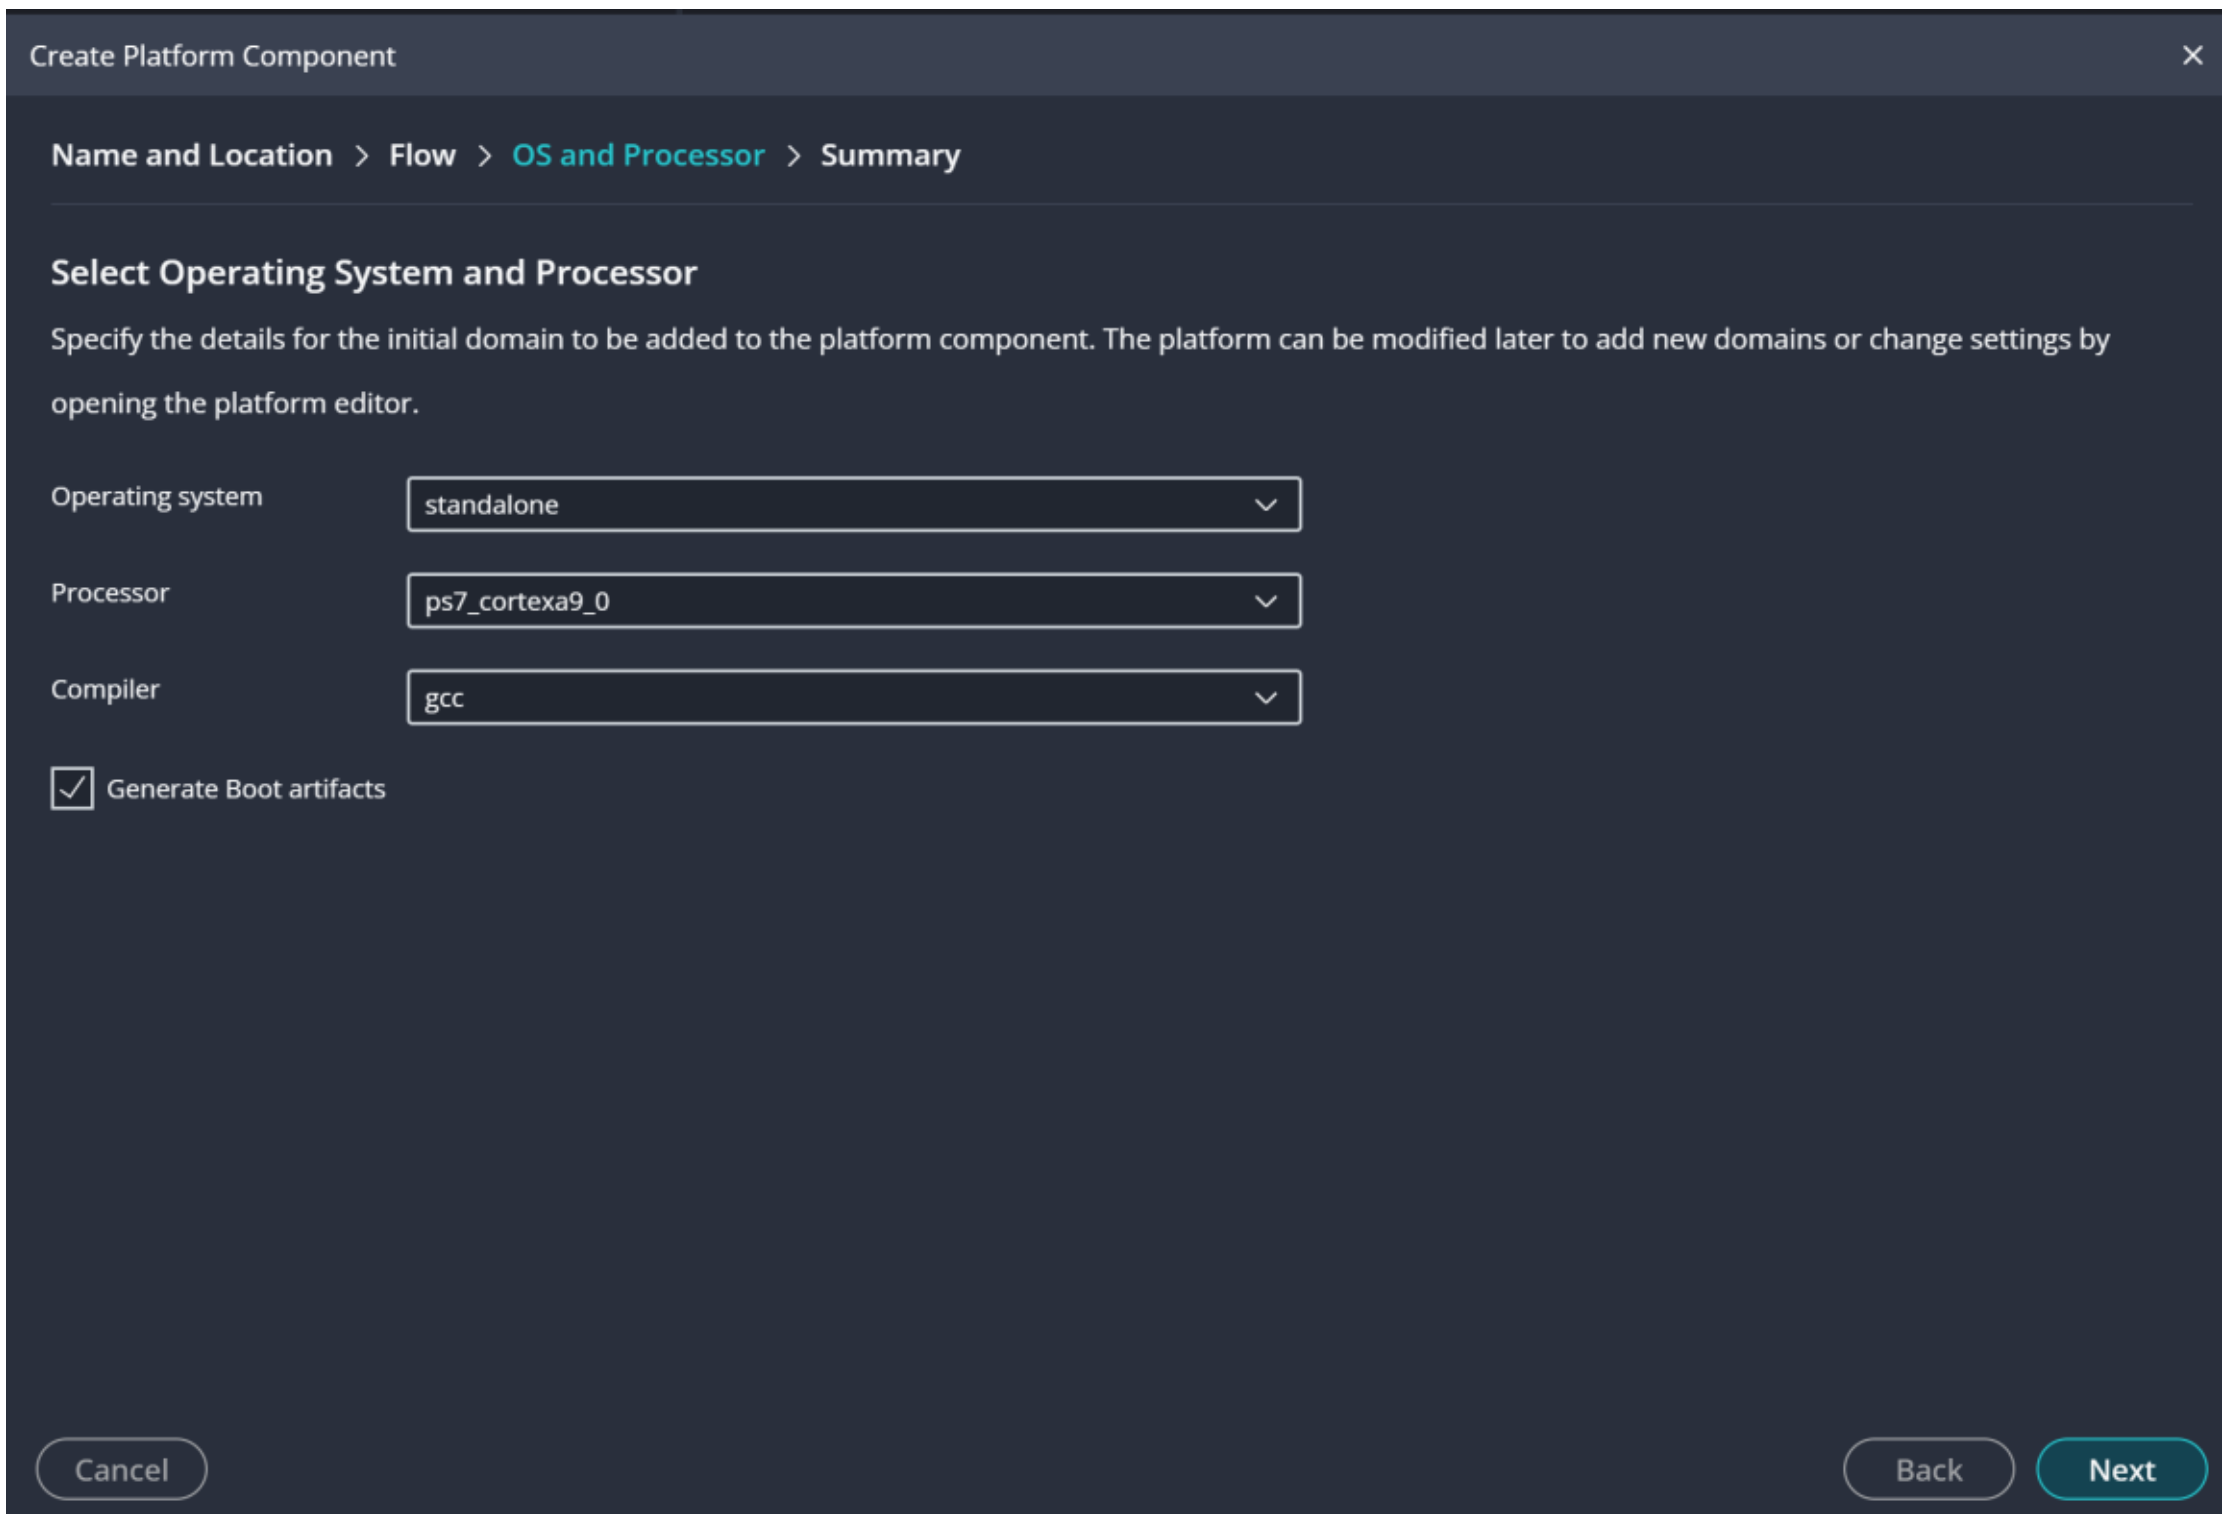

等待一段时间后会生成好 platform 项目，像这样：

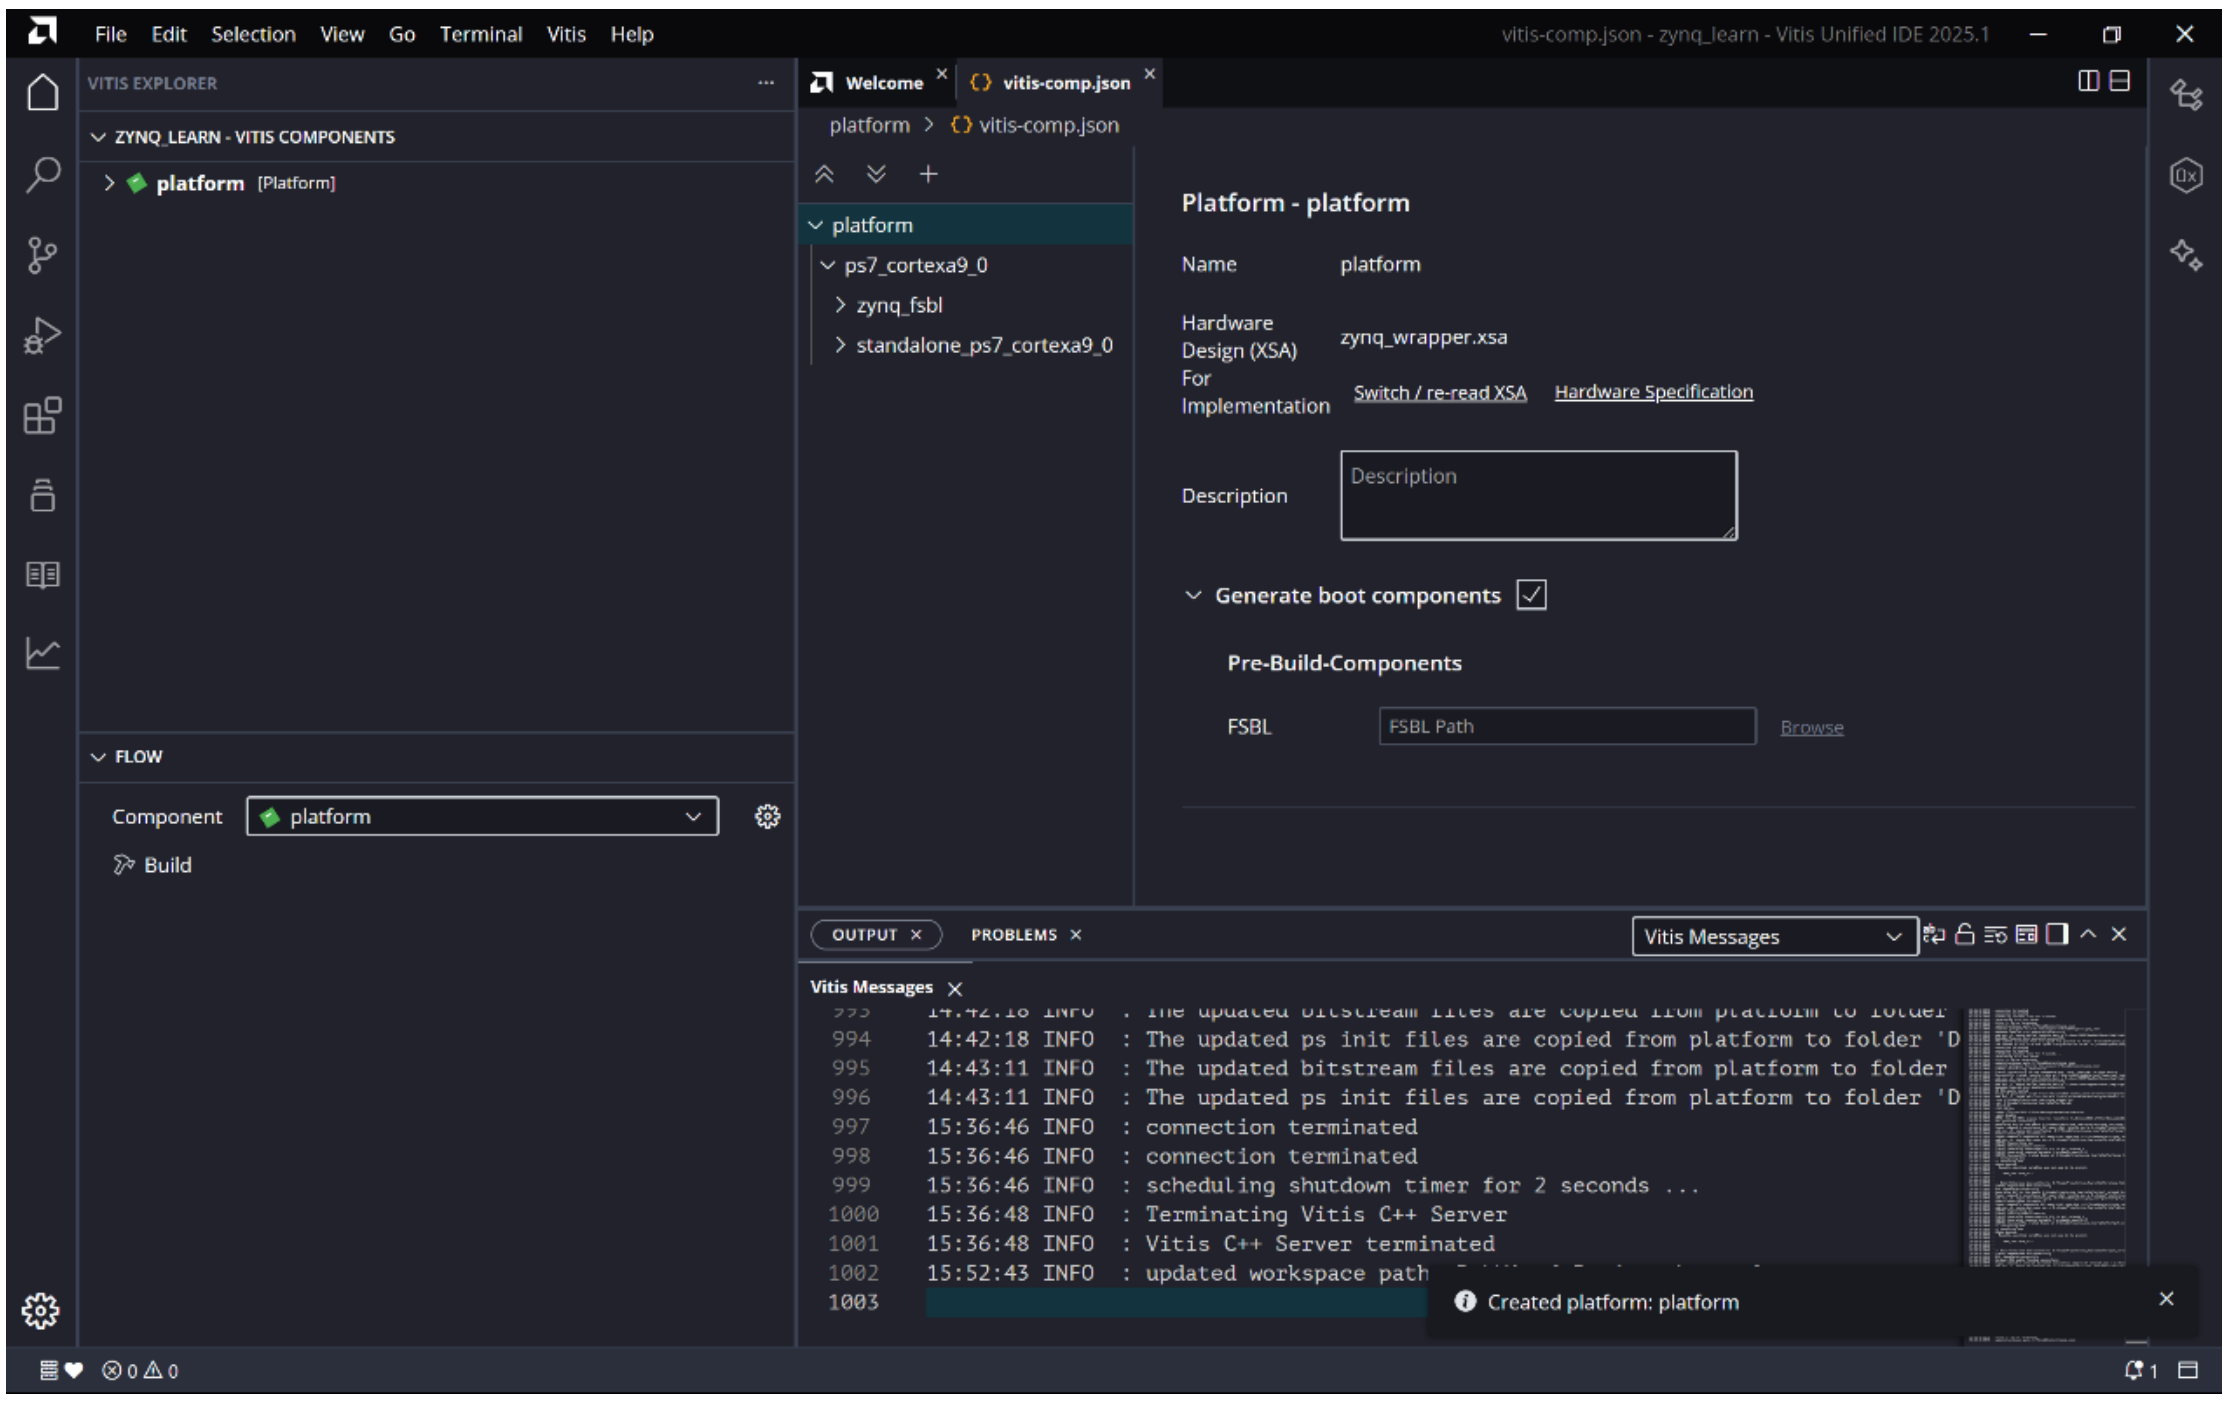

点击 BUILD，等待 build 完毕后，点击 new example

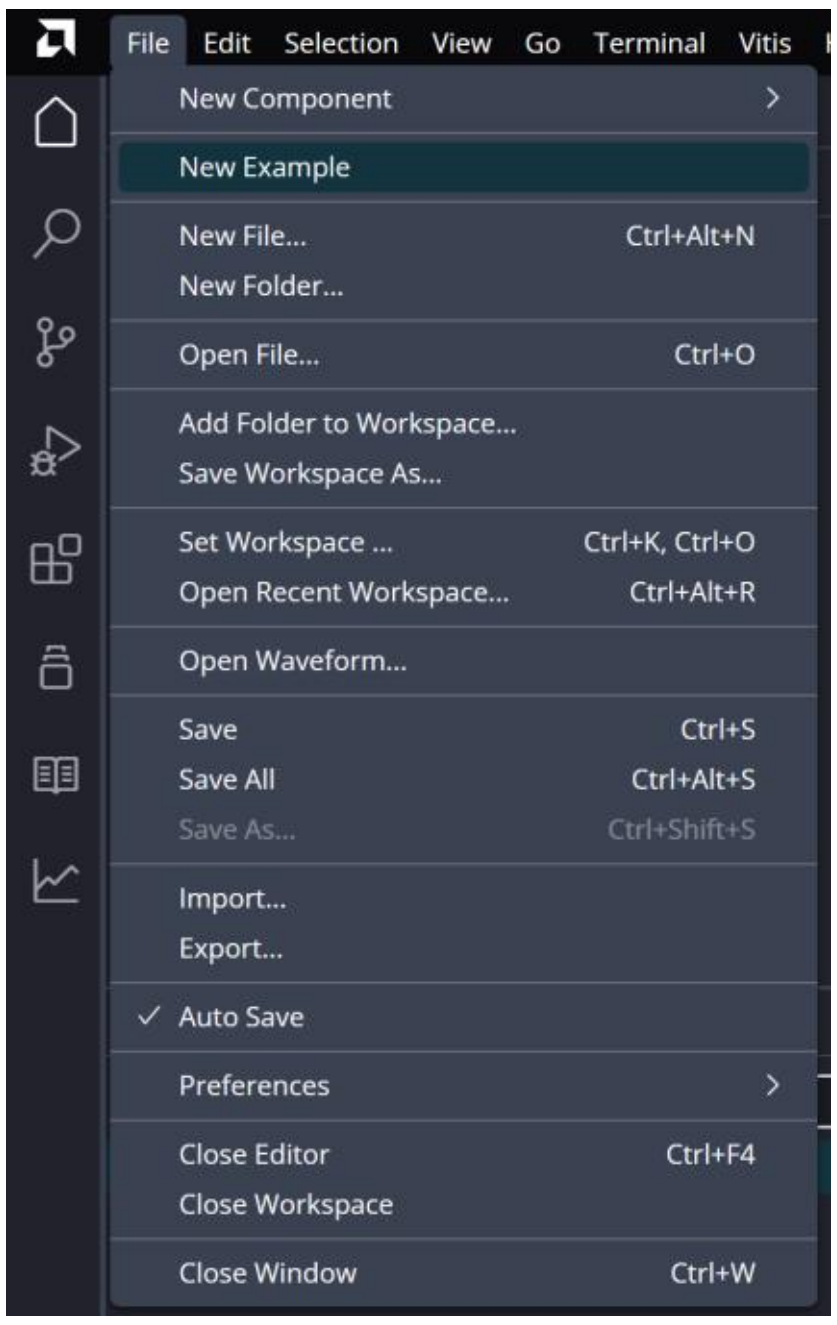

选择空 application 创建

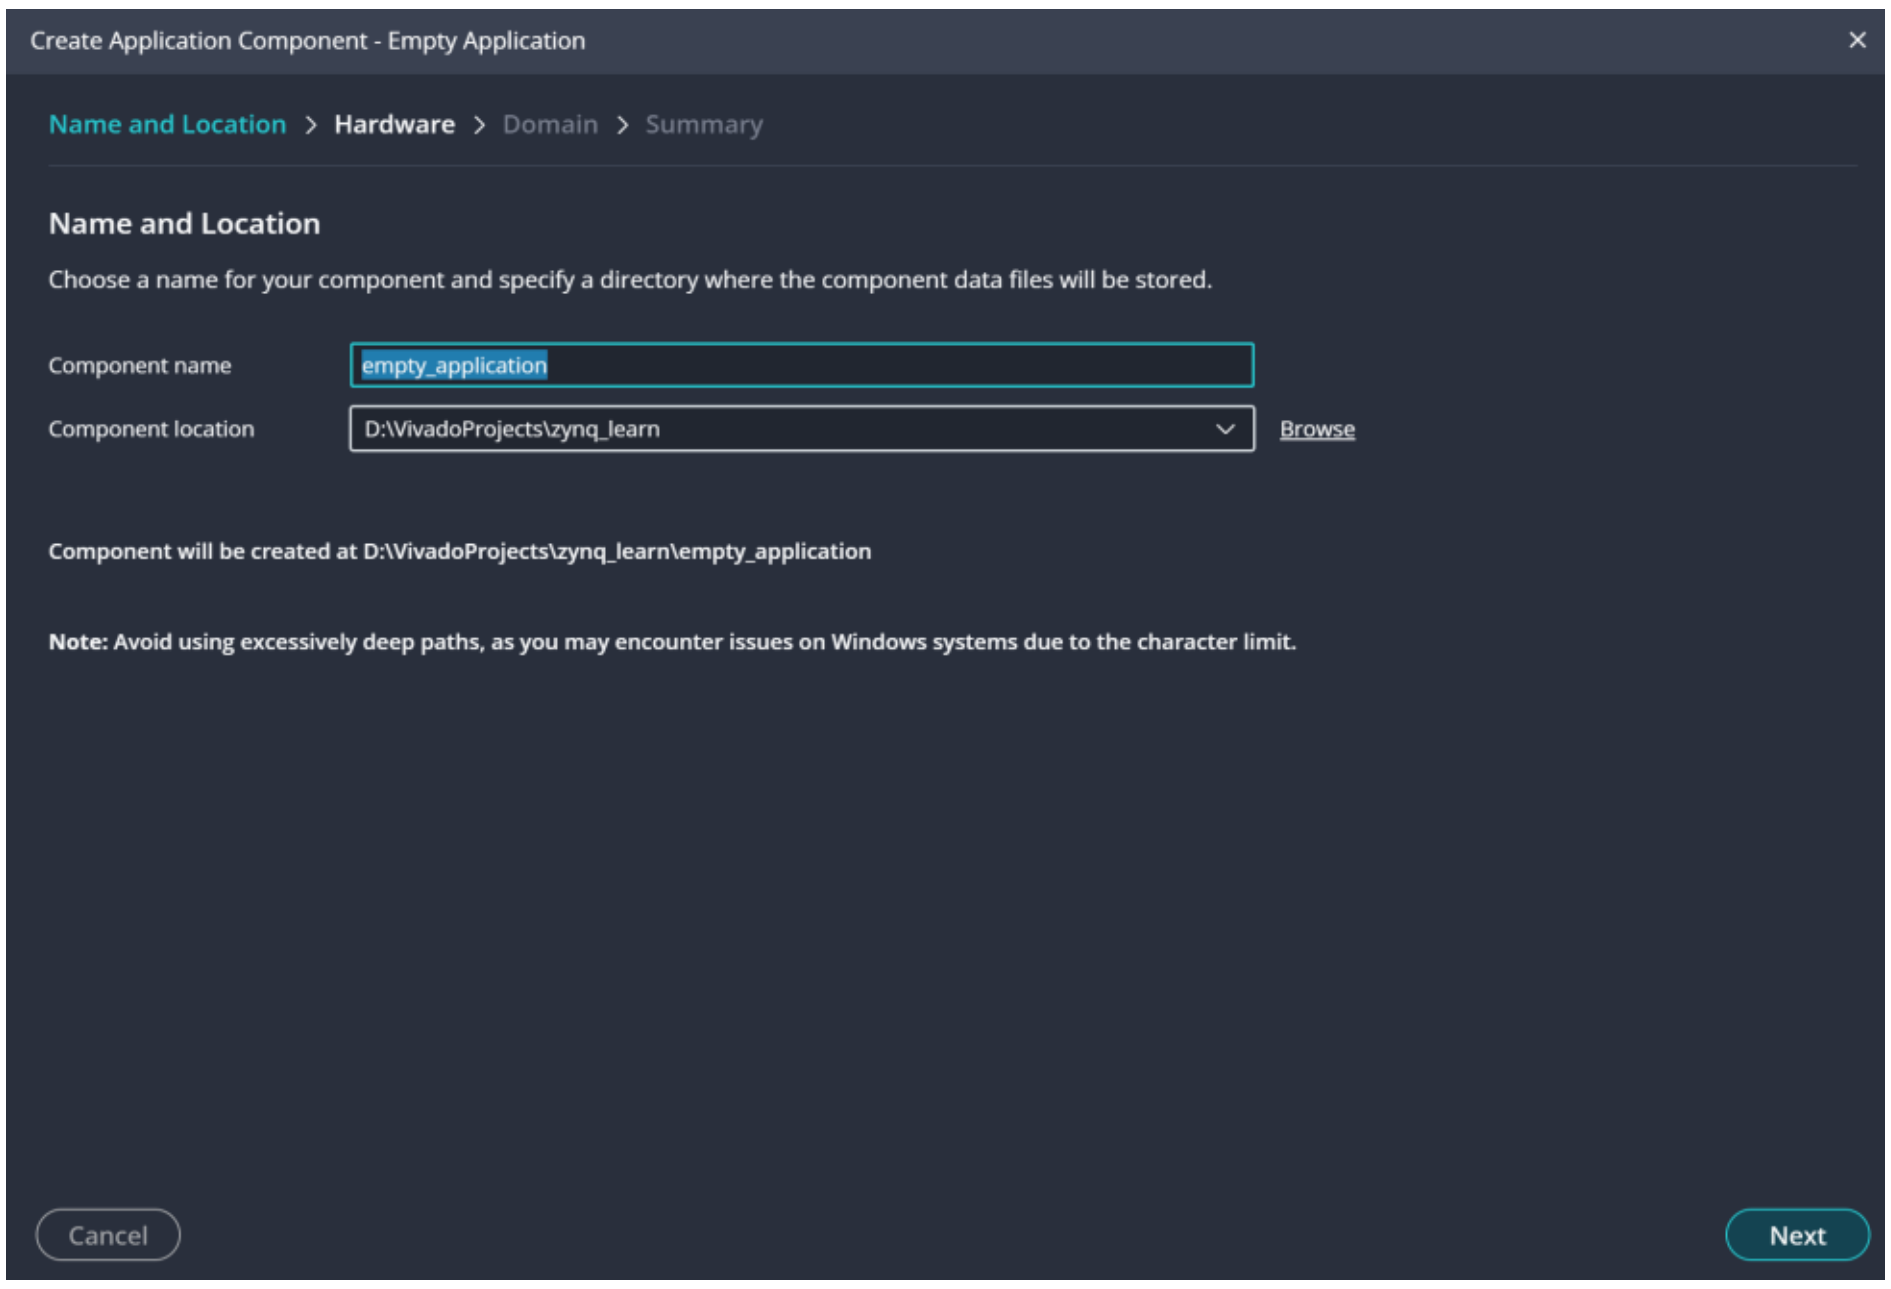

平台选择刚刚创建的平台即可，创建一个空 main.c，然后点击下方 build

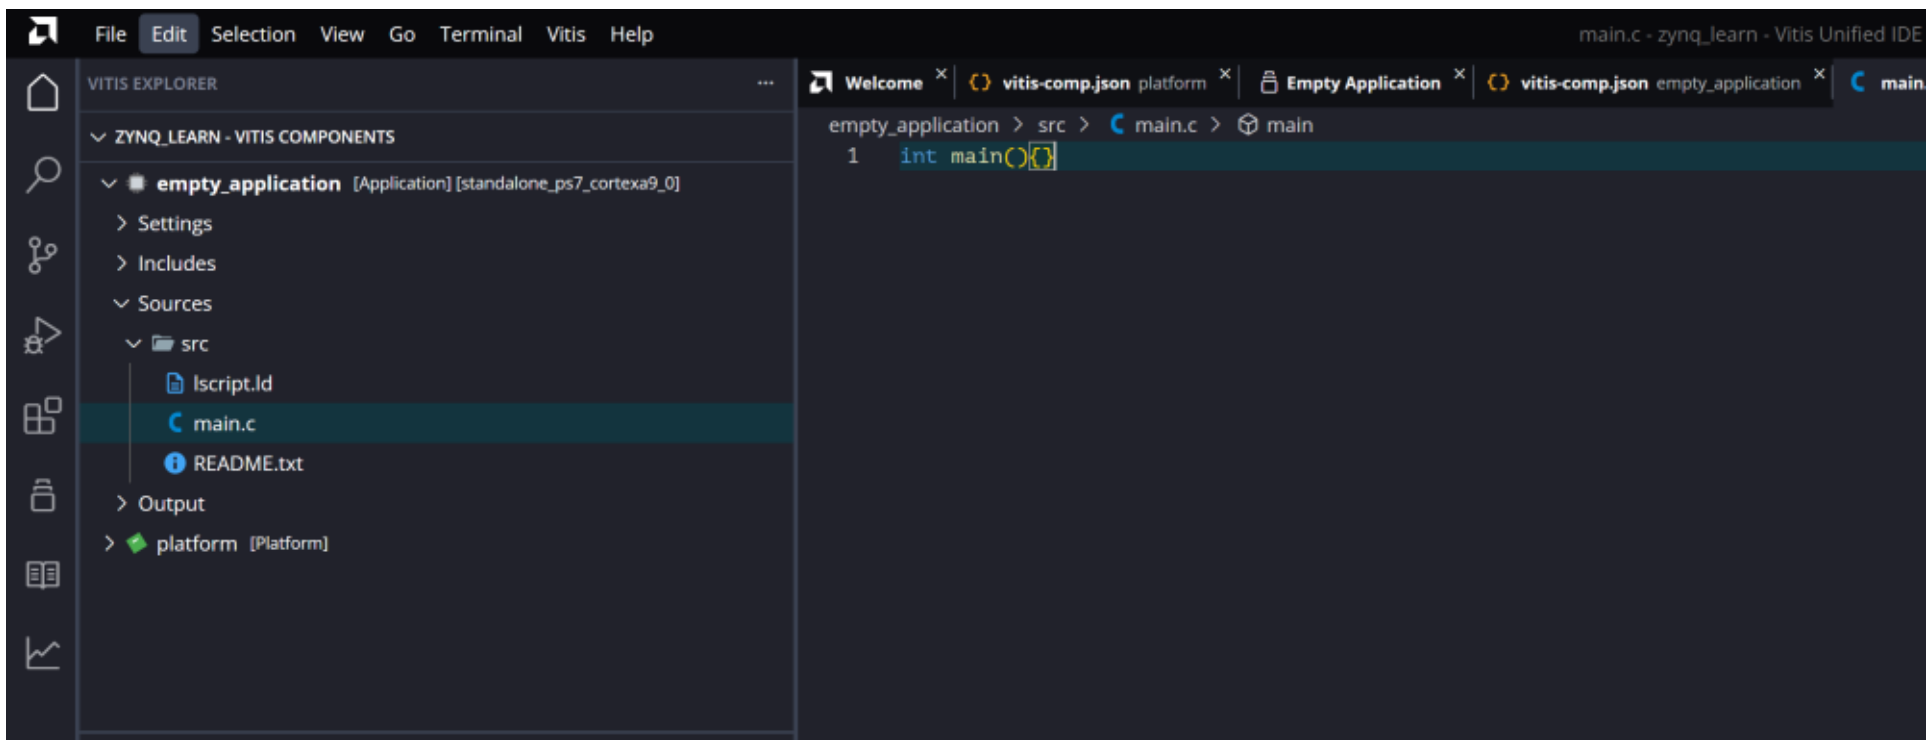

创建 BOOT IMG，输出名字和路径自己拟定，ROM IMG 应该包含三个文件

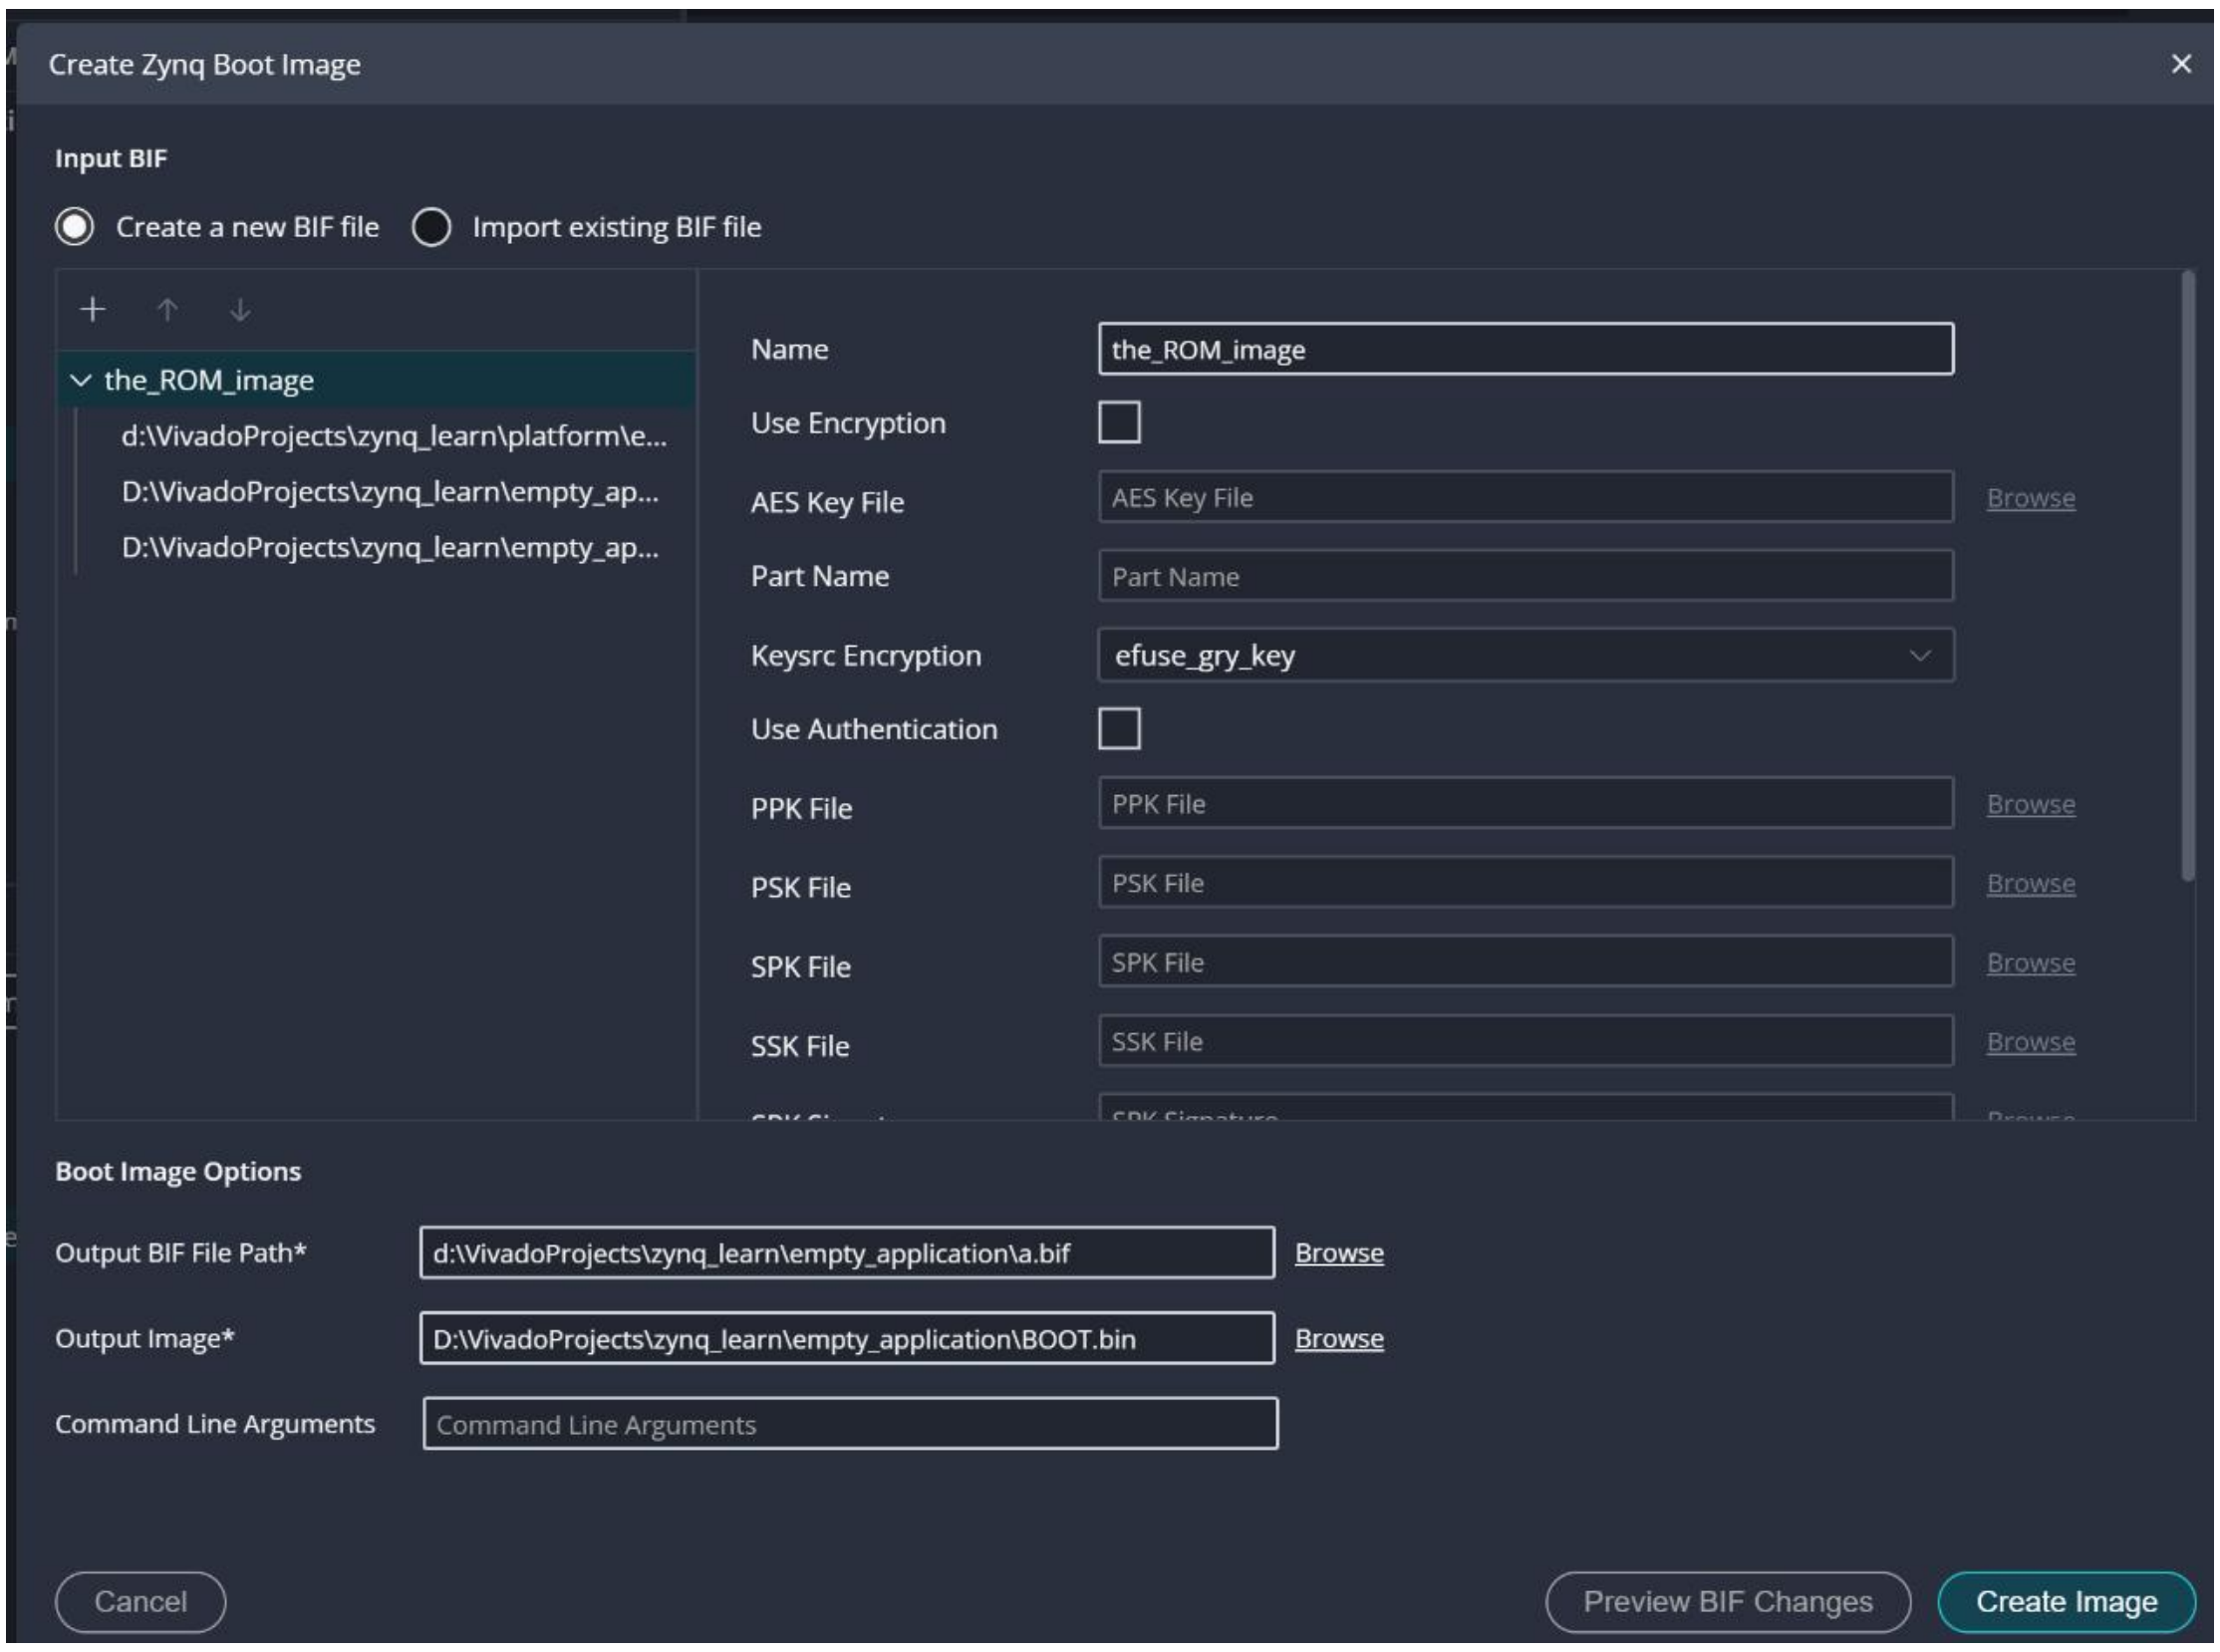

Program Flash， img 为刚刚创建的 boot，init file 可以参考图中路径

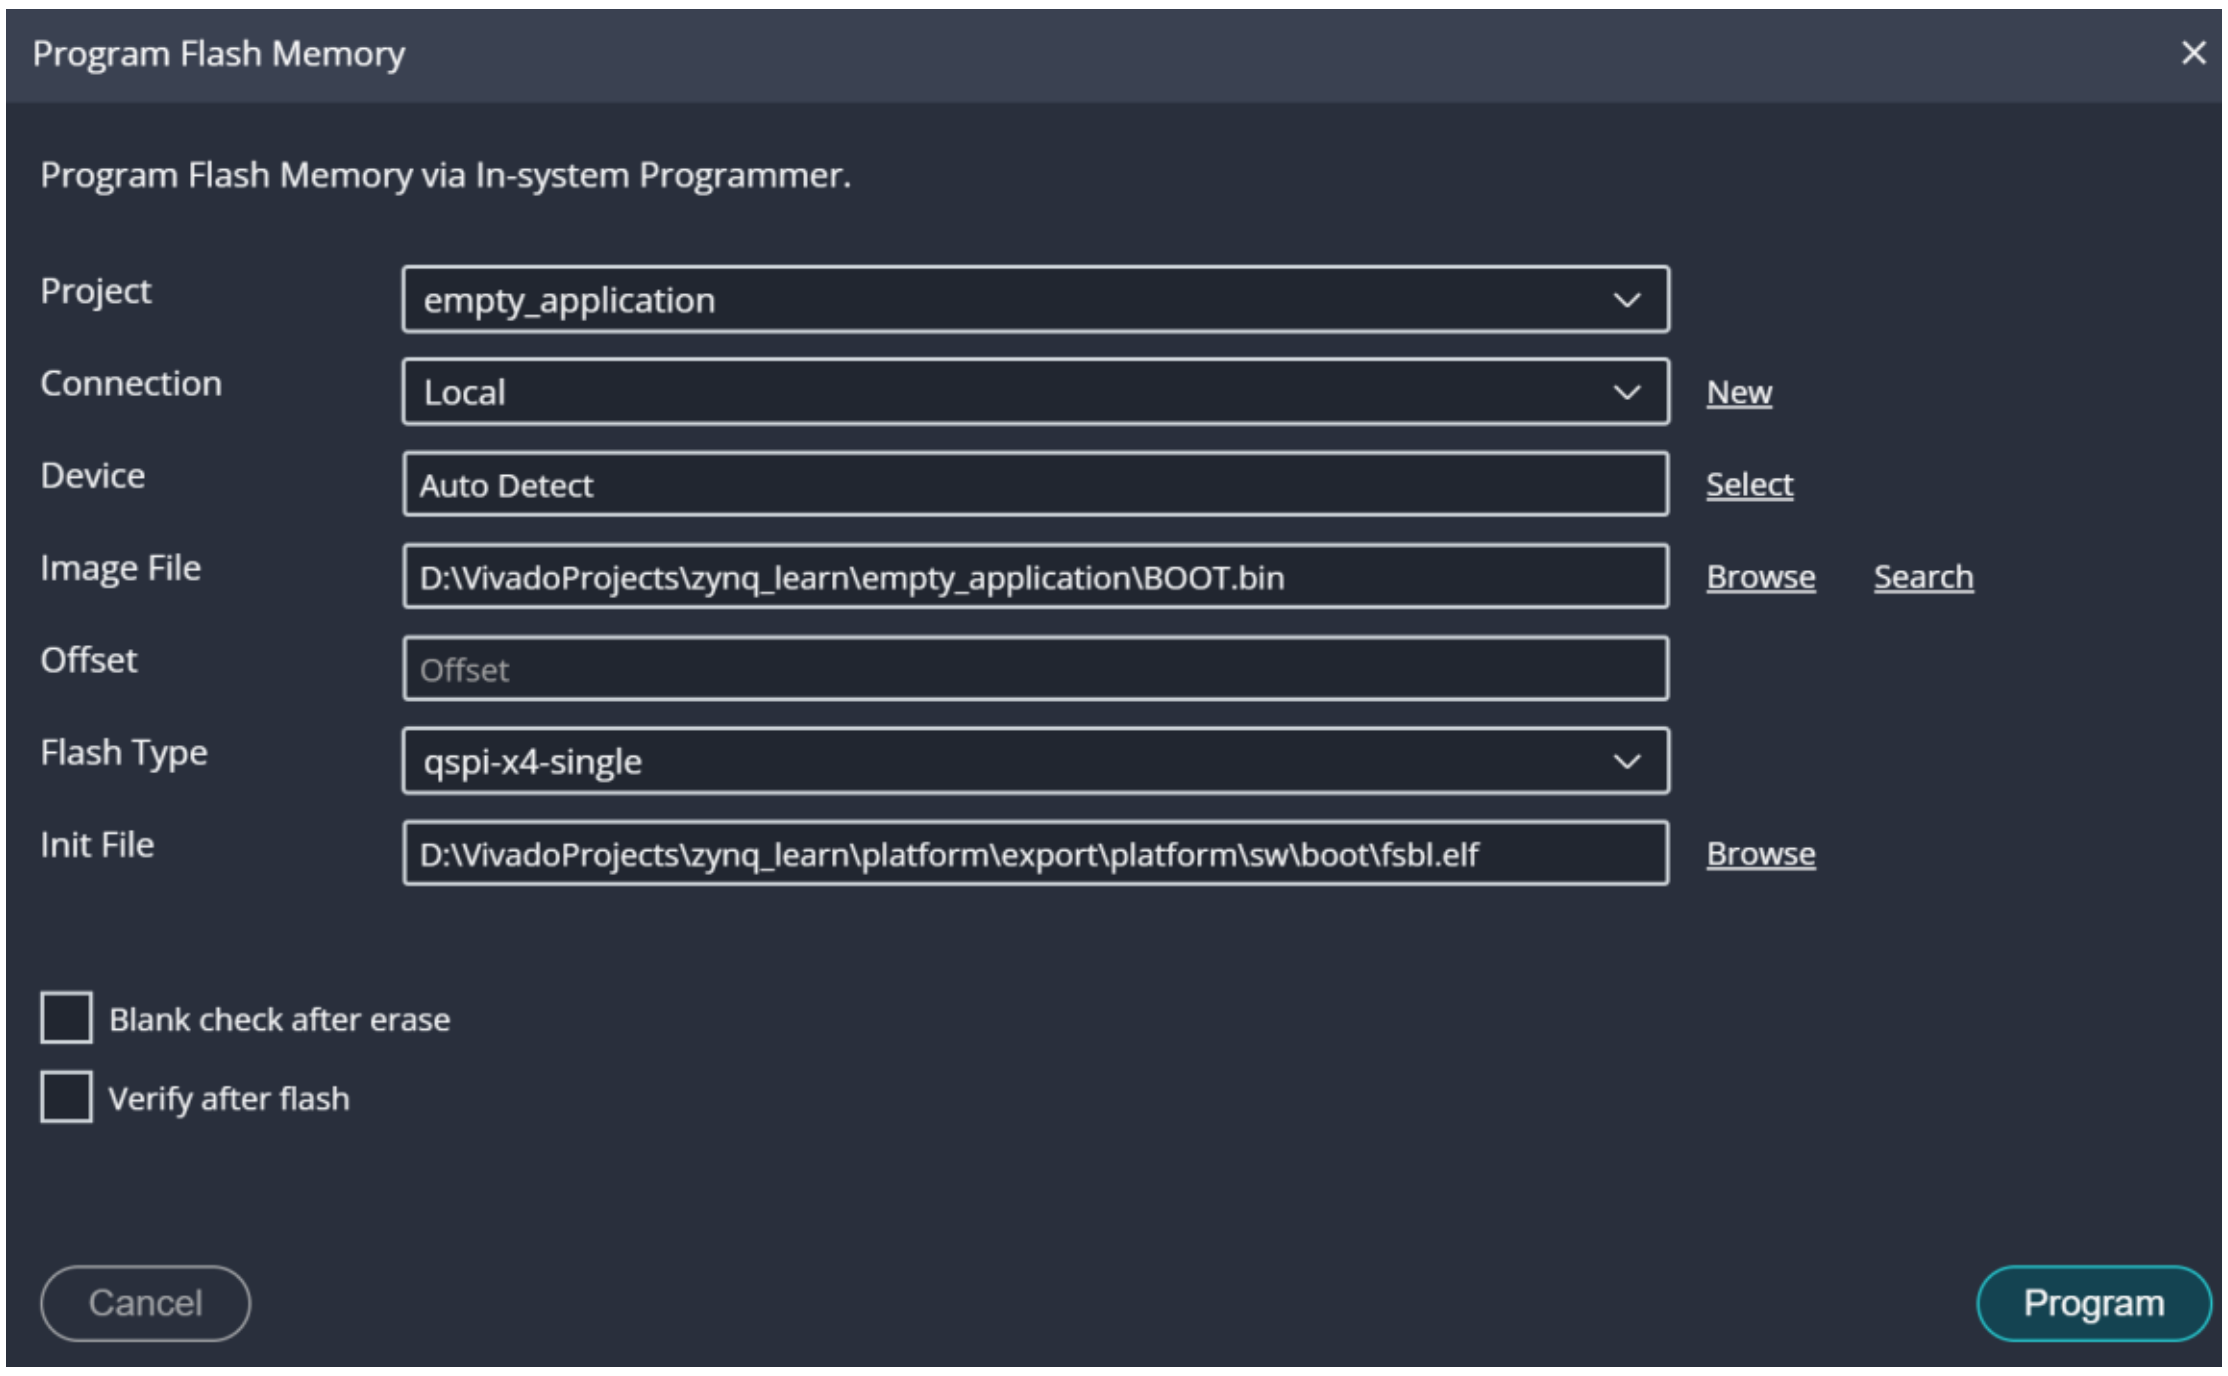

Program 完成烧录