



ESTÁNDAR OPERACIONAL

CAÍDA DE OBJETOS

CÓDIGO: SGEHS-EO-003

RECOMENDACIONES



- 7 Verificar nivel de batería y conexión estable de internet 
- 1 Crea un espacio de estudio adecuado 
- 2 Revisa y organiza tu material 
- 3 Establece metas específicas 
- 4 Haz pausas regulares 
- 5 Tenga a la mano lápiz y papel 
- 6 Utiliza recursos adicionales 



MODULO II

- REQUISITOS DEL SISTEMA

Teck



1

REQUISITOS DEL SISTEMA

REQUISITOS

1. REQUISITOS DEL SISTEMA

1.1 Almacenamiento:

Cuando exista riesgo de caída de objetos, los sistemas y equipos de apilamiento y almacenamiento deben diseñarse y/o revisarse de acuerdo con los requisitos industriales o legales (por ejemplo, límites de altura, peso, capacidad, contención, etc.).



REQUISITOS

1. REQUISITOS DEL SISTEMA

1.1 Almacenamiento:

Deben existir procedimientos para establecer límites de altura de apilamiento y almacenamiento, considerando sistemas de sujeción eficaz.



REQUISITOS

1. REQUISITOS DEL SISTEMA

1.1 Almacenamiento:

Valores nominales de carga visibles en los conjuntos de estanterías, almacenamiento y elevación.



REQUISITOS

1. REQUISITOS DEL SISTEMA

1.1 Almacenamiento:

Los objetos almacenados a una altura superior a 2 metros de la altura del suelo deben guardarse de forma que se evite su desprendimiento accidental, por ejemplo, atados, asegurados o afianzados.



REQUISITOS

1. REQUISITOS DEL SISTEMA

1.1 Almacenamiento:

Los objetos que superen los 5 kg deben almacenarse en estanterías diseñadas especialmente para ello o a nivel del suelo.




REQUISITOS

1. REQUISITOS DEL SISTEMA

1.2. Trabajos en altura

Todas las tareas en zonas de trabajo elevadas deben evaluarse en base a un análisis de riesgos a nivel de tarea para evitar la caída de objetos. Se proporciona una tabla de caídas y una tabla de zonas de exclusión como orientación. Cuando exista riesgo de caída de objetos y/o la protección aérea no sea suficiente, deberán establecerse zonas de exclusión con barricadas/cierra perimetral en las áreas situadas por debajo de las zonas de trabajo elevadas. Todos los trabajadores deberán disponer de material de señalización adecuado.

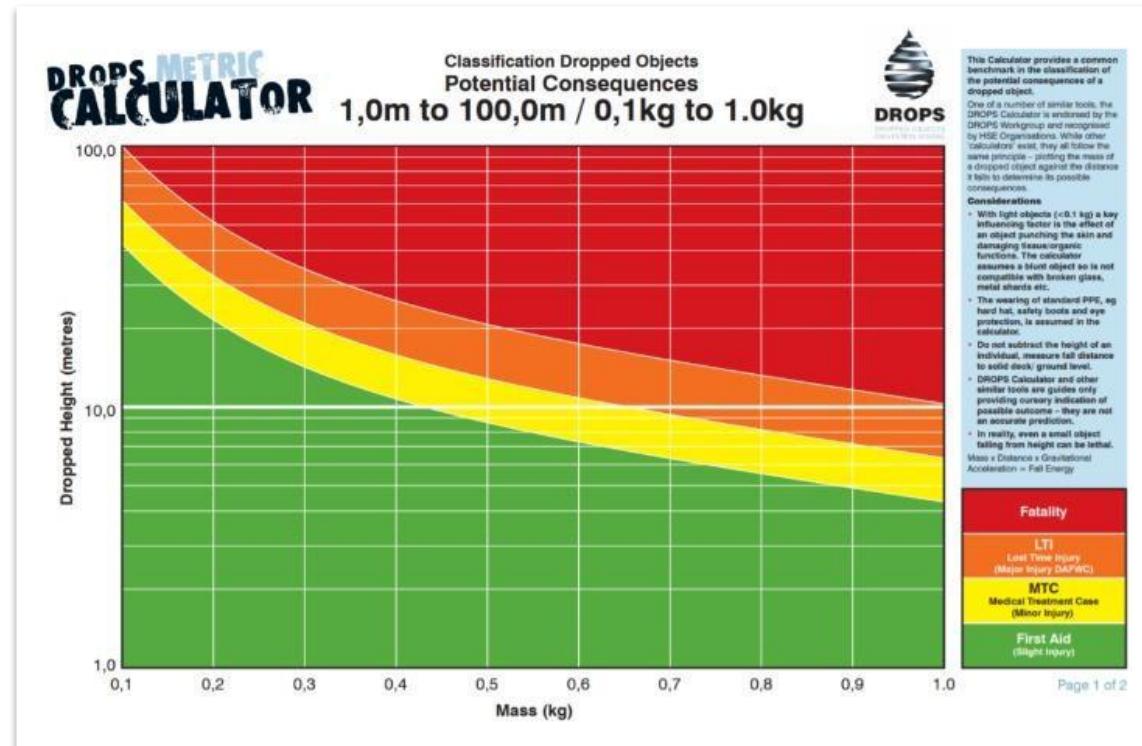


REQUISITOS

1. REQUISITOS DEL SISTEMA

1.2. Trabajos en altura

Cuando la evaluación de riesgos considere necesaria la colocación de barricadas/cierre perimetral en la zona de exclusión, ésta deberá delimitar toda la zona o sector con probabilidad de caída de cualquier elemento u objeto y estar claramente marcada. Las barricadas deberán ser de calidad suficiente para impedir la entrada involuntaria de personas.

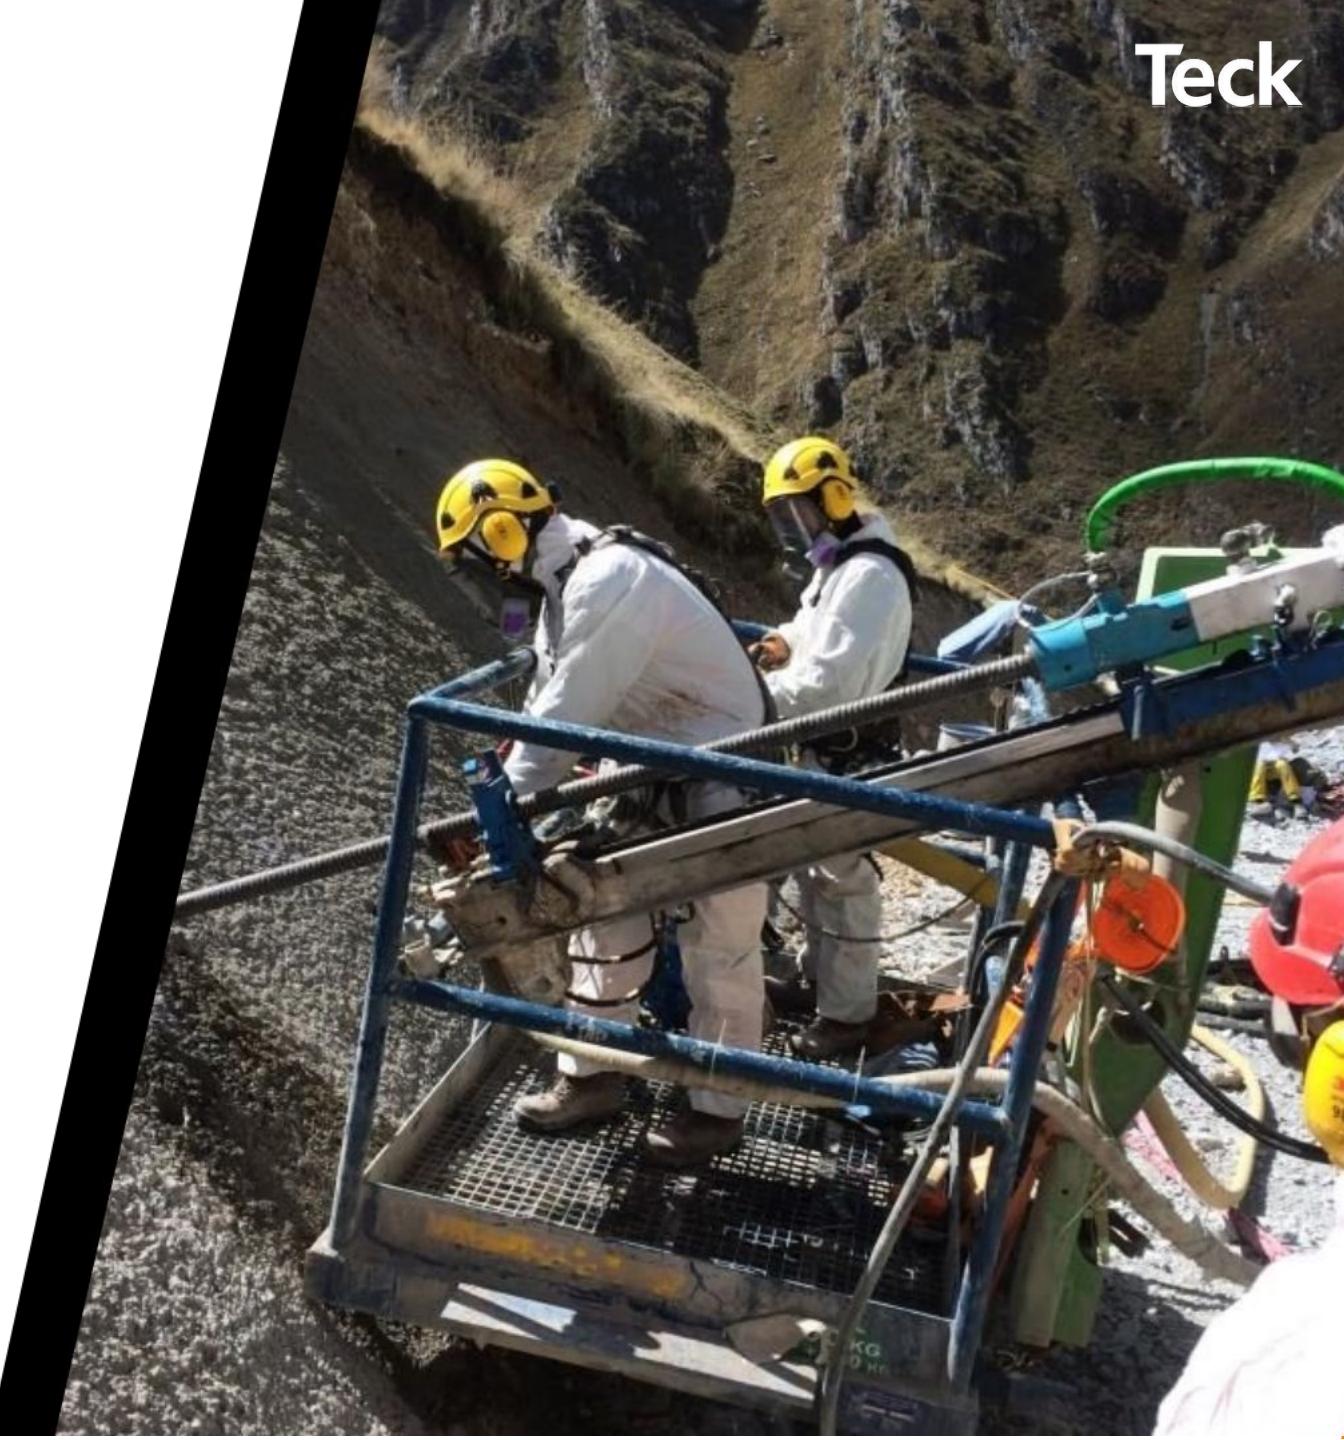


REQUISITOS

1. REQUISITOS DEL SISTEMA

1.2. Trabajos en altura

Los dispositivos de seguridad/contención deben estar a disposición de los trabajadores, en buen estado, asegurando que son adecuados para su finalidad.

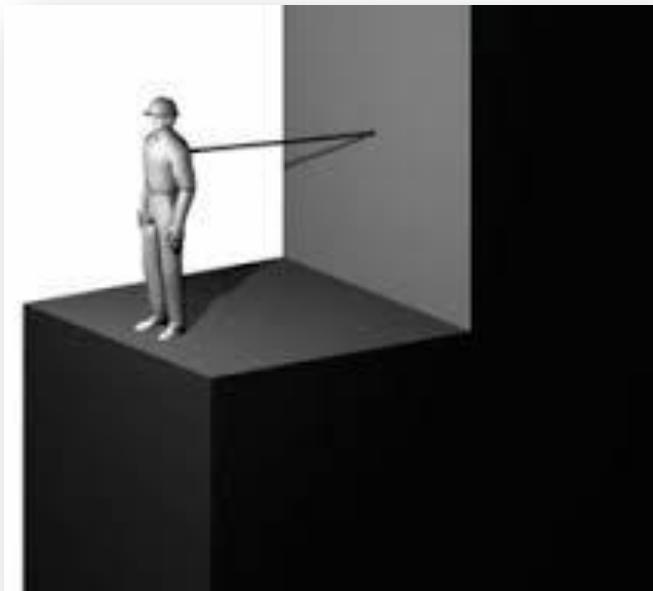

Sistema de restricción de caídas

Línea estática instalada a un punto de anclaje.





El movimiento de la persona es controlado impidiendo su alcance al borde de caída.

REQUISITOS

1. REQUISITOS DEL SISTEMA

1.2. Trabajos en altura

Sistema de caída libre limitada

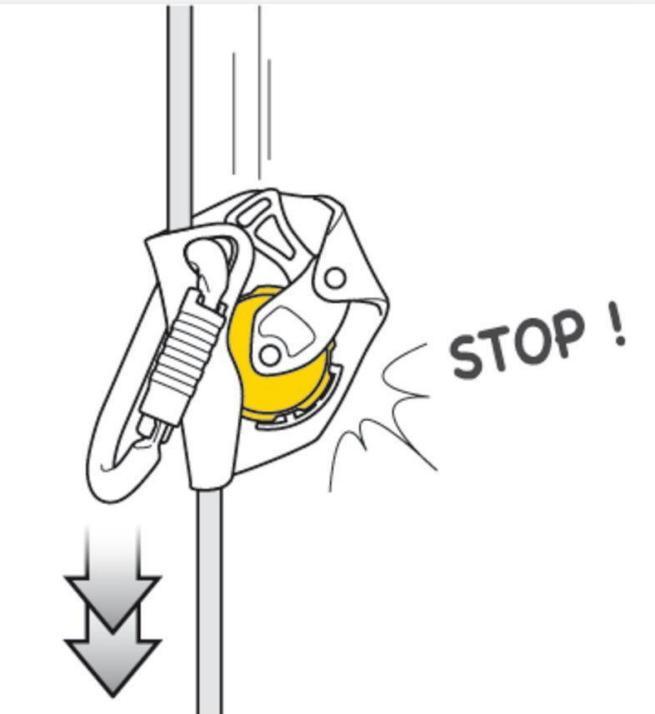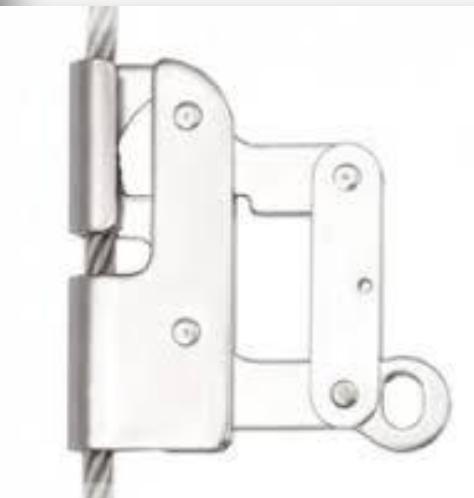

Caída libre limitada un **máximo 60 cm**, provisto de un **amortiguador**.

REQUISITOS

1. REQUISITOS DEL SISTEMA

1.2. Trabajos en altura

Las escaleras son usadas comúnmente para las tareas de:

- **Inspección,**
- **Acceso de equipos**
- **Acceso de estructuras,**
- **Trabajos livianos.**

Debe sobresalir 1 m como mínimo (a efectos de acceso)


Asegurado en la parte superior

Ambas manos en los rieles

Siempre mirando hacia la escalera

Asegurado en la parte inferior

Piso despejado cerca a la base

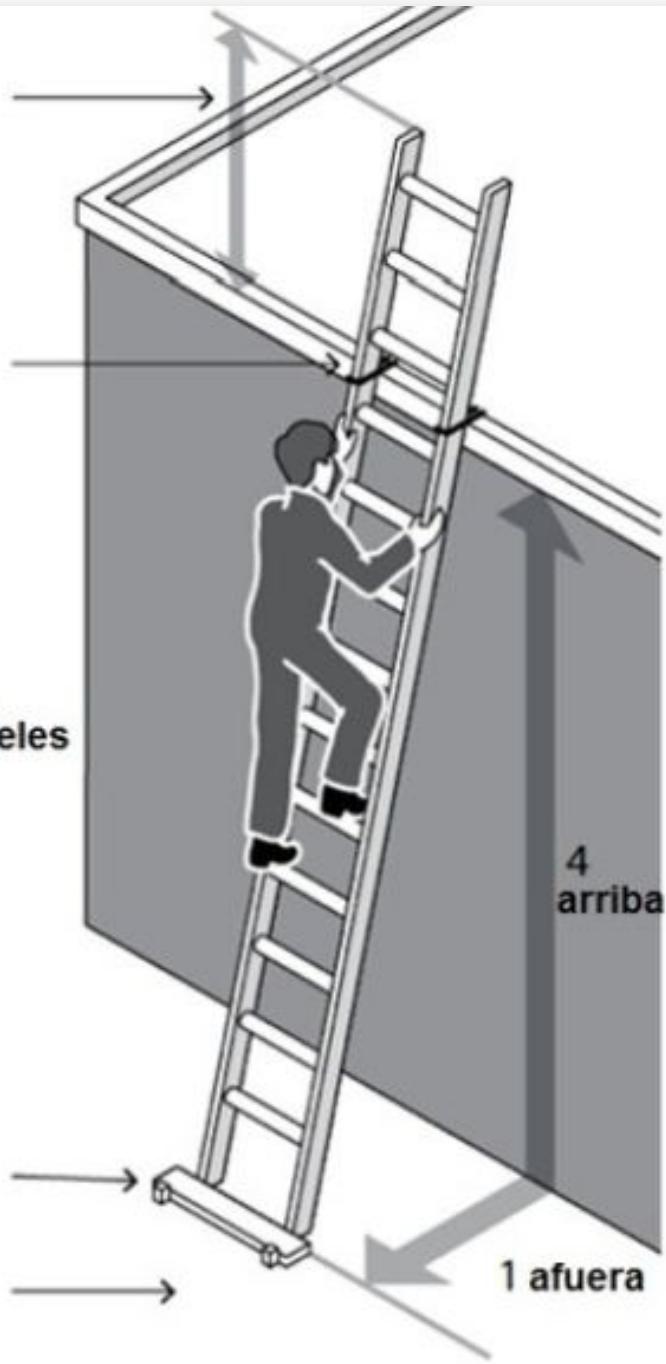

REQUISITOS

1. REQUISITOS DEL SISTEMA

1.3 Caída de objetos desde estructuras o equipos:

Los sitios o faenas deben aplicar un programa de inspección basado en el riesgo para supervisar la estructura y la posibilidad de que ésta se desprenda y lesione al personal.



La tarjeta **roja** indica que el andamio NO debe ser utilizado.

REQUISITOS

1. REQUISITOS DEL SISTEMA

1.3 Caída de objetos desde estructuras o equipos:

Se han establecido programas de inspección y mantenimiento para las zonas en las que se sabe que se acumula material y las zonas en las que pueden producirse desprendimientos y colgamientos de material.



GRACIAS

Teck