# Aufgabe 1

# Teilaufgabe 1.1

#### 1.1 a

(1) Schnelligkeit (2) Genauigkeit (3) Stabilität

#### 1.1 b

$$X_1 = G_1 \cdot G_2 \tag{1}$$

$$X_2 = G_3 \tag{2}$$

$$X_3 = G_4 + G_5 (3)$$

#### 1.1 c

$$L(2\ddot{x} + 3\dot{x} - 4x) = L(\dot{w} + w) \tag{4}$$

$$\Leftrightarrow 2 \cdot L(\ddot{x}) + 3L(\dot{x}) - 4L(x) = L(\dot{w}) + L(w) \tag{5}$$

$$\stackrel{?}{\Leftrightarrow} 2(s^2X(s) - X(0) - x(0)) + 3(X(s) - x(0)) - 4X(s) = sW(s) - w(0) + W(s)$$
(6)

$$\Leftrightarrow X(s)(2s^2 - 1 - 2X(0) - 2x(0)) + 3(X(s) - x(0) - 4X(s)) = W(s)(s+1) - w(0)$$
(7)

Annahme: x(0) = 0, X(0) = 0, w(0) = 0

Ist das notwendig / gerechtfertigt?

$$X(s)(2s^{2} - 1) = W(s)(s + 1)$$
(8)

$$\Leftrightarrow \frac{X(s)}{W(s)} = \frac{s+1}{2s^2 - 1} = G(s) \tag{9}$$

# 1.1 d

Hurwitz-Kriterium

#### 1.1 e

- Das D-Glied differenziert die Regeldifferenz.
- Durch Betrachtung der Änderung des Signals wird ein zukünftiger Trend berücksichtigt. Die D-Reglerstrategie ist: Je stärker die Änderung der Regelabweichung ist, desto stärker muss das Stellsignal verändert werden.
- D-Glieder **verbessern** gewöhnlich die **Regelgeschwindigkeit** und die dynamische Regelabweichung.
- D-Gleider verstärken besonders hochfrequente (verrauschte) Anteile des Eingangssignals. Dies erhöht die Neigung zu Schwingungen.

# Teilaufgabe 1.2

#### 1.2 a

- Einmaliger Hardware-Entwicklungsaufwand, dann sind parametrisierte Systemänderungen per Software möglich.
- Realisierung komplexer Reglerstrukturen

#### 1.2 b

Bild mit Sollwert, Istwert, Regler R(s), Taster T, Stracke G(s) (TODO)

#### 1.2 c

(Bild, TODO)

- 0T 1T: 1
- 1T 2T: 7
- 2T 3T: 1
- 3T 4T: 4
- 4T 5T: 2

#### 1.2 d

Differenzialgleichung (DGL):  $2\ddot{x}(t) + 3\dot{x}(t) - x(t) = w(t)$ Differenzengleichung:

$$2\frac{x(k) - 2x(k-1) + x(k-2)}{T_A^2} + 3\frac{x(k) - x(k-1)}{T_A} - x(k) = w(k)$$
 (10)

$$x(k)\left(\frac{2}{T_A^2 + \frac{3}{T_A} - 1}\right) + x(k-1)\left(-\frac{2}{T_A^2} - \frac{3}{T_A}\right) + \frac{2}{T_A^2}x(k-2) = w(k)$$
 (11)

#### **Z-Transformierte**

$$X(z)\left(\frac{2}{T_A^2} + \frac{3}{T_A} - 1 + z^{-1}\left(-\frac{2}{T_A^2} - \frac{3}{T_A} + z^{-2}\frac{2}{T_A^2}\right)\right) = W(z)$$

#### 1.2 e

Z-Transformierte der DGL:

$$(z^{-1}+1)X(z) = W(z) + Z(-w_{k+1})$$
(12)

$$\overset{Linksverschiebung}{\Leftrightarrow} (z^{-1} + 1)X(z) = W(z) - z(W(z) - w_0 z^0)$$
 (13)

$$= W(z) - zW(z) \tag{14}$$

$$=W(z)(1-z) \tag{15}$$

$$\Leftrightarrow \frac{X(z)}{W(z)} = \frac{1-z}{1+z^{-1}} \tag{16}$$

#### 1.2 f

Für die Polstellen  $p_1=0.7$  und  $p_2=-0.25$  gilt:  $|p_1|<1$  und  $|p_2|<1\Rightarrow$  Es ist stabil.

Eine mögliche zugehörige Übertragungsfunktion ist:

$$G(z) = \frac{(z+0.5)(z+1.5)}{(z-0.7)(z+0.25)}$$

Diese kann mit beliebigen, von 0 verschiedenen, Konstanten multipliziert werden und würde immer noch im selben Pol-Nullstellendiagramm resultieren.

# Aufgabe 2

# Teilaufgabe 2.1

#### 2.1 a

- Datenspeicher
- Programm- und Konstantenspeicher
- nonvolatile RAM
- Wie kann nichtflüchtiger Speicher weiter unterschieden werden? Einmal beschreibbar / Wiederbeschreibbar

#### 2.1 b

Folgende Techniken beschleunigen die Programmausführung in Mikroprozessoren: (1) Pipelining erhöht Befehlsdurchsatz (2) Spekulation (3) Speicherhierarchien

Kennzahlen und Argumentation (je weiter best und worst case auseinanderliegen, desto weniger echtzeitfähig):

- ohne Pipeline: best = worst = 15 Taktzyklen echtzeitfähig
- einfache Pipeline: best = worst = 12 Taktzyklen echtzeitfähig
- Pipeline + Spekulation: best = 9, worst = 15 weniger echtzeitfähig
- Pipeline + Cache + Spekulation: best = 5, worst = 15 noch weniger echtzeitfähig

#### 2.1 c

Zur Wahrung der Echzeitfähgikeit von System mit mehr als einem Busmaster müssen folgende Eigenschaften erfüllt sein:

- 1. Prioritäten: Jedem Busmaster muss eindeutig eine Priorität zugeordnet werden.
- 2. Preemtion: Verlangt ein Busmaster mit höherer Priorität den Bus, so wird der mit niederer Priorität unterbrochen.
- 3. Unterbrechbarkeit von Blocktransfers: Zur Vermeidung von Prioritäteninversion müssen Blocktransfers, d.h. Datentransfers in langen Blücken unterbrochen werden können.
- 4. Busmonitor: Dient der Überwachung der Buszuteilungsregeln. Überschreiten ein Master das ihm zugeteilte Zeitkontingent, so muss der Busmonitor dies feststellen und Gegenmaßnahmen (z.B. Bus Error) einleiten.

#### 2.1 d

Der PCI-Bus ist Echtzeitfähig, Synchron (Takt: 33 MHz–66 MHz), hat einen gemultiplexten Adress- und Datenbus und erlaubt Burst-Transfers.

#### 2.1 e

Da die PCI-Bridge wie ein normales PCI-Device behandelt wird, können PCI-Bussysteme hierarchisch kaskadiert werden.

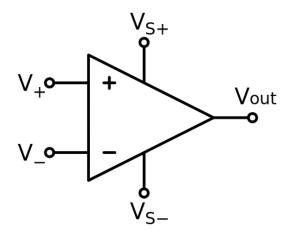


Abbildung 1: Quelle: commons.wikimedia.org/wiki/File:Op-amp\_symbol.svg

### Teilaufgabe 2.2

### Teilaufgabe 2.2 a

In Abbildung 1 ist ein Operationsverstäker mit dem invertierenden Eingang  $V_{-}$ , dem nicht-invertierendem Eingang  $V_{+}$ , sowie der positiven und negativen Versorgungsspannung  $(V_{S+}$  und  $V_{S-})$  und der Ausgangsspannung  $V_{\text{out}}$  dargestellt.

(i) Eingangswiderstand  $\rightarrow \infty$  (ii) Ausgangswiderstand  $\rightarrow 0$  (iii) Verstärkung  $\rightarrow \infty$ 

#### Teilaufgabe 2.2 b

Für nichtinvertierende Operationsverstärker gilt:  $U_a = \frac{(R_e + R_n)}{R_e} U_e$  das Verhältnis soll 1,75 =  $\frac{7}{4}$  sein. Somit könnte  $R_e = 4$  und  $R_n = 3$  sein.

Zeichne also einen nichtinvertierenden Operationsverstärker mit 3 Widerständen (für  $R_n$ ) in der Rückführung und 4 Widerstände für  $R_e$ .

#### Teilaufgabe 2.2 c

Differenzierer. TODO Zeichnung

Berechnung der Kapazität des Kondensators:

- Von 0 1s gilt  $U_e = 2t$
- Von 1 2s gilt  $U_e = 2$
- Von 2-3s gilt  $U_e=-2t$

aus  $U_a = -R_n C \frac{dU_e}{dt}$  folgt (Punkt 2 und 3 nur zur Verifizierung des Ergebnisses):

### Teilaufgabe 2.2 d

Zunächst wird die Eingangspannung  $n_1$  Takte lang integriert. Anschließend wird die negative Referenzspannung solange aufintegriert bis  $U_i = 0$ . Dabei wird die benötigte Anzahl an Takten  $n_2$  gemessen. Schließlich gilt:  $U_e = \frac{n_1}{n_2} U_{ref}$ 

# Aufgabe 3

### Teilaufgabe 3.1

#### Teilaufgabe 3.1 a

(1) TODO (2) TODO (3) TODO

### Teilaufgabe 3.1 b

Maximale MMAT bei Token Passing: TODO

#### Teilaufgabe 3.1 c

Dekodiertes Signal: 0011 1010 10

#### Teilaufgabe 3.1 d

(l1) 2 (l2) 3 (l3) 4 (l4) 2 (l5) 3 (l6) sendet (l7) 5

# Teilaufgabe 3.1 e

Maximaler Füllstand des Paketpuffers bei TCP/IP-Kommunikation: TODO

### Teilaufgabe 3.2

# Teilaufgabe 3.2 a

Asynchrone und Synchrone Programmierung. Synchrone Programmierung wird für rein zeitbasierte Systeme eingesetzt.

- Vorteil Synchroner Programmierung:
  - Festes, vorhersagbares Zeitverhalten
  - Einfache Tests und Analyse des Systems
  - Rechtzeitigkeit und Gleichzeitigkeit können leicht garantiert werden.
- Nachteil Synchroner Programmierung: Nicht ereignisbasiert

also: nicht asynchron?

### Teilaufgabe 3.2 b

Ein Schedulingverfahren heißt optimal, wenn es einen gültigen Schedule findet, falls dieser exisitert.

• Optimal auf Einprozessorsystemen: GPS (Guaranteed Percentage Scheduling), LLF (Least Laxity First), EDF (Earliest Deadline First)

• Nicht optimal: FPP (Fixed Priority Preemptive) bei  $H_n > n \cdot (2^{\frac{1}{n}} - 1)$ , FPN (Fixed Priority Non-Preemtpive)

also nicht Mehrprozessorsysteme?

# Teilaufgabe 3.2 c

Nicht-Echtzeitsysteme: Logische Korrektheit

Echtzeitsysteme: Zusätzlich Zeitliche Korrektheit

#### Teilaufgabe 3.2 d

TODO

#### Teilaufgabe 3.2 e

(1) TODO (2) TODO

#### Teilaufgabe 3.2 f

(1) Gleichzeitigkeit (2) Verfügbarkeit

# Aufgabe 4

# Teilaufgabe 4.1

#### Teilaufgabe 4.1 a

(1) Elementare Taskverwaltung (2) Interprozesskommunikation (3) Synchronisation

# Teilaufgabe 4.1 b

RT-Linux

#### Teilaufgabe 4.1 c

TODO: Ablauf Sperrsynchronisation / Reihenfolgensynchronisation

### Teilaufgabe 4.1 d

Middleware ist Software oberhalb des Betriebssystems. Sie sorgt in heterogenen und/oder verteilten Systemen für Transparenz.

#### Teilaufgabe 4.1 e

- $32 \, \text{bitProzessor} \Rightarrow \text{Logische Adresse ist } 32 \, \text{bit lang.}$
- $1\,\mathrm{GB} = 2^{30}\,$  Byte  $\Rightarrow$  Physikalische Adresse ist 30 bit lang.
- $4 \text{ kB} = 2^{12} \text{ Byte} \Rightarrow \text{Beide Offsets sind } 12 \text{ bit}$
- $\Rightarrow$  20 bit Seitenadresse, 18 bit Basisadresse


# Teilaufgabe 4.2

#### 4.2 a

Anzahl Gatter: 2

Ist das ein Betriebssystemaufsatz? Was ist ein Betriebssystemaufsatz? +---+

# 4.2 b

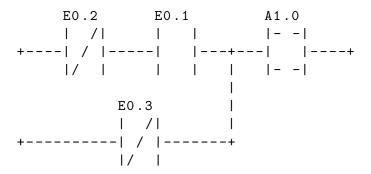

# 4.2 c

A1.0 := ((E0.1 & NOT E0.2) OR NOT E0.3)

#### 4.2 d

- Einlesen der Sensorsignale in Eingangsspeicher
- Aufrufen des Automatisierungsprogramms; Abarbeiten der Anweisungen
- Eingangssignale mit internen Zuständen und Ausgängen zu Ausgangssignalen verknüpfen