

APLIKASI PEMASANGAN BITULINE® PP-300 & PP-40M

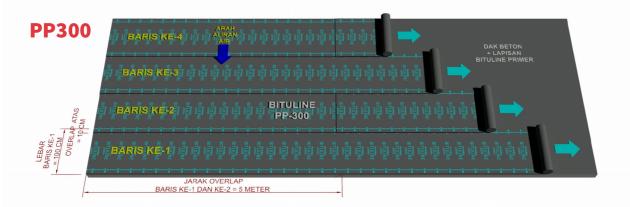

- 1. Permukaan lantai beton harus rata, bersih dari segala kotoran, debu, dll.
- 2. Sebelum mengaplikasikan Bituline PP-300, lapisi permukaan lantai beton dengan Bituline Primer.
- 3. Aplikasikan Bituline PP-300, mulailah dari baris ke-1 / sisi terendah, selebar 1 m (perhatikan arah aliran air).
- 4. Aplikasikan Bituline PP-300 pada baris ke-2
 - A. Jarak overlap ke samping (baris ke-1 dan ke-2) = 5 meter blihat gambar.
 - B. Jarak overlap ke atas = 10 cm.
 - C. Tujuannya agar terbentuk pola susun bata / zig-zag, serta menghindari terjadinya tumpukan 4 lapis pada 1 sudut lembaran PP-300. Tumpukan yang terlalu tebal bisa menyebabkan permukaan tidak rata, dan menghambat aliran air.
- 5. Aplikasikan Bituline PP-300 pada baris ke-3, sama seperti pada baris ke-1.
- 6. Aplikasikan Bituline PP-300 pada baris ke-4, sama seperti pada baris ke-2, dst.

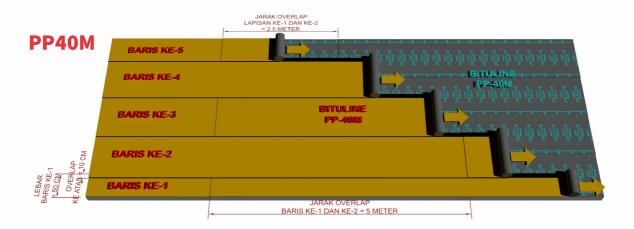

- 1. Aplikasikan Bituline PP-40M, mulailah dari baris ke-1 / sisi terendah, selebar 50 cm.
 - A. Jarak overlap antar lapisan PP-300 & PP-40M:
 - i. 2,5 meter diukur dari overlap lapisan Bituline PP-300
 - ii. 5 meter diukur dari overlap sesame lapisan PP-40M
 - B. Jarak overlap antar lembaran PP-40M ke samping = 10 cm.
- 2. Aplikasikan Bituline PP-40M pada baris ke-2, overlap ke atas 10 cm.
- 3. Aplikasikan Bituline PP-40M pada baris ke-3, sama seperti pada baris ke-1, selebar 1 m.
- 4. Aplikasikan Bituline PP-40M pada baris ke-4, sama seperti pada baris ke-2
- 5. Aplikasikan Bituline PP-40M pada baris ke-5. sama seperti pada baris ke-1