
CONTREVENTEMENTS FERME W

par les professionnels de la Fédération Nationale des Industries du Bois pour le Bâtiment

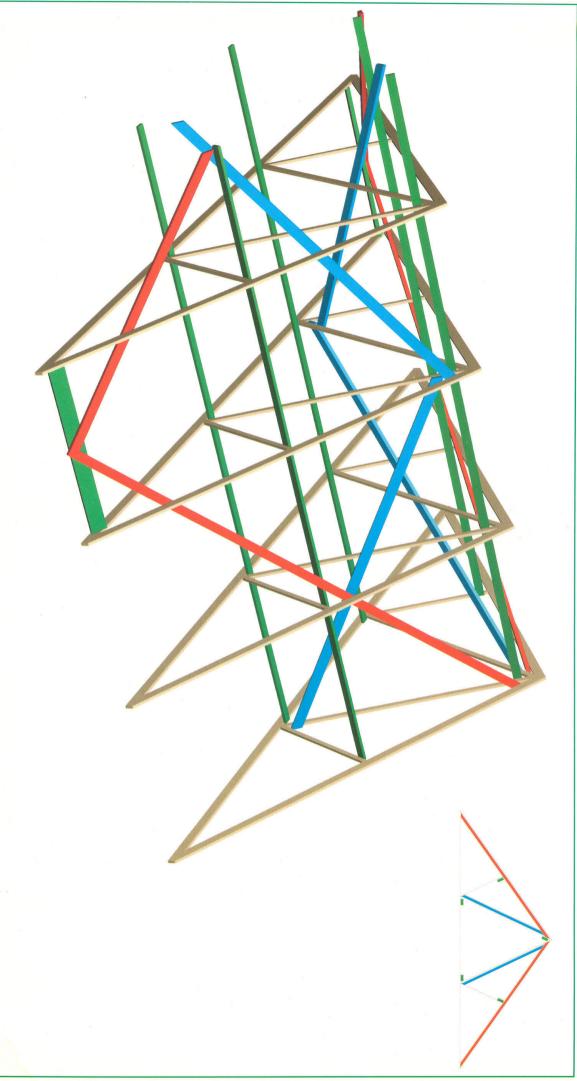





AFA / Antiflambements sous arba

CVS / Contreventements de stabilité

Le contreventement préconisé est le minimum à prévoir. Le calcul peut engendrer des dispositifs particuliers, chaque chantier fera l'objet de recommandations spécifiques suivant les règles DTU en vigueur – Document non contractuel – 08/95

FA-FE / Filants aux nœuds




SEISME - DIAPHRAGME SOUS ARBALETRIER

par les professionnels de la Fédération Nationale des Industries du Bois pour le Bâtiment



COMBLE PERDU FAIBLE PENTE

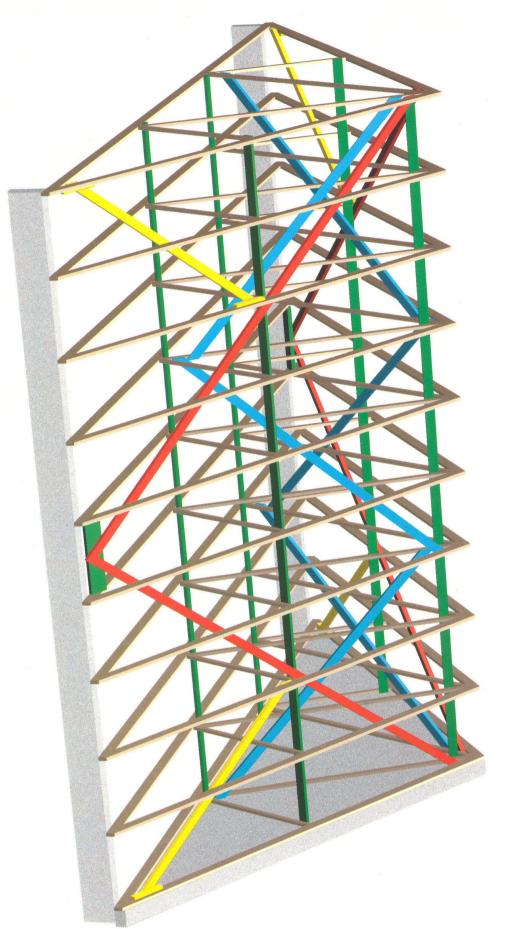














FIXATION

par les professionnels de la Fédération de l'Industrie Bois Construction




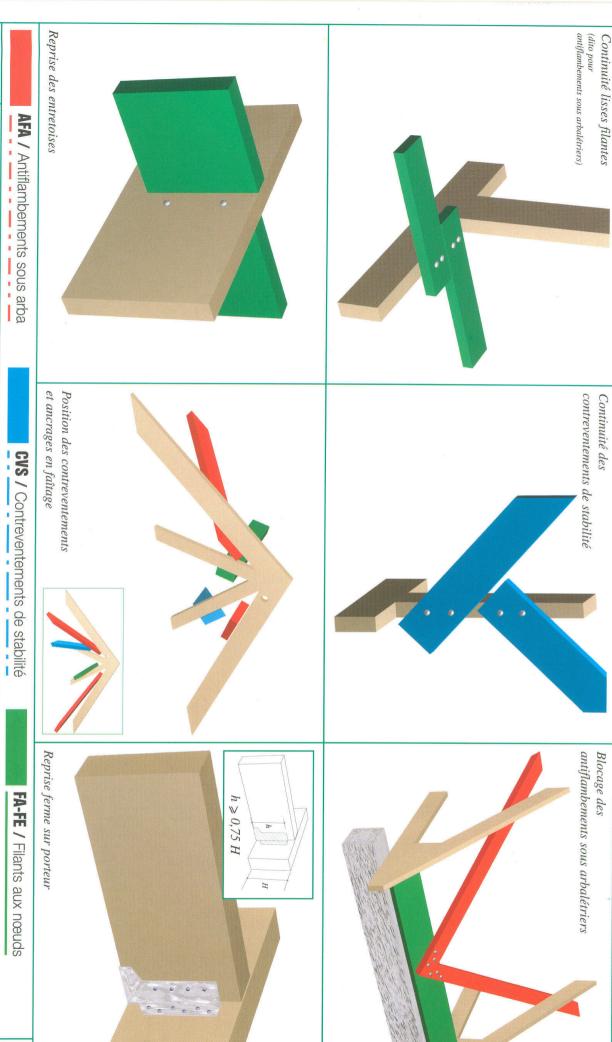






ANCRAGES


par les professionnels de la Fédération de l'Industrie Bois Construction

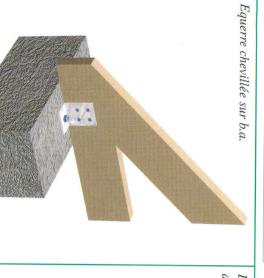


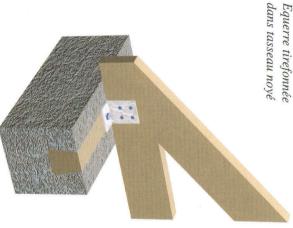

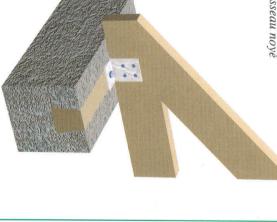


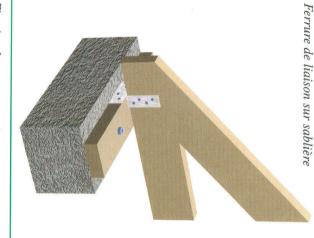

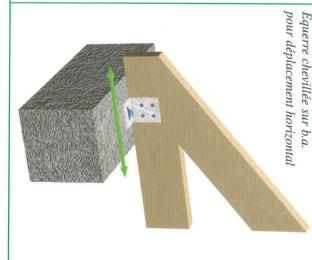

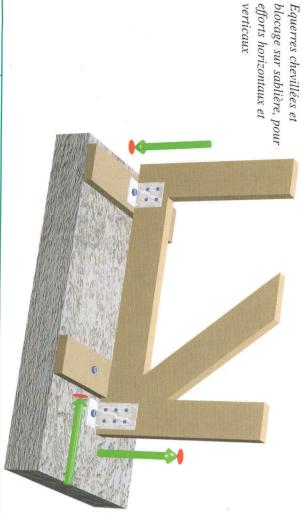

verticaux

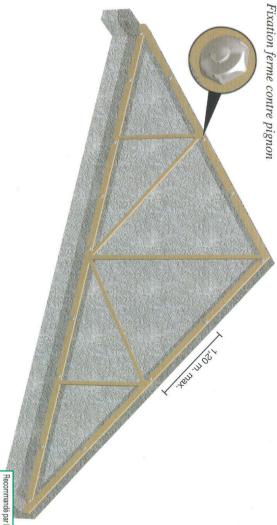



leurs nombres et leurs types suivant les règles DTU en vigueur – document non contractuel – 08/95 Les fixations présentées doivent être dimensionnées pour chaque chantier; le calcul devra préciser



