Машинно-зависимые языки программирования, лекция 1

Каф. ИУ7 МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2021 г.

Организация курса

- видео-, аудиозапись и фотосъёмка на занятиях запрещены
- 2 модуля + экзамен
- 8 лекций, ~12 лабораторных работ
- 38 часов самостоятельной подготовки (по учебному плану)

Литература

Зубков С. В. "Assembler. Для DOS, Windows и Unix"

Цели и программа курса

- Изучение низкоуровневого устройства ЭВМ
- Понимание исполнения программ на аппаратном уровне. Работа процессора
- Умение составлять и читать программы на языках низкого уровня, включая:
 - написание программы на низкоуровневом языке "с нуля";
 - взаимодействие программного кода с устройствами;
 - о использование расширений процессоров;
 - отладку и реверс-инжиниринг исполняемых файлов.


История создания ЭВМ. Появление вычислителей общего назначения.

Архитектура фон Неймана


От решения частных вычислительных задач - к универсальным системам

Принципы фон Неймана:

- 1. Использование двоичной системы счисления в вычислительных машинах.
- 2. Программное управление ЭВМ.
- 3. Память компьютера используется не только для хранения данных, но и программ.
- 4. Ячейки памяти ЭВМ имеют адреса, которые последовательно пронумерованы.
- 5. Возможность условного перехода в процессе выполнения программы.

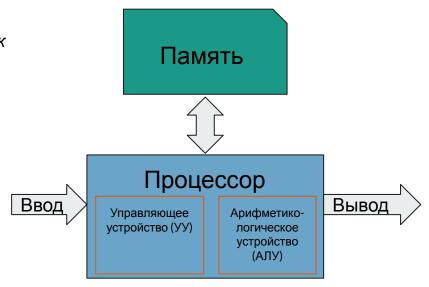

Структурная схема ЭВМ

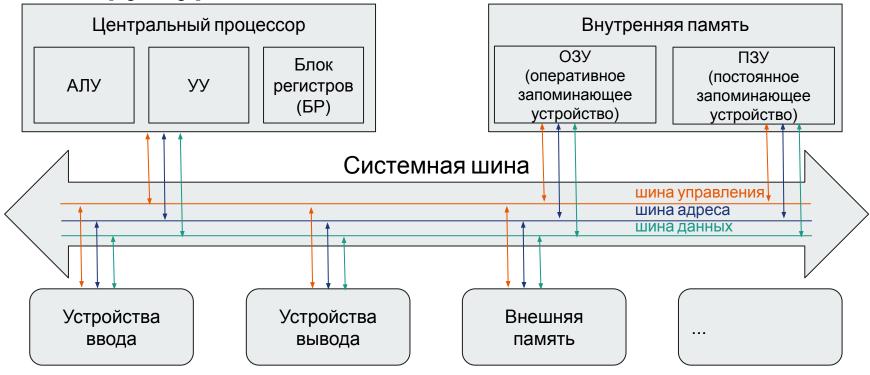

Память. Единица адресации.

Минимальная адресуемая единица памяти - байт:

- 8 бит
- 2⁸=256 значений (0..255)
- $8 = 2^3$
- $\bullet 256 = 2^8 = 10_{16}^2 = 100_{16}$

Машинное слово - машинно-зависимая величина, измеряемая в битах, равная разрядности регистров и шины данных

Параграф - 16 байт

ASCII (аски́) - American standard code for information interchange, США, 1963.

	ASCII Code Chart															
	Θ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	C	D	E	F
0	NUL	SOH	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	HT	LF	VT	FF	CR	50	SI
1	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ETB	CAN	EM	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
2				#	\$	-%	&		()	*	+	,	-		/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<		>	?
4	0	Α	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	K	L	М	N	0
5	Р	Q	R	5	T	U	٧	W	Х	Υ	Z	1	\	1	^	_
6	*	a	ь	С	d	e	f	g	h	i	j	k	ι	m	n	0
7	р	q	г	5	t	u	٧	w	х	у	Z	{		}	~	DEL

- 7-битная кодировка (в расширенном варианте **8-битная**)
- первые 32 символа непечатные (служебные)
- старшие 128 символов 8-битной кодировки национальные языки, псевдографика и т. п.

Системы счисления

Двоичная (binary)

- 0, 1, 10, 11, 100, 101...
- $2^8 = 256$
- $2^{10} = 1024$
- $2^{16} = 65536$
- Суффикс b. Пример: 1101b

Шестнадцатеричная (hexadecimal)

- 0, 1, ..., 8, 9, A, B, C, D, E, F, 10, 11, 12,, 19, 1A, 1B, ...
- $2^4 = 10_{16}$
- $2^8 = 100_{16}$
- $2^{16} = 100000_{16}$
- Суффикс h (10h 16). Некоторые компиляторы требуют префикса 0x (0x10)

Представление отрицательных чисел

Знак - в старшем разряде (0 - "+", 1 - "-").

Возможные способы:

- прямой код
- обратный код (инверсия)
- дополнительный код (инверсия и прибавление единицы)

Примеры доп. кода на 8-разрядной сетке

- -1:
- 1. 00000001
- 2. 11111110
- 3. <u>11111111</u>

Смысл: -1 + 1 = 0 (хоть и с переполнением): 111111111 + 1 = (1)00000000

-101101:

- 1. 00101101
- 2. 11010010
- 3. 11010011

Виды современных архитектур ЭВМ


- x86-64 8086 (16-pasp.) \$\simegas 86 (32-pasp.) \$\simegas 64 (64-pasp.)
- ARM
- IA64
- MIPS (включая Байкал)
- Эльбрус


Семейство процессоров х86 и х86-64

- Микропроцессор 8086: 16-разрядный, 1978 г., 5-10 МГц, 3000 нм
- Предшественники: 4004 4-битный, 1971 г.; 8008 8-битный, 1972 г.; 8080 1974 г.
- Требует микросхем поддержки
- 80186 1982 г., добавлено несколько команд, интегрированы микросхемы поддержки
- 80286 1982 г., 16-разрядный, добавлен защищённый режим
- 80386, 80486, Pentium, Celeron, AMD, ... 32-разрядные, повышение быстродействия и расширение системы команд
- х86-64 (х64) семейство с 64-разрядной архитектурой
- Отечественный аналог К1810ВМ86, 1985 г.



Устройство 8086

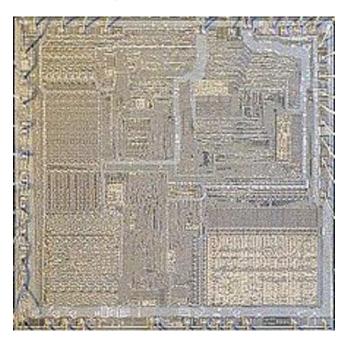


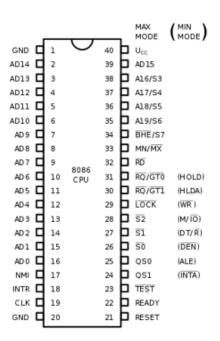

Архитектура 8086 с точки зрения программиста (структура блока регистров)

DS

ES

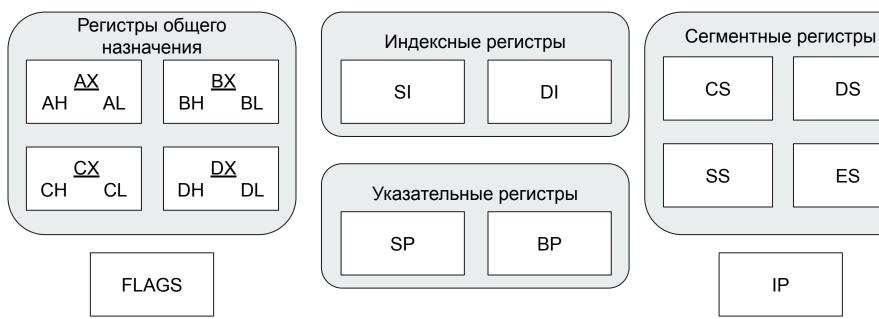

Язык ассемблера

Машинная команда - инструкция (в двоичном коде) из аппаратно определённого набора, которую способен выполнять процессор.

Машинный код - система команд конкретной вычислительной машины, которая интерпретируется непосредственно процессором.

Язык ассемблера - машинно-зависимый язык программирования низкого уровня, команды которого прямо соответствуют машинным командам.

Исполняемые файлы. Компиляция. Линковка

- Исполняемый файл файл, содержащий программу в виде, в котором она может быть исполнена компьютером (то есть в машинном коде).
- Получение исполняемых файлов обычно включает в себя 2 шага: компиляцию и линковку.
- Компилятор программа для преобразования исходного текста другой программы на определённом языке в объектный модуль.
- Компоновщик (линковщик, линкер) программа для связывания нескольких объектных файлов в исполняемый.

Исполняемые файлы. Запуск программы. Отладчик

- B DOS и Windows расширения .EXE и .COM
- Последовательность запуска программы операционной системой:
 - 1. Определение формата файла.
 - 2. Чтение и разбор заголовка.
 - 3. Считывание разделов исполняемого модуля (файла) в ОЗУ по необходимым адресам.
 - 4. Подготовка к запуску, если требуется (загрузка библиотек).
 - 5. Передача управления на точку входа.
- Отладчик программа для автоматизации процесса отладки. Может выполнять трассировку, отслеживать, устанавливать или изменять значения переменных в процессе выполнения кода, устанавливать или удалять контрольные точки или условия остановки.

"Простейший" формат исполняемого файла

.COM (command) - простейший формат исполняемых файлов DOS и ранних версий Windows:

- не имеет заголовка;
- состоит из одной секции, не превышающей 64 Кб;
- загружается в ОЗУ без изменений;
- начинает выполняться с 1-го байта (точка входа всегда в начале).

Последовательность запуска СОМ-программы:

- 1. Система выделяет свободный *сегмент* памяти нужного размера и заносит его адрес во все сегментные регистры (CS, DS, ES, FS, GS, SS).
- 2. В первые 256 (100h) байт этого сегмента записывается служебная структура DOS, описывающая программу PSP.
- 3. Непосредственно за ним загружается содержимое СОМ-файла без изменений.
- 4. Указатель стека (регистр SP) устанавливается на конец сегмента.
- 5. В стек записывается 0000h (начало PSP адрес возврата для возможности завершения командой ret).
- 6. Управление передаётся по адресу CS:0100h.

Классификация команд процессора 8086

- Команды пересылки данных
- Арифметические и логические команды
- Команды переходов
- Команды работы с подпрограммами
- Команды управления процессором

Команда пересылки данных MOV

MOV <приёмник>, <источник>

Источник: непосредственный операнд (константа, включённая в машинный код), РОН, сегментный регистра, переменная (ячейка памяти).

Приёмник: РОН, сегментный регистр, переменная (ячейка памяти).

- MOV AX, 5
- MOV BX, DX
- MOV [1234h], CH
- MOV DS, AX

- MOV [0123b], [2345h]
- MOV DS 1000h

Целочисленная арифметика (основные команды)

- ADD <приёмник>, <источник> выполняет арифметическое сложение приёмника и источника. Сумма помещается в приёмник, источник не изменяется.
- SUB <приёмник>, <источник> арифметическое вычитание источника из приёмника.
- MUL <источник> беззнаковое умножение. Умножаются источник и AL/AX, в зависимости от размера источника. Результат помещается в AX либо DX:AX.
- DIV <источник> целочисленное беззнаковое деление. Делится AL/AX на источник. Результат помещается в AL/AX, остаток - в AH/DX.
- INC <приёмник> инкремент на 1
- DEC <приёмник> декремент на 1

Побитовая арифметика (основные команды)

AND <приёмник>, <источник> - побитовое "И".

- AND al, 00001111b
- OR <приёмник>, <источник> побитовое "ИЛИ".
- OR al, 00001111b
- XOR <приёмник>, <источник> побитовое исключающее "ИЛИ". XOR AX, AX
- NOT <приёмник> инверсия

Команда безусловной передачи управления ЈМР

ЈМР <операнд>

- Передаёт управление в другую точку программы (на другой адрес памяти), не сохраняя какой-либо информации для возврата.
- Операнд непосредственный адрес (вставленный в машинный код), адрес в регистре или адрес в переменной.

Команда NOP (no operation)

- Ничего не делает
- Занимает место и время
- Размер 1 байт, код 90h
- Назначение задержка выполнения либо заполнение памяти, например, для выравнивания

Пример

...

XOR AX, AX

MOV BX, 5

label1:

INC AX

ADD BX, AX

JMP label 1



AX O	900	SI	0000	CS	19F	5 IP	0100
BX O	900	DI	0000	DS	19F	5	
CX O	924	BP	0000	ES	19F!	5 HS	19F5
DX O	900	SP	FFFE	SS	19F	5 FS	19F5
CMD	>						
	33C0	1000		XOI	27	AX,AX	
	BB050	90		MOL	J	BX,00	105
0105	40			INC	0	AX	
0106	03D8			ADI	0	BX, AX	
0108	EBFB			JM	P	0105	
010A	BA140	91		MOU	J	DX, 01	14
010D	CD21			IN'	Г	21	
	B44C			MOL	1	AH,40	

Взаимодействие программы с внешней средой (ОС, пользователь, ...)

Прерывания - аппаратный механизм для приостановки выполнения текущей программы и передачи управления специальной программе - обработчику прерывания.

Основные виды:

- аппаратные
- программные

int <номер> - вызов (генерация прерывания)

21h - прерывание DOS, предоставляет прикладным программам около 70 различных функций (ввод, вывод, работа с файлами, завершение программы и т.д.)

Номер функции прерыванию 21h передаётся через регистр АН. Параметры для каждой функции передаются собственным способом, он описан в документации. Там же описан способ возврата результата из функции в программу.

Память в реальном режиме работы процессора

Реальный режим работы - режим совместимости современных процессоров с 8086.

Доступен 1 Мб памяти (2^{20} байт), то есть разрядность шины адреса - 20 разрядов.

Физический адрес получается сложением адреса начала сегмента (на основе сегментного регистра) и смещения.

Сегментный регистр хранит в себе **старшие 16 разрядов** (из 20) адреса начала сегмента. 4 младших разряда в адресе начала сегмента всегда нулевые. Говорят, что сегментный регистр содержит в себе **номер параграфа начала сегмента**.

Память в реальном режиме работы процессора пример

Номер параграфа начала сегмента



[SEG]:[OFFSET] => физический адрес:

- SEG необходимо побитово сдвинуть на 4 разряда влево (или умножить на 16, что тождественно)
- К результату прибавить OFFSET

```
5678h:1234h =>
    56780
   ₵Ъ1234
    579B4
```

Вычисление физического адреса выполняется процессором аппаратно, без участия программиста.

Распространённые пары регистров: CS:IP, DS:BX, SS:SP

Структура памяти программы. Виды сегментов. Назначение отдельных сегментных регистров

- Сегмент кода регистр CS. Командой MOV изменить невозможно, меняется автоматически по мере выполнения команд.
- Сегмент данных. Основной регистр DS, при необходимости дополнительных сегментов данных задействуются ES, FS, GS.
- Сегмент стека регистр SS

Машинно-зависимые языки программирования, лекция 3

Каф. ИУ7 МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2021 г.

CMOVcc - условная пересылка данных

CMOVcc <приёмник>, <источник>

Условия аналогичны Јсс

XCHG - обмен операндов между собой

XCHG <операнд1>, <операнд2>

Выполняется над двумя регистрами либо регистром и переменной

XLAT/XLATB - трансляция в соответствии с таблицей

XLAT [адрес]

XLATB

Помещает в AL байт из таблицы по адресу DS:BX со смещением относительно начала таблицы, равным AL.

Адрес, указанный в исходном коде, не обрабатывается компилятором и служит в качестве комментария.

Если в адресе явно указан сегментный регистр, он будет использоваться вместо DS.

LEA - вычисление эффективного адреса

LEA <приёмник>, <источник>

Вычисляет эффективный адрес источника и помещает его в приёмник.

Позволяет вычислить адрес, описанный сложным методом адресации.

Иногда используется для быстрых арифметических вычислений:

```
lea bx, [bx+bx*4]
lea bx, [ax+12]
```

Эти вычисления занимают меньше памяти, чем соответствующие MOV и ADD, и не изменяют флаги.

Двоичная арифметика. ADD, ADC, SUB, SBB

ADD, SUB не делают различий между знаковыми и беззнаковыми числами.

ADC <приёмник>, <источник> - сложение с переносом. Складывает приёмник, источник и флаг CF.

SBB <приёмник>, <источник> - вычитание с займом. Вычитает из приёмника источник и дополнительно - флаг CF.

```
add ax, cx sub ax, cx adc dx, bx sbb dx, bx
```

Арифметические флаги - CF, OF, SF, ZF, AF, PF

IMUL, MUL, IDIV, DIV

Умножение чисел со знаком:

IMUL <источник>

IMUL <приёмник>, <источник>

IMUL <приёмник>, <источник1>, <источник2>

Целочисленное деление со знаком:

IDIV <источник>

Результат округляется в сторону нуля, знак остатка совпадает со знаком делимого.

INC, DEC

INC <приёмник>

DEC <приёмник>

Увеличивает/уменьшает приёмник на 1.

В отличие от ADD, не изменяет CF.

OF, SF, ZF, AF, PF устанавливаются в соответствии с результатом.

NEG - изменение знака

NEG <приёмник>

Переводит число в дополнительный код.

Десятичная арифметика DAA, DAS, AAA, AAS, AAM, AAD

- Неупакованное двоично-десятичное число байт от 00h до 09h.
- Упакованное двоично-десятичное число байт от 00h до 99h (цифры A..F не задействуются).
- При выполнении арифметических операций необходима коррекция:
 - o 19h + 1 = 1Ah => 20h

inc al daa

Логические команды AND, OR, XOR, NOT, TEST

См. первую лекцию

Логический, арифметический, циклический сдвиг. SAR, SAL, SHR, SHL, ROR, ROL, RCR, RCL

- SAL тождественна SHL
- SHR зануляет старший бит, SAR сохраняет (знак)
- ROR, ROL циклический сдвиг вправо/влево
- RCR, RCL циклический сдвиг через CF

Операции над битами и байтами BT, BTR, BTS, BTC, BSF, BSR, SETcc

- BT <база>, <смещение> считать в CF значение бита из битовой строки
- BTS <база>, <смещение> установить бит в 1
- BTR <база>, <смещение> сбросить бит в 0
- ВТС <база>, <смещение> инвертировать бит
- BSF <приёмник>, <источник> прямой поиск бита (от младшего разряда)
- BSR <приёмник>, <источник> обратный поиск бита (от старшего разряда)
- SETcc <приёмник> выставляет приёмник (1 байт) в 1 или 0 в зависимости от условия, аналогично Jcc

Организация циклов

- LOOP <метка> уменьшает СХ и выполняет "короткий" переход на метку, если СХ не равен нулю.
- LOOPE/LOOPZ <метка> цикл "пока равно"/"пока ноль"
- LOOPNE/LOOPNZ <метка> цикл "пока не равно"/"пока не ноль"

Декрементируют СX и выполняют переход, если СX не ноль и если выполняется условие (ZF).

Строковые операции: копирование, сравнение, сканирование, чтение, запись

Строка-источник - DS:SI, строка-приёмник - ES:DI.

За один раз обрабатывается один байт (слово).

- MOVS/MOVSB/MOVSW <приёмник>, <источник> копирование
- CMPS/CMPSB/CMPSW <приёмник>, <источник> сравнение
- SCAS/SCASB/SCASW <приёмник> сканирование (сравнение с AL/AX)
- LODS/LODSB/LODSW <источник> чтение (в AL/AX)
- STOS/STOSB/STOSW <приёмник> запись (из AL/AX)

Префиксы: REP/REPE/REPZ/REPNE/REPNZ

Управление флагами


- STC/CLC/CMC установить/сбросить/инвертировать CF
- STD/CLD установить/сбросить DF
- LAHF загрузка флагов состояния в АН
- SAHF установка флагов состояния из АН
- CLI/STI запрет/разрешение прерываний (IF)

Загрузка сегментных регистров

- LDS <приёмник>, <источник> загрузить адрес, используя DS
- LES <приёмник>, <источник> загрузить адрес, используя ES
- LFS <приёмник>, <источник> загрузить адрес, используя FS
- LGS <приёмник>, <источник> загрузить адрес, используя GS
- LSS <приёмник>, <источник> загрузить адрес, используя SS

Приёмник - регистр, источник - переменная

Регистры. Стек

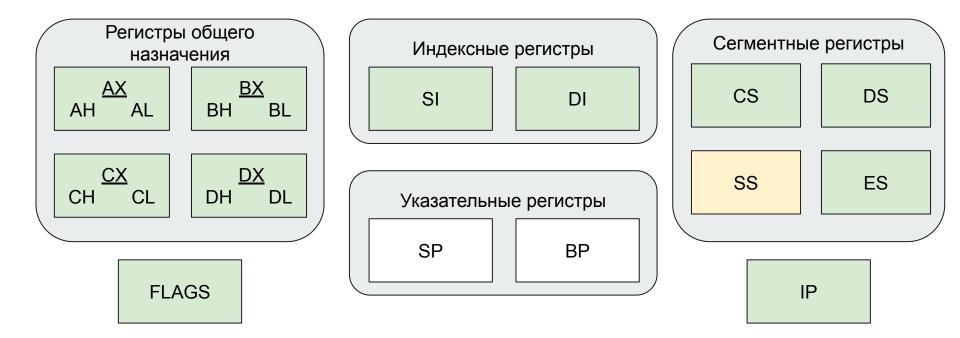

Стек

- LIFO/FILO (last in, first out) последним пришёл, первым ушёл
- Сегмент стека область памяти программы, используемая её подпрограммами, а также (вынужденно) обработчиками прерываний
- SP указатель на вершину стека
- В x86 стек "растёт вниз", в сторону уменьшения адресов. При запуске программы SP указывает на конец сегмента

Команды непосредственной работы со стеком

- PUSH <источник> поместить данные в стек. Уменьшает SP на размер источника и записывает значение по адресу SS:SP.
- POP <приёмник> считать данные из стека. Считывает значение с адреса SS:SP и увеличивает SP.
- PUSHA поместить в стек регистры АХ, СХ, DX, BX, SP, BP, SI, DI.
- POPA загрузить регистры из стека (SP игнорируется)

CALL - вызов процедуры, RET - возврат из процедуры

CALL < операнд>

- Сохраняет адрес следующей команды в стеке (уменьшает SP и записывает по его адресу IP либо CS:IP, в зависимости от размера аргумента)
- Передаёт управление на значение аргумента.

RET/RETN/RETF <число>

- Загружает из стека адрес возврата, увеличивает SP
- Если указан операнд, его значение будет дополнительно прибавлено к SP для очистки стека от параметров

BP – base pointer

- Используется в подпрограмме для сохранения "начального" значения SP
- Адресация параметров
- Адресация локальных переменных

Пример вызова подпрограммы N°1

0. SP = 0200

0000: CALL P1 1. SP = 01FE


0002: MOV BX, AX

...

P1:

0123: MOV AX, 5

0125: **RET** 2. SP = 0200

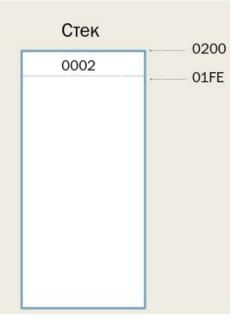

Пример вызова подпрограммы N°2

```
0. SP = 0200
                                                                          Стек
                                                                                             0200
0000: PUSH ABCDh ;передача параметра
                                          1. SP = 01FE
                                                                          ABCD
0002: CALL P1
                                                                                             01FE
                                          2. SP = 01FC
                                                                         0004
0004: POP DX
                                           4. SP = 0200
                                                                                             01FC
0006: MOV BX, AX
P1:
0123: MOV BP, SP ;ss:[bp] - адрес возврата
;ss:[bp+2] - параметр
0223: MOV AX, 5
0225: RET
                                           3. SP = 01FE
```

Пример вызова подпрограммы N°3

```
0. SP = 0200
                                                                              Стек
                                                                                                  0200
0000: PUSH ABCDh ;передача параметра
                                            1. SP = 01FE
                                                                             ABCD
0002: CALL P1
                                                                                                  01FE
                                             2. SP = 01FC
                                                                              0004
0004: MOV BX, AX
                                                                                                  01FC
P1:
0123: MOV BP, SP ;ss:[bp] - адрес возврата
                                                                                                  01F2
;ss:[bp+2] - параметр
0125: SUB SP, 10 ; §§:[bp-1 .. bp-10] - локальные переменные 3. SP = 01F2
0221: ADD SP, 10
                                             4. SP = 01FC
0223: MOV AX, 5
                                             5. SP = 0200
0225: RET 2
```

Машинно-зависимые языки программирования, лекция 4

Каф. ИУ7 МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2021 г.

Прерывания

- Прерывание особая ситуация, когда выполнение текущей программы приостанавливается и управление передаётся программе-обработчику возникшего прерывания.
- Виды прерываний:
 - аппаратные (асинхронные) события от внешних устройств;
 - внутренние (синхронные) события в самом процессоре, например, деление на ноль;
 - о программные вызванные командой int.

Маскирование прерываний

Внешние прерывания, в зависимости от возможности запрета, делятся на:

- маскируемые прерывания, которые можно запрещать установкой соответствующего флага;
- **немаскируемые** (англ. Non-maskable interrupt, NMI) обрабатываются всегда, независимо от запретов на другие прерывания

Таблица векторов прерываний в реальном режиме работы процессора

- Вектор прерывания номер, который идентифицирует соответствующий обработчик прерываний. Векторы прерываний объединяются в таблицу векторов прерываний, содержащую адреса обработчиков прерываний.
- Располагается в самом начале памяти, начиная с адреса 0.
- Доступно 256 прерываний.
- Каждый вектор занимает 4 байта полный адрес.
- Размер всей таблицы 1 Кб.

Срабатывание прерывания

- Сохранение в текущий стек регистра флагов и полного адреса возврата (адреса следующей команды) 6 байт
- Передача управления по адресу обработчика из таблицы векторов
- Настройка стека?
- Повторная входимость (реентерабельность), необходимость запрета прерываний?

IRET - возврат из прерывания

- Используется для выхода из обработчика прерывания
- Восстанавливает FLAGS, CS:IP
- При необходимости выставить значение флага обработчик меняет его значение непосредственно в стеке

Перехват прерывания

- Сохранение адреса старого обработчика
- Изменение вектора на "свой" адрес
- Вызов старого обработчика до/после отработки своего кода
- При деактивации восстановление адреса старого обработчика

Установка обработчика прерывания в DOS

- int 21h
 - АН=35h, AL= номер прерывания возвращает в ES:ВХ адрес обработчика (в ВХ 0000:[AL*4], а в ES - 0000:[AL*4+2].)
 - AH=25h, AL=номер прерывания, DS:DX адрес обработчика

Некоторые прерывания

- 0 деление на 0
- 1 прерывание отладчика, вызывается после каждой команды при флаге ТЕ
- 3 "отладочное", int 3 занимает 1 байт
- 4 переполнение при команде INTO (команда проверки переполнения)
- 5 при невыполнении условия в команде BOUND (команда контроля индексов массива)
- 6 недопустимая (несуществующая) инструкция
- 7 отсутствует FPU
- 8 таймер
- 9 клавиатура
- 10h прерывание BIOS

Резидентные программы

- Резидентная программа та, которая остаётся в памяти после возврата управления DOS
- Завершение через функцию 31h прерывания 21h / прерывание 27h
- DOS не является многозадачной операционной системой
- Резиденты частичная реализация многозадачности
- Резидентная программа должна быть составлена так, чтобы минимизировать используемую память

Завершение с сохранением в памяти

- int 27h
 - DX = адрес первого байта за резидентным участком программы (смещение от PSP)
- int 21h, ah=31h
 - AL код завершения
 - о DX объём памяти, оставляемой резидентной, в параграфах

Порты ввода-вывода

- Порты ввода-вывода механизм взаимодействия программы, выполняемой процессором, с устройствами компьютера.
- IN команда чтения данных из порта ввода
- OUT команда записи в порт вывода
- Пример:

```
IN al, 61h
OR al, 3
OUT 61h, al
```

Вопросы к рубежному контролю

- 1. Регистры общего назначения.
- 2. Сегментные регистры. Адресация в реальном режиме. Понятие сегментной части адреса и смещения.
- 3. Регистры работы со стеком.
- 4. Структура программы. Сегменты.
- 5. Прерывание 21h. Примеры ввода-вывода.
- 6. Стек. Назначение, примеры использования.
- 7. Регистр флагов.
- 8. Команды условной и безусловной передачи управления.
- 9. Организация многомодульных программ.
- 10. Подпрограммы. Объявление, вызов.
- 11. Арифметические команды.
- 12. Команды побитовых операций.
- 13. Команды работы со строками.
- 14. Прерывания. Обработка прерываний.
- 15. Работа с портами ввода-вывода.

Машинно-зависимые языки программирования, лекция **5**

Каф. ИУ7 МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2021 г.

32-разрядные процессоры (386+)

Производство х86: 1985 - ~2010

32-разрядные:

- Регистры, кроме сегментных
- Шина данных
- Шина адреса (2³² = 4Гб ОЗУ)

Режимы работы

8086 (1978 г.) -> 80186 (1982 г.)

- -> 80286 (1982 г.) добавлен защищённый режим
- -> 80386 (1985 г.) архитектура стала 32-разрядной
- -> 80486 (1989 г.) -> Pentium -> ... -> (современные процессоры)

"**Реальный" режим** (режим совместимости с 8086)


- обращение к оперативной памяти происходит по реальным (действительным) адресам, трансляция адресов не используется;
- набор доступных операций не ограничен;
- защита памяти не используется.

"Защищённый" режим


- обращение к памяти происходит по виртуальным адресам с использованием механизмов защиты памяти;
- набор доступных операций определяется уровнем привилегий (кольца защиты): системный и пользовательский уровни

Режим V86, ...


Регистры х86

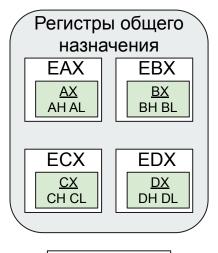

EFLAGS

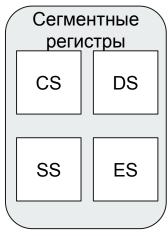

EIP

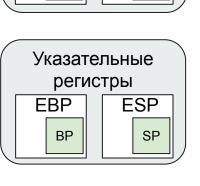

Индексные

регистры


EDI

DI

ESI

SI



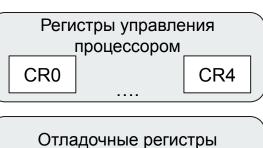

DR7

Машинно-специфичные регистры

. . . .

DR0

Система команд


- Аналогична системе команд 16-разрядных процессоров
- Доступны как прежние команды обработки 8- и 16-разрядных аргументов, так и 32-разрядных регистров и переменных
- Пример:

```
mov eax, 12345678h
xor ebx, ebx
mov bx, 1
add eax, ebx ; eax=12345679h
```

Модели памяти

- Плоская код и данные используют одно и то же пространство
- Сегментная сложение сегмента и смещения
- Страничная виртуальные адреса отображаются на физические постранично
 - виртуальная память метод управления памятью компьютера, позволяющий выполнять программы, требующие больше оперативной памяти, чем имеется в компьютере, путём автоматического перемещения частей программы между основной памятью и вторичным хранилищем (файл, или раздел подкачки)
 - основной режим для большинства современных ОС
 - в х86 минимальный размер страницы 4096 байт
 - основывается на таблице страниц структуре данных, используемой системой виртуальной памяти в операционной системе компьютера для хранения сопоставления между виртуальным адресом и физическим адресом. Виртуальные адреса используются выполняющимся процессом, в то время как физические адреса используются аппаратным обеспечением. Таблица страниц является ключевым компонентом преобразования виртуальных адресов, который необходим для доступа к данным в памяти.

Страничная организация памяти

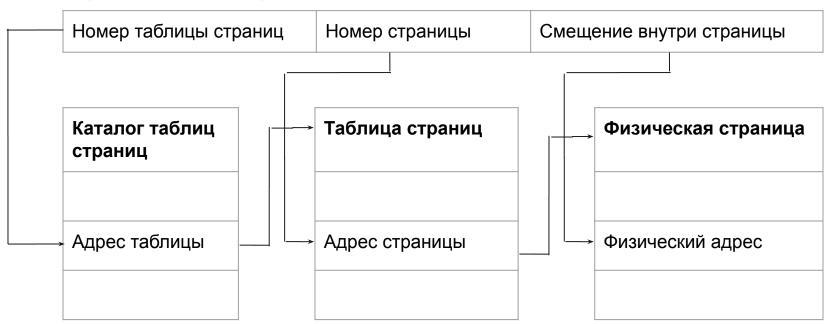

Управление памятью в х86

- В сегментных регистрах селекторы
 - 13-разрядный номер дескриптора
 - какую таблицу использовать глобальную или локальную
 - о уровень привилегий запроса 0-3
- По селектору определяется запись в одной из таблиц дескрипторов сегментов
- При включённом страничном режиме по таблице страниц определяется физический адрес страницы либо выявляется, что она выгружена из памяти, срабатывает исключение и операционная система подгружает затребованную страницу из "подкачки" (swap)

Поддержка многозадачности

TSS (Task State Segment — сегмент состояния задачи) — специальная структура в архитектуре x86, содержащая информацию о задаче (процессе). Используется ОС для диспетчеризации задач, в т. ч. переключения на стек ядра при обработке прерываний и исключений

Исключения

- **Исключения** (Exceptions) подразделяются на отказы, ловушки и аварийные завершения.
- Отказ (fault) это исключение, которое обнаруживается и обслуживается до выполнения инструкции, вызывающей ошибку. После обслуживания этого исключения управление возвращается снова на ту же инструкцию (включая все префиксы), которая вызвала отказ. Отказы, использующиеся в системе виртуальной памяти, позволяют, например, подкачать с диска в оперативную память затребованную страницу или сегмент.
- Ловушка (trap) это исключение, которое обнаруживается и обслуживается после выполнения инструкции, его вызывающей. После обслуживания этого исключения управление возвращается на инструкцию, следующую за вызвавшей ловушку. К классу ловушек относятся и программные прерывания.
- **Аварийное завершение** (abort) это исключение, которое не позволяет точно установить инструкцию, его вызвавшую. Оно используется для сообщения о серьезной ошибке, такой как аппаратная ошибка или повреждение системных таблиц.

Peгистр EFLAGS

FLAGS + 5 специфических флагов

Регистры управления памятью

- GDTR: 6-байтный регистр, содержит 32-битный линейный адрес начала таблицы глобальных дескрипторов (GDT) и 16-битный размер (лимит, уменьшенный на 1)
- IDTR: 6-байтный регистр, содержит 32-битный линейный адрес начала таблицы глобальных дескрипторов обработчиков прерываний (IDT) и 16-битный размер (лимит, уменьшенный на 1)
- LDTR: 10-байтный регистр, содержит 16-битный селектор для GDT и весь 8-байтный дескриптор из GDT, описывающий текущую таблицу локальных дескрипторов
- TR: 10-байтный регистр, содержит 16-битный селектор для GDT и весь 8-байтный дескриптор из GDT, описывающий TSS текущей задачи

Регистры управления процессором

- CRO флаги управления системой
 - PG включение режима страничной адресации
 - управление отдельными параметрами кеша
 - WP запрет записи в страницы "только для чтения"
 - NE ошибки FPU вызывают исключение, а не IRQ13
 - TS устанавливается процессором после переключения задачи
 - РЕ включение защищённого режима
- CR1 зарезервирован
- CR2 регистр адреса ошибки страницы содержит линейный адрес страницы, при обращении к которой произошло исключение #PF
- CR3 регистр основной таблицы страниц
 - 20 старших бит физического адреса начала каталога таблиц либо 27 старших бит физического адреса начала таблицы указателей на каталоги страниц, в зависимости от бита PAE в CR4
 - Управление кешированием и сквозной записью страниц
- CR4 регистр управления новыми возможностями процессоров (c Pentium)

Отладочные регистры

- DRO..DR3 32-битные линейные адреса четырёх возможных точек останова по доступу к памяти
- DR4, DR5 зарезервированы
- DR6 (DSR) регистр состояния отладки. Содержит причину останова
- DR7 (DCR) регистр управления отладкой. Управляет четырьмя точками останова

Машинно-специфичные регистры

- Управление кешем
- Дополнительное управление страничной адресацией
- Регистры расширений процессора: ММХ и т.д.

Системные и привилегированные команды

- Выполнение ограничено, в основном, нулевым кольцом защиты
- LGDT, SGDT
- LLDT, SLDT
- LTR, STR
- LIDT, SIDT
- MOV CR0..CR4 или DR0..DR7, <источник>
- ..

Страничная адресация - преобразование линейного адреса в физический

- Линейный адрес:
 - о биты 31-22 номер таблицы страниц в каталоге
 - о биты 21-12 номер страницы в выбранной таблице
 - о биты 11-0 смещение от физического адреса начала страницы в памяти
- Каждое обращение к памяти требует двух дополнительных обращений!
- Необходим специальный кеш страниц TLB
- Каталог таблиц/таблица страниц:
 - о биты 31-12 биты 31-12 физического адреса таблицы страниц либо самой страницы
 - атрибуты управления страницей

Механизм защиты

- Механизм защиты ограничение доступа к сегментам или страницам в зависимости от уровня привилегий
- К типам сегментов реального режима (код, стек, данные) добавляется TSS сегмент состояния задачи. В нём сохраняется вся информация о задаче на время приостановки выполнения. Размер - 68h байт.
- Структура:
 - о селектор предыдущей задачи
 - Регистры стека 0, 1, 2 уровней привилегий
 - EIP, EFLAGS, EAX, EBX, ECX, EDX, ESP, EBP, ESI, EDI, CS, DS, ES, FS, HS, SS, LDTR
 - флаги задачи
 - о битовая карта ввода-вывода (контроль доступа программы к устройствам)

64-разрядные процессоры (x86-64) AMD - c 2001, Intel - c 2003

- Режимы работы:
 - Legacy mode совместимость с 32-разрядными процессорами
 - Long mode 64-разрядный режим с частичной поддержкой 32-разрядных программ. Рудименты V86 и сегментной модели памяти упразднены
- Регистры:
 - о целочисленные 64-битных регистры общего назначения RAX, RBX, RCX, RDX, RSI, RDI, RBP, RSP;
 - новые целочисленные 64-битных регистры общего назначения R8 R15
 - 64-битный указатель RIP и 64-битный регистр флагов RFLAGS.

Соглашения о вызовах

Соглашение о вызове — формализация правил вызова подпрограмм, которое должно включать:

- способ передачи параметров;
- способ возврата результата из функции;
- способ возврата управления.

Соглашения о вызовах определяются в рамках отдельных языков высокого уровня, а также - различных программных API, в т. ч. API операционных систем.

МАШИННО-ЗАВИСИМЫЕ ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Лекция 6
"Математический сопроцессор. Расширения процессоров х86"
ИУ7, 4-й семестр, 2020 г.

Сопроцессор (FPU – Floating Point Unit)

- Изначально отдельное опциональное устройство на материнской плате, с 80486DX встроен в процессор
- Операции над 7-ю типами данных
 - целое слово (16 бит)
 - короткое целое (32 бита)
 - длинное слово (64 бита)
 - упакованное десятичное (80 бит)
 - короткое вещественное (32 бита)
 - длинное вещественное (64 бита)
 - расширенное вещественное (80 бит)

Форма представления числа с плавающей запятой в FPU

- Нормализованная форма представления числа (1,...*2^{exp})
- Экспонента увеличена на константу для хранения в положительном виде
- Пример представления 0,625 в коротком вещественном типе:
 - 1/4+1/8 = 0,101b
 - 1,01b*2⁻¹
 - Бит 31 знак мантиссы, 30-23 экспонента, увеличенная на 127, 22-0 мантисса без первой цифры
- Все вычисления FPU в расширенном 80-битном формате

Особые числа FPU

- Положительная бесконечность: знаковый О, мантисса нули, экспонента единицы
- Отрицательная бесконечность: знаковый 1, мантисса нули, экспонента единицы
- NaN (Not a Number):
 - qNAN (quiet) при приведении типов/отдельных сравнениях
 - sNAN (signal) переполнение в большую/меньшую сторону, прочие ошибочные ситуации
- Денормализованные числа (экспонента = 0): находятся ближе к нулю, чем наименьшее представимое нормальное число

Регистры FPU

- RO..R7, адресуются не по именам, а рассматриваются в качестве стека ST. ST соответствует регистру текущей вершине стека, ST(1)..ST(7) прочие регистры
- SR регистр состояний, содержит слово состояния FPU. Сигнализирует о различных ошибках, переполнениях
- CR регистр управления. Контроль округления, точности
- TW 8 пар битов, описывающих состояния регистров: число, ноль, не-число, пусто
- FIP, FDP адрес последней выполненной команды и её операнда для обработки исключений

Исключения FPU

- Неточный результат произошло округление по правилам, заданным в CR. Бит в SR хранит направление округления
- Антипереполнение переход в денормализованное число
- Переполнение переход в "бесконечность" соответствующего знака:
- Деление на ноль переход в "бесконечность" соответствующего знака
- Денормализованный операнд
- Недействительная операция

Команды пересылки данных FPU

- FLD загрузить вещественное число из источника (переменная или ST(n)) в стек. Номер вершины в SR увеличивается
- FST/FSTP скопировать/считать число с вершины стека в приёмик
- FILD преобразовать целое число из источника в вещественное и загрузить в стек
- FIST/FISTP преобразовать вершину в целое и скопировать/считать в приёмник
- FBLD, FBSTP загрузить/считать десятичное BCD-число
- FXCH обменять местами два регистра (вершину и источник) стека

Базовая арифметика FPU

- FADD, FADDP, FIADD сложение, сложение с выталкиванием из стека, сложение целых. Один из операндов вершина стека
- FSUB, FSUBP, FISUB вычитание
- FSUBR, FSUBRP, FISUBR обратное вычитание (приёмника из источника)
- FMUL, FMULP, FIMUL умножение
- FDIV, FDIVP, FIDIV деление
- FDIVR, FDIVRP, FIDIVR обратное деление (источника на приёмник)
- FPREM найти частичный остаток от деления (делится ST(0) на ST(1)). Остаток ищется цепочкой вычитаний, до 64 раз

Базовая арифметика FPU (продолжение)

- FABS взять модуль числа
- FCHS изменить знак
- FRNDINT округлить до целого
- FSCALE масштабировать по степеням двойки (ST(0) умножается на 2^{ST(1)})
- FXTRACT извлечь мантиссу и экспоненту. ST(0) разделяется на мантиссу и экспоненту, мантисса дописывается на вершину стека
- FSQRT вычисляет квадратный корень ST(0)

Команды сравнения FPU

- FCOM, FCOMP, FCOMPP сравнить и вытолкнуть из стека
- FUCOM, FUCOMP, FUCOMPP сравнить без учёта порядков и вытолкнуть
- FICOM, FICOMP, FICOMP сравнить целые
- FCOMI, FCOMIP, FUCOMI, FUCOMIP (P6)
- FTST сравнивает с нулём
- FXAM выставляет флаги в соответствии с типом числа

Трансцендентные операции FPU

- FSIN
- FCOS
- FSINCOS
- FPTAN
- FPATAN
- $F2XM1 2^{x}-1$
- FYL2X, FYL2XP1 $y*log_2x$, $y*log_2(x+1)$

Константы FPU

- FLD1 1,0
- FLDZ +0,0
- FLDPI число Пи
- FLDL2E log₂e
- FLDL2T log₂10
- FLDLN2 In(2)
- FLDLG2 Ig(2)

Команды управления FPU

- FINCSTP, FDECSTP увеличить/уменьшить указатель вершины стека
- FFREE освободить регистр
- FINIT, FNINIT инициализировать сопроцессор / инициализировать без ожидания (очистка данных, инициализация CR и SR по умолчанию)
- FCLEX, FNCLEX обнулить флаги исключений / обнулить без ожидания
- FSTCW, FNSTCW сохранить CR в переменную / сохранить без ожидания
- FLDCW загрузить CR
- FSTENV, FNSTENV сохранить вспомогательные регистры (14/28 байт) / сохранить без ожидания
- FLDENV загрузить вспомогательные регистры
- FSAVE, FNSAVE, FXSAVE сохранить состояние (94/108 байт) и инициализировать, аналогично FINIT
- FRSTOR, FXRSTOR восстановить состояние FPU
- FSTSW, FNSTSW сохранение CR
- WAIT, FWAIT обработка исключений
- FNOP отсутствие операции

Команда CPUID (с 80486)

Идентификация процессора

- Если EAX = 0, то в EAX максимальное допустимое значение (1 или 2), а EBX:ECX:EDX 12-байтный идентификатор производителя (ASCII-строка).
- Если EAX = 1, то в EAX версия, в EDX информация о расширениях
 - EAX модификация, модель, семейство
 - EDX: наличие FPU, поддержка V86, поддержка точек останова, CR4, PAE,
 APIC, быстрые системные вызовы, PGE, машинно-специфичный регистр,
 CMOVcc, MMX, FXSR (MMX2), SSE
- Если EAX = 2, то в EAX, EBX, ECX, EDX возвращается информация о кэшах и TLB

MMX (1997, Pentium MMX)

Увеличение эффективности обработки больших потоков данных (изображения, звук, видео...) - выполнение простых операций над массивами однотипных чисел.

- 8 64-битных регистров MMO..MM7 мантиссы регистров FPU. При записи в MMn экспонента и знаковый бит заполняются единицами
- Пользоваться одновременно и FPU, и MMX не получится, требуется FSAVE+FRSTOR
- Типы данных ММХ:
 - учетверённое слово (64 бита);
 - упакованные двойные слова (2);
 - упакованные слова (4);
 - упакованные байты (8).
- Команды ММХ перемещают упакованные данные в память или обычные регистры целиком, но арифметические и логические операции выполняют поэлементно.
- Насыщение замена переполнения/антипереполнения превращением в максимальное/минимальное значение

Команды пересылки данных ММХ

- MOVD, MOVQ пересылка двойных/учетверённых слов
- PACKSSWB, PACKSSDW упаковка со знаковым насыщением слов в байты/двойных слов в слова. Приёмник -> младшая половина приёмника, источник -> старшая половина приёмника
- PACKUSWB упаковка слов в байты с беззнаковым насыщением
- PUNPCKH**BW**, PUNPCKH**WD**, PUNPCKH**DQ** распаковка и объединение старших элементов источника и приёмника через 1

Арифметические операции ММХ

- PADDB, PADDW, PADDD поэлементное сложение, перенос игнорируется
- PADDSB, PADDSW сложение с насыщением
- PADDSB, PADDSW сложение с насыщением
- PADDUSB, PADDUSW беззнаковое сложение с насыщением
- PSUBB, PSUBW, PDUBD вычитание, заём игнорируется
- PSUBSB, PSUBSW вычитание с насыщением
- PSUBUSB, PSUBUSW беззнаковое вычитание с насыщением
- PMILHW, PMULLW старшее/младшее умножение (сохраняет старшую или младшую части результата в приёмник)
- PMADDWD умножение и сложение. Перемножает 4 слова, затем попарно складывает произведения двух старших и двух младших

Команды сравнения ММХ

- PCMPEQB, PCMPEQW, PCMPEQD проверка на равенство. Если пара равна соответствующий элемент приёмника заполняется единицами, иначе нулями
- PCMPGTB, PCMPGTW, PCMPGTD сравнение. Если элемент приёмника больше, то заполняется единицами, иначе нулями

Логические операции ММХ

- PAND логическое И
- PANDN логическое НЕ-И (штрих Шеффера) (источник*НЕ(приёмник))
- POR логическое ИЛИ
- PXOR исключающее ИЛИ

Сдвиговые операции ММХ

- PSLLW, PSLLD, PSLLQ логический влево
- PSRLW, PSRLD, PSRLQ логический вправо
- PSRAW, PSRAD арифметический вправо

Pacширение SSE (Pentium III, 1999)

Решение проблемы параллельной работы с FPU

- 8 128-разрядных регистров
- Свой регистр флагов
- Основной тип вещественные одинарной точности (32 бита)
- Целочисленные команды работают с регистрами ММХ
- Команды:
 - Пересылки
 - Арифметические
 - Сравнения
 - Преобразования типов
 - Логические
 - Целочисленные
 - Упаковки
 - Управления состоянием
 - Управления кэшированием
- Paзвитиe: SSE2, SSE3...

Pacширение AES (Intel Advanced Encryption Standard New Instructions; AES-NI, 2008)

Цель - ускорение шифрования по алгоритму AES

- Команды:
 - раунда шифрования;
 - раунда расшифровывания;
 - способствования генерации ключа

МАШИННО-ЗАВИСИМЫЕ ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Лекция 7 "Макроопределения" ИУ7, 4-й семестр, 2020 г.

Макроопределения

Макроопределение (макрос) - именованный участок программы, который ассемблируется каждый раз, когда его имя встречается в тексте программы.

■ Определение:

имя MACRO параметры

.....

ENDM

■ Пример:
load_reg MACRO register1, register2
push register1
pop register2
ENDM

Директива присваивания =

Директива присваивания служит для создания целочисленной макропеременной или изменения её значения и имеет формат:

Макроимя = Макровыражение

- Макровыражение (или Макровыражение, или Константное выражение) выражение, вычисляемое препроцессором, которое может включать целочисленные константы, макроимена, вызовы макрофункций, знаки операций и круглые скобки, результатом вычисления которого является целое число
- Операции: арифметические (+, -, *, /. MOD), логические, сдвигов, отношения

Директивы отождествления EQU, TEXTEQU

Директива для представления текста и чисел:

Макроимя EQU нечисловой текст и не макроимя ЛИБО число

Макроимя EQU < Операнд>

Макроимя TEXTEQU Операнд

■ Пример:

X EQU [EBP+8]

MOV ESI,X

Макрооперации

- % вычисление выражение перед представлением числа в символьной форме
- <> подстановка текста без изменений
- & склейка текста
- ! считать следующий символ текстом, а не знаком операции
- ;; исключение строки из макроса

Блоки повторения

- REPT число ... ENDM повтор фиксированное число раз
- IRP или FOR:

 IRP form, <fact_1[, fact_2,...]> ... ENDM

 Подстановка фактических параметров по списку на место формального
- IRPC или FORC:

 IRPC form, fact ... ENDM

 Подстановка символов строки на место формального параметра
- WHILE:
 WHILE cond ... ENDM

Директивы условного ассемблирования

```
IF:
   IF c1
   ELSEIF c2
   ELSE
   ENDIF
IFB <par> - истинно, если параметр не определён
 IFNB <par> - истинно, если параметр определён
 IFIDN \langle s1 \rangle, \langle s2 \rangle - истинно, если строки совпадают
 IFDIF \langle s1 \rangle, \langle s2 \rangle - истинно, если строки разные
IFDEF/IFNDEF <name> - истинно, если имя объявлено/не объявлено
```

Директивы управления листингом

- Листинг файл, формируемый компилятором и содержащий текст ассемблерной программы, список определённых меток, перекрёстных ссылок и сегментов.
- TITLE, SUBTTL заголовок, подзаголовок на каждой странице
- PAGE высота, ширина
- NAME имя программы
- .LALL включение полных макрорасширений, кроме ;;
- .XALL по умолчанию
- .SALL не выводить тексты макрорасширений
- .NOLIST прекратить вывод листинга

Комментарии

comment @
... многострочный текст ...
@

МАШИННО-ЗАВИСИМЫЕ ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Лекция 8 "Не-х86 ассемблеры" ИУ7, 4-й семестр, 2020 г.

RISC-архитектура

Ранние архитектуры процессоров (комплексные, CISC (Complex instruction set computer)):

- большее количество команд
- разные способы адресации для упрощения написания программ на ассемблере
- поддержка конструкций языков высокого уровня

Недостатки: на практике многие возможности CISC используются компиляторами ЯВУ ограниченно, а их поддержка затратна.

RISC (reduced instruction set computer):

- сведение набора команд к простым типовым
- большее количество регистров (возможно за счёт общего упрощения архитектуры)
- стандартизация формата команд, упрощение конвейеризации

Семейство процессоров ARM

Свыше 90% рынка процессоров для мобильных устройств

ARMv1 - 1983 г.

Современные - ARMv7, ARMv8.

Регистры общего назначения ARMv7:

- R0-R12
- R13 SP
- R14 LR (регистр связи)
- R15 PC (счётчик команд)

Регистры R8-R12 существуют в двух экземплярах:

- для режима обработки быстрого прерывания
- ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ

Регистры LR и SP для каждого режима свои (6-7 пар)

Режимы ARM

- User mode обычный режим выполнения программ. В этом режиме выполняется большинство программ.
- Fast Interrupt (FIQ) режим быстрого прерывания (меньшее время срабатывания).
- Interrupt (IRQ) основной режим прерывания.
- System mode защищённый режим для использования операционной системой.
- Abort mode режим, в который процессор переходит при возникновении ошибки доступа к памяти (доступ к данным или к инструкции на этапе prefetch конвейера).
- Supervisor mode привилегированный пользовательский режим.
- Undefined mode режим, в который процессор входит при попытке выполнить неизвестную ему инструкцию

Наборы команд ARM

- Базовый
- Thumb (16-разрядные, более производительные)
- Thumb2 (32-разрядные)

Команды ветвления B, BL, BLX

- B (Branch) переход
- BL (Branch with link) переход с сохранением адреса возврата в LR
- BLX переход с переключением системы команд

Архитектура VLIW. Эльбрус-8С

VLIW (very large instruction word) - продолжение идей RISC для многопроцессорных систем

 В каждой инструкции явно указывается, что должно делать каждое ядро процессора

Эльбрус-8С:

- 8 ядер
- В каждом ядре 6 арифметико-логических каналов со своими АЛУ и FPU, до 24 операций за такт
- Спецификация опубликована 30.05.2020

• Широкая команда Эльбруса

Широкая команда - набор элементарных операций, которые могут быть запущены на исполнение в одном такте.

Доступны:

- 6 АЛУ (возможности различны)
- Устройство передачи управления
- З устройства для операций над предикатами
- 6 квалифицирующих предикатов
- 4 устройства асинхронного для команд чтения данных
- 4 32-разрядных литерала для констант

Определяющие свойства архитектуры "Эльбрус"

- Регистровый файл (рабочие регистры) 256 регистров (32 для глобальных данных и 224 для стека процедур)
 - механизм регистровых окон: вызывающая подпрограмма выделяет вызываемой область в своём регистровом окне; на начало указывает регистр WD
 - пространство регистров подвижной базы пространство в текущем окне, на начало указывает регистр BR
- Предикатный файл 32 регистра со значениями true/false
- Подготовка передачи управления (disp) подготовка к переходам при ветвлении для исключения задержек
- Асинхронный доступ к массивам

Java. Java virtual machine (JVM)

Java - объектно-ориентированный язык программирования, разработанный компанией Sun Microsystems.

Приложения Java обычно транслируются в специальный байт-код, поэтому они могут работать на любой компьютерной архитектуре, для которой существует реализация виртуальной Java-машины.

Байт-код Java — набор инструкций, исполняемых виртуальной машиной Java. Каждый код операции байт-кода — один байт.

Группы инструкций:

- загрузка и сохранение (например, ALOAD_0, ISTORE),
- арифметические и логические операции (например, IADD, FCMPL),
- преобразование типов (например, I2B, D2I),
- создание и преобразование объекта (например, NEW, PUTFIELD),
- управление стеком (например, DUP, POP),
- операторы перехода (например, GOTO, IFEQ),
- вызовы методов и возврат (например, INVOKESTATIC, IRETURN).

Платформа .NET. CLR, CIL

.NET (2002) - платформа, основанная на CLR (Common Language Runtime, общеязыковая исполняющая среда).

CLR — исполняющая среда для байт-кода CIL (MSIL), в которой компилируются программы, написанные на .NET-совместимых языках программирования.

CIL (Common Intermediate Language) — «высокоуровневый ассемблер» виртуальной машины .NET., основанный на работе со стеком.

WebAssembly (wasm)

WebAssembly— это бинарный формат инструкций для стековой виртуальной машины, предназначенной для компиляции программ на ЯВУ для WEB.

```
Исходный код на С
                                    «линейный ассемблерный байт-код»
                                                                        бинарный код WASM
 int factorial(int n) {
                                      get local 0
                                                                          20 00
   if (n == 0)
                                      i64.eqz
                                                                          50
                                      if i64
     return 1;
                                                                          04 7e
   else
                                          i64.const 1
                                                                          42 01
     return n * factorial(n-1);
                                      else
                                                                          05
                                          get local 0
                                                                          20 00
                                          get local 0
                                                                          20 00
                                          i64.const 1
                                                                          42 01
                                          i64.sub
                                                                          7d
                                          call 0
                                                                          10 00
                                          i64.mul
                                                                          7e
                                                                          0b
                                      end
```