



1		2		3		4	
D							D
C							C
B							B
A							A

设 计		单 位	康力电梯股份有限公司		
工 艺		标准化	VA01	图 名	
校 对		审 定		图 号	D10D320
审 核		日 期		页 号	

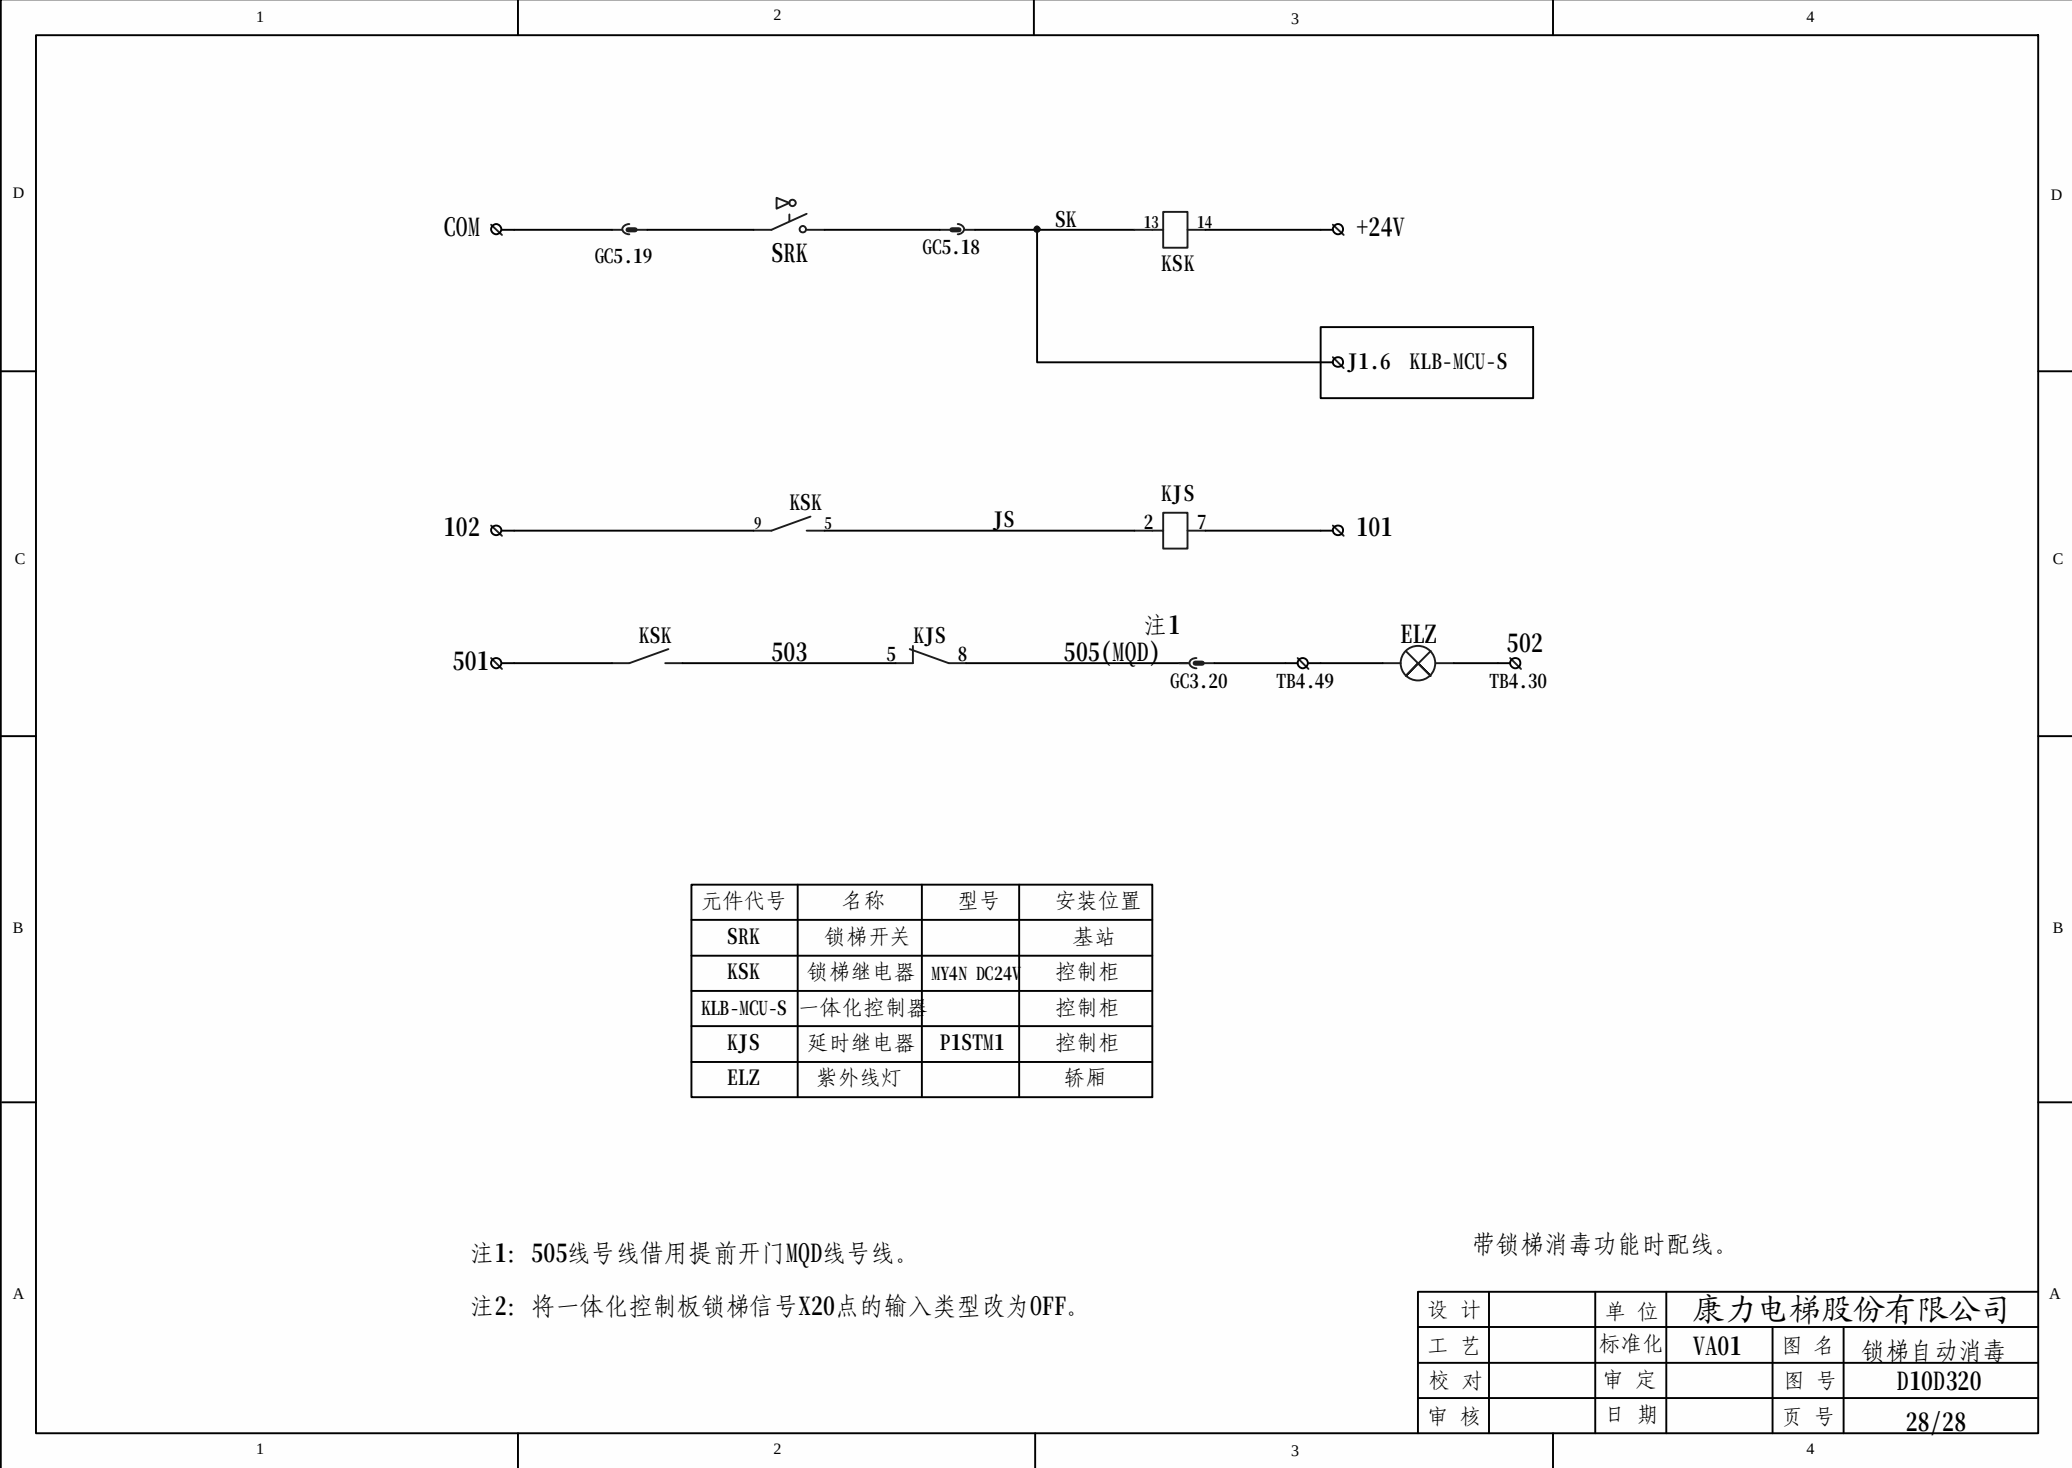

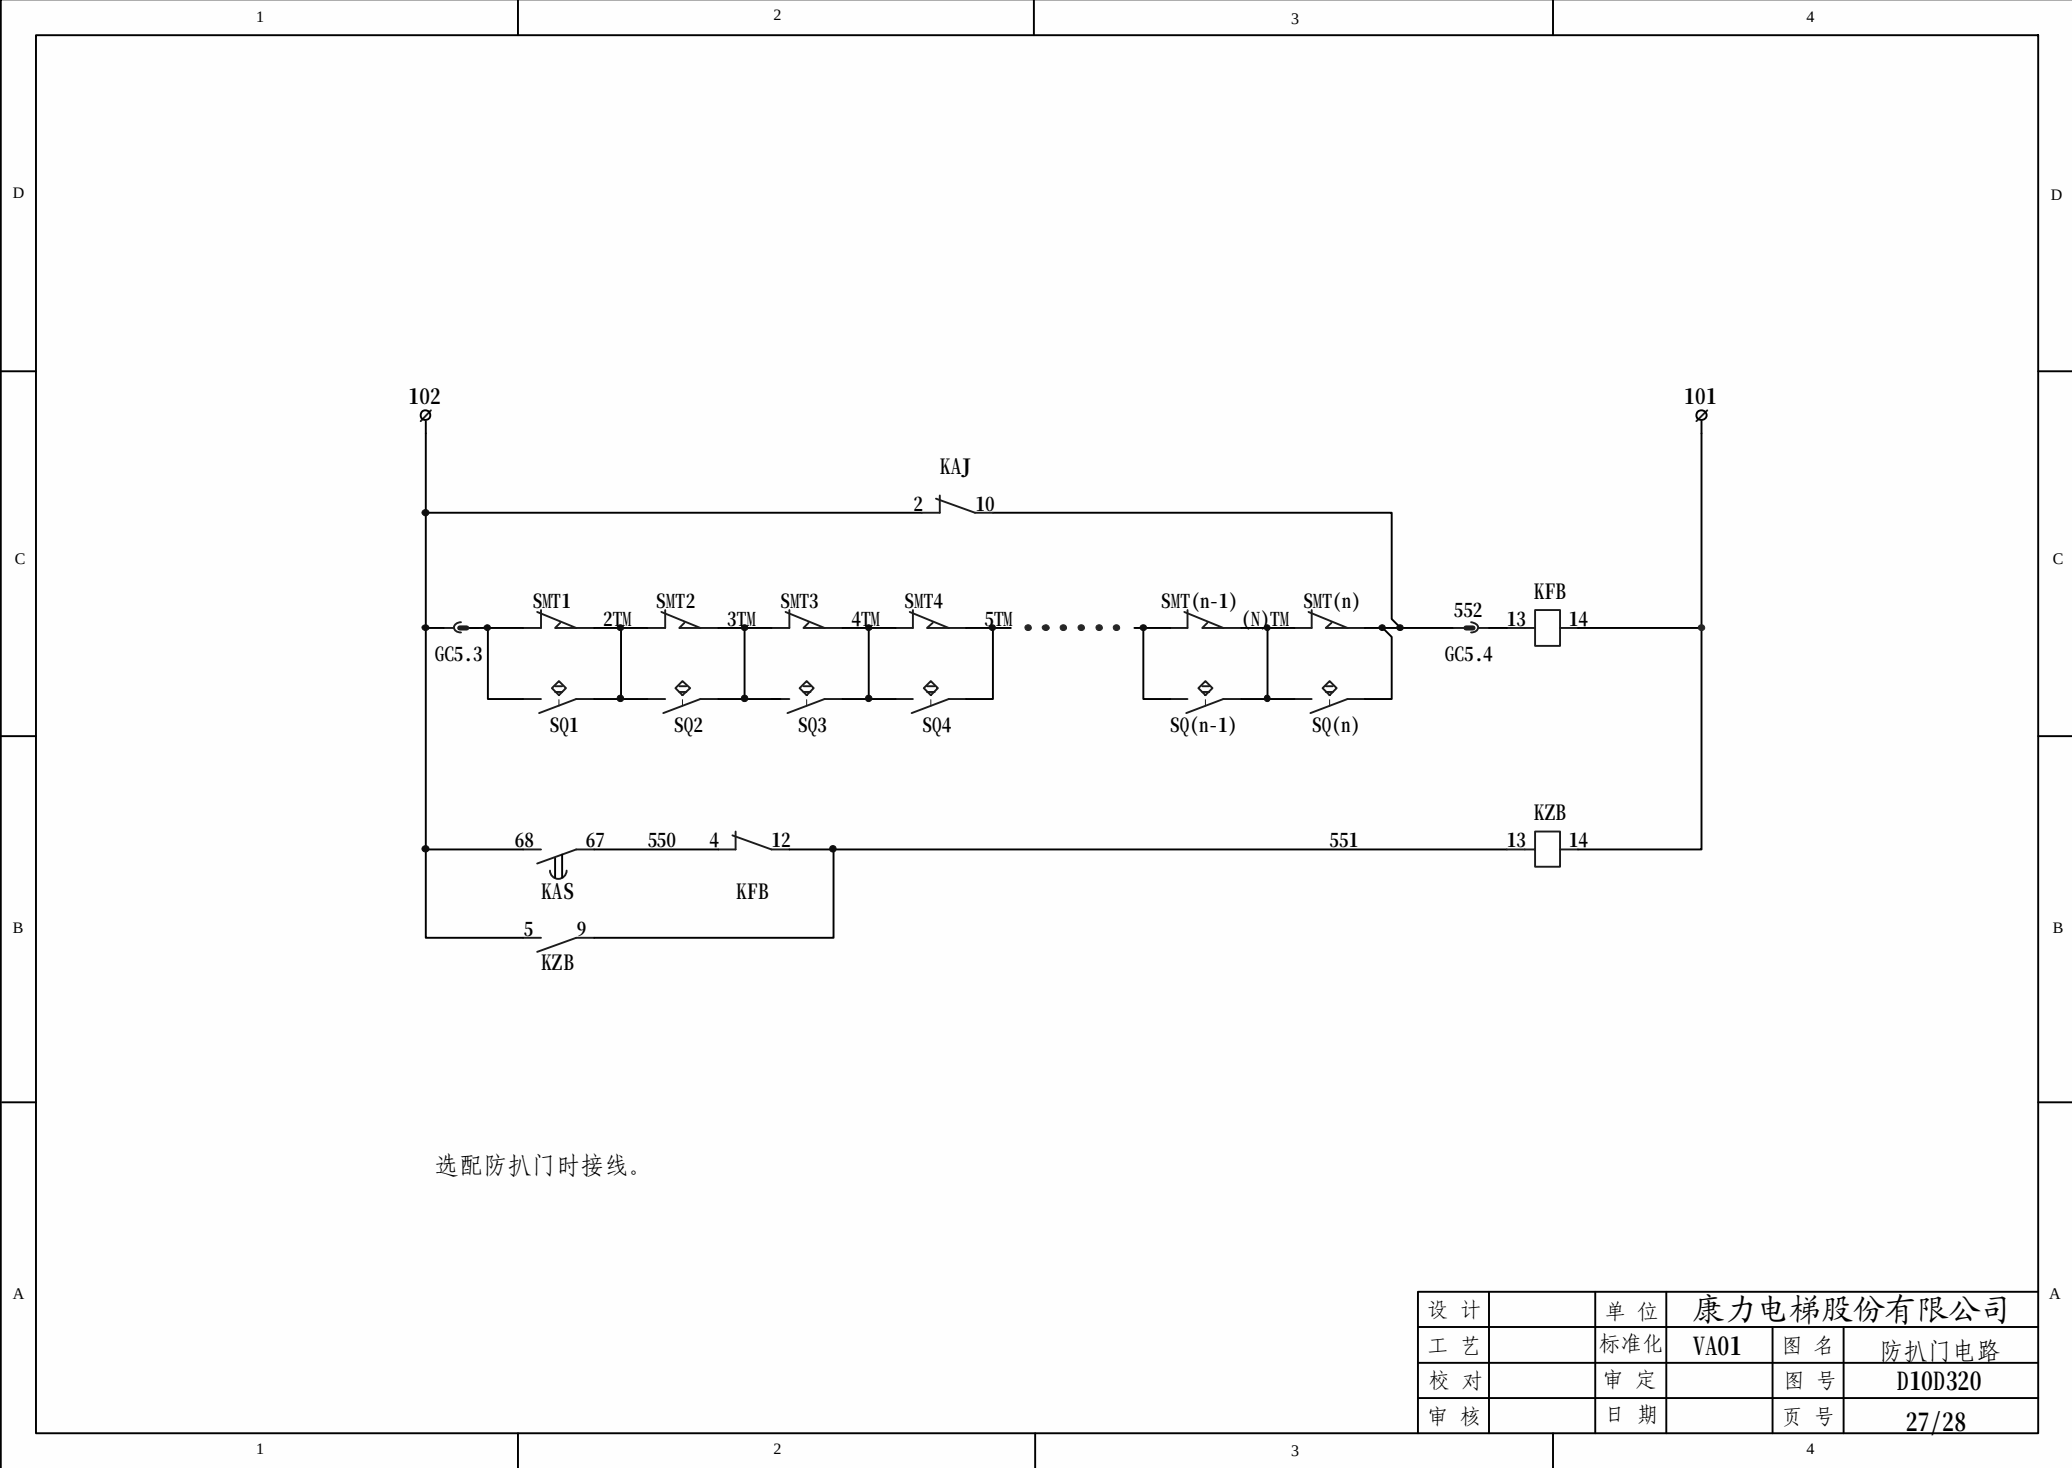

选配防扒门时接线。

设计		单位	康力电梯股份有限公司		
工艺		标准化	VA01	图名	防扒门电路
校对		审定		图号	D10D320
审核		日期		页号	27/28

1

2

3


4

D

C

B

A

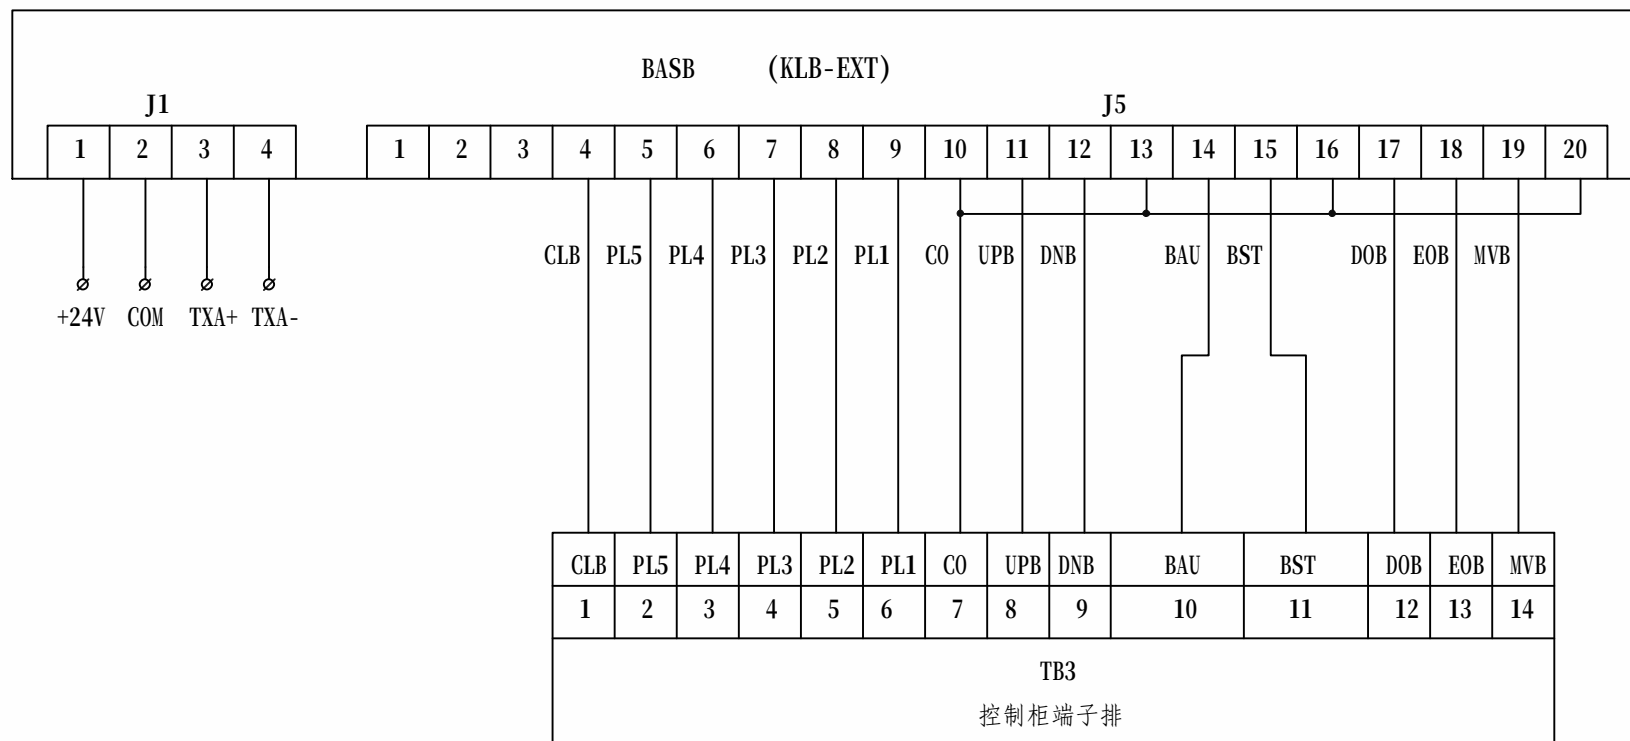


注：

BAS(Building Automation System)功能说明:


- 1、CLB关门信号。有关门动作时此信号为ON，其它状态下为OFF。
- 2、PL1-PL5楼层二进制信号。PL1低位、PL5高位，00001为底楼，按物理楼层（不按显示楼层）依次向上排列。
- 3、CO为输出公共端。
- 4、UPB向上及上行信号。在停止时有UP方向及UP运行时ON，停止时无UP方向时OFF。
- 5、DNB向下及下行信号。在停止时有DOWN方向及DOWN运行时ON，停止时无DOWN方向时OFF。
- 6、BAU全自动运转信号。全自动运行时ON，此外的运行时OFF。
- 7、BST停止信号。在停止时（包括再平层）为ON，起动时为OFF。
- 8、DOB轿厢门状态信号。门开时（无门锁信号）为ON，门关时（有门锁信号）为OFF。
- 9、EOB故障信号。电梯因故障而停止不能运行时ON，故障清除时为OFF。
- 10、MVB运行信号。停止时（无论有无UP或DOWN方向）此信号为OFF，运行时（无论UP或DOWN）此信号为ON。

注：选配BAS功能配线，控制柜增加TB3端子排。

设 计		单 位	康力电梯股份有限公司		
工 艺		标准化	VA01	图 名	BAS电路
校 对		审 定		图 号	D10D320
审 核		日 期		页 号	26/28

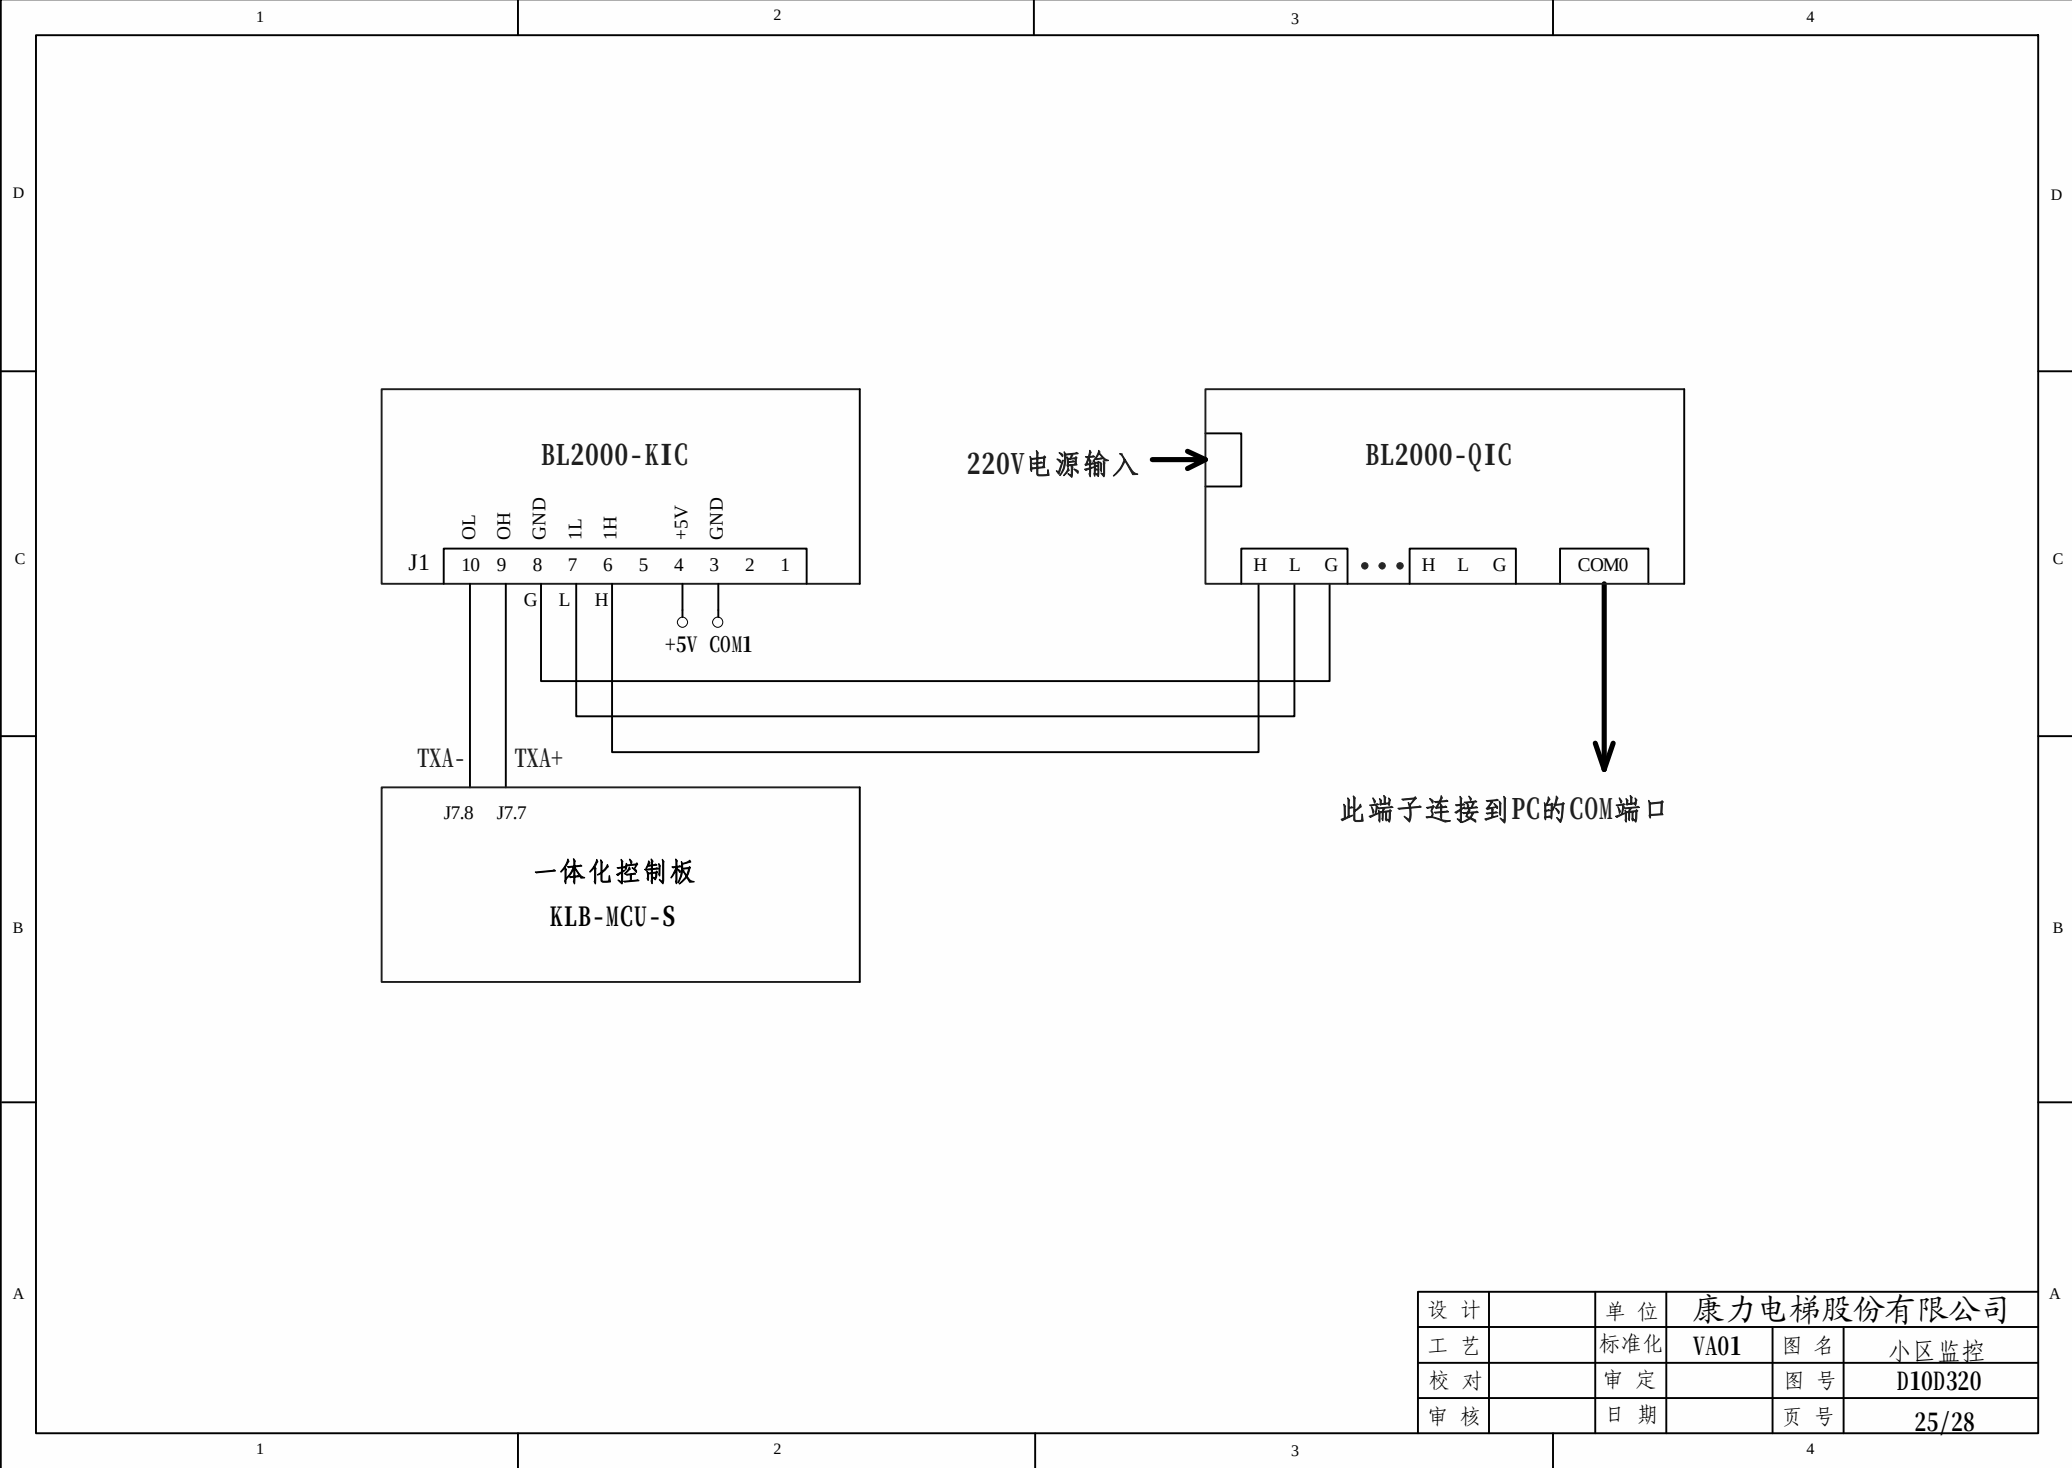


设计		单位	康力电梯股份有限公司		
工艺		标准化	VA01	图名	小区监控
校对		审定		图号	D10D320
审核		日期		页号	25/28

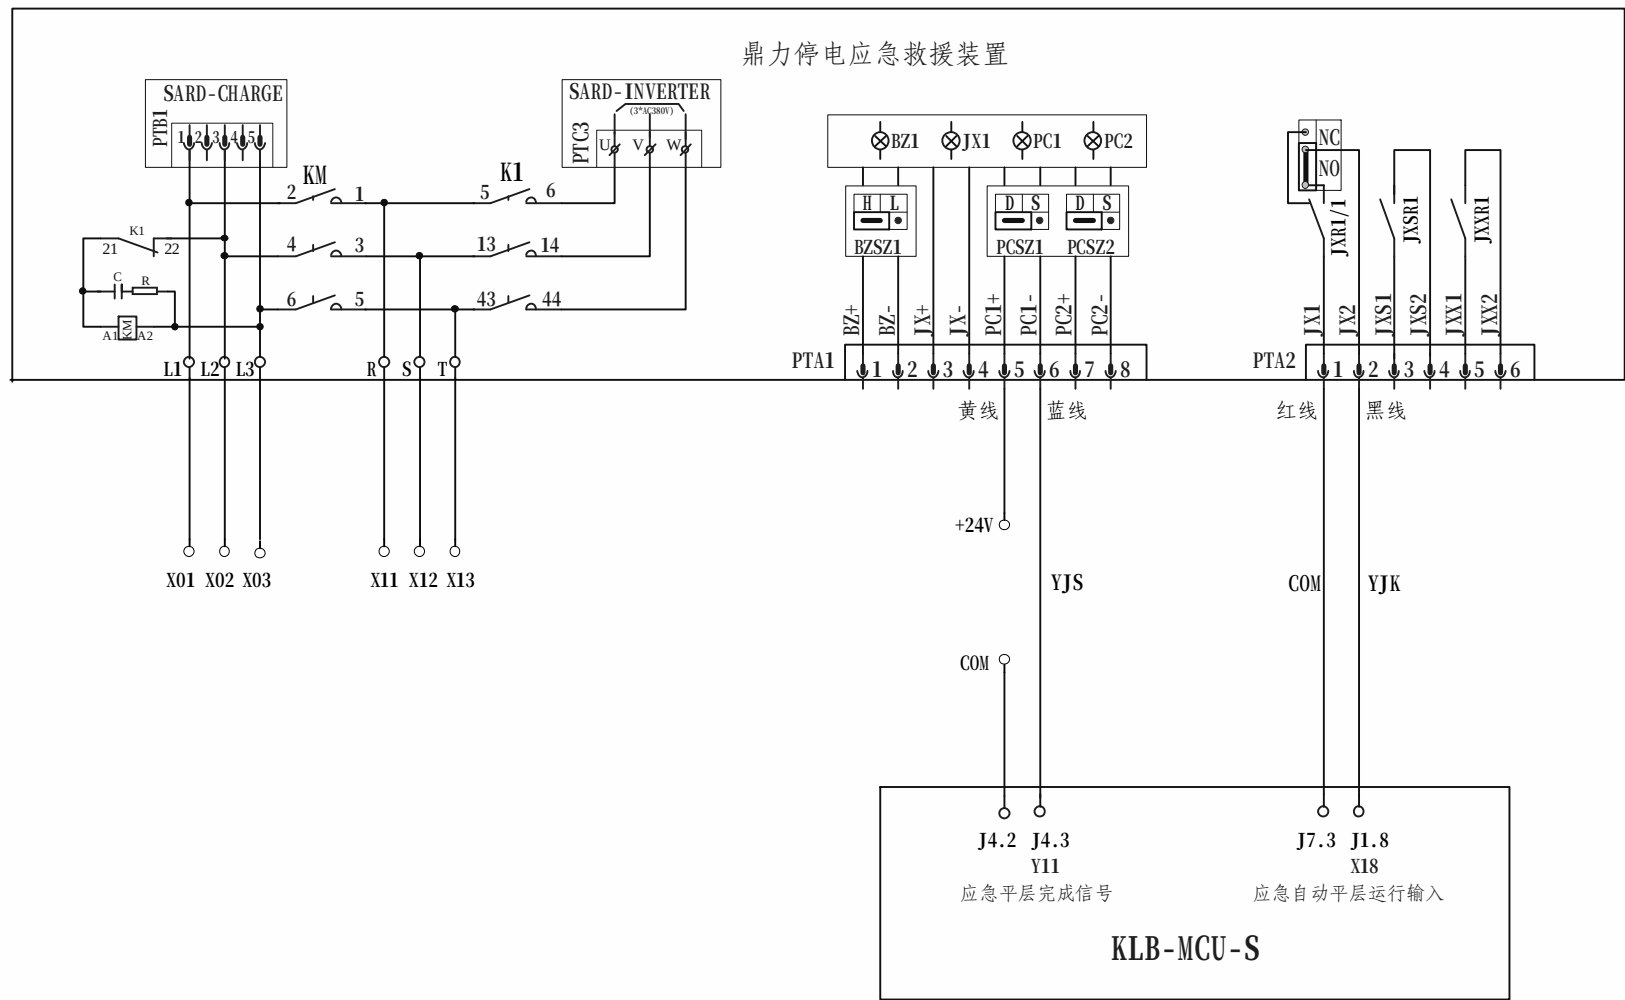



注：有此功能时需将一体机特殊功能参数F4-06-22设置为ON。

设计		单位	康力电梯股份有限公司		
工艺		标准化	VA01	图名	鼎力应急救援装置
校对		审定		图号	D10D320
审核		日期		页号	24/28

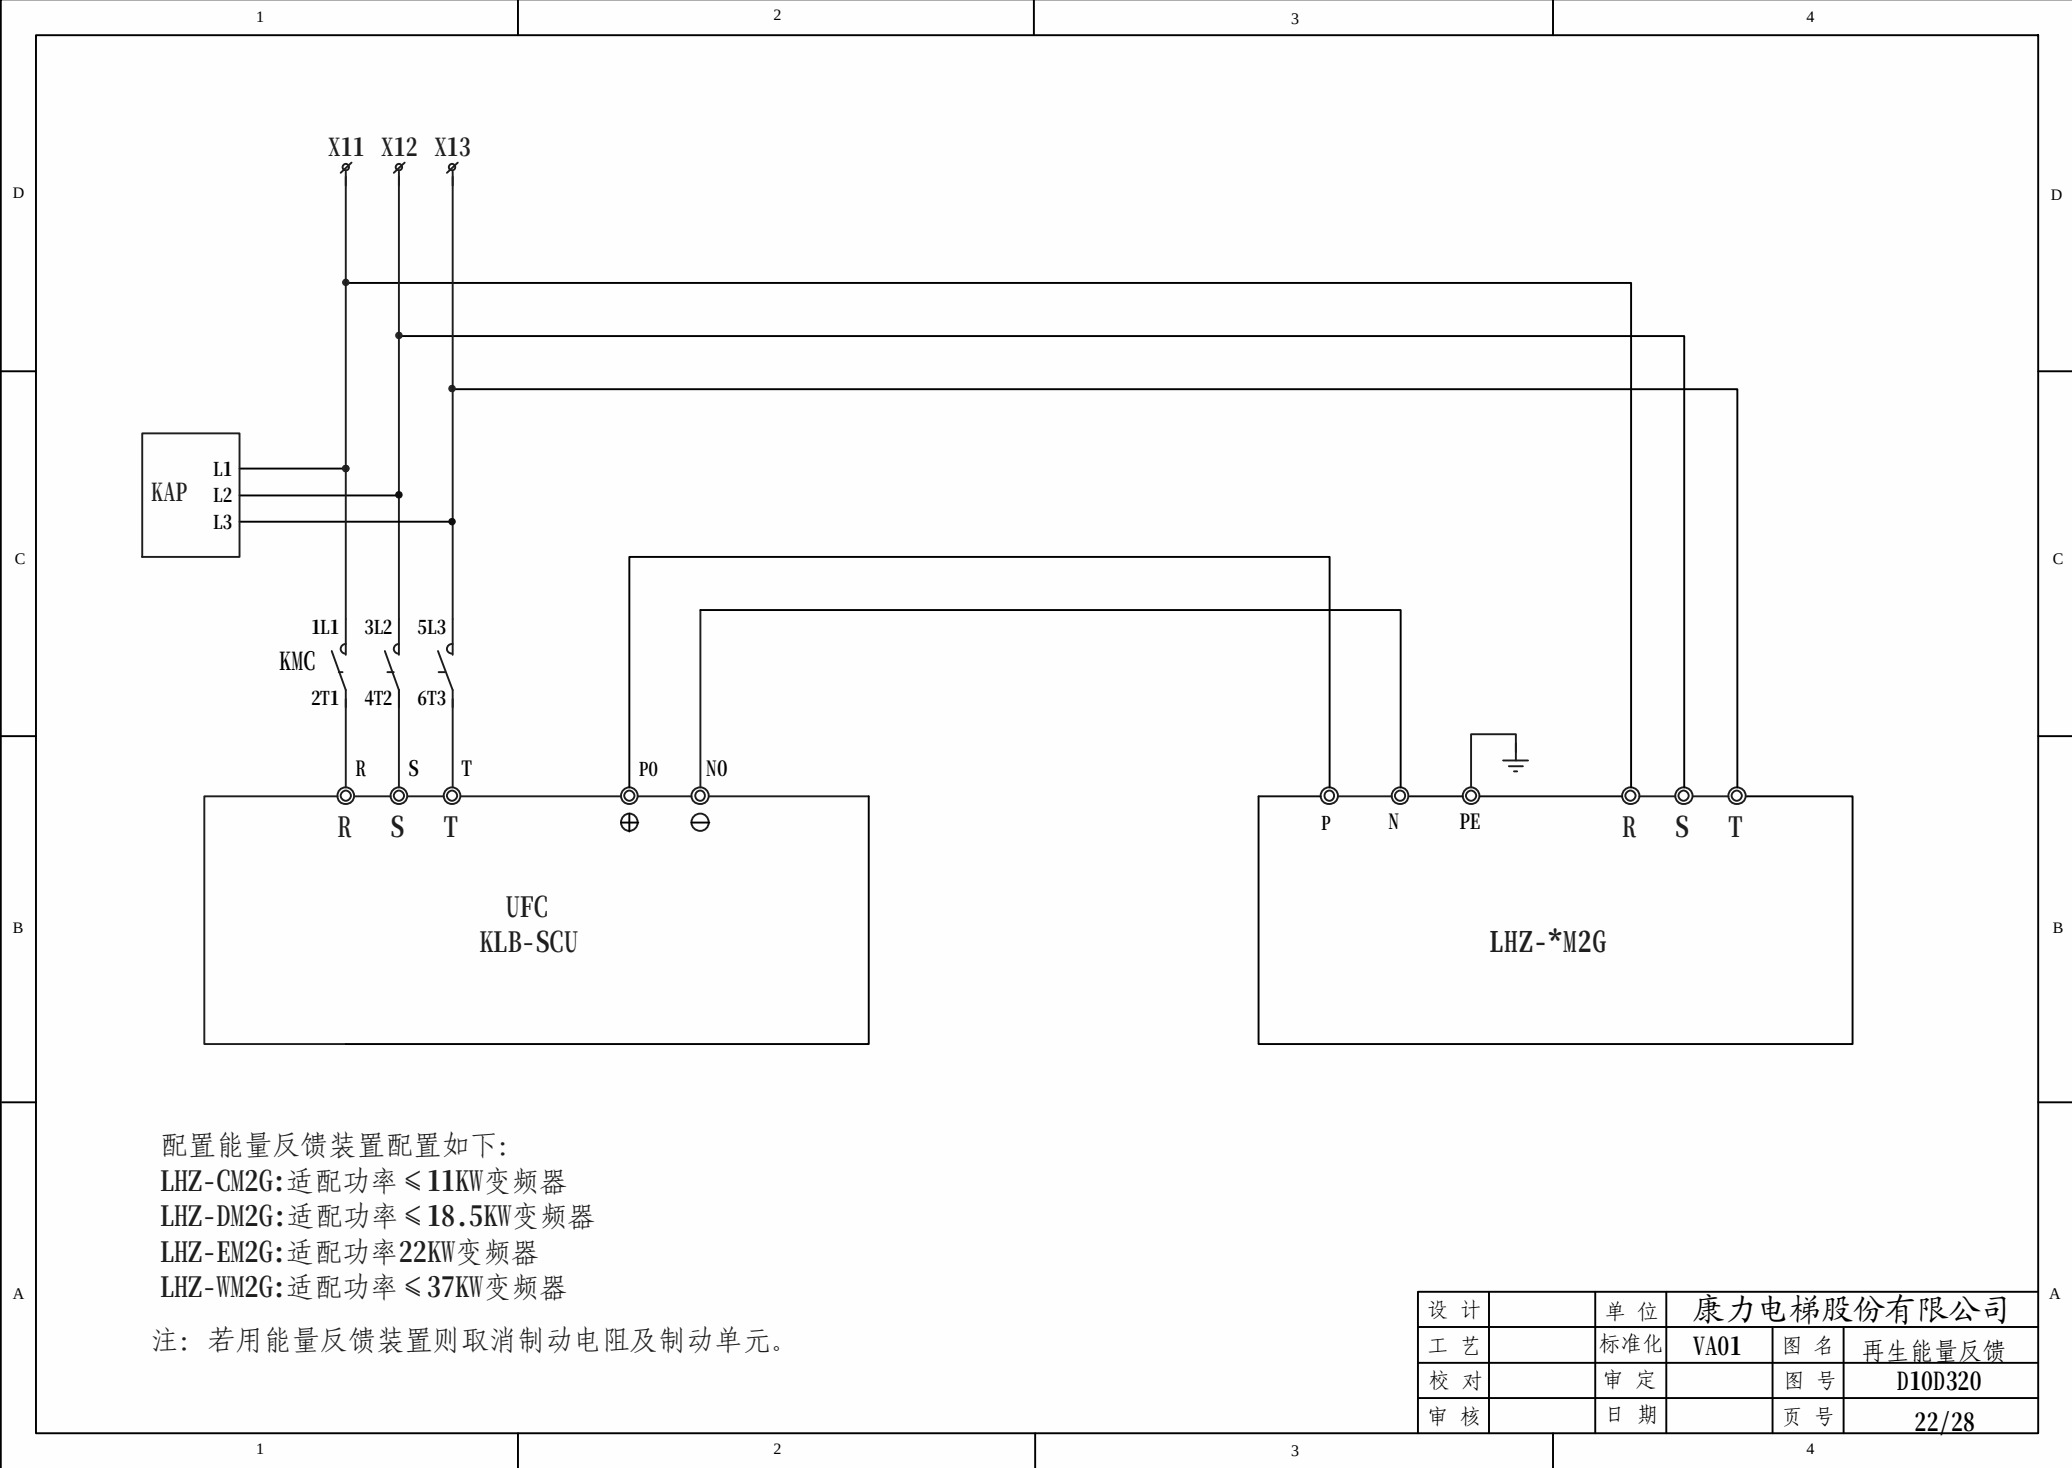



设计		单位	康力电梯股份有限公司		
工艺		标准化	VA01	图名	再生能量反馈
校对		审定		图号	D10D320
审核		日期		页号	22/28

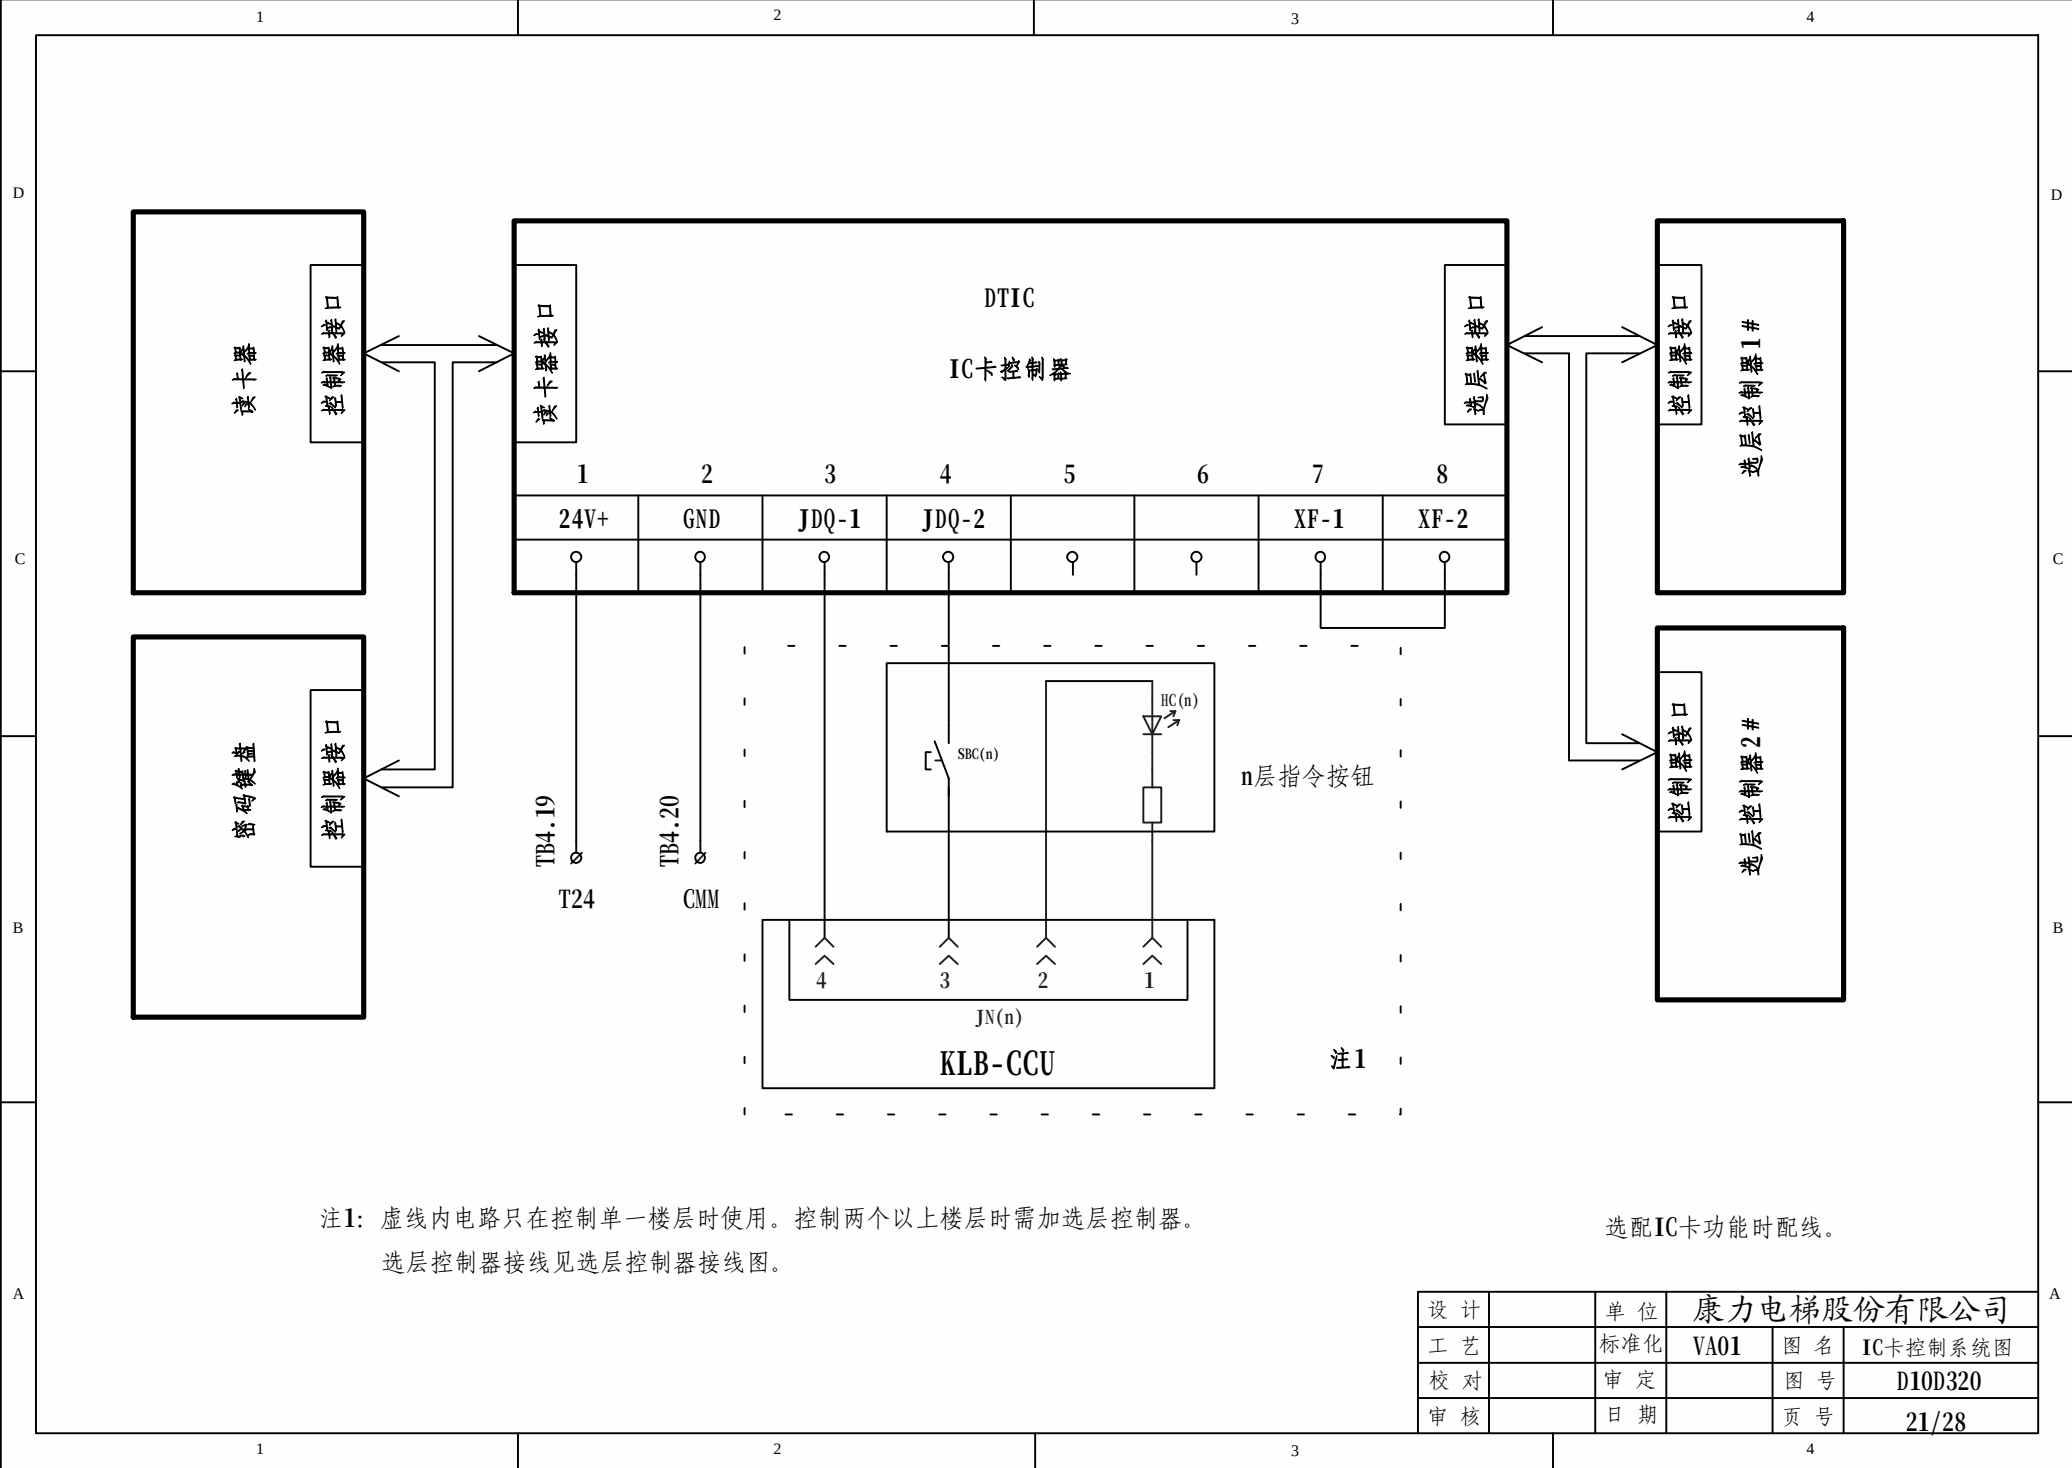


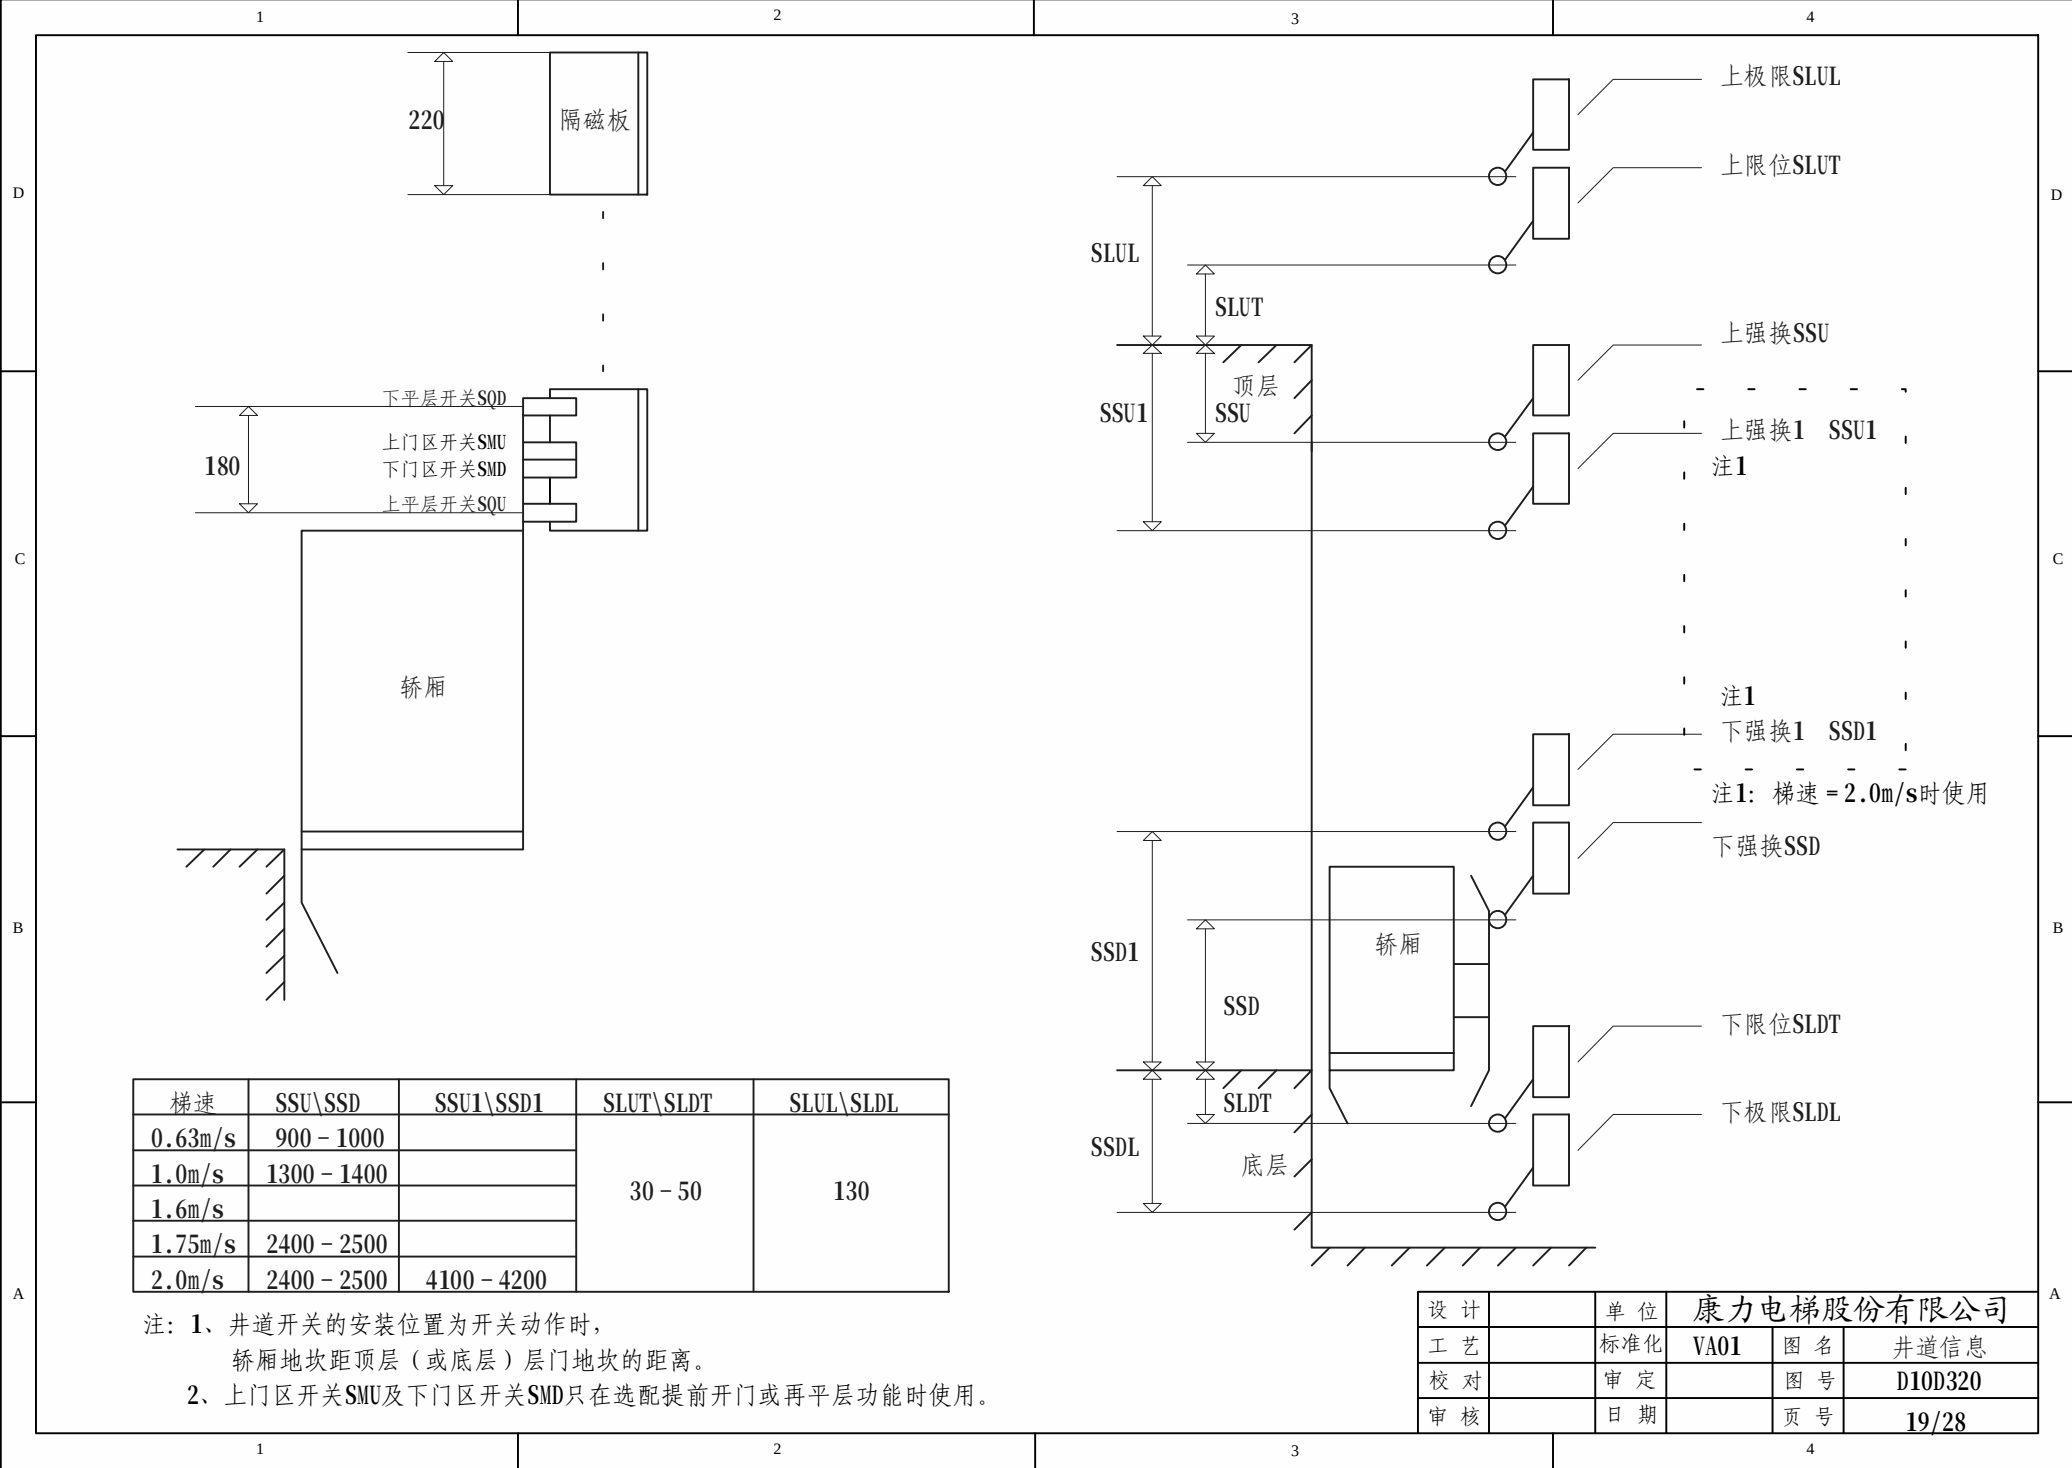

设计		单位	康力电梯股份有限公司
工艺		标准化	VA01
校对		审定	图名
审核		日期	图号
			页号

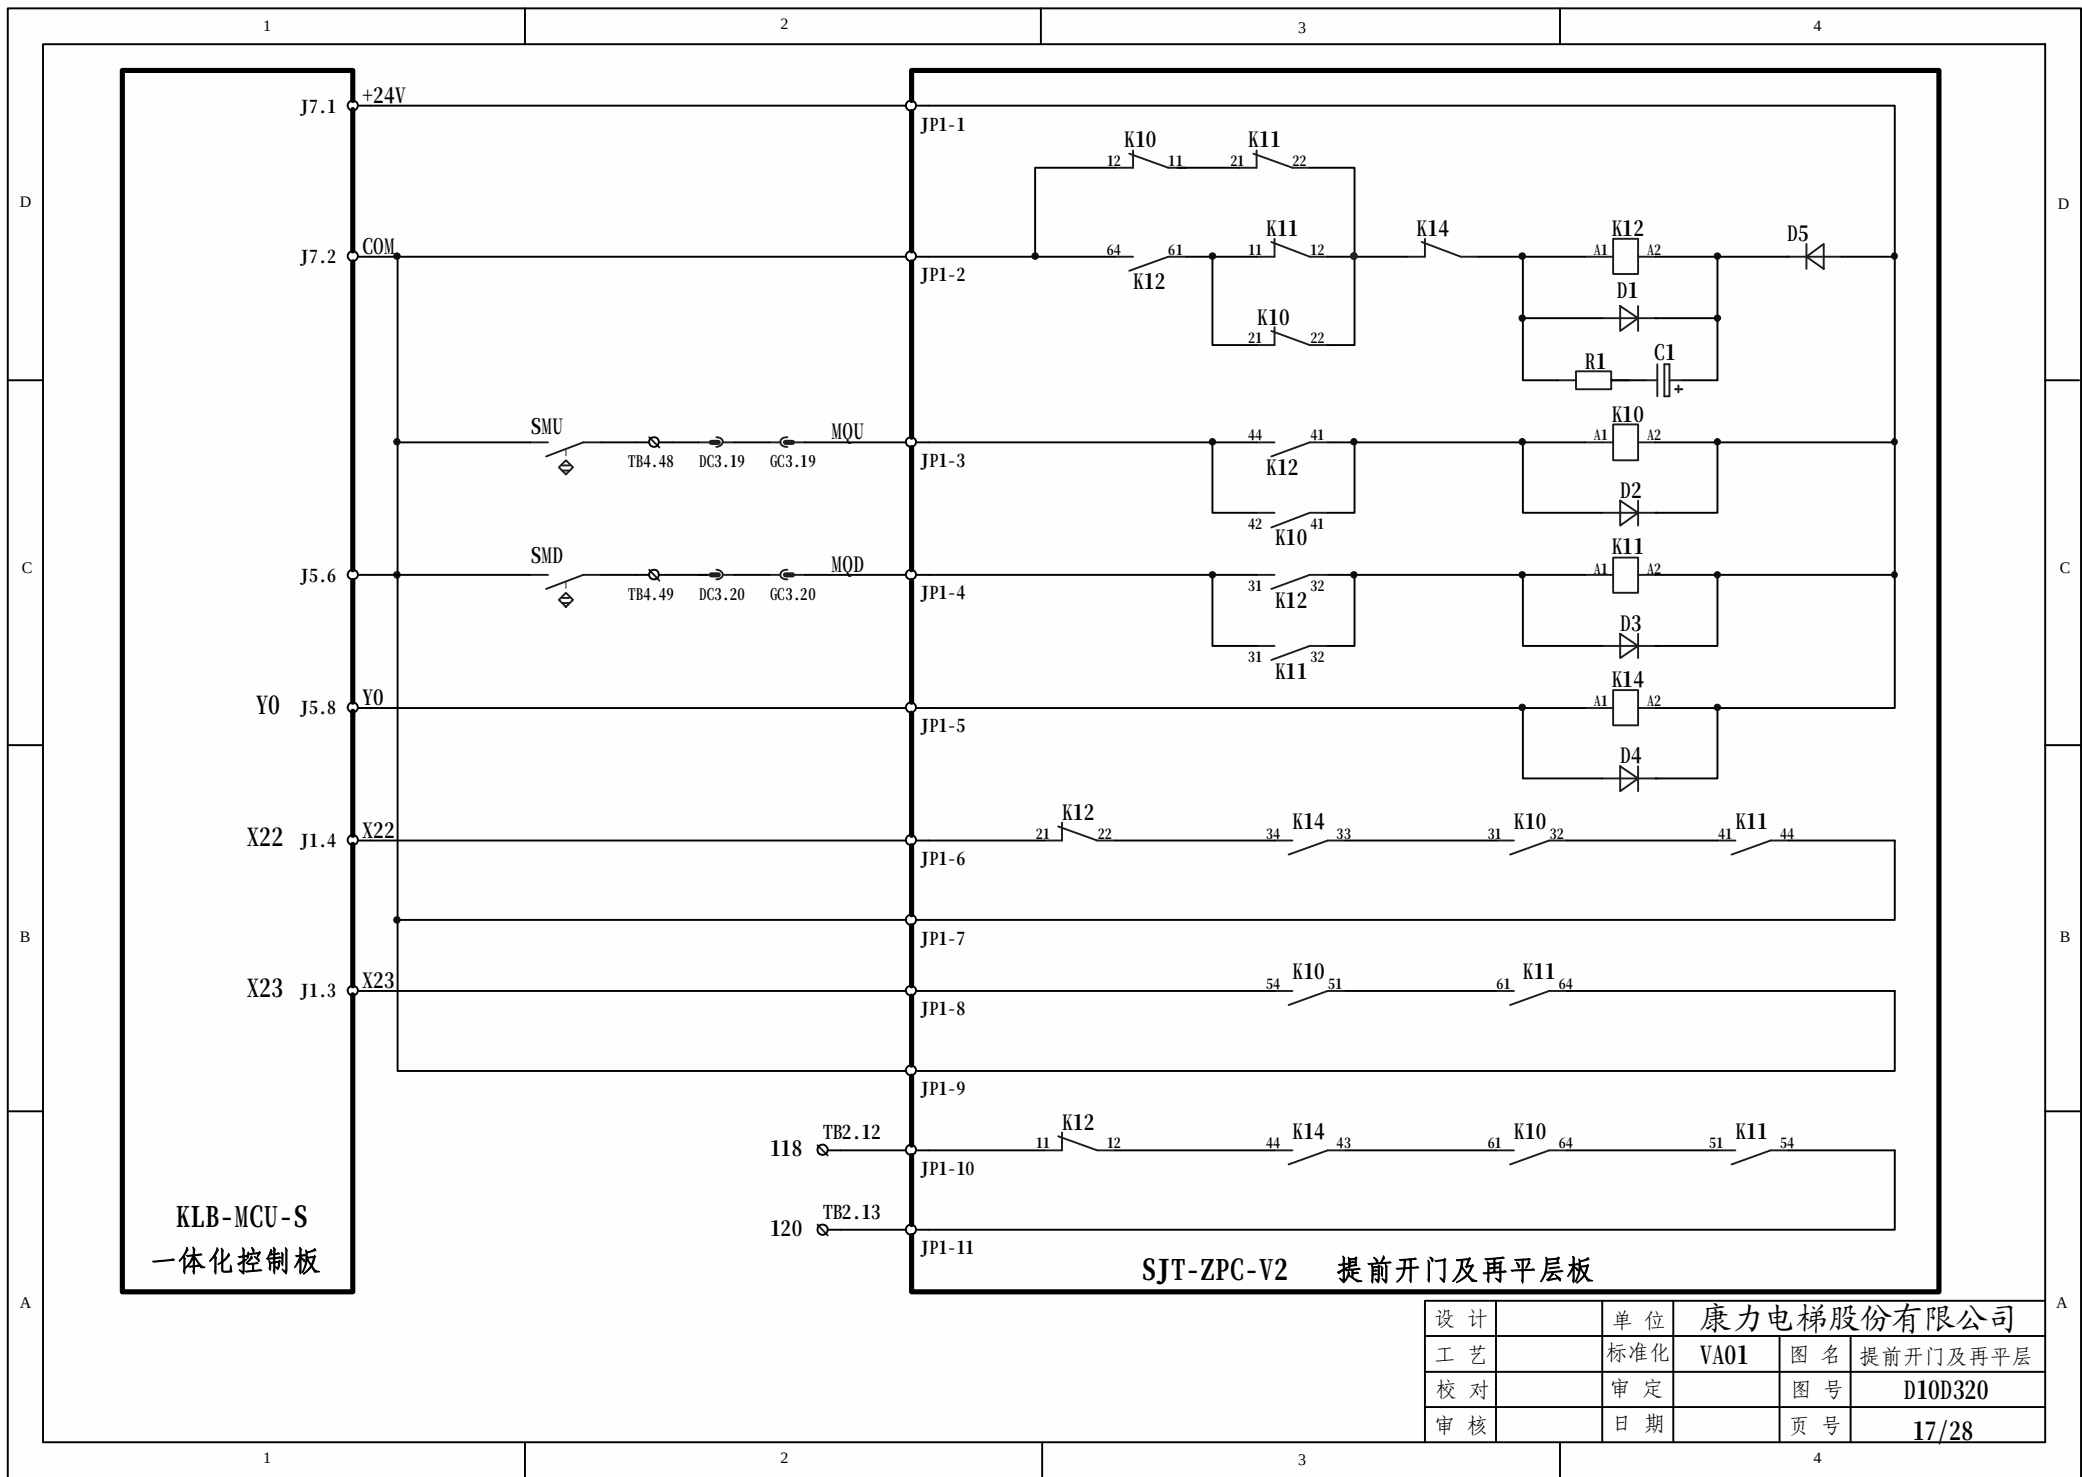


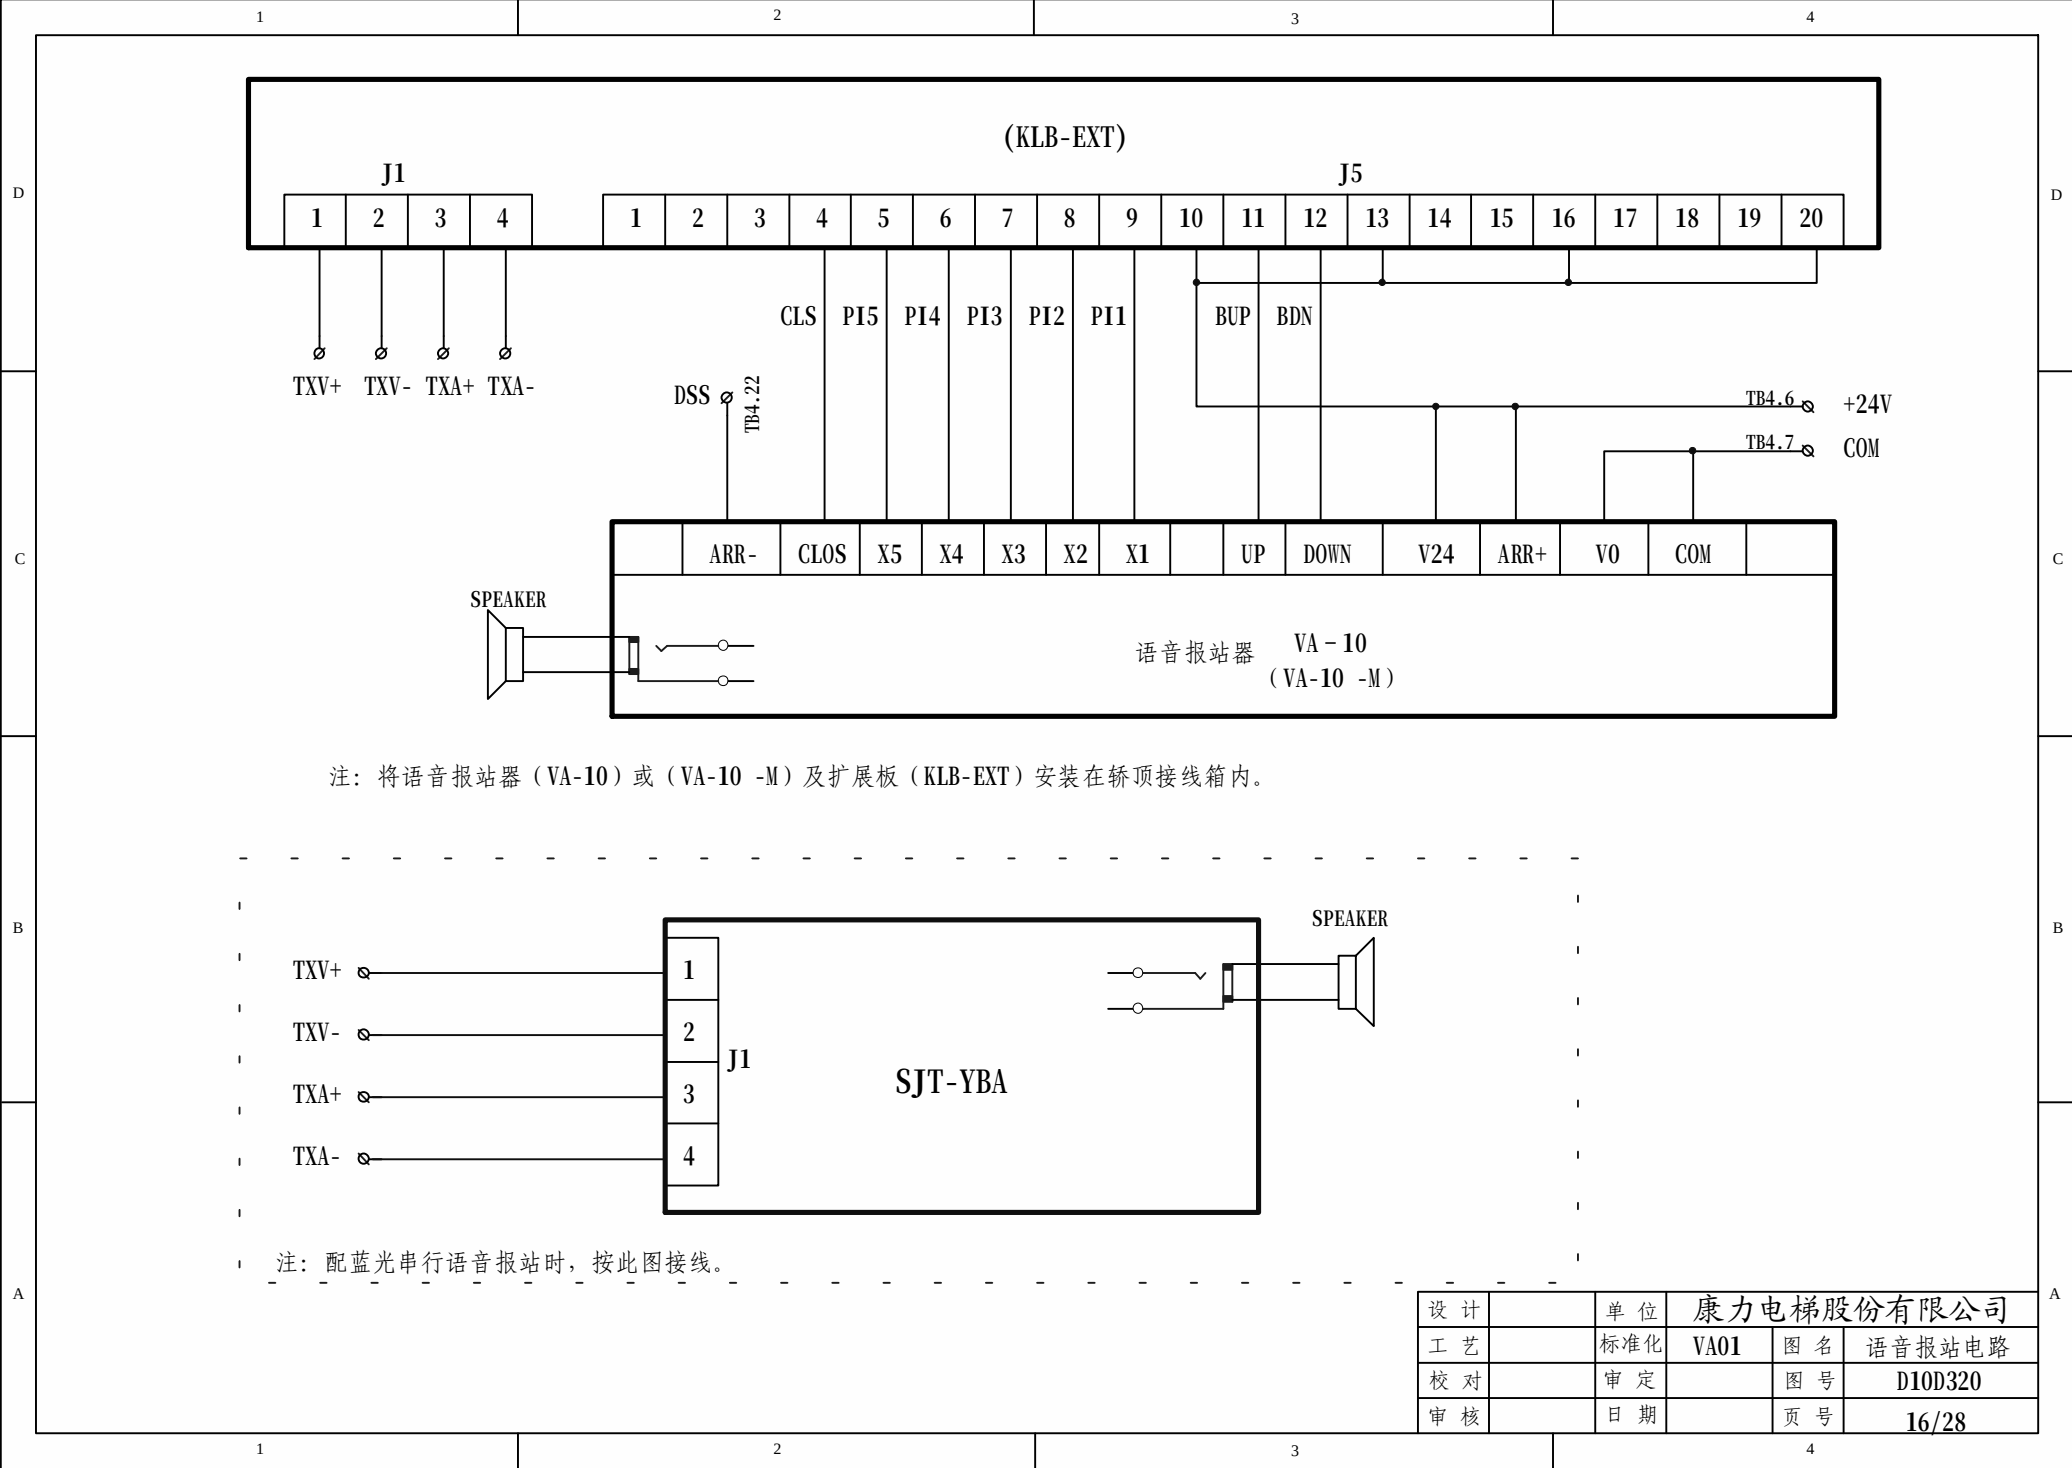

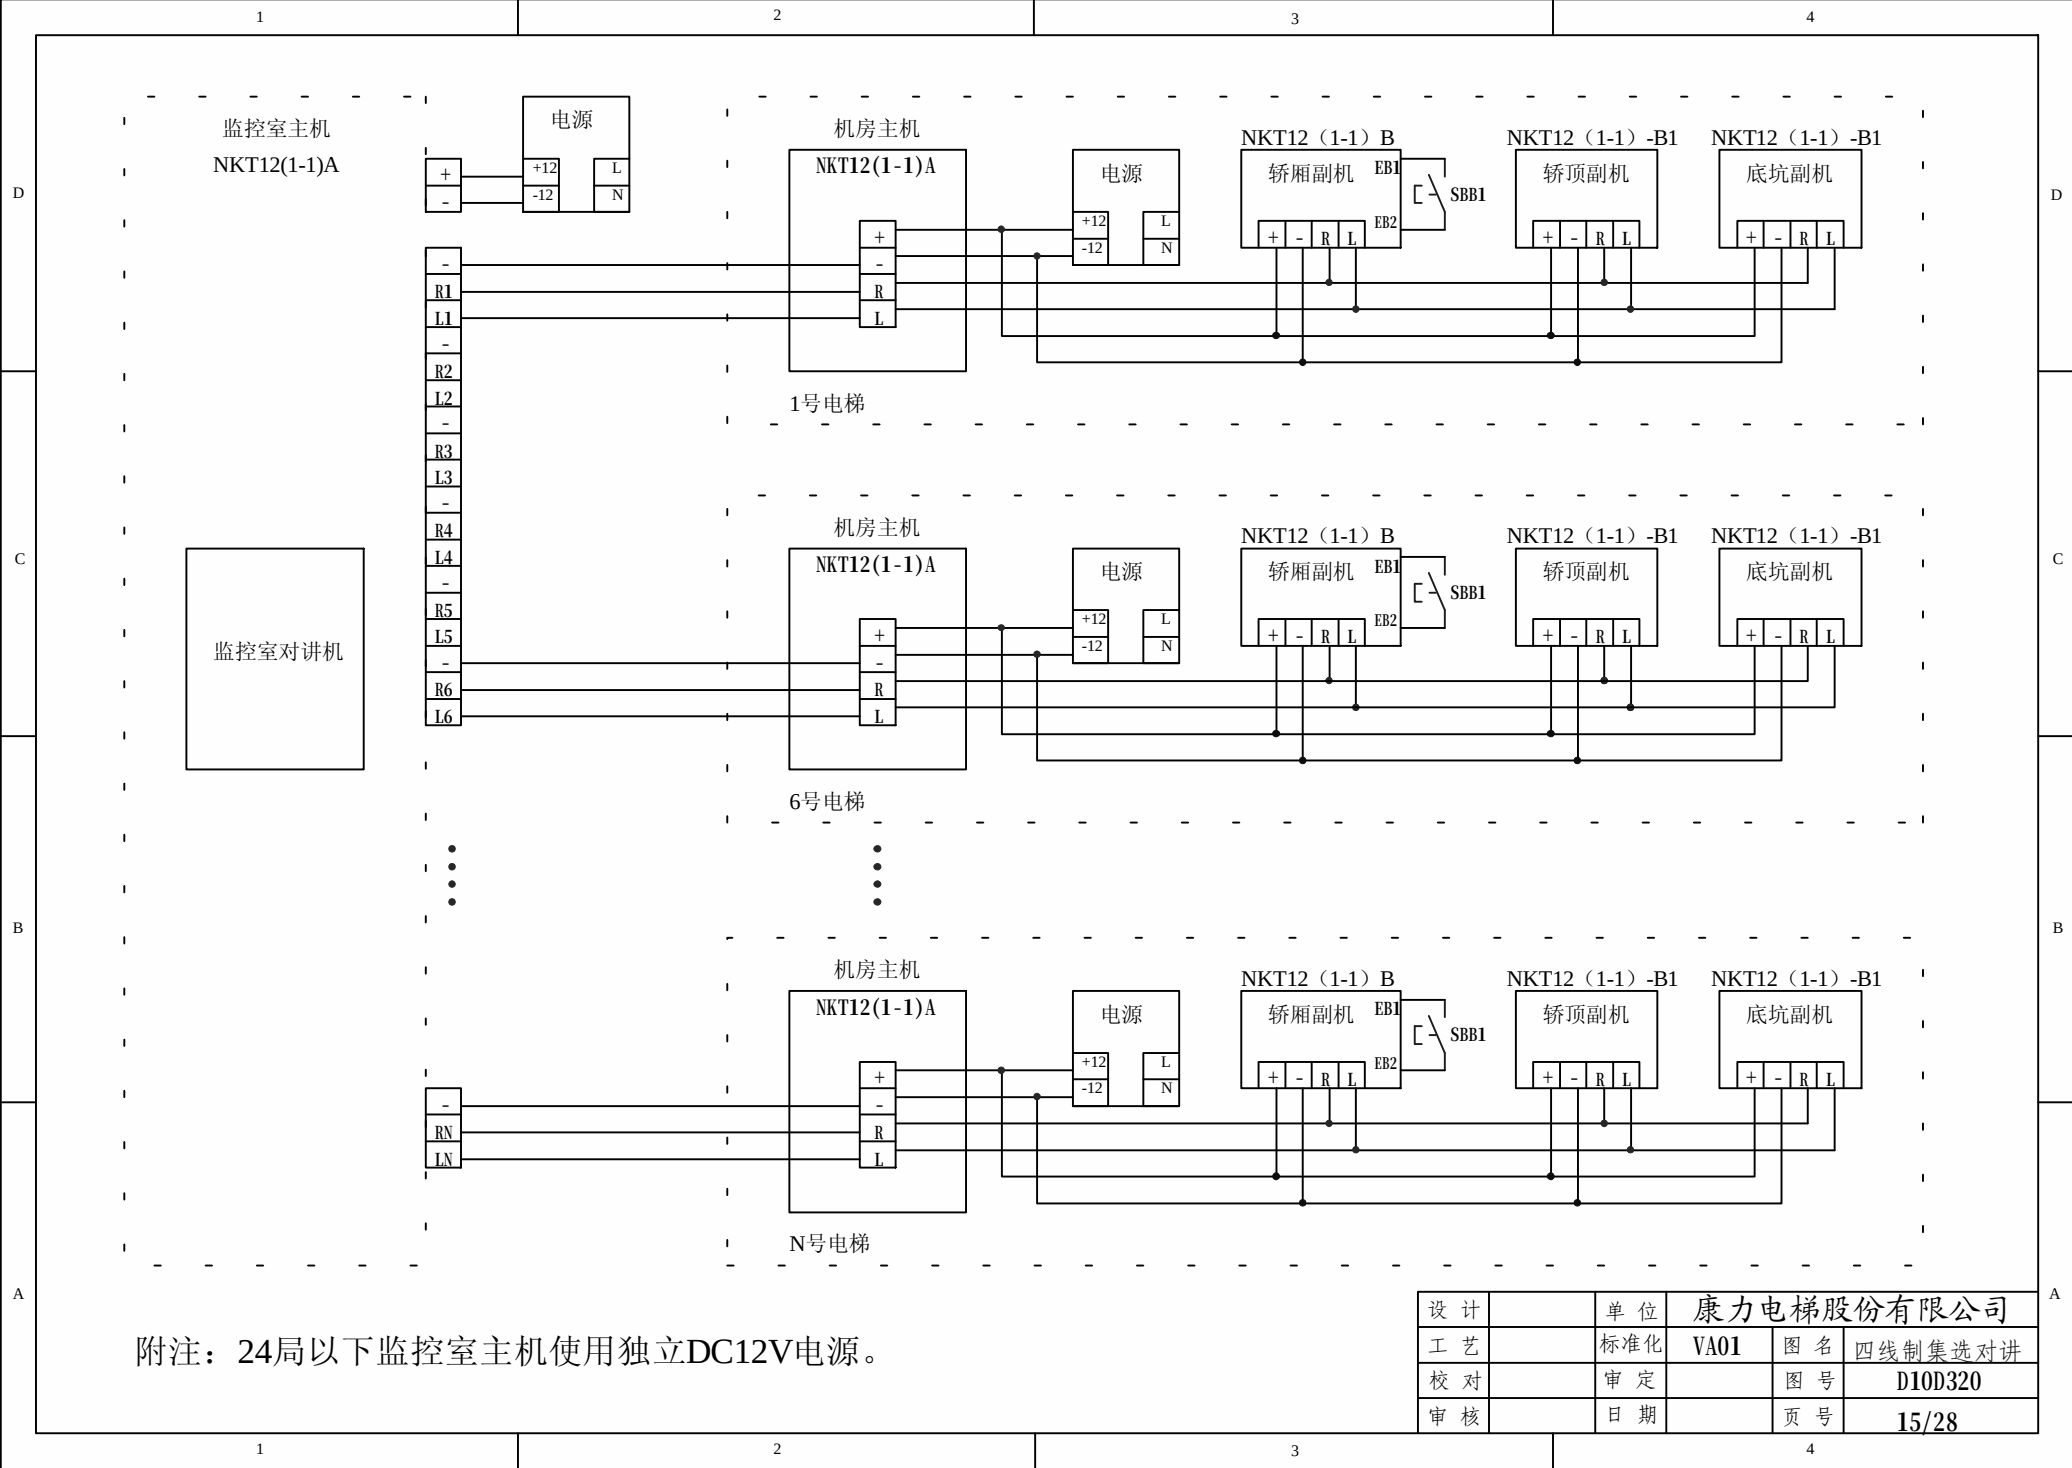


附注：24局以下监控室主机使用独立DC12V电源。

设计		单位	康力电梯股份有限公司		
工艺		标准化	VA01	图名	四线制集选对讲
校对		审定		图号	D10D320
审核		日期		页号	15/28

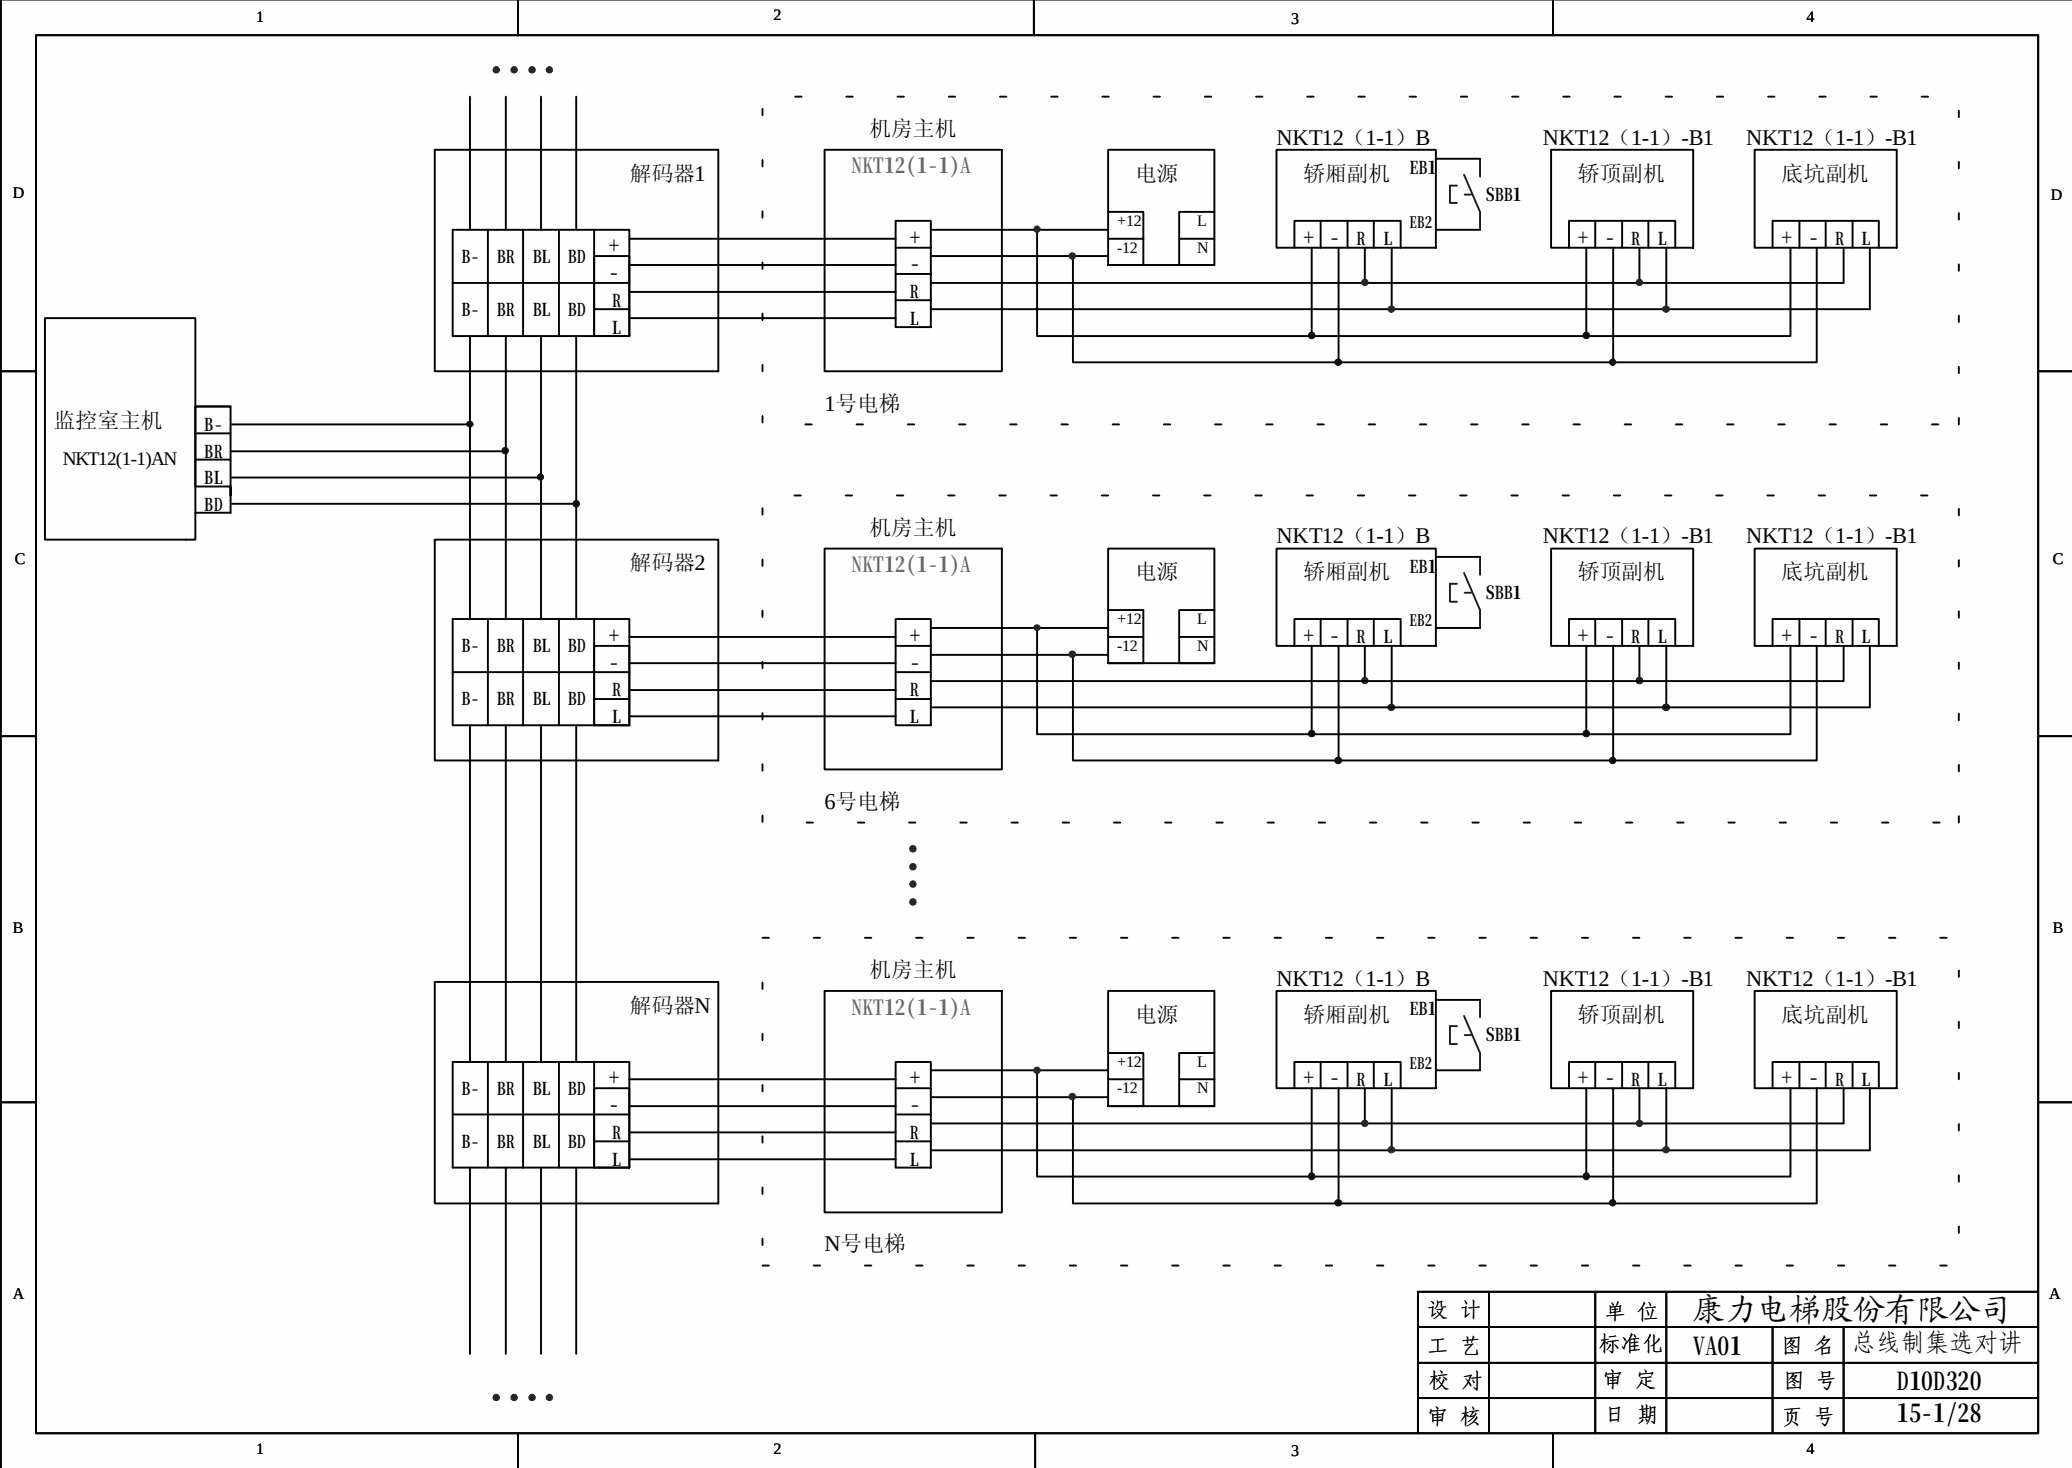


设计		单位	康力电梯股份有限公司		
工艺		标准化	VA01	图名	总线制集选对讲
校对		审定		图号	D10D320
审核		日期		页号	15-1/28

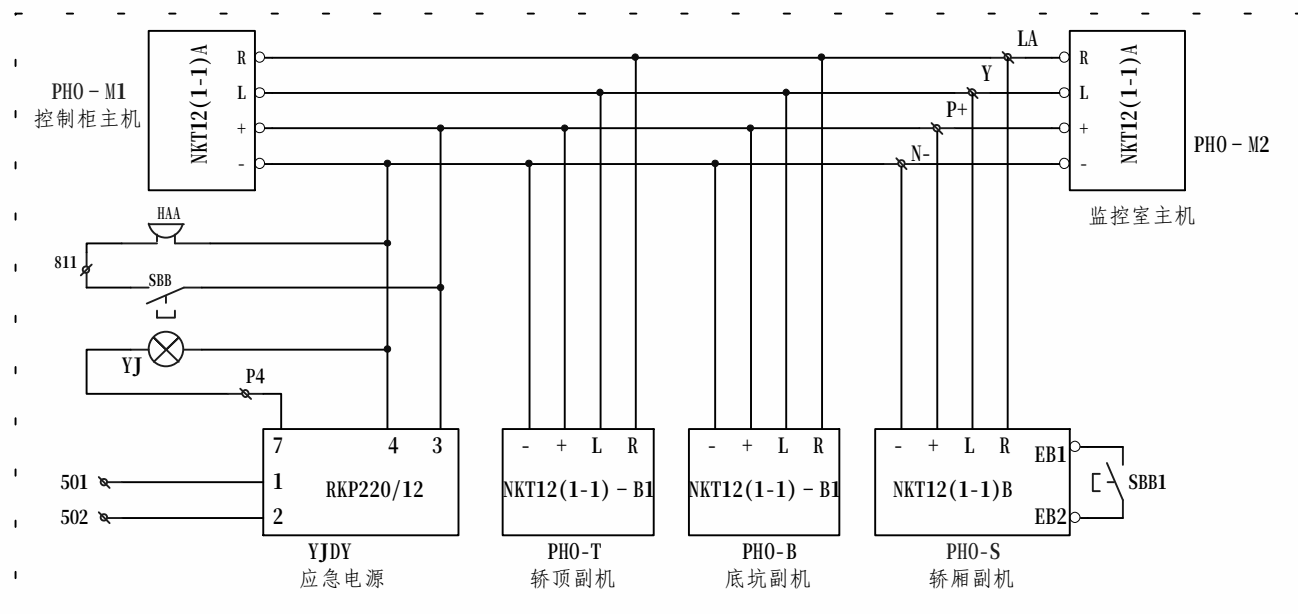


四线制五方通话

注：对讲子机PHO-S安装在操纵箱；
PHO-M1安装在机房；
PHO-M2安装在监控室；
PHO-B安装在底坑；
PHO-T安装在轿顶。
YJ DY应急电源、HAA警铃安装在轿顶。
YJ应急灯安装在轿厢内吊顶边缘。
SBB警铃按钮、SBB1对讲按钮安装在操纵箱面板。

设计		单位	康力电梯股份有限公司		
工艺		标准化	VA01	图名	五方通话
校对		审定		图号	D10D320
审核		日期		页号	14/28

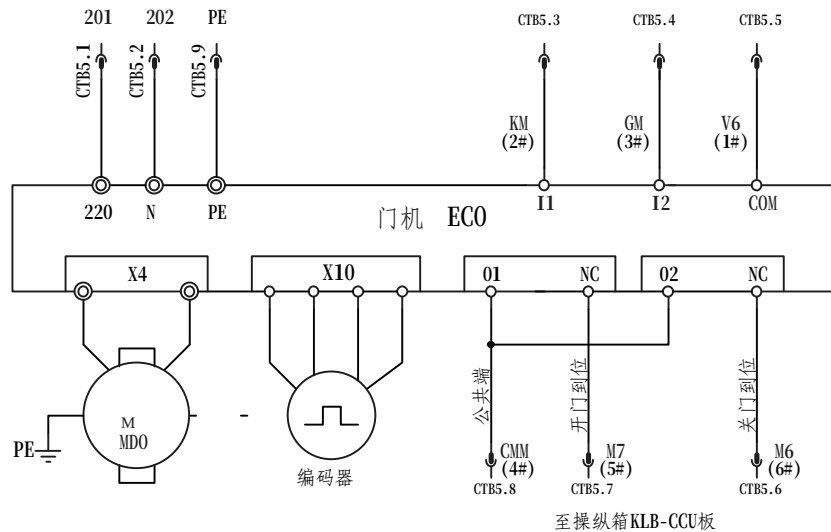



轿顶接线箱插座						
分支电缆CDB5插头						
轿顶分支电缆 CDB5 L=3m						
轿顶接线箱		RVV(8*0.75+1*2.0)		门机控制器		
接插件号	针号	图纸线号	电缆线号	端子序号	端子线号	信号名称
CTB5	1	201	1	1	201	控制器电源
	2	202	2	2	202	
	3	KM	3	4	KM	开门控制信号
	4	GM	4	5	GM	关门控制信号
	5	V6	5	11	V6	控制信号公共端
	6	M6	6	19	M6	关门限位输出
	7	M7	7	13	M7	开门限位输出
	8	CMM	8	12、18	CMM	输出公共端
	9	PE	G	3	PE	接地线

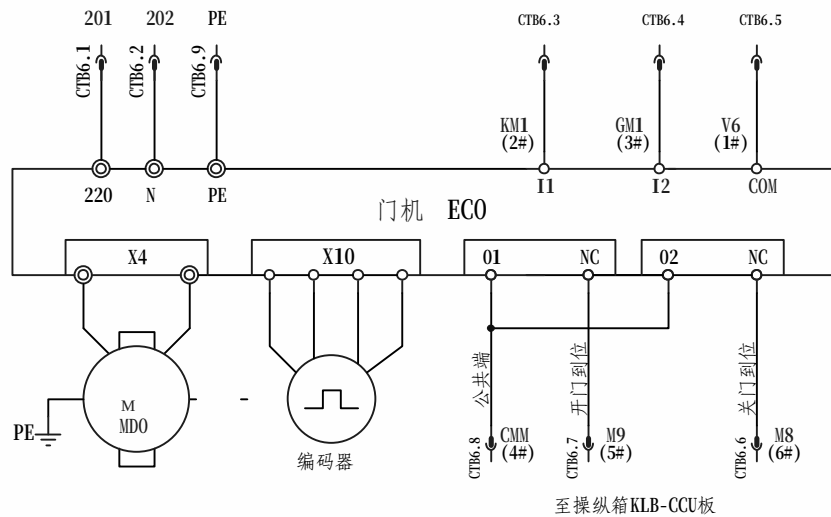

轿顶接线箱插座						
分支电缆CDB6插头						
轿顶分支电缆 CDB6 L=3m						
轿顶接线箱		RVV(8*0.75+1*2.0)		门机控制器		
接插件号	针号	图纸线号	电缆线号	端子序号	端子线号	信号名称
CTB6	1	201	1	1	201	控制器电源
	2	202	2	2	202	
	3	KM1	3	4	KM1	开门控制信号
	4	GM1	4	5	GM1	关门控制信号
	5	V6	5	11	V6	控制信号公共端
	6	M8	6	19	M8	关门限位输出
	7	M9	7	13	M9	开门限位输出
	8	CMM	8	12、18	CMM	输出公共端
	9	PE	G	3	PE	接地线

注：虚线内电路贯通门时使用。


设计		单位	康力电梯股份有限公司		
工艺		标准化	VA01	图名	ECO门机
校对		审定		图号	D10D320
审核		日期		页号	13/28

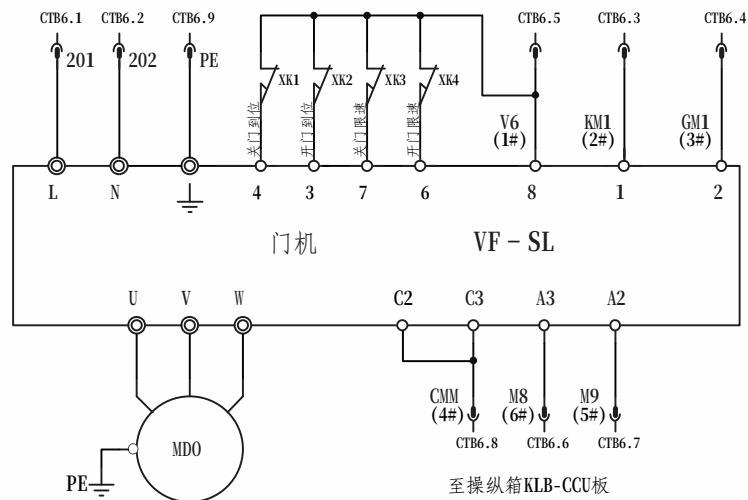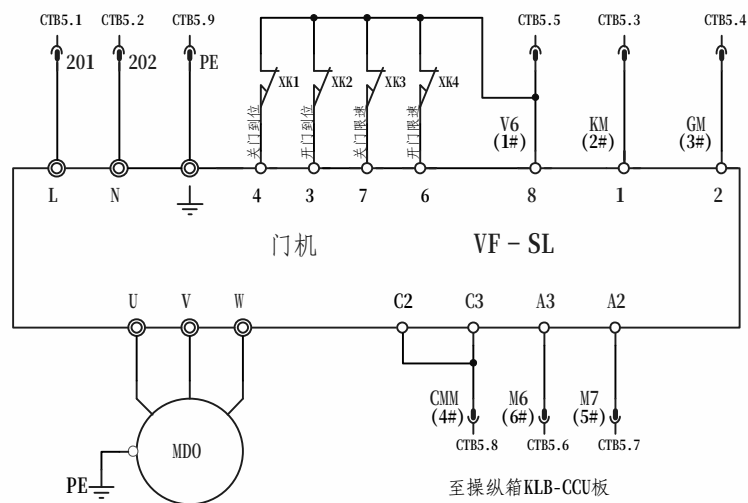


注：虚线内电路贯通门时使用。

轿顶接线箱插座						
分支电缆CDB5插头						
轿顶分支电缆 CDB5 L=3m						
轿顶接线箱		RVV(8*0.75+1*2.0)		门机控制器		
接插件号	针号	图纸线号	电缆线号	端子序号	端子线号	信号名称
CTB5	1	201	1	L	201	控制器电源
	2	202	2	N	202	
	3	KM	3	1	KM	开门控制信号
	4	GM	4	2	GM	关门控制信号
	5	V6	5	8	V6	控制信号公共端
	6	M6	6	A3	M6	关门限位输出
	7	M7	7	A2	M7	开门限位输出
	8	CMM	8	C2、C3	CMM	输出公共端
	9	PE	G	PE	PE	接地线

轿顶接线箱插座						
分支电缆CDB6插头						
轿顶分支电缆 CDB6 L=3m						
轿顶接线箱		RVV(8*0.75+1*2.0)		门机控制器		
接插件号	针号	图纸线号	电缆线号	端子序号	端子线号	信号名称
CTB6	1	201	1	L	201	控制器电源
	2	202	2	N	202	
	3	KM1	3	1	KM1	开门控制信号
	4	GM1	4	2	GM1	关门控制信号
	5	V6	5	8	V6	控制信号公共端
	6	M8	6	A3	M8	关门限位输出
	7	M9	7	A2	M9	开门限位输出
	8	CMM	8	C2、C3	CMM	输出公共端
	9	PE	G	PE	PE	接地线

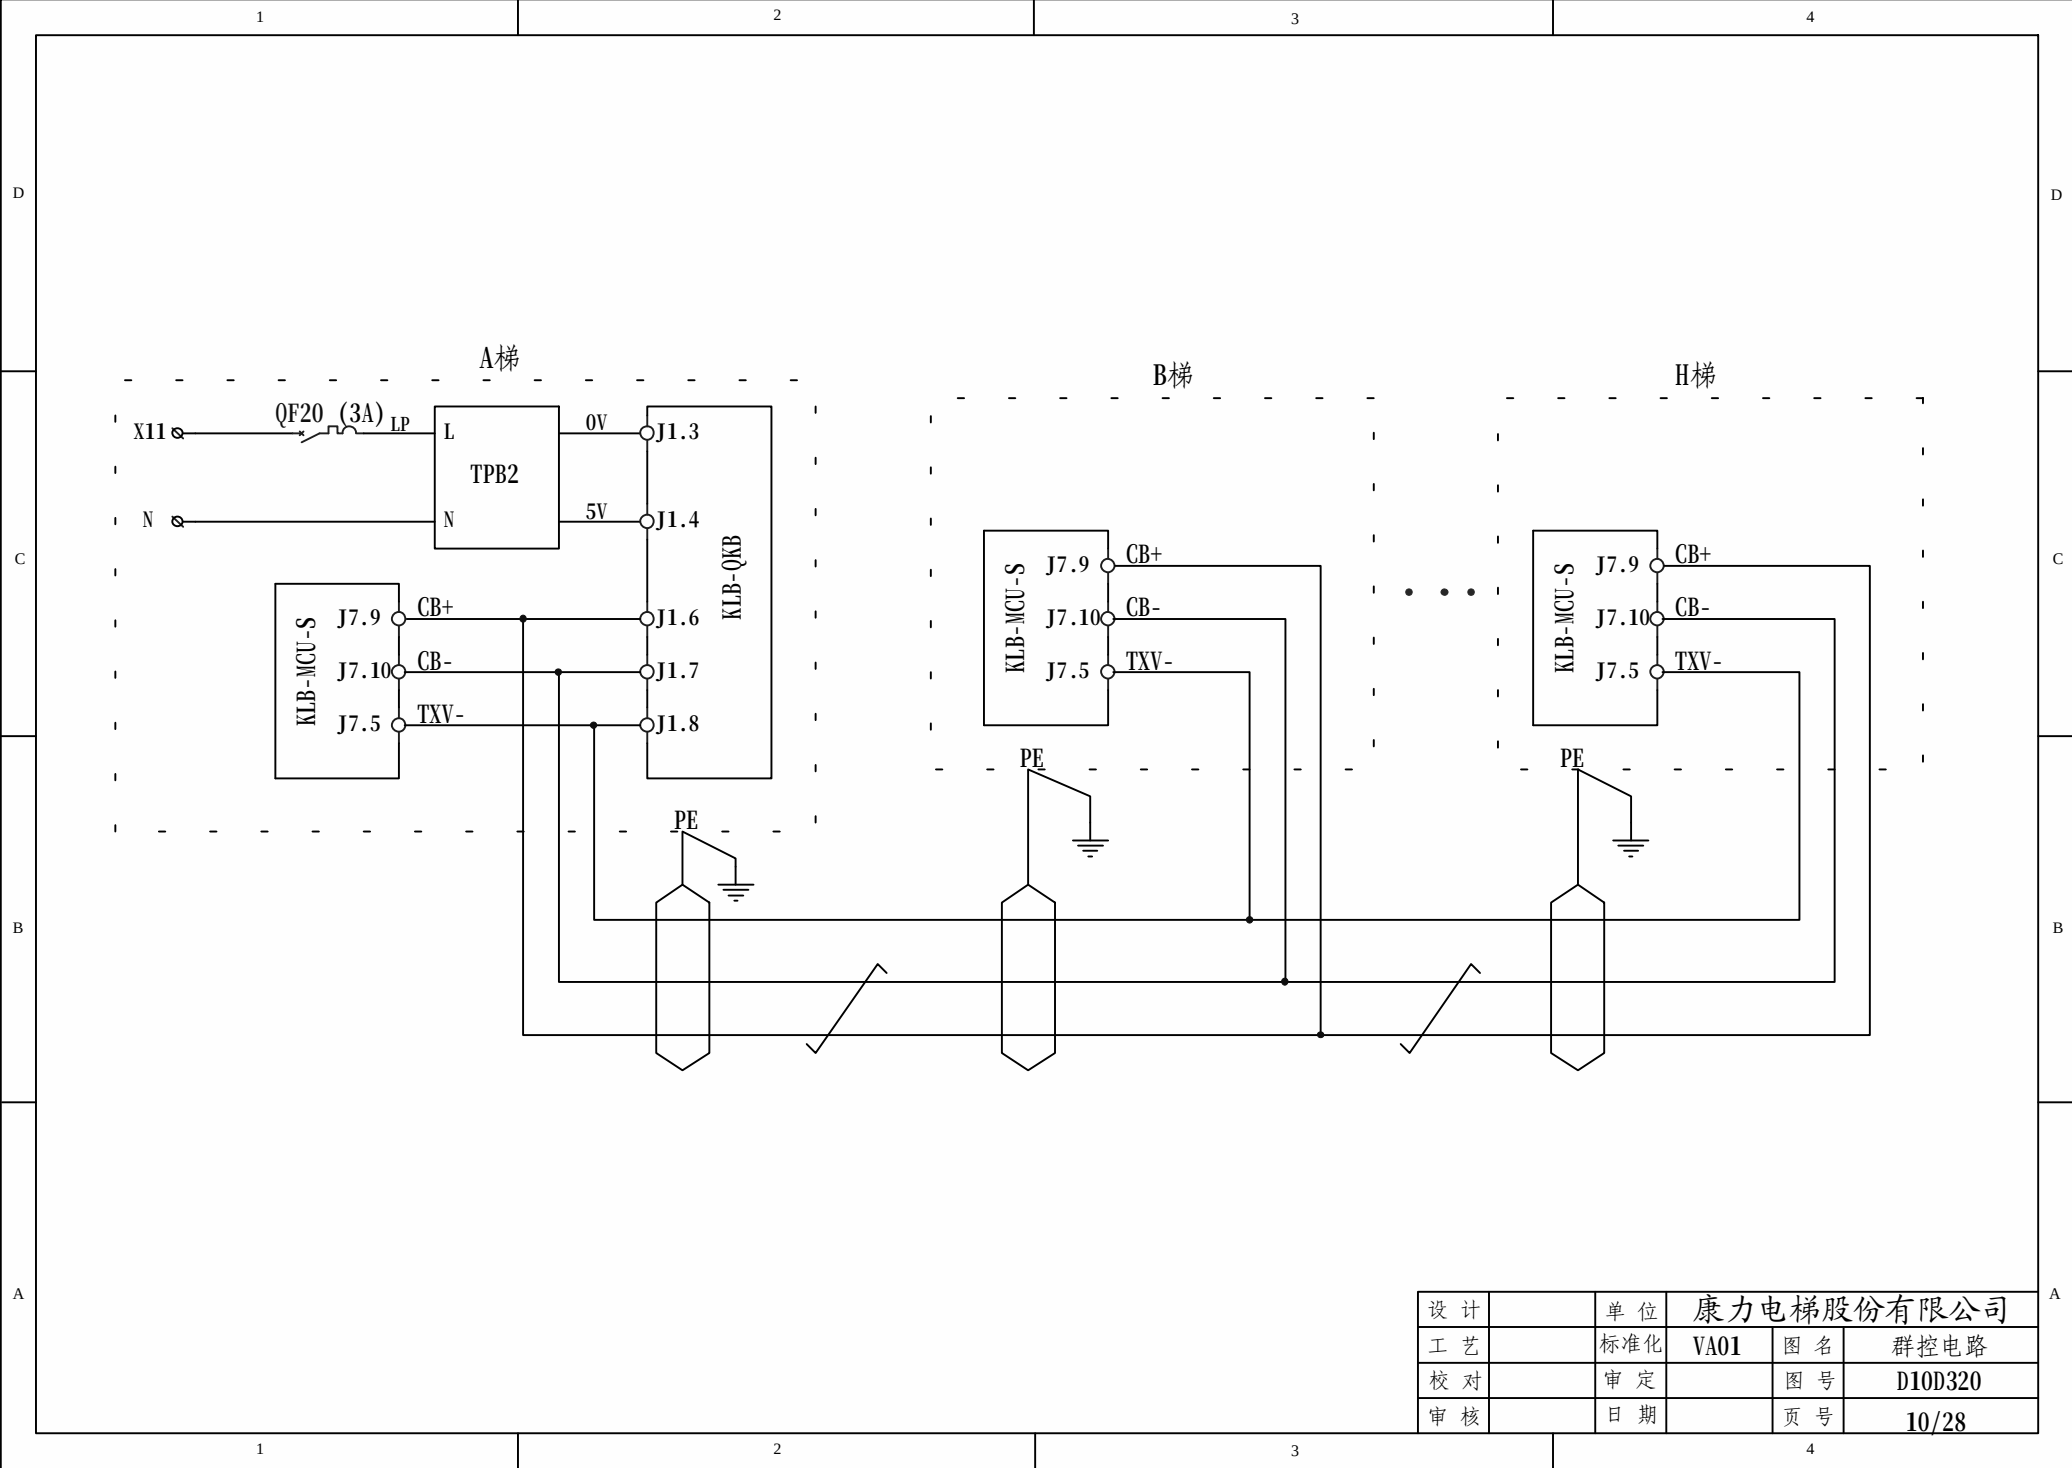



设计		单位	康力电梯股份有限公司		
工艺		标准化	VA01	图名	群控电路
校对		审定		图号	D10D320
审核		日期		页号	10/28

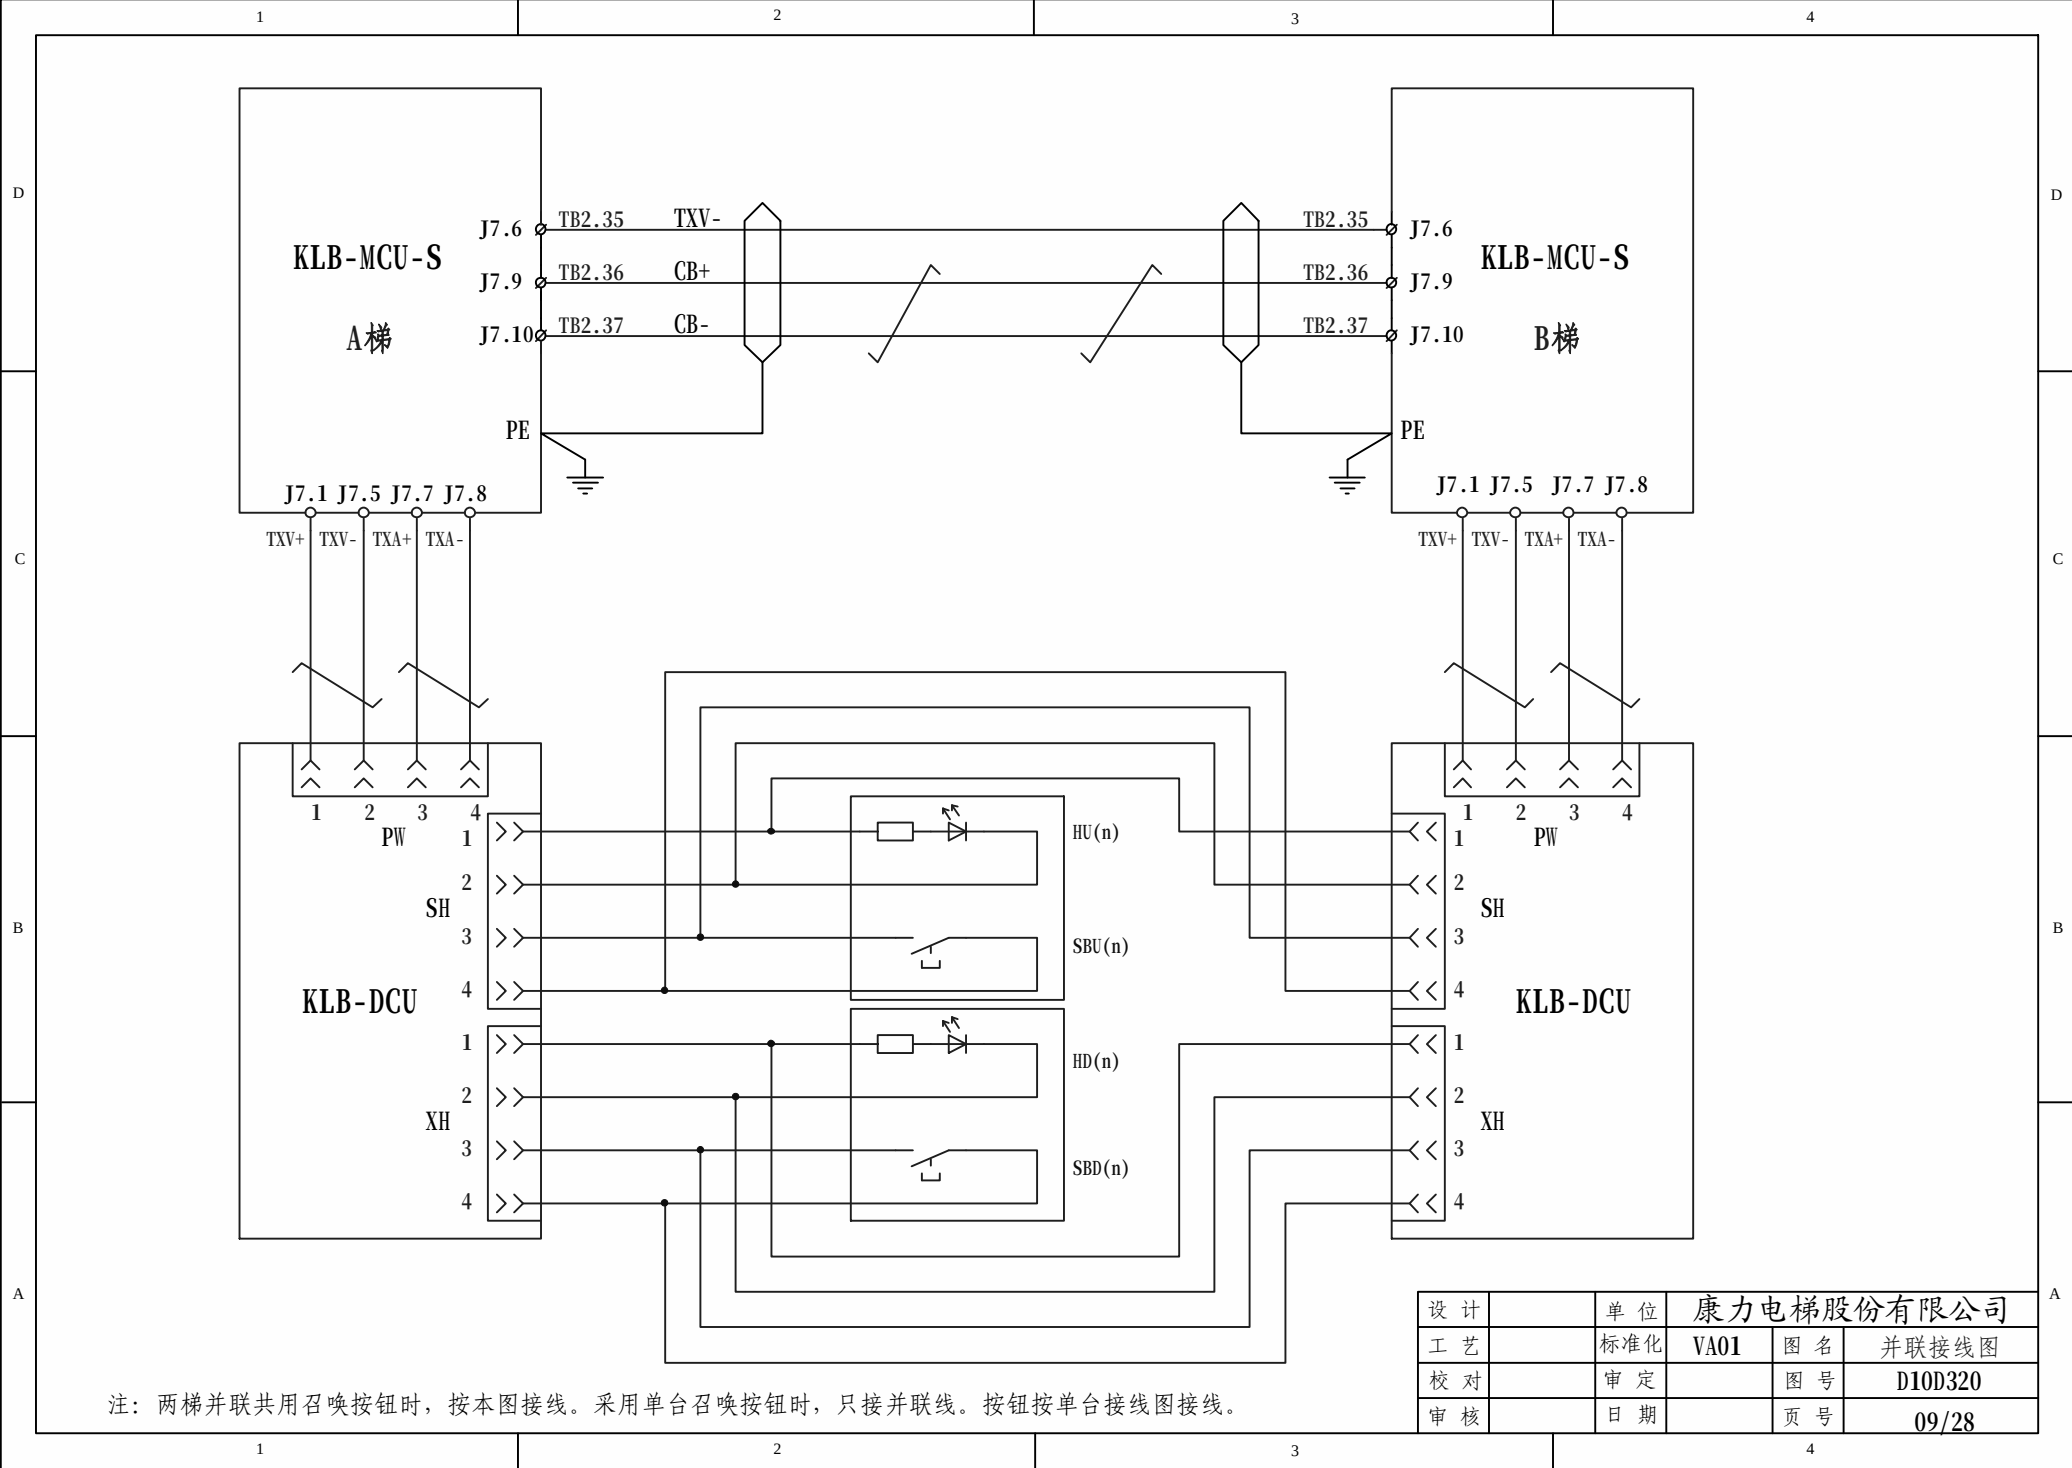



注：两梯并联共用召唤按钮时，按本图接线。采用单台召唤按钮时，只接并联线。按钮按单台接线图接线。


设计		单位	康力电梯股份有限公司		
工艺		标准化	VA01	图名	并连接线图
校对		审定		图号	D10D320
审核		日期		页号	09/28

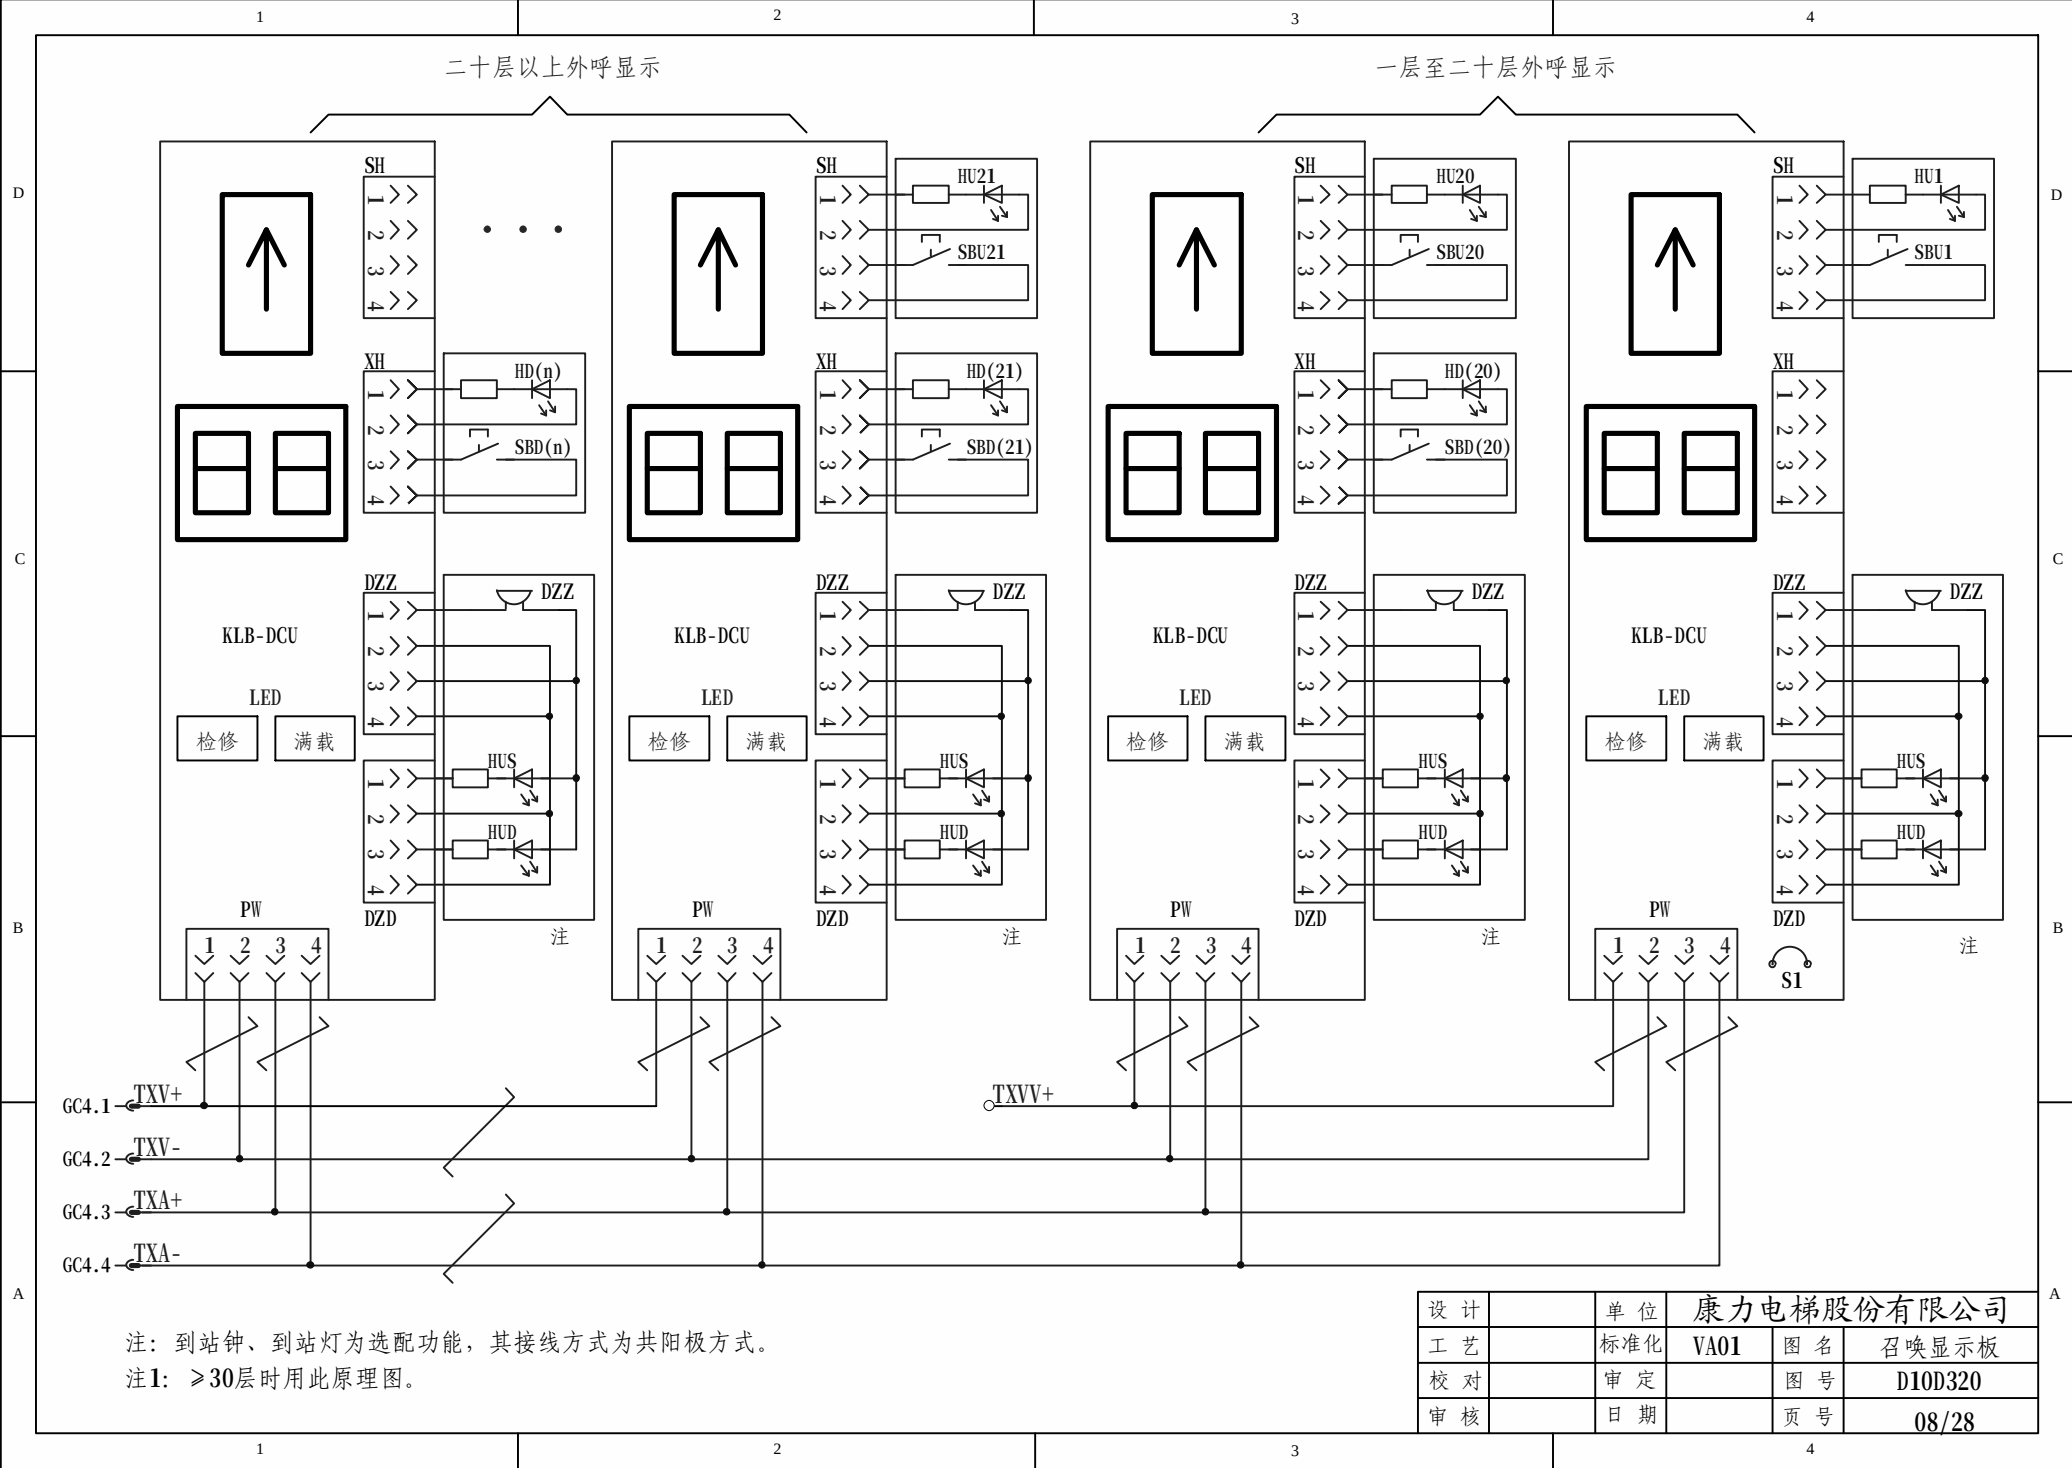

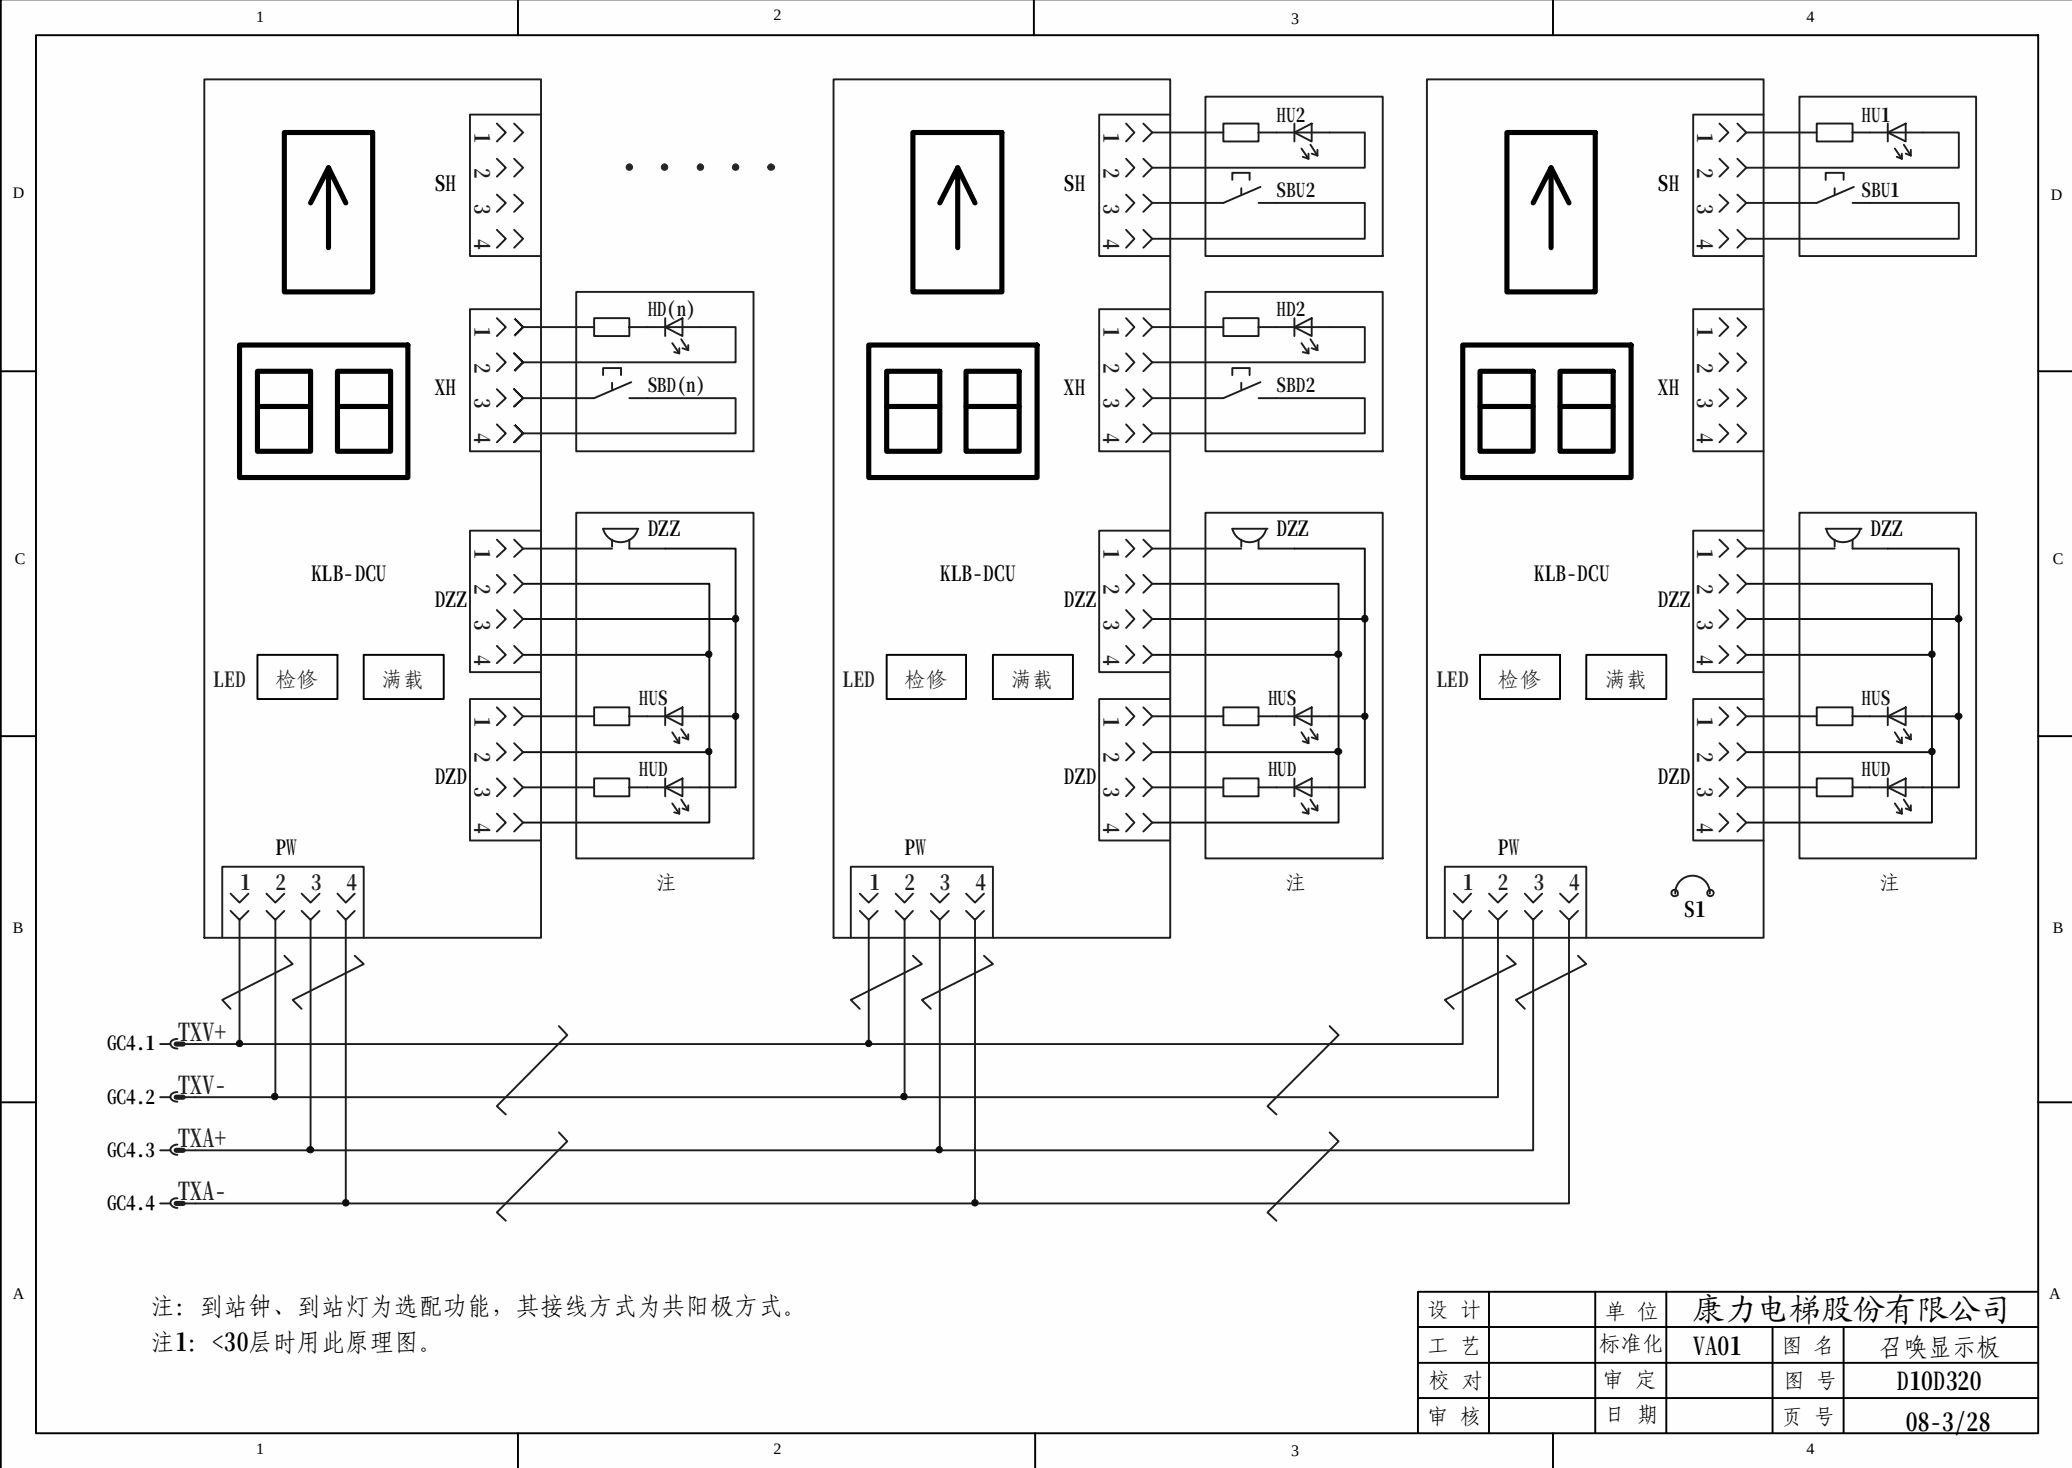


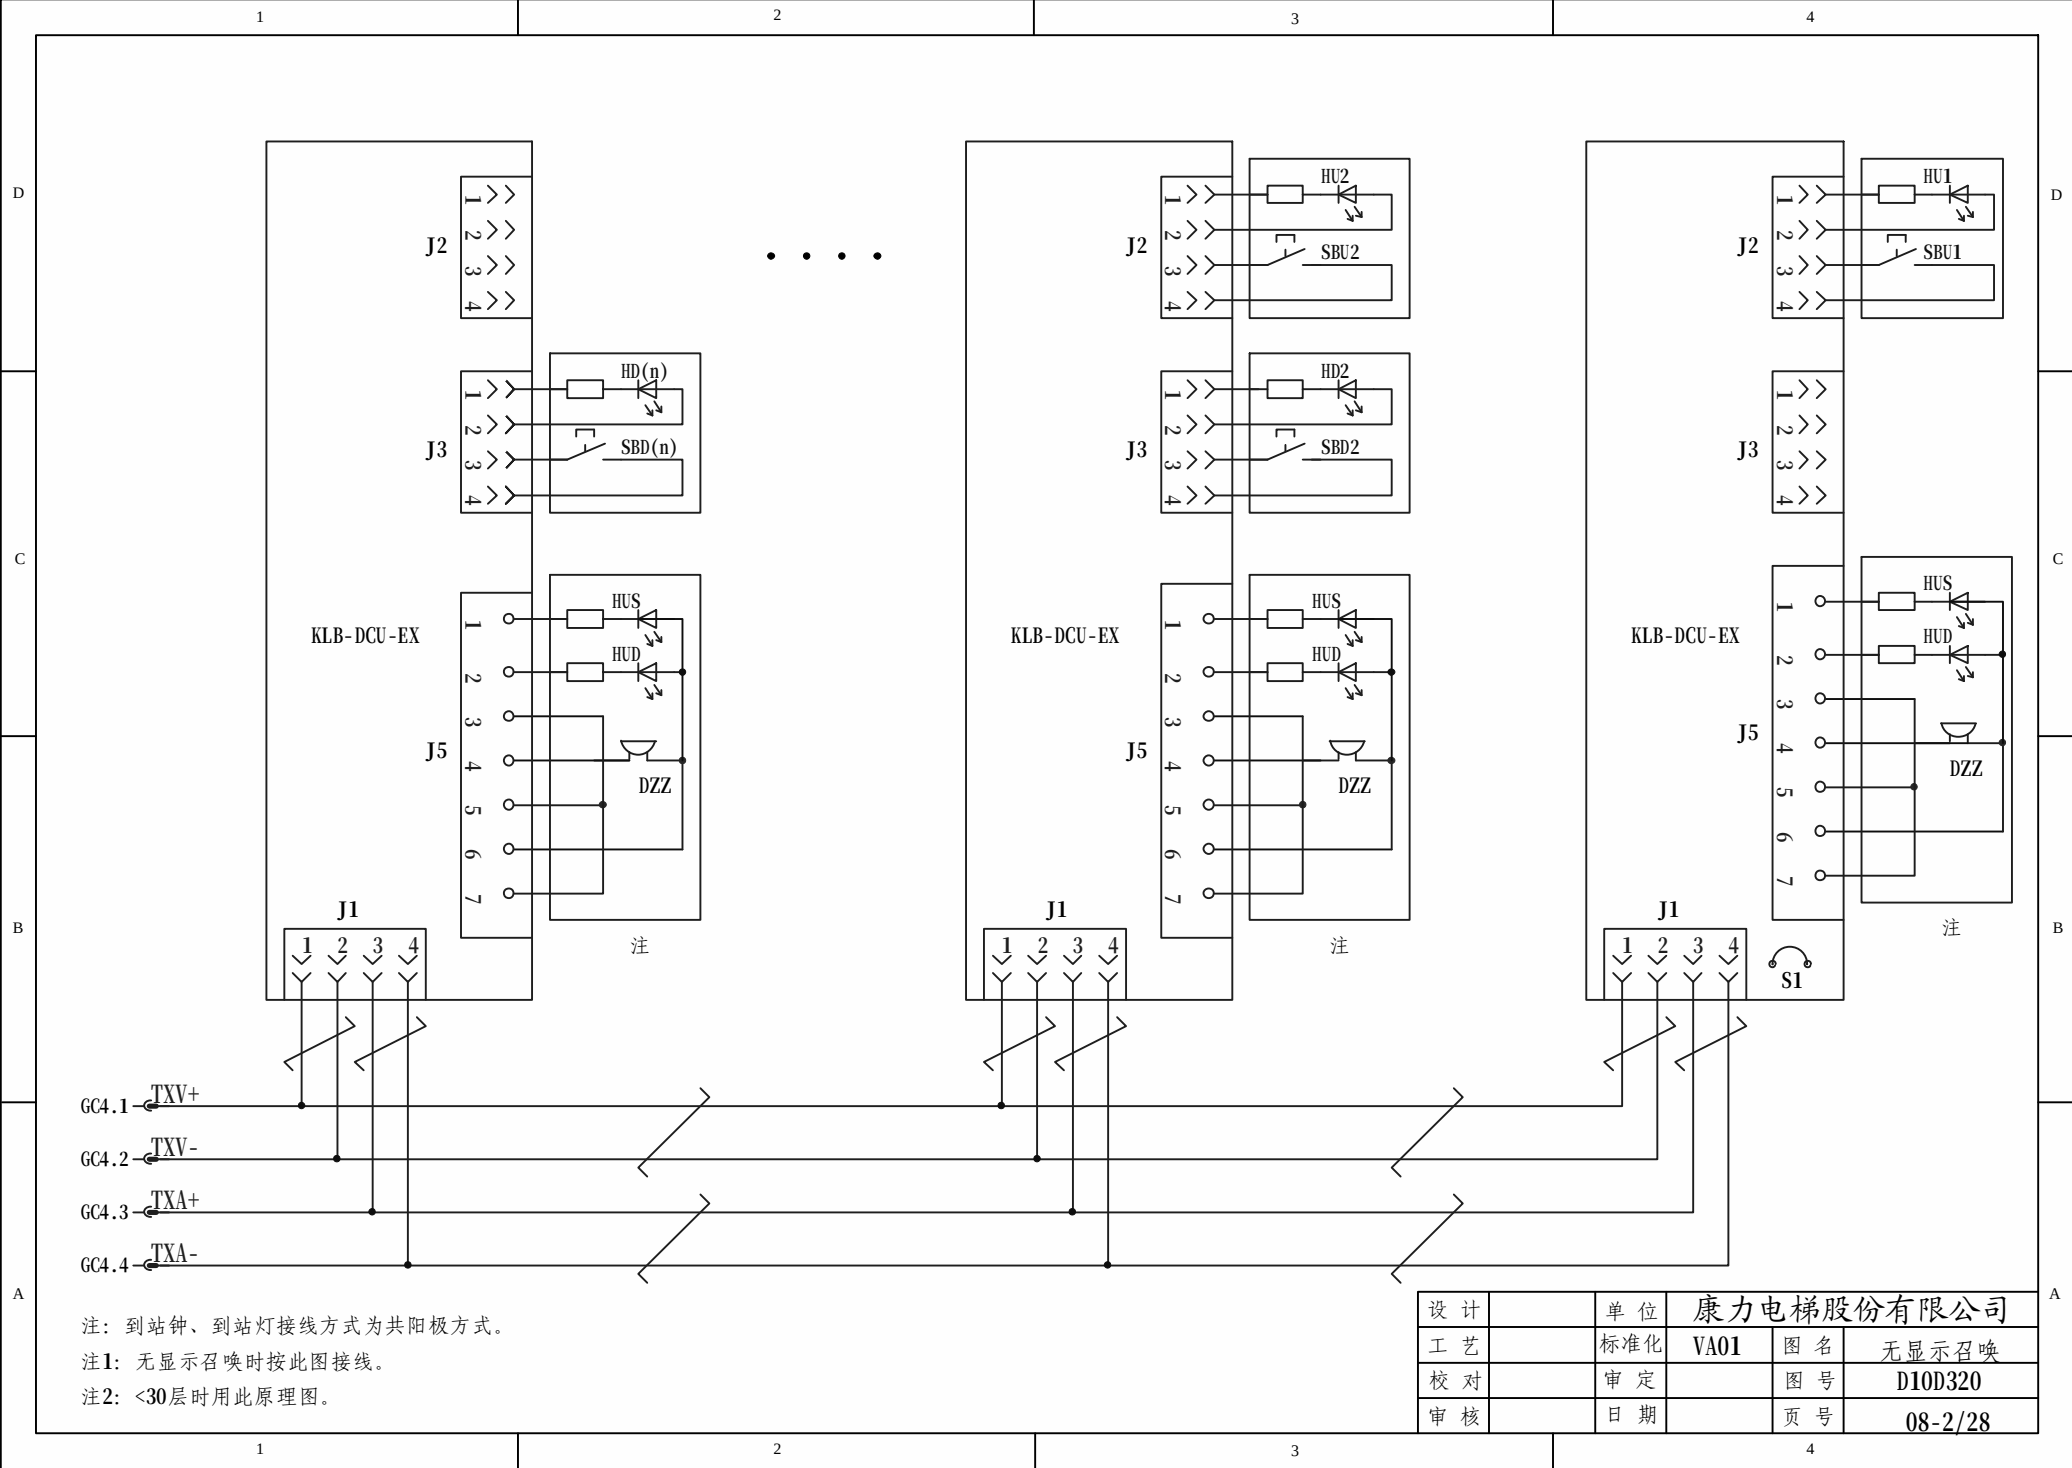

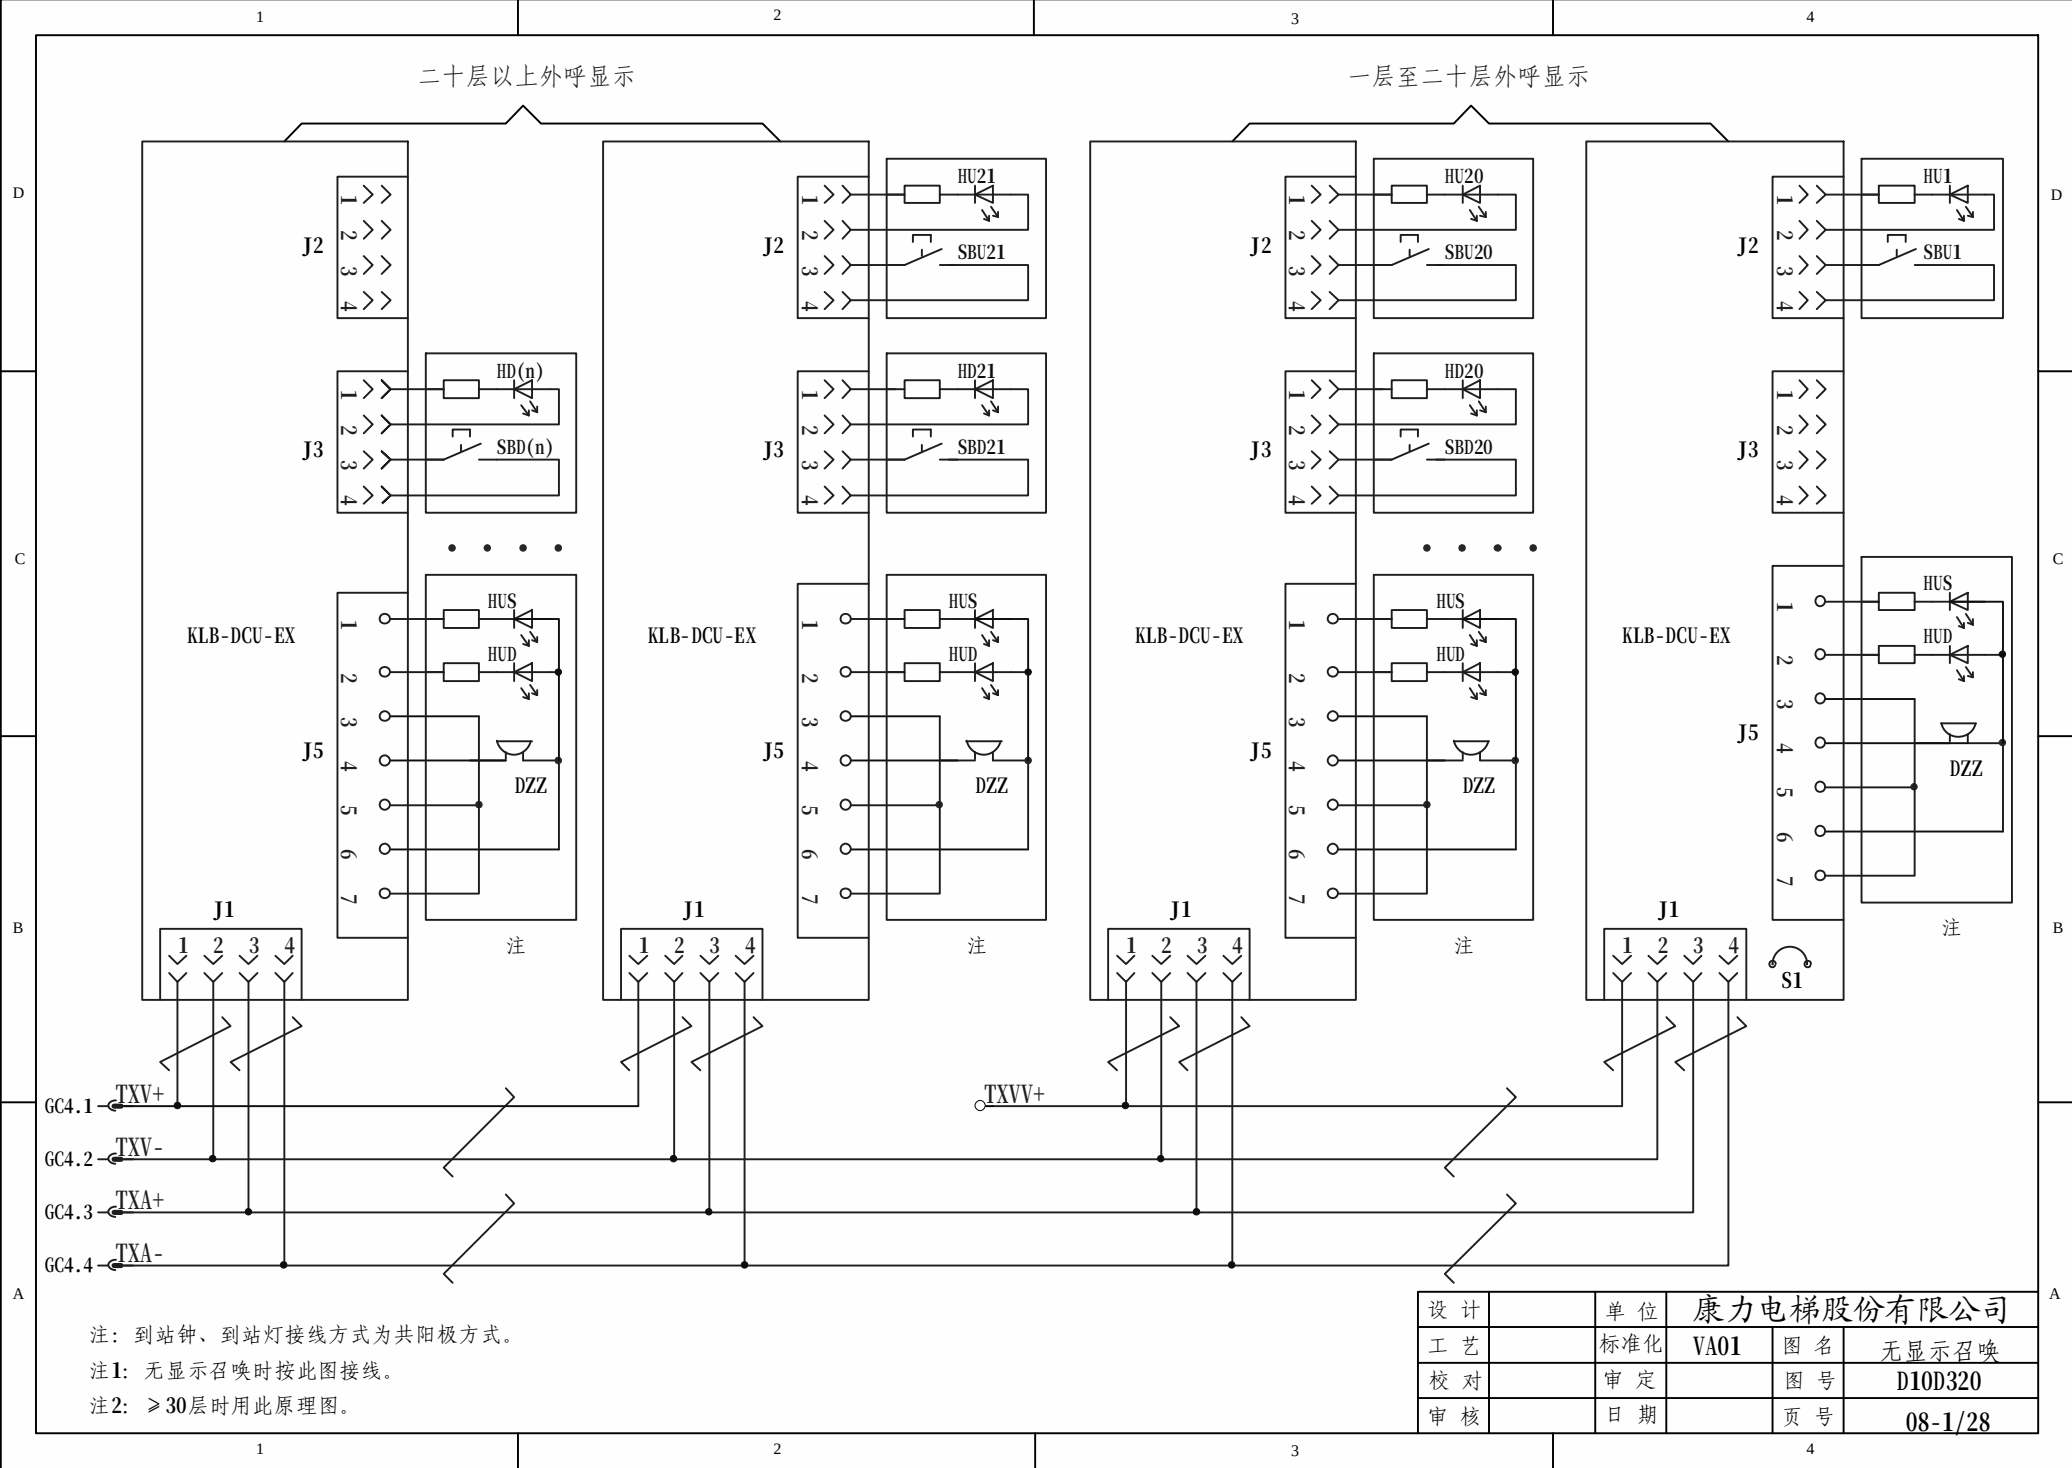


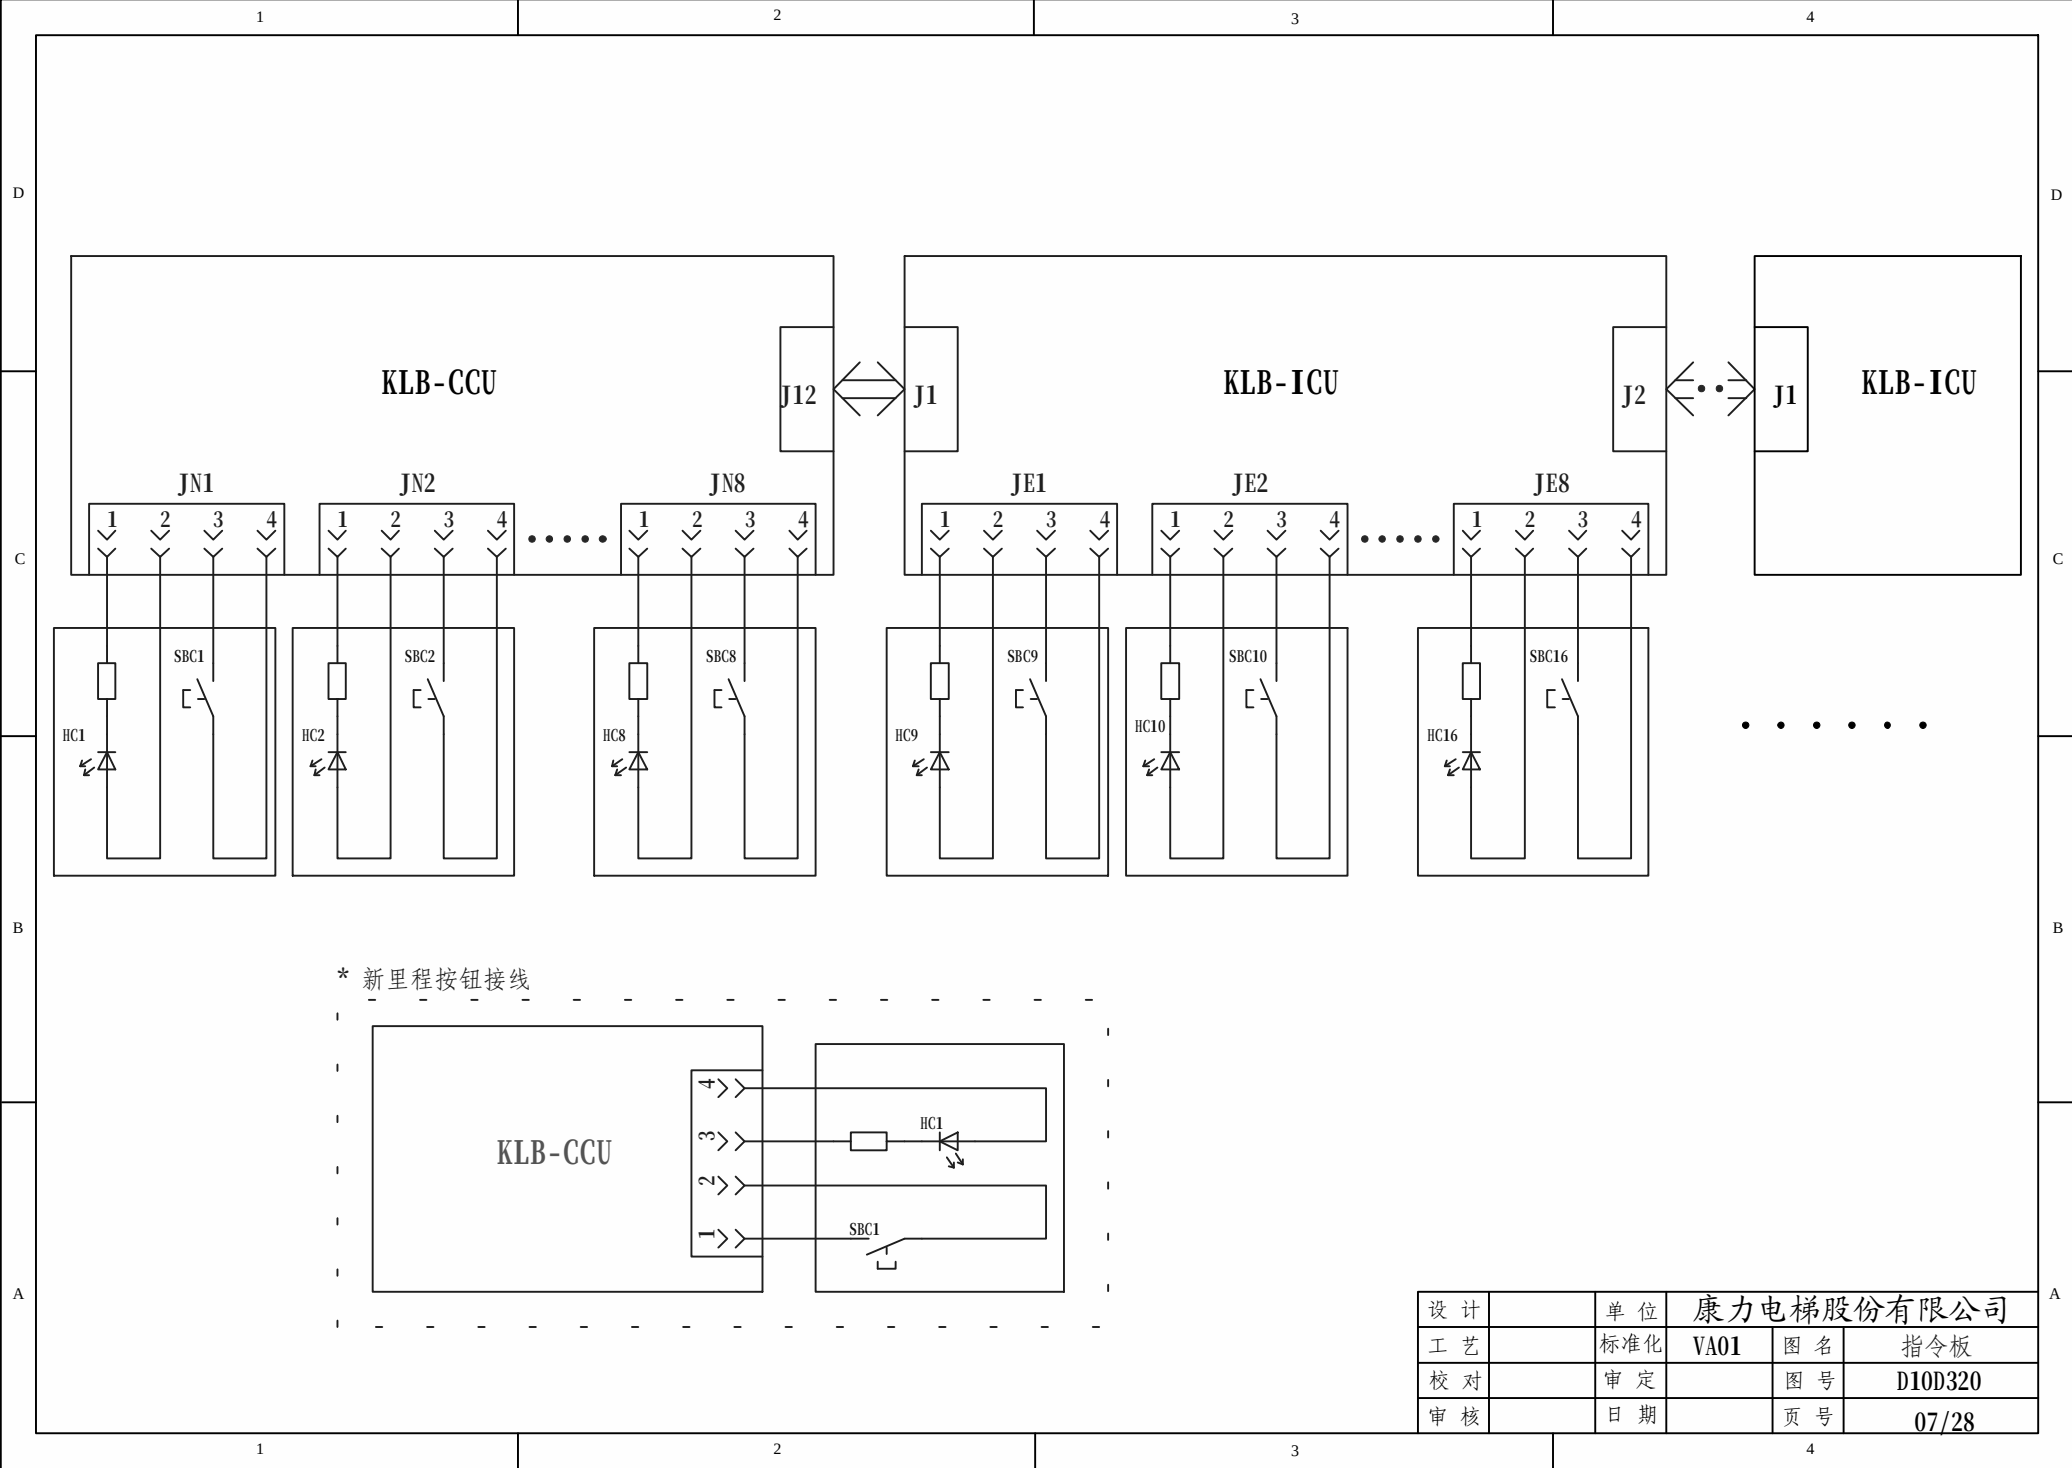



* 新里程按钮接线

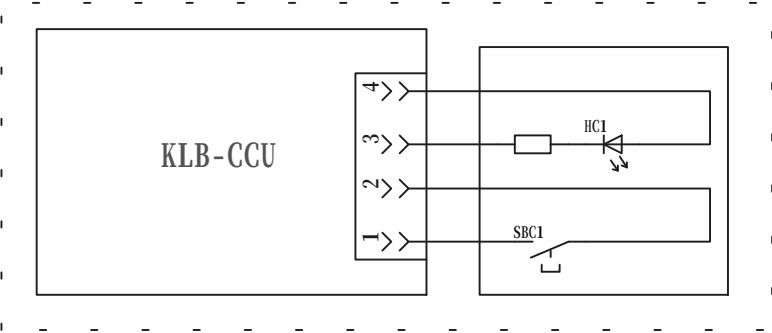



设计		单位	康力电梯股份有限公司		
工艺		标准化	VA01	图名	指令板
校对		审定		图号	D10D320
审核		日期		页号	07/28

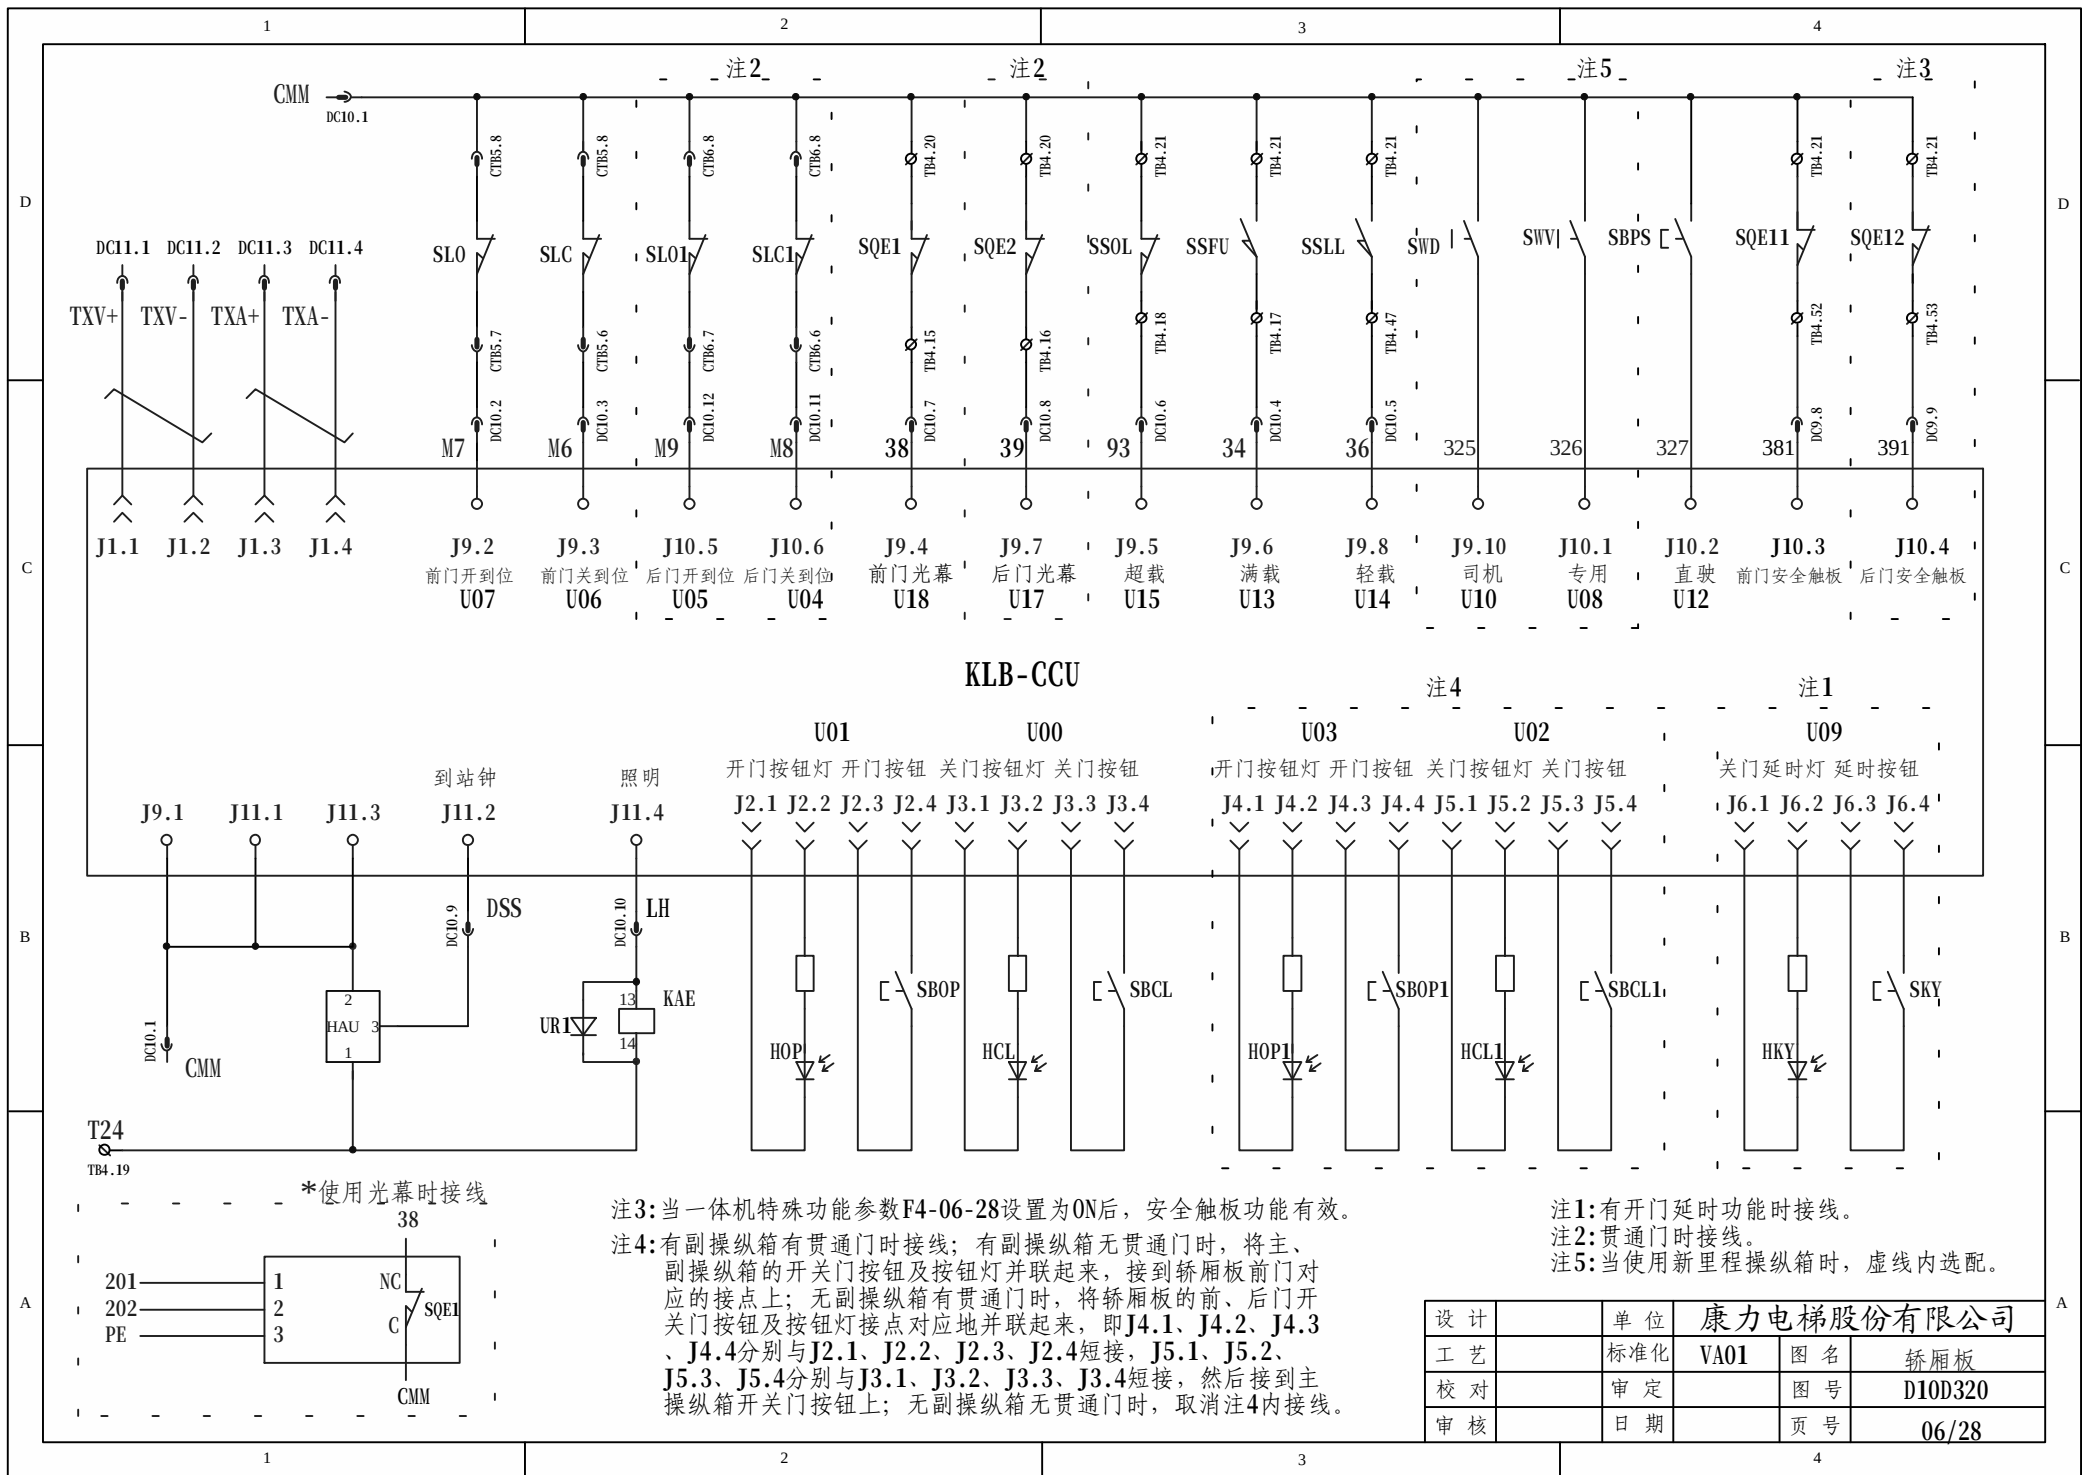

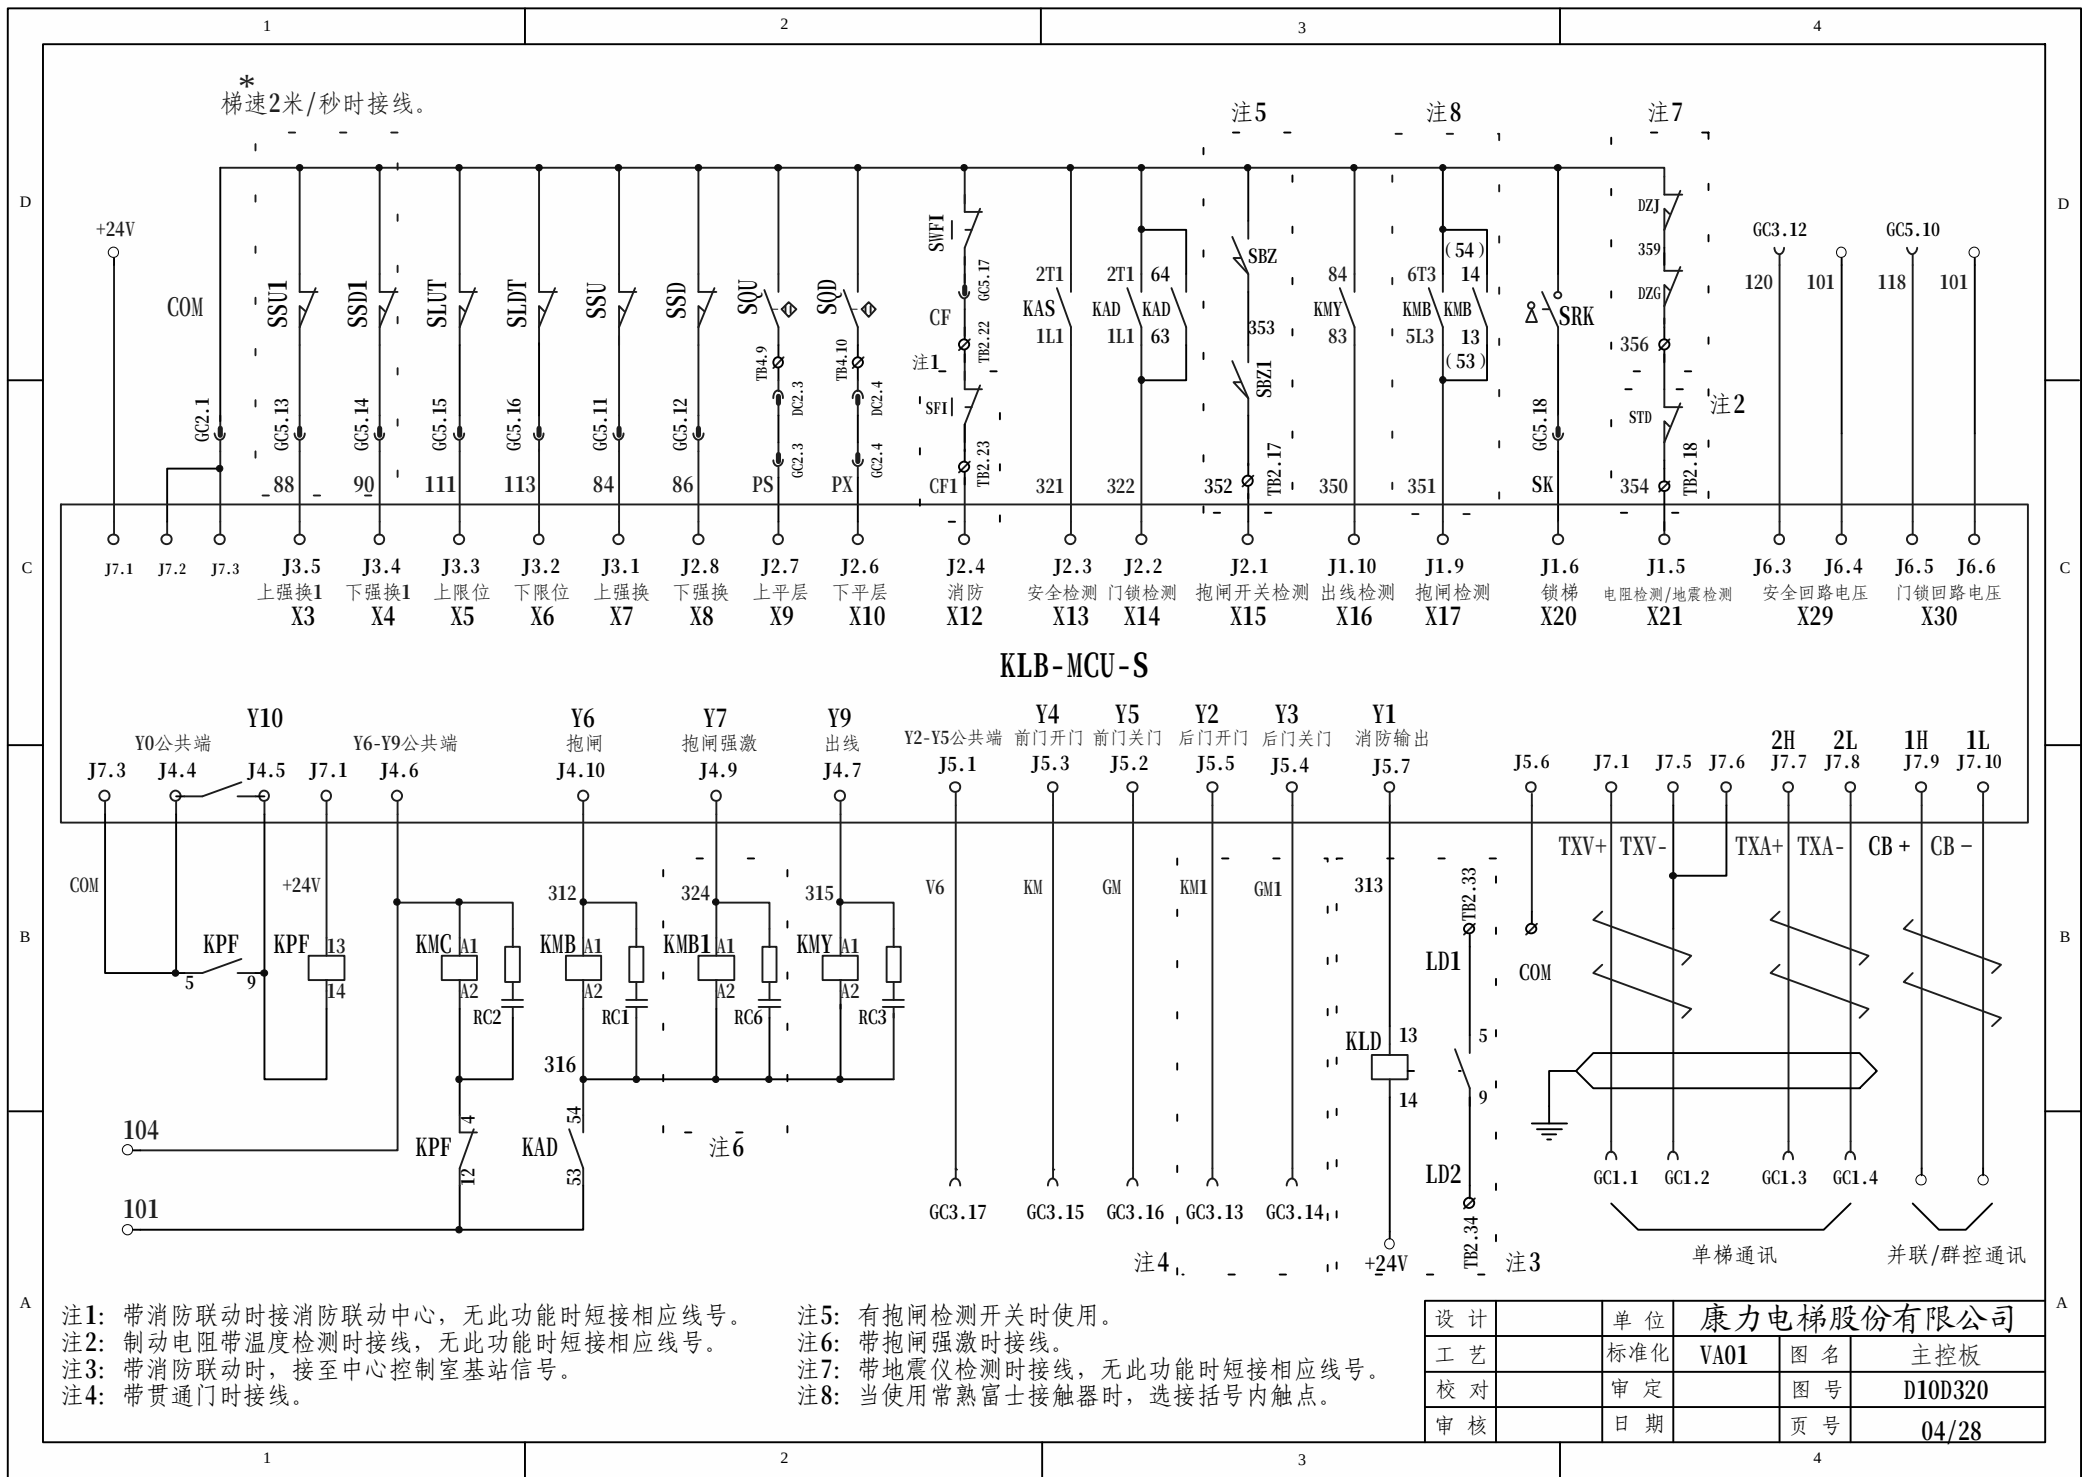

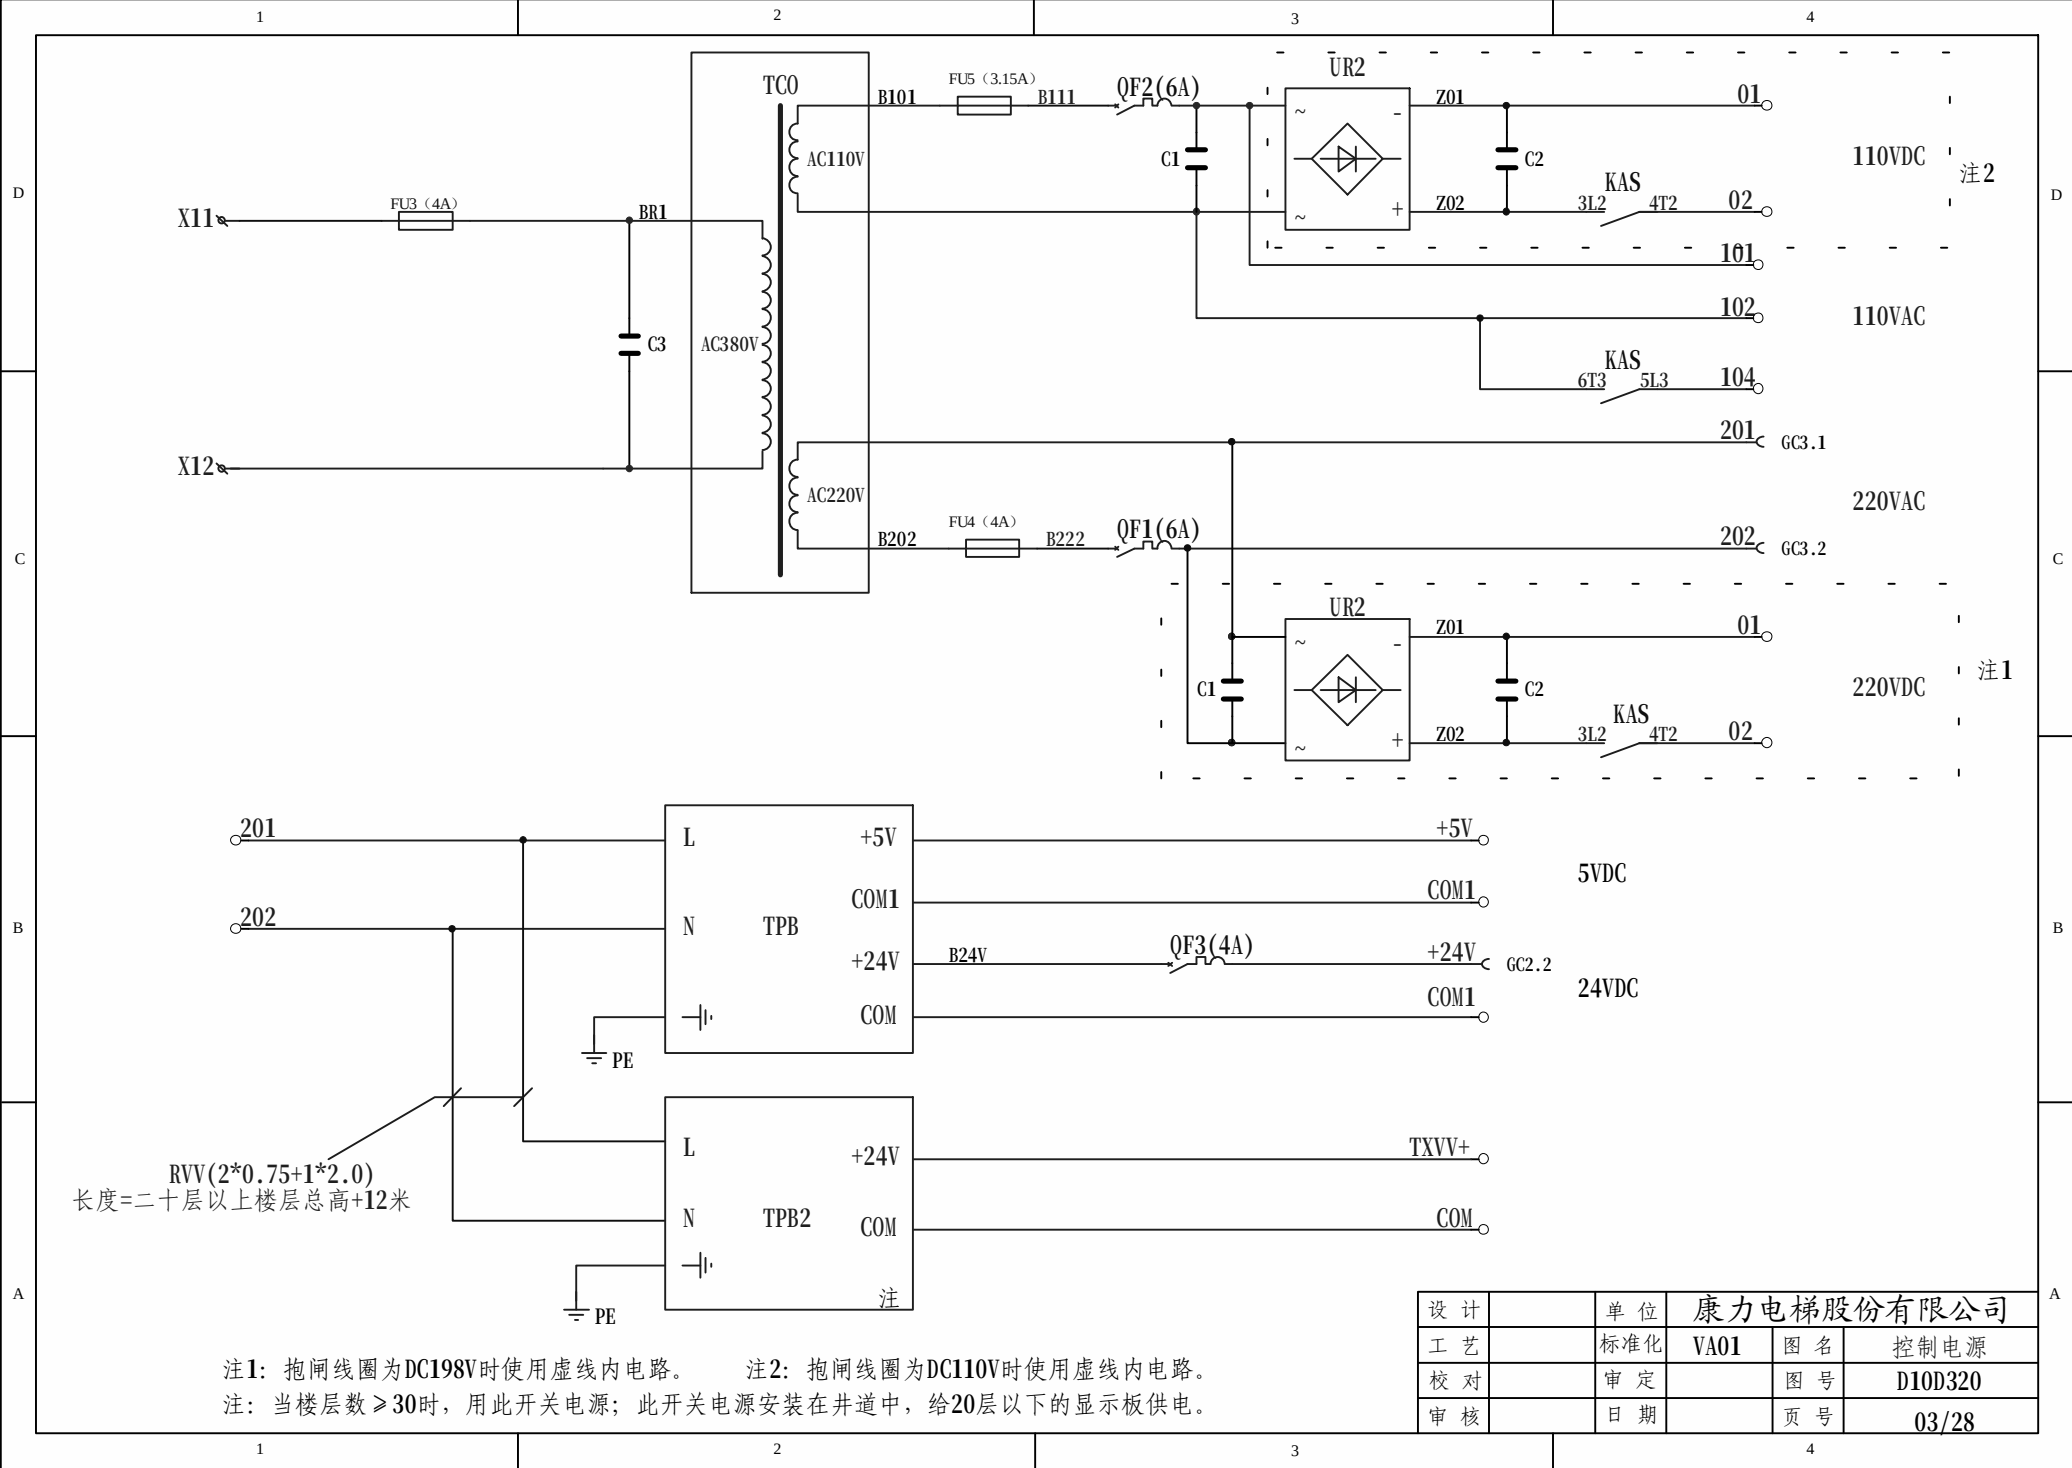


设计		单位	康力电梯股份有限公司		
工艺		标准化	VA01	图名	控制电源
校对		审定		图号	D10D320
审核		日期		页号	03/28

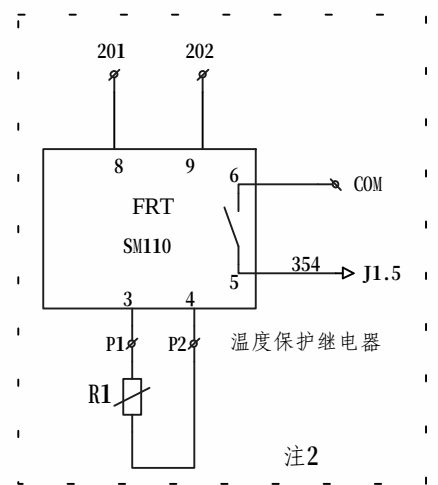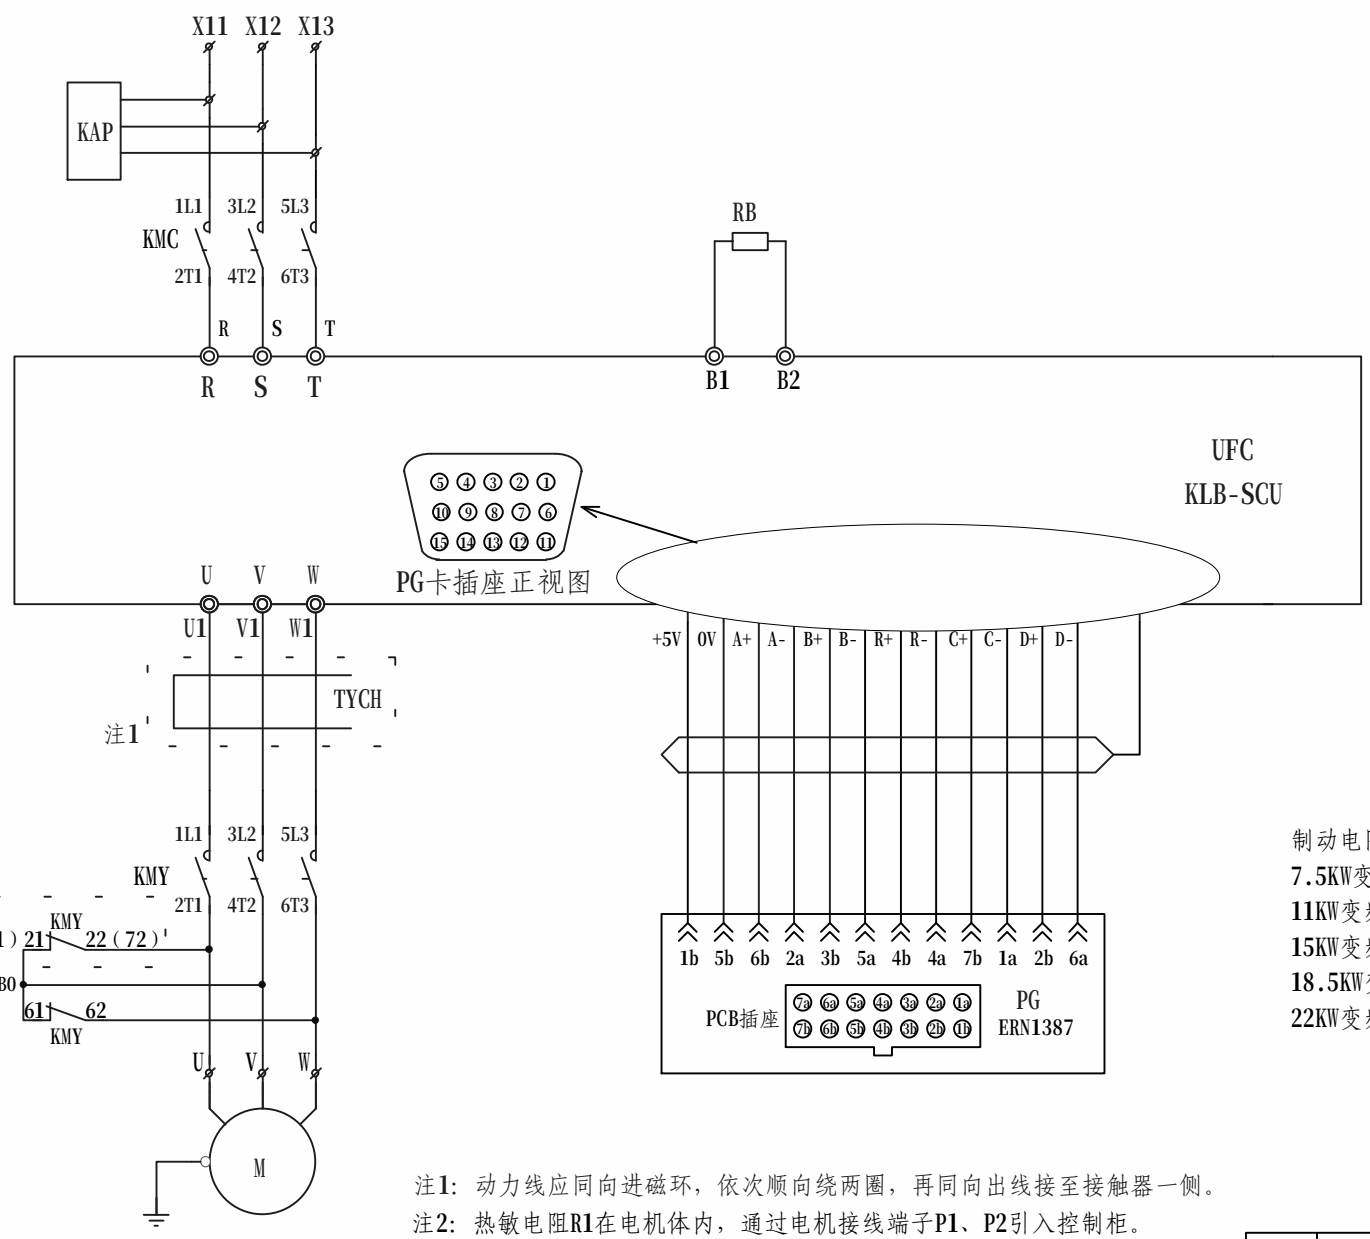

制动电阻配置说明
7.5KW变频器配2KW72Ω电阻一只
11KW变频器配2KW72Ω电阻两只(并联)
15KW变频器配2KW54Ω电阻两只(并联)
18.5KW变频器配2KW72Ω电阻三只(并联)
22KW变频器配3KW54Ω电阻三只(并联)

注1: 动力线应同向进磁环, 依次顺向绕两圈, 再同向出线接至接触器一侧。
注2: 热敏电阻R1在电机体内, 通过电机接线端子P1、P2引入控制柜。
注3: 当使用常熟富士接触器时, 选接括号内触点。

设计		单位	康力电梯股份有限公司		
工艺		标准化	VA01	图名	同步驱动回路
校对		审定		图号	D10D320
审核		日期		页号	02/28

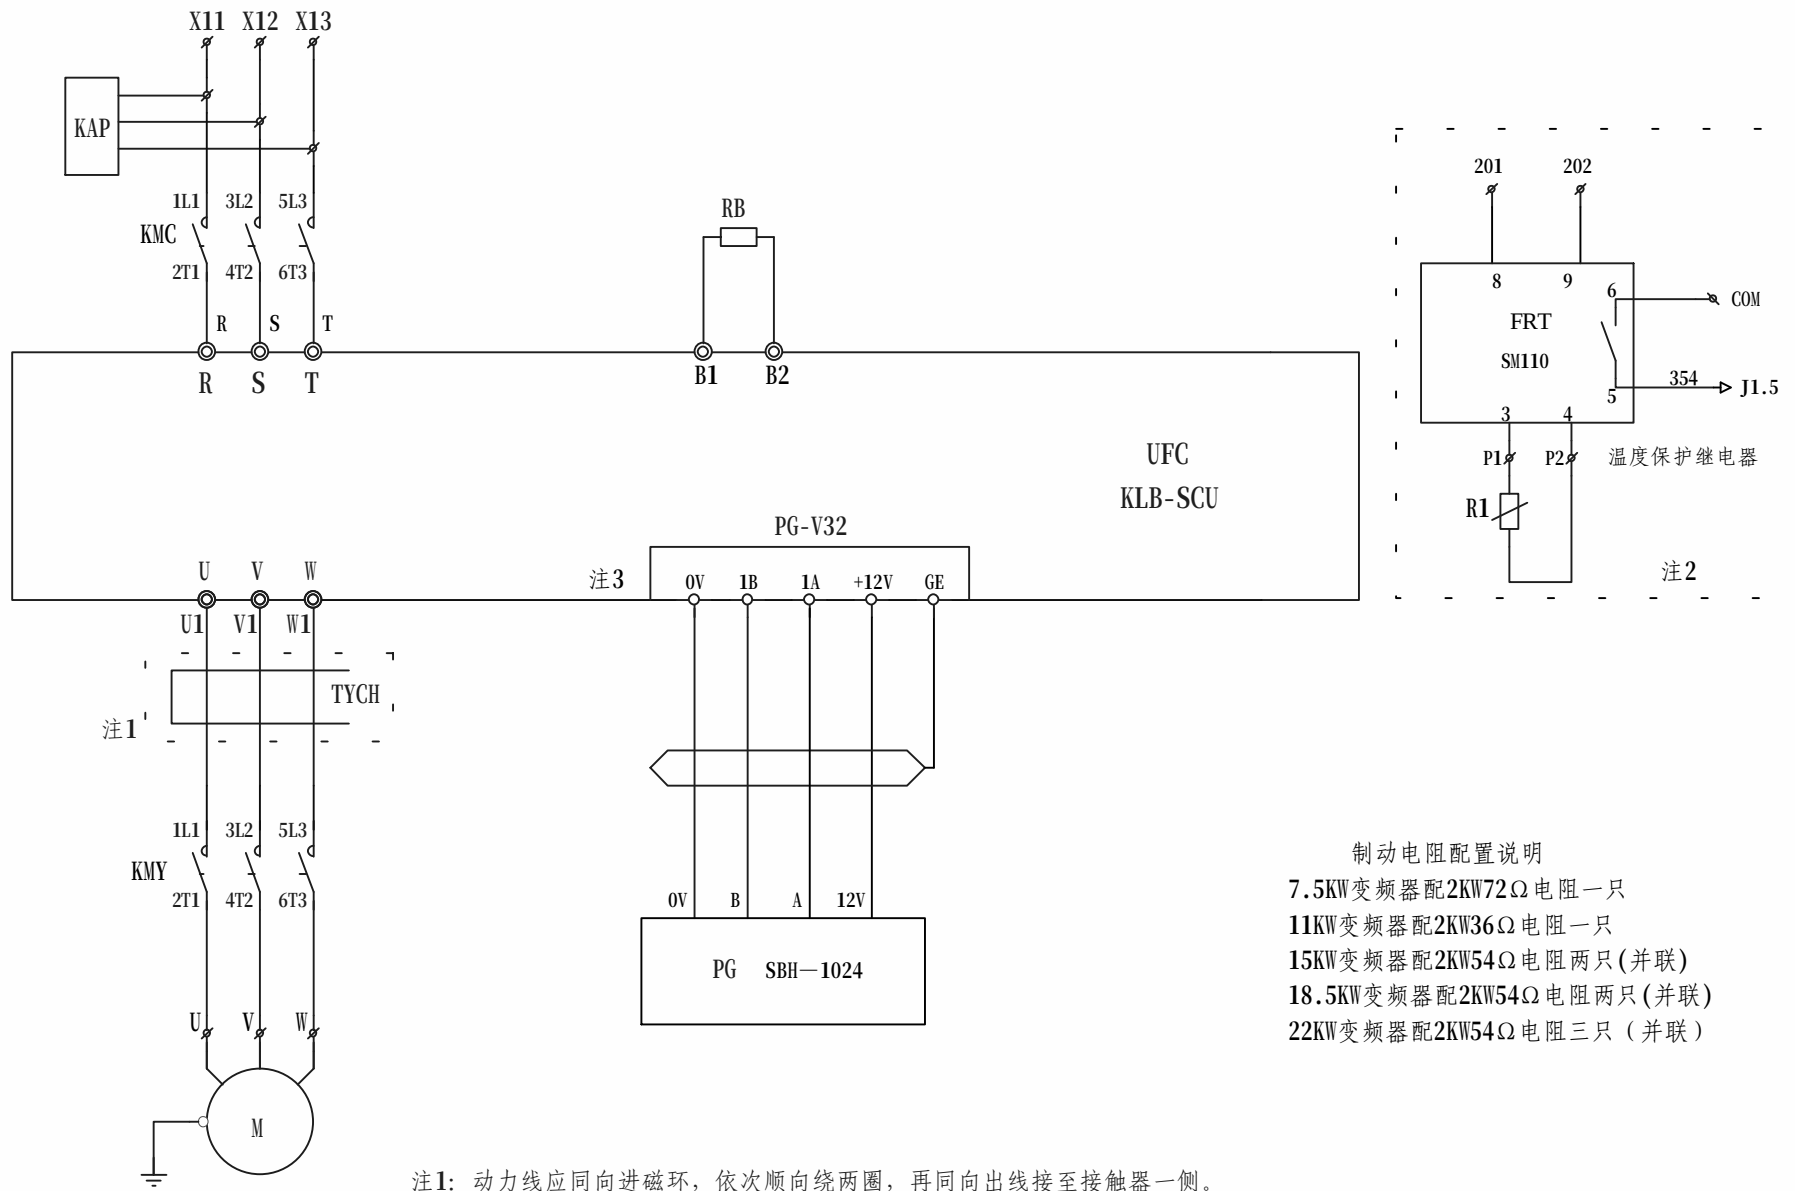

制动电阻配置说明

7.5KW变频器配2KW72Ω电阻一只

11KW变频器配2KW36Ω电阻一只

15KW变频器配2KW54Ω电阻两只(并联)

18.5KW变频器配2KW54Ω电阻两只(并联)

22KW变频器配2KW54Ω电阻三只(并联)

注1: 动力线应同向进磁环, 依次顺向绕两圈, 再同向出线接至接触器一侧。

注2: 热敏电阻R1在电机体内, 通过电机接线端子P1、P2引入控制柜。

注3: 此时需将JA、JB跳线短接。

设计		单位	康力电梯股份有限公司		
工艺		标准化	VA01	图名	异步驱动回路
校对		审定		图号	D10D320
审核		日期		页号	01/28

1			2			3			4																										
D	电源端子TB1			小端子排TB2			随行通讯电缆C00GC1			随行电缆C00GC3			呼梯通讯电缆R03GC4			井道电缆R01GC5			井道电缆R01GC8																
	序号	线号	位置	序号	线号	位置	序号	线号	位置	序号	线号	位置	序号	线号	位置	序号	线号	位置	序号	线号	位置														
	1	X11		17	352	抱闸检测	1	TXV +		1	201		1	TXV+		1	501		1	P+															
	2	X12		18	354	温度检测	2	TXV -		2	202		2	TXV-		2	502		2	N-															
	3	X13		19	111	上限位	3	TXA +		3	501		3	TXA +		3	备用(102)	注2	3	LA															
	4	N		20	113	下限位	4	TXA -		4	502		4	TXA -		4	备用(552)		4	Y															
	5	PE		21	78	检修	5	PE		5	备用		5	PE		5	133		5																
	6	PE		22	CF	消防				6	备用					6	135		6																
	7	U		23	CF1	消防联动				7	110					7	110		7																
	8	V		24	P +	五方通话				8	A10					8	114		8																
9	W		25	N -	26		LA		9	备用					9	116		9																	
小端子排TB2			27	Y			10	135		10	135					10	118		10																
序号	线号	位置	28	CMM			11	116		11	116					11	84		11																
1	ZQ1	抱闸线圈	29	93		12	120		12	120					12	86		12																	
2	ZQ2		30	34		13	KM1		13	KM1					13	88		13																	
3	102	手盘轮	31	VF+		14	GM1		14	GM1					14	90		14																	
4	133	手盘轮,断绳开关	32	VF-		15	KM		15	KM					15	111		15																	
5	110	底坑,轿内安全	33	LD1	消防输出	16	GM		16	GM					16	113		16																	
6	114	限速器,上极限	34	LD2		35	TXV-		17	V6					17	CF		17																	
7	153	夹绳器,限速器	36	CB+	并联群控	37	CB-		18	PE					18	SK		18																	
8	112	夹绳器	38	备2(355)		注3	39	201		19	MQU(36)	注1			19	COM		19																	
9	1114	井道凸台	40	202		41	备3		20	MQD				20	PE		20																		
10	135	轿厢缓冲,安全钳	42	501		43	502		21	34				21	PE																				
11	116	门锁	44	PE		45	PE		插座：171830 - 1			插座：171830 - 1			插座：171830 - 1			插座：1-480709-0																	
12	118		插头：171364 - 1	插头：171364 - 1			插头：171364 - 1			插头：171364 - 1			插头：171364 - 1			插头：1-480708-0																			
13	120																																		
14	备1																																		
15	COM	公共线																																	
16	COM	公共线																																	
注1：无提前开门时，此点作为轻载36号使用。																																			
注2：102、552为防扒门专用插口，如无防扒门功能时，仍为备用线。																																			
注3：带后备电源时作为355端子使用，如无后备电源功能时，仍为备用端子。																																			
设计			单位			康力电梯股份有限公司			设计			单位			康力电梯股份有限公司			设计			单位														
工艺			标准化			VA01			图名			接插件排列			图名			接插件排列			图名			接插件排列											
校对			审定						图号			D10D320			图号			D10D320			图号			D10D320											
审核			日期						页号			20/28			页号			20/28			页号			20/28											
1			2			3			4			1			2			3			4			1			2			3			4		