# **Chipown**

# 采用 SOP8/MSOP8 封装 1A线性钾电池充电器

#### 概述

AP5056 是一个完整的单片锂离子电池恒流/恒压线性电源管理芯片,其 SOP/MSOP 封装和极少的外围元件非常适合应用于便携式产品,而且 AP5056 专门设计适用于 USB 的供电规格。基于内部 MOSFET 结构,不需要外部感应电阻和隔离二极管,当外部环境温度过高或在大功率工作时,热反馈可以调节充电电流以降低芯片温度。 充电电压被固定在4.2V,充电电流可通过外部电阻设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,AP5056 将自动终止充电循环。

当输入端(适配器或USB电源)拔掉后,AP5056 自动进入低电流状态,电池漏电流将降到2μA以下。 AP5056还可被设置于停机状态,使电源电流降到 50μA。

其余特性包括:电池温度监测,欠压锁闭,自动再充电和两个状态引脚以显示充电和充电终止。


#### 应用

- 手机、 PDA、 MP3、MP4
- 充电器
- 数码相机
- 电子词典
- 蓝牙、GPS导航仪

#### 特性

- 高达 1000mA 的可编程充电电流
- 不需外接 MOSFET, 传感电阻和隔离二极管
- 用于单节锂离子电池、采用 SOP/MSOP 封装的 完整线性充电器
- 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
- 直接从 USB 接口管理单节锂离子电池充电
- 预设充电电压 4.2V
- 用于电池电量检测的充电电流监控器输出
- 自动重新充电
- 充电状态双输出、无电池和故障状态显示
- 1/10 充电电流终止充电
- 停止工作状态电流50uA
- 2.9V涓流充电阀值电压
- 软启动限制浪涌电流
- 电池温度检测功能
- 采用8引脚 SOP8-PP封装和MSOP8-PP封装

### 封装

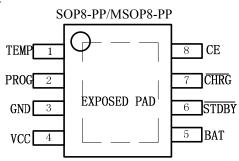

#### 典型应用电路图

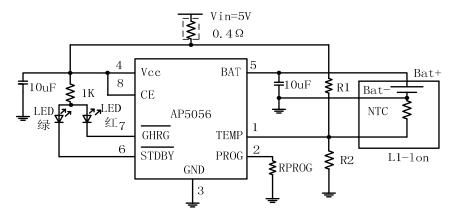


图1 典型应用电路

## 引脚说明

引脚序号	引脚名称	引脚功能
1	TEMP	电池温度检测输入端。
2	PROG	充电电流设置、监测和关断脚。
3	GND	电源地。
4	VCC	输入电压正输入端。
5	BAT	电池连接端。
6	STDBY	电池充电完成指示端。
7	CHRG	开漏输出充电指示端。
8	CE	芯片使能输入端。

# 功能框图

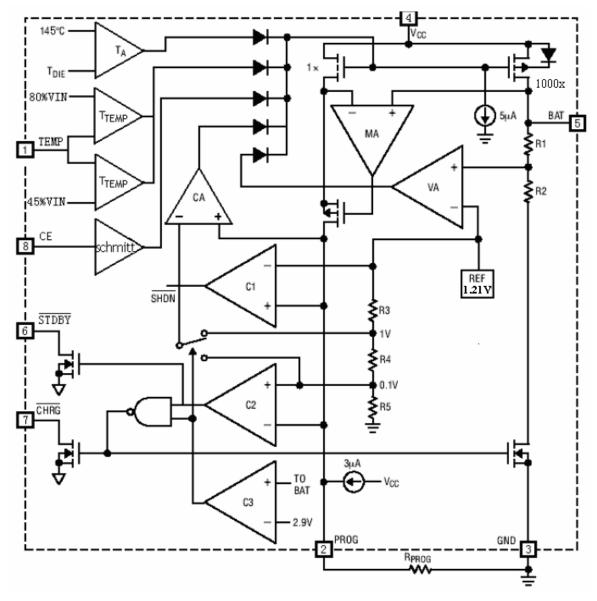


图 2 功能框图

## 绝对最大额定值

参数	符号	最大额定值	单位
输入电源电压	$V_{cc}$	$V_{SS}$ -0.3 $\sim$ $V_{SS}$ +7	
PROG 端电压	Vprog	$V_{SS}$ -0.3 $\sim$ $V_{cc}$ +0.3	V
BAT 端电压	Vbat	Vss-0.3~7	·
CHAG 端电压	Vchrg	$V_{SS}$ -0.3 $\sim$ $V_{SS}$ +7	
BAT 端电流	Ibat	1400	mA
PROG 端电流	Iprog	1400	uA
工作环境温度	Тора	<i>-</i> 40∼+85	
储存温度	Tstr	<b>-</b> 65∼+125	°C
引脚温度(焊接,10s)		260	

**注:** 绝对最大额定值的额定值代表该产品在不受到损伤的条件下可承受的最大额度。因此,这些值在任何条件下都不能超过。

# 电气特性


参数	符号	条件	最 小 值	典型 值	最大 值	单位
输入电源电压	Vcc		4.25		6.5	V
		充电模式, R <sub>PROG</sub> =10K		350	2000	uA
 輸入电源电流	Icc	待机模式		150	500	uA
相/へ七級 七加		停机模式(R <sub>PROG</sub> 未连 接,Vcc <vbat or="" td="" vcc<vuv)<=""><td></td><td>50</td><td>100</td><td>uA</td></vbat>		50	100	uA
稳定输出 (浮充) 电压	Vfloat	$0^{\circ}\text{C} \leq T_{A} \leq 85^{\circ}\text{C}, I_{BAT} = 40\text{mA}$	4.177		4.263	V
		R <sub>PROG</sub> =2k,电流模式	450	500	550	mA
		R <sub>PROG</sub> =1k,电流模式	900	1000	1100	mA
BAT引脚电流	Ibat	→ 特机模式,Vbat=4.2V	0	-2.5	-6	uA
		停机模式		1	2.5	uA
		睡眠模式,Vcc=0V		0.3	2.5	uA
涓流充电电流	Itrikl	Vbat <vtrikl,rprog=1k< td=""><td>90</td><td>100</td><td>110</td><td>mA</td></vtrikl,rprog=1k<>	90	100	110	mA
涓流充电阈值电压	Vtrikl	R <sub>PROG</sub> =10K, Vbat 上升	2.8	2.9	3.0	V
涓流电压迟滞电压	Vtrhys	$R_{PROG} = 1k$	60	80	110	mV
VCC欠压锁定阈值	Vuv	Vcc 从低到高	3.7	3.8	3.93	V
VCC欠压锁定迟滞	Vuvhys		150	200	300	mV
VCC -VBAT锁定阈值电压	Vasd	Vcc 从低到高	50	100	140	mV
VCC-VDAT 坝足网值电压		Vcc 从高到低	5	40	50	mV
C/10终止电流阈值	Iterm	R <sub>PROG</sub> =1k	0.085	0.1	0.115	mA/mA
C/10公正电视网直		$R_{PROG}=2k$	0.085	0.1	0.115	mA/mA
PROG引脚电压	Vprog	R <sub>PROG</sub> =1k, 电流模式	0.93	1.0	1.07	V
CHRG 引脚输出低电压	Vchrg	Ichrg=5mA		0.35	0.6	V
STDBY 引脚输出低电压	Vstdby	Istdby=5mA		0.35	0.6	V


# **AP5056**


# **Chipown**


电池再充电阈值电压	ΔVrecg	$V_{FLOAT}$ - $V_{RECHRG}$		100	200	mV
CE 高电压	Vce-h		1.2			V
CE 低电压	Vce-l				0.6	V
TEMP 引脚高端翻转电压	Vtemp-h			80	82	%Vcc
TEMP 引脚低端翻转电压	Vtemp-l		43	45		%Vcc
限定温度模式中的结温	Tlim			145		$^{\circ}$ C

# 典型性能特征

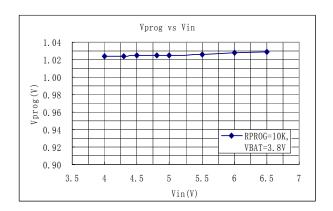


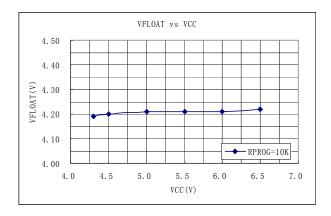


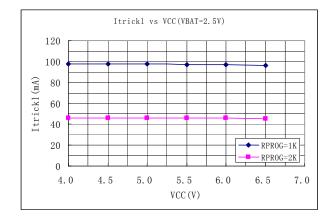


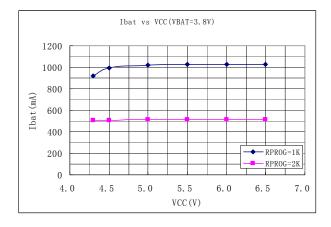



# **Chipown**

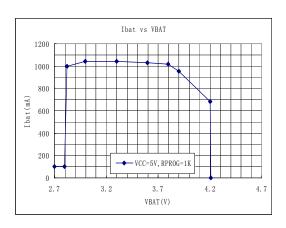


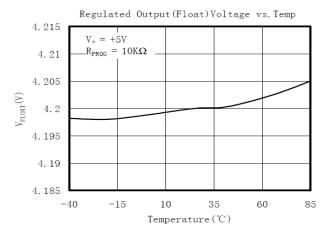

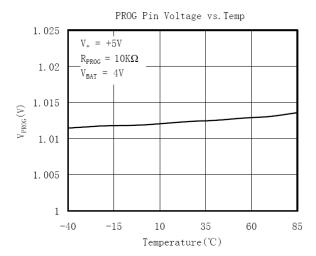

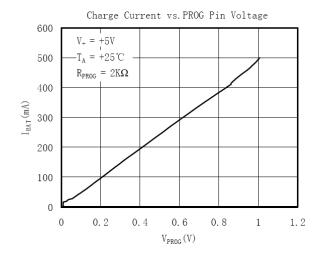


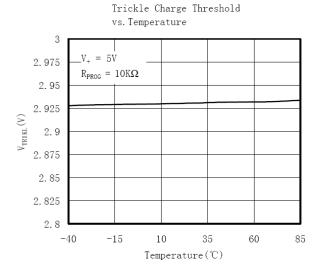

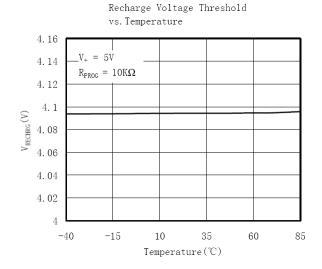


# **Chipown**


Charge Current vs Ambient Temperature

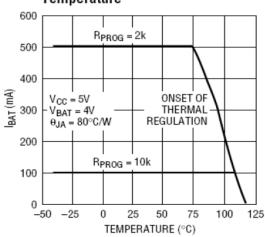


#### PROG Pin Pull-Up Current vs Temperature and Supply Voltage

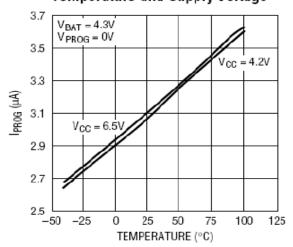

PROG Pin Current vs PROG Pin Voltage (Pull-Up Current)

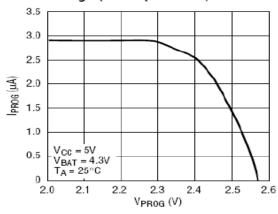

PROG Pin Current vs PROG Pin Voltage (Clamp Current)

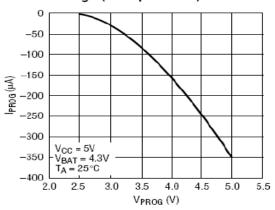

## 订货信息

订购代码	标记	封装
AP5056	5056 XXXX <sup>1</sup>	SOP8-PP
AP5056IM8P	5056 XXXX <sup>1</sup>	MSOP8-PP

1. XXXX=日期代码



#### 引脚功能

TEMP (引脚1): 电池温度检测输入端。将 TEMP 管脚接到电池的 NTC 传感器的输出端。如果 TEMP 管脚的电压小于输入电压的 45%或者大于输入电压的 80%,意味着电池温度过低或过高,则充电被暂停。如果 TEMP 直接接GND,电池温度检测功能取消,其他充电功能正常。

**PROG** (引**脚2**): 充电电流设置、监测和关断脚。从 PROG 管脚连接一个1%精度外部电阻到地端可以对充电电流进行设置。在预充电阶段,此管脚的电压被调制在0.1V; 在恒流充电阶段,此管脚的电压被固定在1V。 在充电状态的所有模式下,测量该管脚的电压都可以根据下面的公式来估算充电电流: IBAT = (VPROG/RPROG) • 1000

PROG 引脚也可以用来关断充电。断开到地的编程电阻就会允许一个内部的 3uA电流将PROG引脚电压拉高。当它到达关断阈值电压 1.21V时,充电器进入关断模式,充电停止且输入电流降至 50uA。这个引脚还被钳位在大约 2.4V。用超过钳位的电压驱动这个引脚会使拉电流高达 1.5mA。重新连接R<sub>PROG</sub> 到地将使充电器返回正常工作模式。

GND (引脚3): 电源地。

VCC (引脚4):输入电压正输入端。提供充电电源。 VCC范围为4.25V到6.5V,应接一个至少10uF的旁路电容器。当电源电压VCC与BAT引脚电压差小于30mV, AP5056进入关断模式, IBAT小于2uA。

**BAT (引脚5):** 电池连接端。提供电池充电电流和调节最终浮充电压至4.2V。通过内部精密电阻分压器从这个引脚设置浮充电压,而在关断模式下断开。


STDBY (引脚6): 电池充电完成指示端。当电池充电完成后,STDBY通过内部开关拉低,表示充电完成。此外,STDBY 引脚将处于高阻态。


**CHRG** (引**脚**7):漏极开路输出的充电状态指示端。当电池充电时, CHRG引脚通过内部N沟道MOSFET被拉低,表示充电正在进行,否则CHRG处于高阻态。


**CE** (引**脚8):**芯片使能输入端高输入电平使AP5056在正常工作状态。低输入电平使AP5056 处于禁止充电状态。CE 引脚可以被TTL电平或者CMOS电平驱动。

# 封装信息

# SOP8-PP(EXP PAD) PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS

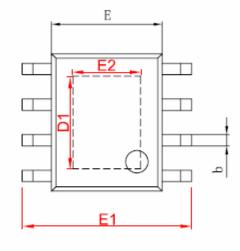


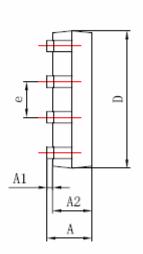





字符	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches		
	Min	Max	Min	Max	
A	1. 350	1. 750	0. 053	0.069	
A1	0. 050	0. 150	0.004	0.010	
A2	1. 350	1.550	0. 053	0. 061	
b	0. 330	0.510	0. 013	0. 020	
С	0. 170	0. 250	0.006	0.010	
D	4. 700	5. 100	0. 185	0. 200	
D1	3. 202	3. 402	0. 126	0. 134	
E	3. 800	4. 000	0. 150	0. 157	
E1	5. 800	6. 200	0. 228	0. 244	
E2	2. 313	2. 513	0. 091	0.099	
е	1. 270 (BSC)		0. 050 (BSC)		
L	0. 400	1. 270	0. 016	0. 050	
θ	0°	8°	0°	8°	

## MSOP8/PP PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS

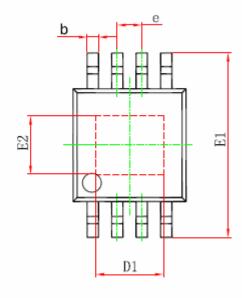

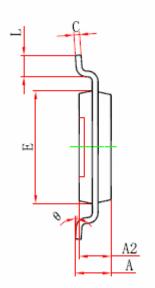



Symbol	Dimensions In	Millimeters	Dimensions In Inches		
	Min	Max	Min	Max	
A	0.820	1.100	0.032	0.043	
A1	0.020	0.150	0.001	0.006	
A2	0.750	0.950	0.030	0.037	
b	0.250	0.380	0.010	0.015	
с	0.090	0.230	0.004	0.009	
D	2.900	3.100	0.114	0.122	
D1	1.700	1.900	0.067	0.075	
e	0.65 (	BSC)	0.026(BSC)		
E	2.900	3.100	0.114	0.122	
E1	4.750	5.050	0.187	0.199	
E2	1.450	1.650	0.057	0.065	
L	0.400	0.800	0.016	0.031	
θ	0°	6°	0°	6°	

# **AP5056**



## 重要声明

芯朋微电子股份有限公司保留更改规格的权利, 恕不另行通知。芯朋微电子股份有限公司对任何将其产品 用于特殊目的的行为不承担任何责任, 芯朋微电子股份有限公司没有为用于特定目的产品提供使用和应用 支持的义务。芯朋微电子股份有限公司不会转让其专利许可以及任何其他的相关许可权利。