


Die Oberkante der Unterbauung muß 1,5m über der Ausrichtungsebene liegen.


Ausrichtungsebene der Höhenangabe ist Aufstandsebene des Kranes.

Das Aufrichten / Ablegen erfolgt auf dieser Ebene.

Gegebenenfalls ist diese Ebene durch Unterbauen des Auslegers herzustellen.

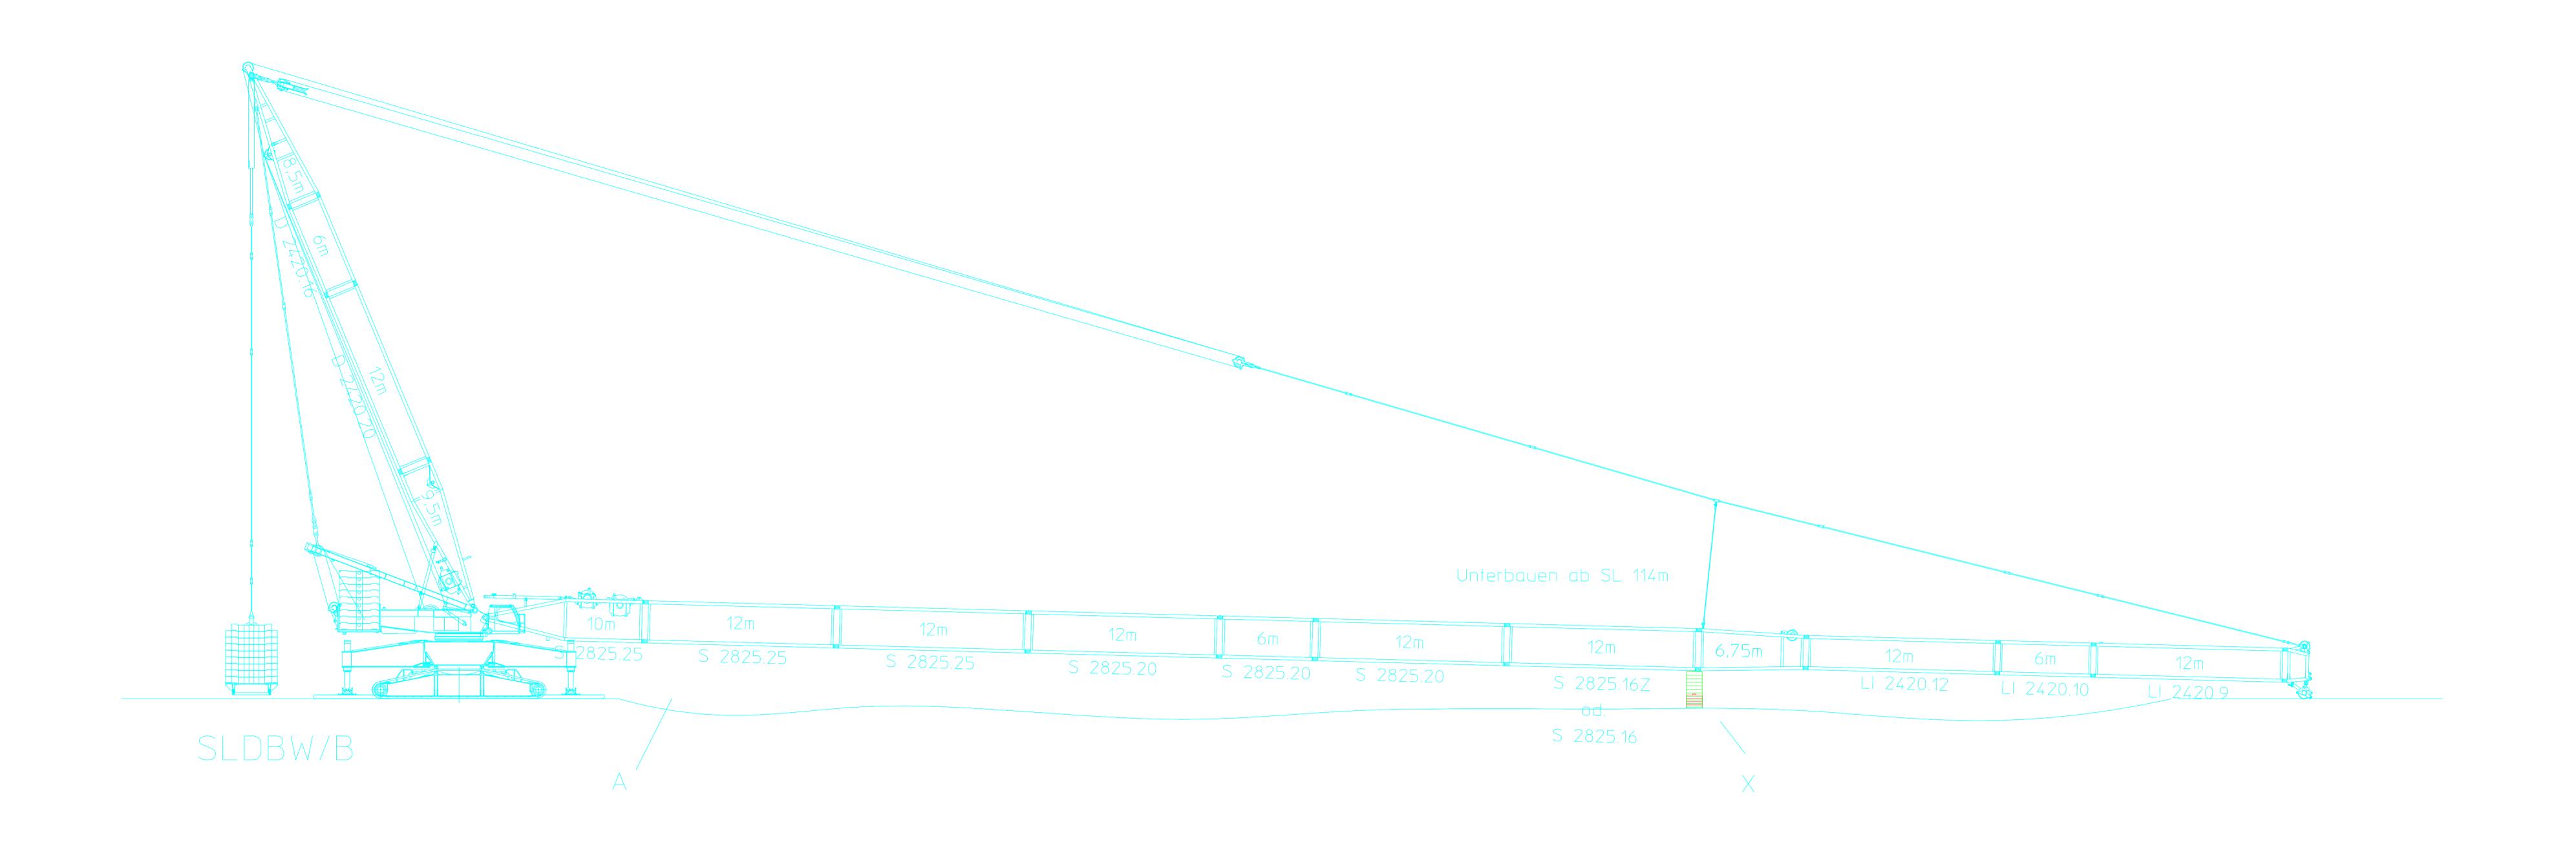

Einzelheit X

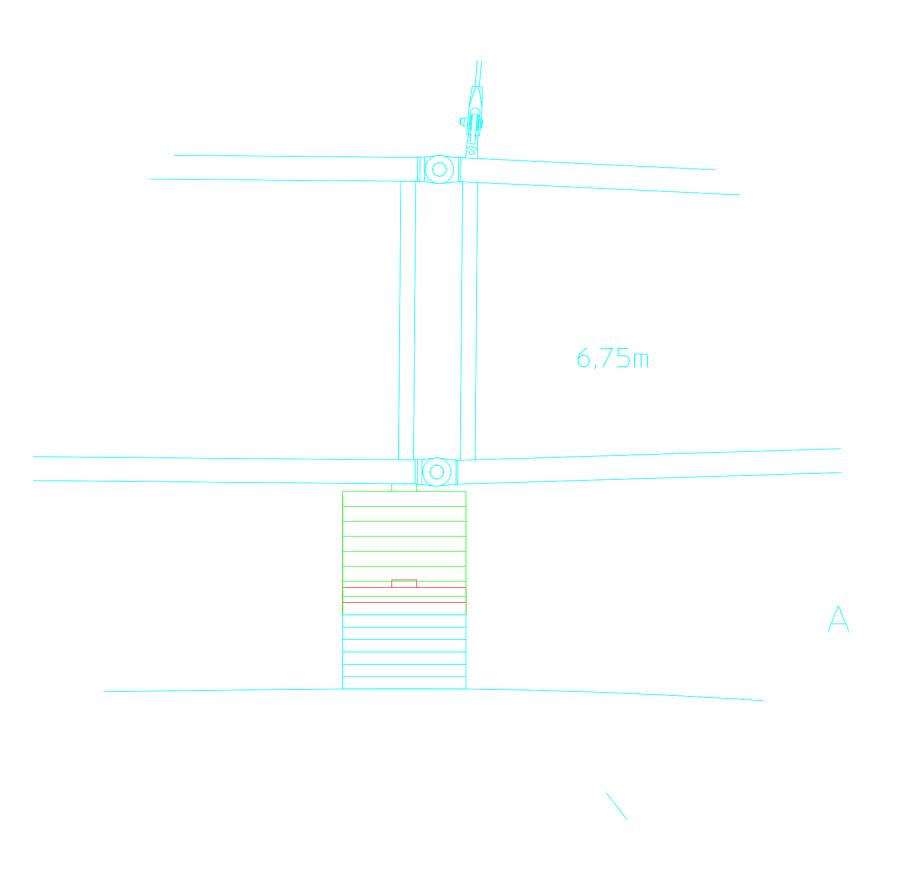


Die Oberkante der Unterbauung muß 👯 🗂 über der Ausrichtungsebene liegen.

Ausrichtungsebene der Höhenangabe ist Aufstandsebene des Kranes.

Das Aufrichten / Ablegen erfolgt auf dieser Ebene.

Gegebenenfalls ist diese Ebene durch Unterbauen des Auslegers herzustellen.

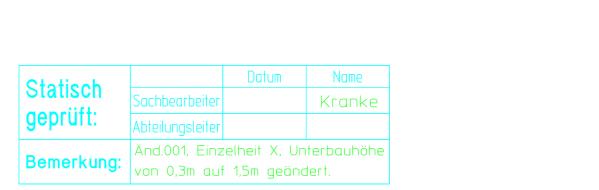



1:150 SLD-MONTAGE SCHMALSPUR 1666-720.00.03.014-000

9880 938 08