


Die Oberkante der Unterbauung muß 0,3m über der Ausrichtungsebene liegen.

Ausrichtungsebene der Höhenangabe ist Aufstandsebene des Kranes. Das Aufrichten / Ablegen erfolgt auf dieser Ebene. Gegebenenfalls ist diese Ebene durch Unterbauen des Auslegers herzustellen.

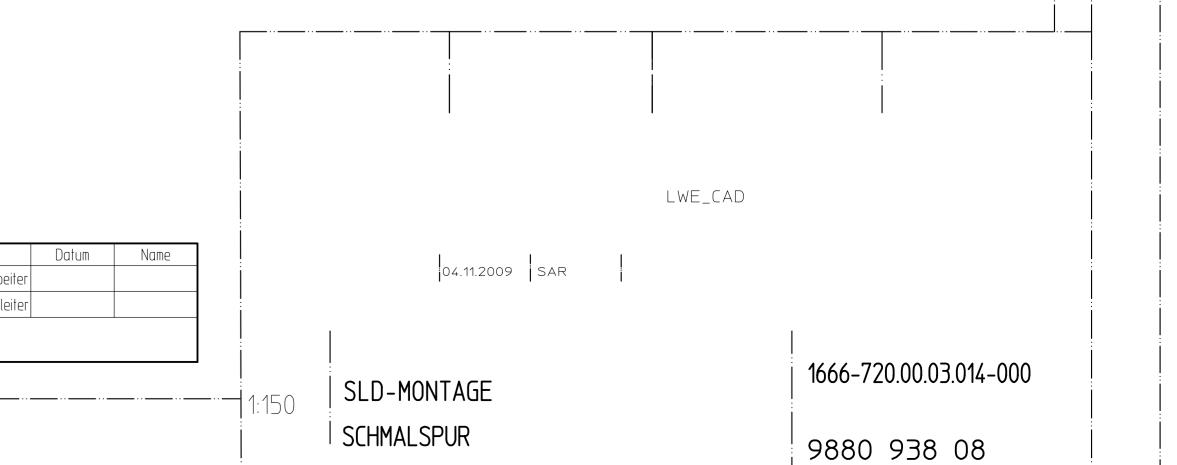

A = Ausrichtungsebene