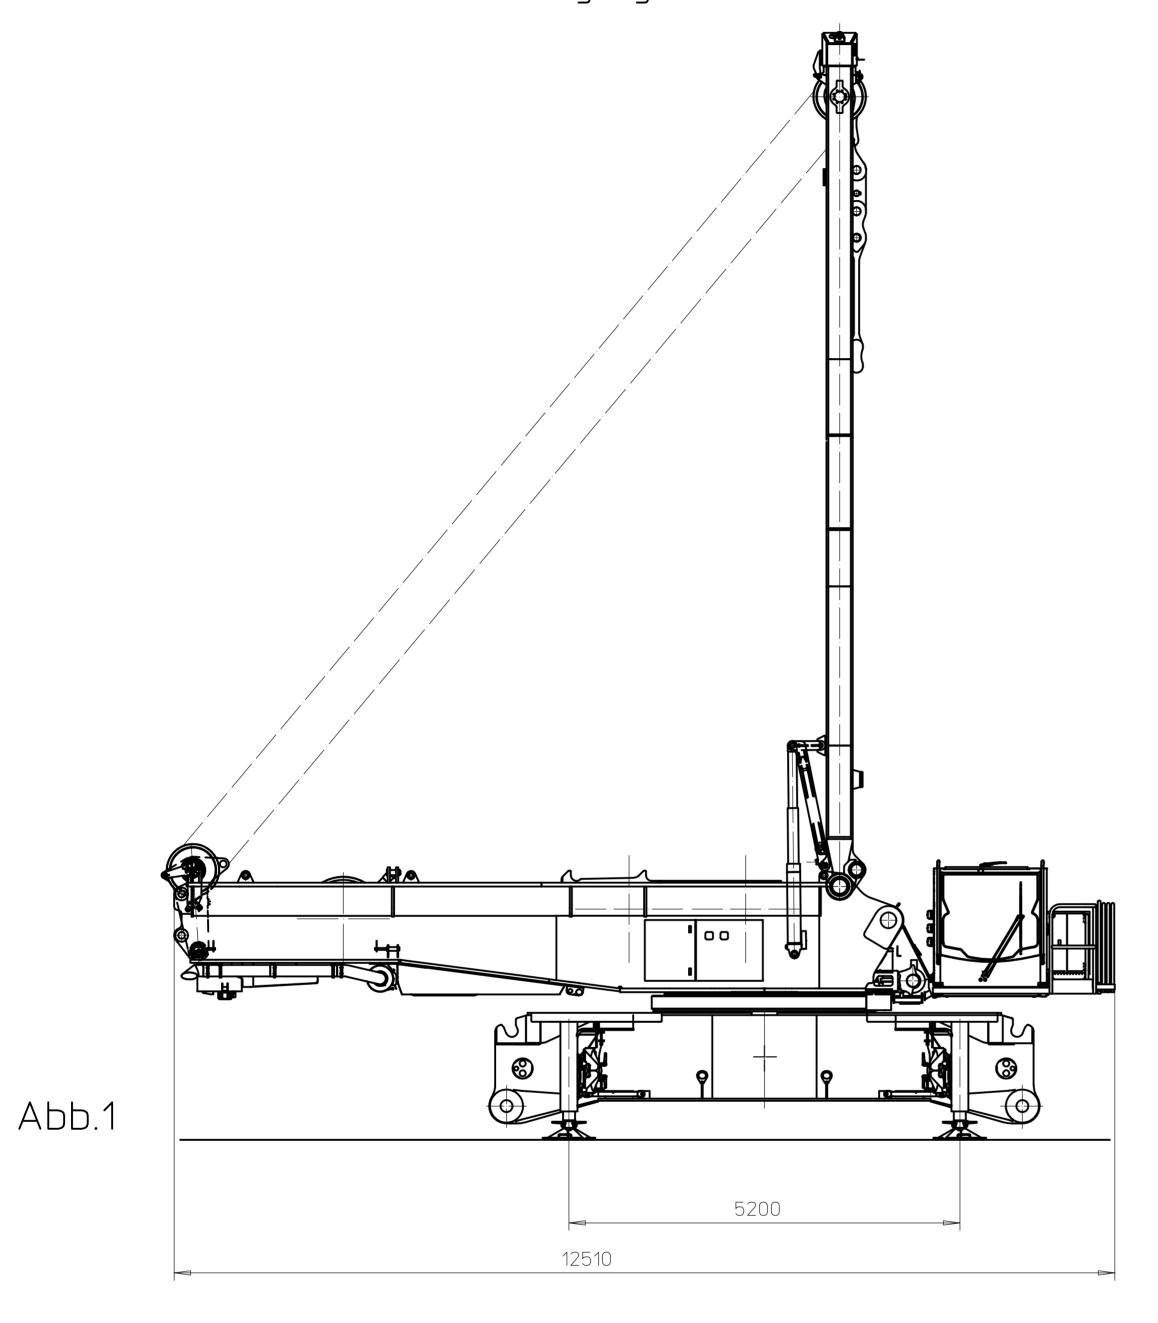
Abb.1-Bei Montage auf Stützen muß der SA-Bock senkrecht stehen!

Abb.2-Wenn die Winden 1+2 mit Seil montiert sind,

oder die Winde 1 mit Seil montiert ist, kann der SA-Bock

auch auf Stützen abgelegt werden.




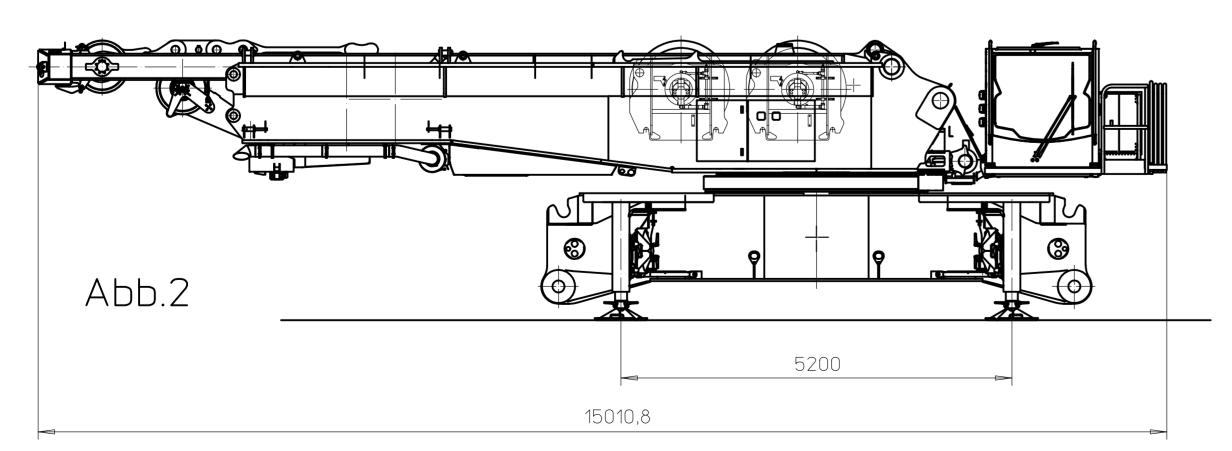


Abb.3-Bei Montage unterbaut kann der SA-Bock abgelegt werden, die Drehbühne darf aber nicht gedreht werden -- Kippgefahr!



Gilt mit und ohne Quick Connection

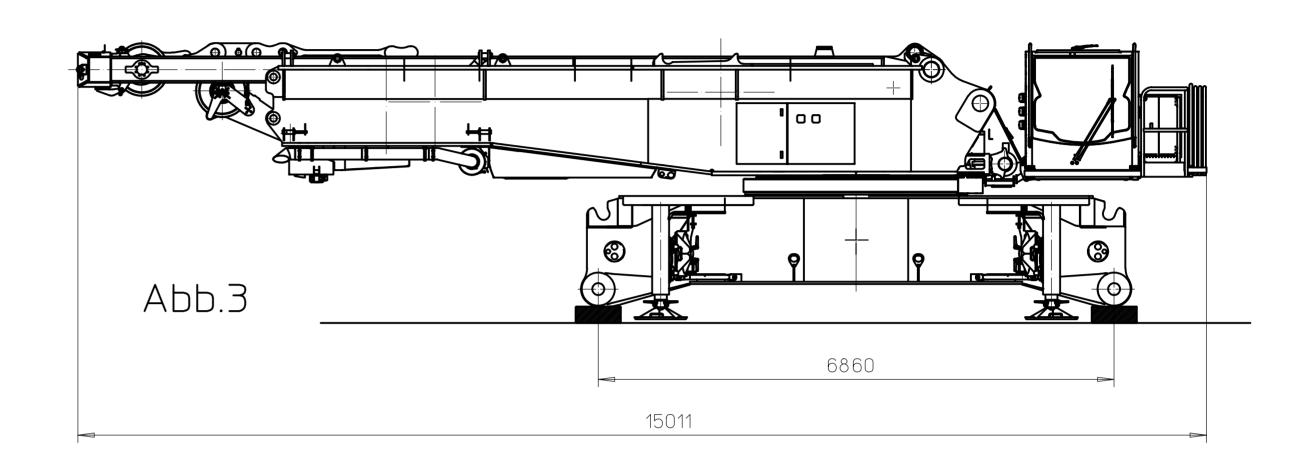