


Aufrichtbarkeitstabellen

Die Aufrichtbarkeitstabellen geben Aufschluss über die Aufrichtbarkeit aller möglichen Ausleger- bzw. Ballastkonfigurationen.

Es ist zu beachten, dass Zusatzausrüstung am Ausleger, Podeste, Eis und Schnee die Länge des selbst aufrichtbaren Auslegers reduzieren.

Der Lasthaken bzw. die Unterflasche muss sich während des Aufrichtens immer am Boden befinden.

Diese Aufrichtbarkeitstabellen sind nur gültig für Original LIEBHERR Maschinen- und Auslegerteile in neuem und einwandfreiem Zustand. Jede Beschädigung, jeder nicht von LIEBHERR genehmigte Umbau oder Zusatz beeinträchtigt die nachfolgenden Aufrichtbarkeiten und verbietet deren Anwendung.

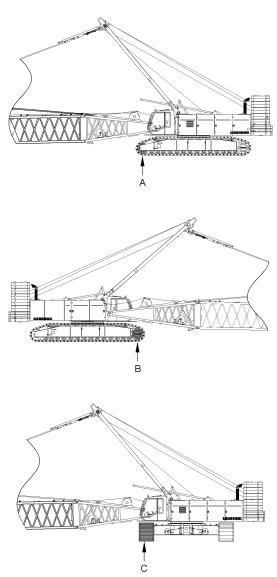

Aufrichtbarkeit A: Der Ausleger ist über das Leitrad aufrichtbar. Aufrichtbarkeit B: Der Ausleger ist über den Turas aufrichtbar. Aufrichtbarkeit C: Der Ausleger ist über die Seite aufrichtbar.



Ausleger-Konfiguration: Hauptausleger + Reduzierstück Ident.-Nr.: /9842523/95738

Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 + Reduzierstück 2821/2316-2 Hauptausleger-Kopf 2316-2 Position Reduzierstück 43.0 [m]						
	2 - Breite Spur					
Hauptauslegerlänge [m]	Heckballast [t] Zentralballast [t]					
	54.0 0.0	74.0 0.0	94.0 52.6	104.0 52.6	114.0 52.6	124.0 52.6
69.0	ABC ABC ABC ABC ABC					
72.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
75.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
78.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
81.0	AB	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
84.0	AB	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
87.0	-	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
90.0	-	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
93.0	-	AB	ABC	ABC	ABC	ABC
96.0	-	AB	ABC	ABC	ABC	ABC
99.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC
102.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC
105.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC
108.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC
111.0	-	-	AB	ABC	ABC	ABC
114.0	-	-	AB	ABC	ABC	ABC
117.0	-	-	AB	AB	ABC	ABC
120.0	-	-	-	AB	AB	ABC
123.0	-	-	-	Α	AB	AB
Lasthaken bzw. Unterflasche immer am Boden						



Ausleger-Konfiguration: Ident.-Nr.:

Hauptausleger + Reduzierstück /9842523/95738

Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 + Reduzierstück 2821/2316-2 Hauptausleger-Kopf 2316-2 Position Reduzierstück 43.0 [m]

Hauptausleger-Kopt 2316-2 Position Reduzierstuck 43.0 [m]				
3 - Blocked Crawlers				
Hauptauslegerlänge [m]	Heckballast [t] Zentralballast [t]			
	114.0 52.6	124.0 52.6		
69.0	ABC	ABC		
72.0	ABC	ABC		
75.0	ABC	ABC		
78.0	ABC	ABC		
81.0	ABC	ABC		
84.0	ABC	ABC		
87.0	ABC	ABC		
90.0	ABC	ABC		
93.0	ABC	ABC		
96.0	ABC	ABC		
99.0	ABC	ABC		
102.0	ABC	ABC		
105.0	ABC	ABC		
108.0	ABC	ABC		
111.0	ABC	ABC		
114.0	ABC	ABC		
117.0	ABC	ABC		
120.0	AB	ABC		
123.0 AB AB				
Lasthaken bzw. Unterflasche immer am Boden				



Ausleger-Konfiguration: Hauptausleger + Reduzierstück Ident.-Nr.: /9842523/95738

Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 + Reduzierstück 2821/2316-2 Hauptausleger-Kopf 2316-2 Position Reduzierstück 46.0 [m]						
2 - Breite Spur						
Hauptauslegerlänge [m]	Heckballast [t] Zentralballast [t]					
	54.0 0.0	74.0 0.0	94.0 52.6	104.0 52.6	114.0 52.6	124.0 52.6
72.0	ABC ABC ABC ABC ABC					ABC
75.0	ABC ABC ABC ABC ABC					ABC
78.0	AB	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
81.0	AB	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
84.0	AB	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
87.0	-	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
90.0	-	AB	ABC	ABC	ABC	ABC
93.0	- AB ABC ABC ABC ABC					ABC
96.0	-	AB	ABC	ABC	ABC	ABC
99.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC
102.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC
105.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC
108.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC
111.0	-	-	AB	ABC	ABC	ABC
114.0	-	-	AB	AB	ABC	ABC
117.0	-	-	AB	AB	ABC	ABC
120.0	-	-	-	AB	AB	ABC
123.0	-	-	-	Α	AB	AB
Lasthaken bzw. Unterflasche immer am Boden						

Source:a9839153



Ausleger-Konfiguration: Hauptausleger + Reduzierstück Ident.-Nr.: /9842523/95738

Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 + Reduzierstück 2821/2316-2 Hauptausleger-Kopf 2316-2 Position Reduzierstück 46.0 [m]					
3 - Blocked Crawlers					
Hauptauslegerlänge [m]	Heckballast [t] Zentralballast [t]				
	114.0 52.6	124.0 52.6			
72.0	ABC	ABC			
75.0	ABC	ABC			
78.0	ABC	ABC			
81.0	ABC	ABC			
84.0	ABC	ABC			
87.0	ABC	ABC			
90.0	ABC	ABC			
93.0	ABC	ABC			
96.0	ABC	ABC			
99.0	ABC	ABC			
102.0	ABC	ABC			
105.0	ABC	ABC			
108.0	ABC	ABC			
111.0	ABC	ABC			
114.0	ABC	ABC			
117.0	ABC	ABC			
120.0	AB	ABC			
123.0	AB	AB			

Lasthaken bzw. Unterflasche immer am Boden

Source:a9839153



Ausleger-Konfiguration: Hauptausleger + Reduzierstück ldent.-Nr.: /9842523/95738

Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 + Reduzierstück 2821/2316-2 Hauptausleger-Kopf 2316-2 Position Reduzierstück 55.0 [m]						
2 - Breite Spur						
Hauptauslegerlänge [m]	Heckballast [t] Zentralballast [t]					
	54.0 0.0	74.0 0.0	94.0 52.6	104.0 52.6	114.0 52.6	124.0 52.6
81.0	Α	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
84.0	-	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
87.0	-	AB	ABC	ABC	ABC	ABC
90.0	-	AB	ABC	ABC	ABC	ABC
93.0	-	Α	ABC	ABC	ABC	ABC
96.0	ABC ABC ABC ABC					
99.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC
102.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC
105.0	-	-	ABC	ABC	ABC	ABC
108.0	-	-	AB	ABC	ABC	ABC
111.0	-	-	AB	AB	ABC	ABC
114.0	-		AB	AB	ABC	ABC
117.0	-	-	-	AB	AB	ABC
120.0	120.0 A AB ABC					
Lasthaken bzw. Unterflasche immer am Boden						



Ausleger-Konfiguration: Ident.-Nr.:

Hauptausleger + Reduzierstück /9842523/95738

Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 + Reduzierstück 2821/2316-2 Hauptausleger-Kopf 2316-2 Position Reduzierstück 55.0 [m]
2 Plankad Crawlers

· idaptadorego: itop: 20:0 2: content i toda2:0:otack coro [:::]					
3 - Blocked Crawlers					
Hauptauslegerlänge [m]	Heckballast [t] Zentralballast [t]				
	114.0 52.6	124.0 52.6			
81.0	ABC	ABC			
84.0	ABC	ABC			
87.0	ABC	ABC			
90.0	ABC	ABC			
93.0	ABC	ABC			
96.0	ABC	ABC			
99.0	ABC	ABC			
102.0	ABC	ABC			
105.0	ABC	ABC			
108.0	ABC	ABC			
111.0	ABC	ABC			
114.0	ABC	ABC			
117.0	AB	ABC			
120.0 AB ABC					
Lasthaken bzw. Unterflasche immer am Boden					