




Raupenträger 1 am Boden abgestellt

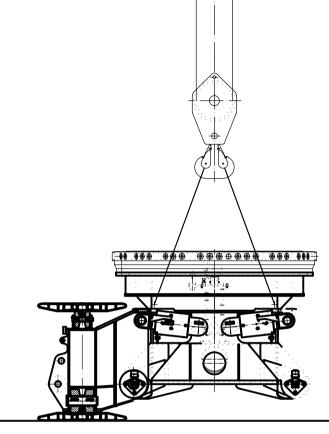

Mittelteil hinheben Raupenträger 1 anbauen.

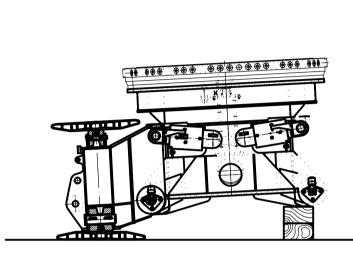

Mittelteil mit Raupenträger schrägstellen und unterbauen.

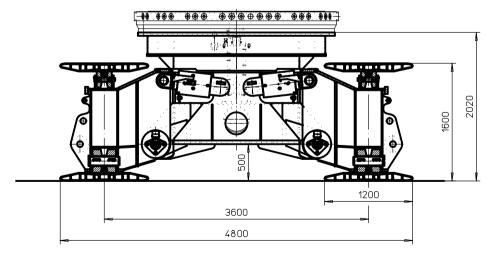

Raupenträger 2 anbauen Unterbauung entfernen.

LWE\_CAD 26.09.2003 STB

RAUPENMONTAGE SCHMALSPUR

1652-720.00.00.009-000

9840 127 08