


Aufrichtbarkeitstabellen

Die Aufrichtbarkeitstabellen geben Aufschluss über die Aufrichtbarkeit aller möglichen Ausleger- bzw. Ballastkonfigurationen.

Es ist zu beachten, dass Zusatzausrüstung am Ausleger, Podeste, Eis und Schnee die Länge des selbst aufrichtbaren Auslegers reduzieren.

Der Lasthaken bzw. die Unterflasche muss sich während des Aufrichtens immer am Boden befinden.

Diese Aufrichtbarkeitstabellen sind nur gültig für Original LIEBHERR Maschinen- und Auslegerteile in neuem und einwandfreiem Zustand. Jede Beschädigung, jeder nicht von LIEBHERR genehmigte Umbau oder Zusatz beeinträchtigt die nachfolgenden Aufrichtbarkeiten und verbietet deren Anwendung.

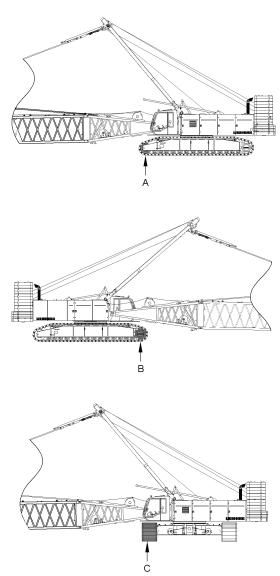

Aufrichtbarkeit A: Der Ausleger ist über das Leitrad aufrichtbar. Aufrichtbarkeit B: Der Ausleger ist über den Turas aufrichtbar. Aufrichtbarkeit C: Der Ausleger ist über die Seite aufrichtbar.



Hauntaualagar 2021 1 + Nadalaualagar 0006 1
Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 0906-1
Nadelausleger-Kopf 0906-1
Abspannwinkel 30
Heckballast 0.0 [t]+
Zentralballast 0.0 [t]

Zentraibaliast 0.0 [t]	
2 - Breite Spur	
Hauptauslegerlänge [m]	Nadelauslegerlänge [m]
	7.0
20.0	ABC
23.0	ABC
26.0	ABC
29.0	AB
32.0	AB
Lasthaken bzw. Unterflasche immer am Boden	



Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 0906-1
Nadelausleger-Kopf 0906-1
Abspannwinkel 30
Heckballast 0.0 [t] +
Zentralballast 52.6 [t]

2011(10)001100(02:0[1]	
2 - Breite Spur	
Hauptauslegerlänge [m]	Nadelauslegerlänge [m]
	7.0
20.0	ABC
23.0	ABC
26.0	ABC
29.0	ABC
32.0	ABC
35.0	ABC
38.0	ABC
41.0	AB
44.0	AB
Lasthaken bzw. Unterflasche immer am Boden	



Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 0906-1		
Nadelausleger-Kopf 0906-1		
Abspannwinkel 30		
Heckballast 54.0 [t]+		
Zentralhallast 0 0 [t 1		

Zeritraibaliast 0.0 [t]	
2 - Breite Spur	
Hauptauslegerlänge [m]	Nadelauslegerlänge [m]
	7.0
20.0	ABC
23.0	ABC
26.0	ABC
29.0	ABC
32.0	ABC
35.0	ABC
38.0	ABC
41.0	ABC
44.0	ABC
47.0	ABC
50.0	ABC
53.0	ABC
56.0	AB
59.0	AB
Lasthaken bzw. Unterflasche immer am Boden	



Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 0906-1		
Nadelausleger-Kopf 0906-1		
Abspannwinkel 30		
Heckballast 74.0 [t]+		
Zentralhallast 0 0 [t]		

2 - Breite Spur	
Hauptauslegerlänge [m]	Nadelauslegerlänge [m]
	7.0
20.0	ABC
23.0	ABC
26.0	ABC
29.0	ABC
32.0	ABC
35.0	ABC
38.0	ABC
41.0	ABC
44.0	ABC
47.0	ABC
50.0	ABC
53.0	ABC
56.0	ABC
59.0	ABC
62.0	ABC
65.0	AB
68.0	A
Lasthaken bzw. Unterflasche immer am Boden	



Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 0906-1 Nadelausleger-Kopf 0906-1 Abspannwinkel 30 Heckballast 94.0 [t] +

Zentralballast 52.6 [t]	
2 - Breite Spur	
Hauptauslegerlänge [m]	Nadelauslegerlänge [m]
	7.0
20.0	ABC
23.0	ABC
26.0	ABC
29.0	ABC
32.0	ABC
35.0	ABC
38.0	ABC
41.0	ABC
44.0	ABC
47.0	ABC
50.0	ABC
53.0	ABC
56.0	ABC
59.0	ABC
62.0	ABC
65.0	ABC
68.0	ABC
71.0	ABC
74.0	ABC
77.0	ABC
80.0	AB
83.0	A
Lasthaken bzw. Unterflasche immer am Boden	



Ausleger-Konfiguration: Hauptausleger + 1 Ident.-Nr.: /9842523/95738

Hauptausleger + feststehender Nadelausleger

Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 0906-1 Nadelausleger-Kopf 0906-1 Abspannwinkel 30 Heckballast 104.0 [t] +

Zentralballast 52.6 [t]	
2 - Breite Spur	
Hauptauslegerlänge [m]	Nadelauslegerlänge [m]
	7.0
20.0	ABC
23.0	ABC
26.0	ABC
29.0	ABC
32.0	ABC
35.0	ABC
38.0	ABC
41.0	ABC
44.0	ABC
47.0	ABC
50.0	ABC
53.0	ABC
56.0	ABC
59.0	ABC
62.0	ABC
65.0	ABC
68.0	ABC
71.0	ABC
74.0	ABC
77.0	ABC
80.0	ABC
83.0	AB
86.0	A
Lasthaken bzw. Unterflasche immer am Boden	



Ausleger-Konfiguration: Ident.-Nr.:

Hauptausleger + feststehender Nadelausleger /9842523/95738

Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 0906-1 Nadelausleger-Kopf 0906-1 Abspannwinkel 30 Heckballast 114.0 [t] + Zentralballast 52.6 [t]

Zentraibaliast 52.6 [t]	
2 - Breite Spur	
Hauptauslegerlänge [m]	Nadelauslegerlänge [m]
	7.0
20.0	ABC
23.0	ABC
26.0	ABC
29.0	ABC
32.0	ABC
35.0	ABC
38.0	ABC
41.0	ABC
44.0	ABC
47.0	ABC
50.0	ABC
53.0	ABC
56.0	ABC
59.0	ABC
62.0	ABC
65.0	ABC
68.0	ABC
71.0	ABC
74.0	ABC
77.0	ABC
80.0	ABC
83.0	ABC
86.0	AB
89.0	AB



Ausleger-Konfiguration: Ident.-Nr.:

Hauptausleger + feststehender Nadelausleger /9842523/95738

Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 0906-1 Nadelausleger-Kopf 0906-1 Abspannwinkel 30 Heckballast 114.0 [t] + Zentralballast 52 6 [t]

Zentralballast 52.6 [t]	
3 - Blocked Crawlers	
Hauptauslegerlänge [m]	Nadelauslegerlänge [m]
	7.0
20.0	ABC
23.0	ABC
26.0	ABC
29.0	ABC
32.0	ABC
35.0	ABC
38.0	ABC
41.0	ABC
44.0	ABC
47.0	ABC
50.0	ABC
53.0	ABC
56.0	ABC
59.0	ABC
62.0	ABC
65.0	ABC
68.0	ABC
71.0	ABC
74.0	ABC
77.0	ABC
80.0	ABC
83.0	ABC
86.0	AB
89.0	AB



Ausleger-Konfiguration: Hauptar Ident.-Nr.: /984252

Hauptausleger + feststehender Nadelausleger /9842523/95738

Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 0906-1 Nadelausleger-Kopf 0906-1 Abspannwinkel 30 Heckballast 124.0 [t] +

Zentralballast 52.6 [t]					
2 - Brei	te Spur				
Hauptauslegerlänge [m]	Nadelauslegerlänge [m]				
	7.0				
20.0	ABC				
23.0	ABC				
26.0	ABC				
29.0	ABC				
32.0	ABC				
35.0	ABC				
38.0	ABC				
41.0	ABC				
44.0	ABC				
47.0	ABC				
50.0	ABC				
53.0	ABC				
56.0	ABC				
59.0	ABC				
62.0	ABC				
65.0	ABC				
68.0	ABC				
71.0	ABC				
74.0	ABC				
77.0	ABC				
80.0	ABC				
83.0	ABC				
86.0	ABC				
89.0	AB				
92.0	AB				
Lasthaken bzw. Unterflasch	ne immer am Boden				



Ausleger-Konfiguration: H Ident.-Nr.: /9

Hauptausleger + feststehender Nadelausleger /9842523/95738

Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 0906-1 Nadelausleger-Kopf 0906-1 Abspannwinkel 30 Heckballast 124.0 [t] +

Abspannwinkel 30 Heckballast 124.0 [t] + Zentralballast 52.6 [t]							
3 - Blocked Crawlers							
Hauptauslegerlänge [m]	Nadelauslegerlänge [m]						
	7.0						
20.0	ABC						
23.0	ABC						
26.0	ABC						
29.0	ABC						
32.0	ABC						
35.0	ABC						
38.0	ABC						
41.0	ABC						
44.0	ABC						
47.0	ABC						
50.0	ABC						
53.0	ABC						
56.0	ABC						
59.0	ABC						
62.0	ABC						
65.0	ABC						
68.0	ABC						
71.0	ABC						
74.0	ABC						
77.0	ABC						
80.0	ABC						
83.0	ABC						
86.0	ABC						
89.0	AB						



/9842523/95738

Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 1008-2 Nadelausleger-Kopf 1008-1 Abspannwinkel 15 Heckballast 0.0 [t] + Zentralballast 0.0 [t]							
2 - Breite Spur							
Hauptauslegerlänge [m]		Nad	lelausleg	erlänge	[m]		
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0	
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	AB	AB	
26.0	AB	AB	AB	AB	AB	Α	
29.0	AB AB A						
Lasthaken bzw. Unterflasche immer am Boden							



Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 1008-2 Nadelausleger-Kopf 1008-1

Nadelausleger-Kopf 1008-1 Abspannwinkel 15 Heckballast 0.0 [t] + Zentralballast 52.6 [t]

Zeriti albaliast 52.0 [t]									
2 - Breite Spur									
Hauptauslegerlänge [m]	Hauptauslegerlänge [m] [m] 11.0								
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC			
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC			
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC			
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC			
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC			
35.0	ABC	ABC	ABC	AB	AB	AB			
38.0	AB	AB	AB	AB	AB	AB			
41.0	AB	AB	AB	-	-	-			

Lasthaken bzw. Unterflasche immer am Boden



/9842523/95738

Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 1008-2 Nadelausleger-Kopf 1008-1 Abspannwinkel 15 Heckballast 54.0 [t] + Zentralballast 0.0 [t]									
2 - Breite Spur									
Hauptauslegerlänge [m]		Nad	lelausleg	erlänge	[m]				
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0			
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC			
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC			
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC			
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC			
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC			
35.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC			
38.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC			
41.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC			
44.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC			
47.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC			
50.0	ABC	ABC	ABC	ABC	AB	AB			
53.0	ARC	ΔR	ΔR	ΔR	ΔR	ΔR			

AB

AB

56.0



Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 1008-2 Nadelausleger-Kopf 1008-1 Abspannwinkel 15

Heckballast 74.0 [t] + Zentralballast 0.0 [t]						
	2 - Breite Spur					
Hauptauslegerlänge [m]		Nad	lelausleg	erlänge	[m]	
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
35.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
38.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
41.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
44.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
47.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
50.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
53.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
56.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
59.0	ABC	ABC	ABC	AB	AB	AB
62.0	AB	AB	AB	AB	Α	-
65.0	AB	Α	-	-	-	-
Lasthaken bzw. Unterflasche immer am Boden						



Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 1008-2 Nadelausleger-Kopf 1008-1 Abspannwinkel 15 Heckballast 94.0 [t] +

Heckballast 94.0 [t] + Zentralballast 52.6 [t]						
2 - Breite Spur						
Hauptauslegerlänge [m]		Nad	lelausleg	erlänge	[m]	
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
35.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
38.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
41.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
44.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
47.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
50.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
53.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
56.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
59.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
62.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
65.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
68.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
71.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	AB
74.0	ABC	AB	AB	AB	AB	AB
77.0	AB	AB	AB	AB	Α	-
80.0	AB	Α	-	-	-	-
Lasthaken bzw. Unterflasc	asthaken bzw. Unterflasche immer am Boden					



Lasthaken bzw. Unterflasche immer am Boden

Ausleger-Konfiguration: Hauptausleger + feststehender Nadelausleger Ident.-Nr.: /9842523/95738

Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 1008-2 Nadelausleger-Kopf 1008-1 Abspannwinkel 15 Heckballast 104.0 [t] +

	Heckball	ast 104.0 aslast 52)[t]+					
	2 - Breite Spur							
Hauptauslegerlänge [m]		Nadelauslegerlänge [m]						
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0		
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
35.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
38.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
41.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
44.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
47.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
50.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
53.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
56.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
59.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
62.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
65.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
68.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
71.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
74.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	AB		
77.0	ABC	ABC	AB	AB	AB	AB		
80.0	AB	AB	AB	AB	AB	-		
83.0	AB	Α	-	-	-	-		



Lasthaken bzw. Unterflasche immer am Boden

Ausleger-Konfiguration: Hauptausleger + feststehender Nadelausleger Ident.-Nr.: /9842523/95738

Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 1008-2 Nadelausleger-Kopf 1008-1 Abspannwinkel 15 Heckballast 114.0 [t] +

Abspannwinkel 15 Heckballast 114.0 [t] + Zentralballast 52.6 [t]								
	2 - Breite Spur							
Hauptauslegerlänge [m]		Nad	lelausleg	erlänge	[m]			
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0		
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
35.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
38.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
41.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
44.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
47.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
50.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
53.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
56.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
59.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
62.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
65.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
68.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
71.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
74.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC		
77.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	AB		
80.0	ABC	ABC	AB	AB	AB	AB		
83.0	AB	AB	AB	AB	AB	Α		
86.0	AB	Α	-	-	-	-		



Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 1008-2 Nadelausleger-Kopf 1008-1 Abspannwinkel 15 Heckballast 114.0 [†] +

Abspannwinkel 15 Heckballast 114.0 [t] + Zentralballast 52.6 [t]							
	3 - Blocked Crawlers						
Hauptauslegerlänge [m]		Nad	lelausleg	erlänge	[m]		
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0	
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
35.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
38.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
41.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
44.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
47.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
50.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
53.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
56.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
59.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
62.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
65.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
68.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
71.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
74.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
77.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	AB	
80.0	ABC	ABC	AB	AB	AB	AB	
83.0	AB	AB	AB	AB	AB	Α	
86.0	AB	Α	-	-	-	-	
Lasthaken bzw. Unterflasch	ne immer	am Bod	en				



Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 1008-2 Nadelausleger-Kopf 1008-1 Abspannwinkel 15 Heckballast 124.0 [t] +

Heckballast 124.0 [t] + Zentralballast 52.6 [t]						
2 - Breite Spur						
Hauptauslegerlänge [m]	Nadelauslegerlänge [m]					
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
35.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
38.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
41.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
44.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
47.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
50.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
53.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
56.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
59.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
62.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
65.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
68.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
71.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
74.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
77.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
80.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	AB
83.0	ABC	ABC	AB	AB	AB	AB
86.0	AB	AB	AB	-	-	-
Lasthaken bzw. Unterflasch	ne immer	am Bod	en			



Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 1008-2 Nadelausleger-Kopf 1008-1 Abspannwinkel 15 Heckballast 124.0 [t] +

Abspannwinkel 15 Heckballast 124.0 [t] + Zentralballast 52.6 [t]						
3 - Blocked Crawlers						
Hauptauslegerlänge [m]		Nad	lelausleg	erlänge	[m]	
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
35.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
38.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
41.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
44.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
47.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
50.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
53.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
56.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
59.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
62.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
65.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
68.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
71.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
74.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
77.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
80.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	AB
83.0	ABC	ABC	AB	AB	AB	AB
86.0	AB	AB	AB	-	-	-
Lasthaken bzw. Unterflasch	ne immer	am Bod	en			



/9842523/95738

Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 1008-2 Nadelausleger-Kopf 1008-1 Abspannwinkel 30 Heckballast 0.0 [t] + Zentralballast 0.0 [t]						
2 - Breite Spur						
Hauptauslegerlänge [m]		Nad	lelausleg	erlänge	[m]	
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	AB
26.0	AB	AB	AB	AB	AB	AB
29.0 AB AB AB						
Lasthaken bzw. Unterflasche immer am Boden						



Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 1008-2 Nadelausleger-Kopf 1008-1 Abspannwinkel 30 Heckballast 0.0 [t] + Zentralballast 52.6 [t]

2	Breite	Chin
/ -	Dielle	SOUL

2 - Breite Spur						
Hauptauslegerlänge [m]	Nadelauslegerlänge [m]					
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
35.0	ABC	ABC	ABC	ABC	AB	AB
38.0	AB	AB	AB	AB	AB	AB
41.0	AB	AB	AB	Α	-	-



Hauptausleger + feststehender Nadelausleger Ausleger-Konfiguration: Ident.-Nr.: /9842523/95738

Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 1008-2 Nadelausleger-Kopf 1008-1 Abspannwinkel 30

Heckballast 54.0 [t] + Zentralballast 0.0 [t]						
	2 - E	Breite Sp	ur			
Hauptauslegerlänge [m]		Nac	lelausleg	erlänge	[m]	
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
26.0	ABC ABC ABC ABC ABC					ABC
29.0	ABC ABC ABC ABC ABC					ABC
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
35.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
38.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
41.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
44.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
47.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
50.0	ABC	ABC	ABC	ABC	AB	AB
53.0	ABC	AB	AB	AB	AB	AB
56.0	AB	AB	Α	-	-	-



Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 1008-2 Nadelausleger-Kopf 1008-1 Abspannwinkel 30 Heckballast 74.0 [t] + Zentralballast 0.0 [t]

2 - Breite Spur						
Hauptauslegerlänge [m]		Nad	lelausleg	erlänge	[m]	
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
35.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
38.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
41.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
44.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
47.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
50.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
53.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
56.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
59.0	ABC	ABC	ABC	AB	AB	AB
62.0	AB	AB	AB	AB	AB	-
65.0	AB	Α	-	-	-	-
Lasthaken bzw. Unterflasche immer am Boden						



Lasthaken bzw. Unterflasche immer am Boden

Ausleger-Konfiguration: Hauptausleger + feststehender Nadelausleger Ident.-Nr.: /9842523/95738

Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 1008-2 Nadelausleger-Kopf 1008-1 Abspannwinkel 30 Heckballast 94.0 [t] +

Heckballast 94.0 [t] + Zentralballast 52.6 [t]							
	2 - E	Breite Sp	ur				
Hauptauslegerlänge [m]		Nad	lelausleg	erlänge	[m]		
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0	
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
35.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
38.0	ABC ABC ABC ABC ABC ABC						
41.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
44.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
47.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
50.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
53.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
56.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
59.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
62.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
65.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
68.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
71.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	AB	
74.0	ABC	AB	AB	AB	AB	AB	
77.0	AB	AB	AB	AB	AB	Α	
80.0	AB	Α	-	-	-	-	



Lasthaken bzw. Unterflasche immer am Boden

Ausleger-Konfiguration: Hauptausleger + feststehender Nadelausleger Ident.-Nr.: /9842523/95738

Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 1008-2 Nadelausleger-Kopf 1008-1 Abspannwinkel 30 Heckballast 104.0 [t] +

Abspannwinkel 30 Heckballast 104.0 [t] + Zentralballast 52.6 [t]							
	2 - E	Breite Sp	ur				
Hauptauslegerlänge [m]		Nad	lelausleg	erlänge	[m]		
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0	
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
35.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
38.0	ABC ABC ABC ABC ABC						
41.0						ABC	
44.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
47.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
50.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
53.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
56.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
59.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
62.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
65.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
68.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
71.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	
74.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	AB	
77.0	ABC	ABC	AB	AB	AB	AB	
80.0	AB	AB	AB	AB	AB	Α	
83.0	AB	Α	-	-	-	-	



Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 1008-2 Nadelausleger-Kopf 1008-1 Abspannwinkel 30 Heckballast 114.0 [t] +

Heckballast 114.0 [t] + Zentralballast 52.6 [t]						
	2 - E	Breite Sp	ur			
Hauptauslegerlänge [m]		Nad	elausleg	erlänge	[m]	
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
35.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
38.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
41.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
44.0	ABC ABC ABC ABC ABC					ABC
47.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
50.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
53.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
56.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
59.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
62.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
65.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
68.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
71.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
74.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
77.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
80.0	ABC	ABC	AB	AB	AB	AB
83.0	AB	AB	AB	AB	AB	Α
86.0	AB	Α	-	-	-	-
Lasthaken bzw. Unterflasch	Lasthaken bzw. Unterflasche immer am Boden					



Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 1008-2 Nadelausleger-Kopf 1008-1 Abspannwinkel 30 Heckballast 114.0 [t] +

Abspannwinkel 30 Heckballast 114.0 [t] + Zentralballast 52.6 [t]						
	3 - Bloc	ked Cra	wlers			
Hauptauslegerlänge [m]		Nac	lelausleg	erlänge	[m]	
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
35.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
38.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
41.0	ABC ABC ABC ABC ABC					ABC
44.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
47.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
50.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
53.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
56.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
59.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
62.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
65.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
68.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
71.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
74.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
77.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
80.0	ABC	ABC	AB	AB	AB	AB
83.0	AB	AB	AB	AB	AB	Α
86.0	AB	Α	-	-	-	-
Lasthaken bzw. Unterflasche immer am Boden						



Lasthaken bzw. Unterflasche immer am Boden

Ausleger-Konfiguration: Hauptausleger + feststehender Nadelausleger Ident.-Nr.: /9842523/95738

Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 1008-2 Nadelausleger-Kopf 1008-1 Abspannwinkel 30 Heckballast 124.0 [t] +

Heckballast 124.0 [t] + Zentralballast 52.6 [t]						
	2 - E	Breite Sp	ur			
Hauptauslegerlänge [m]		Nad	lelausleg	erlänge	[m]	
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
35.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
38.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
41.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
44.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
47.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
50.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
53.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
56.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
59.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
62.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
65.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
68.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
71.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
74.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
77.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
80.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	AB
83.0	ABC	ABC	AB	AB	AB	AB
86.0	AB	AB	AB	-	-	-



Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 1008-2 Nadelausleger-Kopf 1008-1 Abspannwinkel 30 Heckballast 124.0 [†] +

Abspannwinkel 30 Heckballast 124.0 [t] + Zentralballast 52.6 [t]						
	3 - Bloc	ked Cra	wlers			
Hauptauslegerlänge [m]		Nac	lelausleg	erlänge	[m]	
	11.0	14.0	17.0	20.0	23.0	26.0
20.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
23.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
26.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
29.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
32.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
35.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
38.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
41.0	ABC ABC ABC ABC ABC					ABC
44.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
47.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
50.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
53.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
56.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
59.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
62.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
65.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
68.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
71.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
74.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
77.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
80.0	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	AB
83.0	ABC	ABC	AB	AB	AB	AB
86.0	AB	AB	AB	-	-	-
Lasthaken bzw. Unterflasche immer am Boden						



ΑB

Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 1507-3 Nadelausleger-Kopf 1507-1 Abspannwinkel 28 Heckballast 54.0 [t] + Zentralballast 0.0 [t]			
2 - Breit	e Spur		
Hauptauslegerlänge [m]	Nadelauslegerlänge [m		
	8.0		
50.0	ABC		

Lasthaken bzw. Unterflasche immer am Boden

53.0

56.0



Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 1507-3 Nadelausleger-Kopf 1507-1 Abspannwinkel 28 Heckballast 74.0 [t] + Zentralballast 0.0 [t]	
2 - Breite Spur	
Hauptauslegerlänge [m]	Nadelauslegerlänge [m]
	8.0
50.0	ABC
53.0	ABC
56.0	ABC
59.0	ABC
62.0	AB
65.0	A
Lasthaken bzw. Unterflasche immer am Boden	



Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 1507-3
Nadelausleger-Kopf 1507-1
Abspannwinkel 28
Heckballast 94.0 [t]+
Zentralballast 52.6 [t]

2 - Breite Spur	
Hauptauslegerlänge [m]	Nadelauslegerlänge [m]
	8.0
50.0	ABC
53.0	ABC
56.0	ABC
59.0	ABC
62.0	ABC
65.0	ABC
68.0	ABC
71.0	ABC
74.0	AB
77.0	AB
80.0	A



Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 1507-3 Nadelausleger-Kopf 1507-1 Abspannwinkel 28 Heckballast 104.0 [t]+ Zentralballast 52.6 [t]	
2 - Breit	e Spur
Hauptauslegerlänge [m]	Nadelauslegerlänge [m
	8.0
50.0	ABC

Hauptauslegerlänge [m]	Nadelauslegerlänge [m]
	8.0
50.0	ABC
53.0	ABC
56.0	ABC
59.0	ABC
62.0	ABC
65.0	ABC
68.0	ABC
71.0	ABC
74.0	ABC
77.0	ABC
80.0	AB
83.0	A
Lasthaken bzw. Unterflasc	he immer am Boden



Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 1507-3
Nadelausleger-Kopf 1507-1
Abspannwinkel 28
Heckballast 114.0 [t]+
Zentralhallast 52 6 [t]

2 - Breite Spur	
Hauptauslegerlänge [m]	Nadelauslegerlänge [m]
	8.0
50.0	ABC
53.0	ABC
56.0	ABC
59.0	ABC
62.0	ABC
65.0	ABC
68.0	ABC
71.0	ABC
74.0	ABC
77.0	ABC
80.0	ABC
83.0	AB
86.0	A
Lasthaken bzw. Unterflasch	ne immer am Boden



Aufrichtbarkeitstabellen

3 - Blocked Crawlers	
Hauptauslegerlänge [m]	Nadelauslegerlänge [m]
	8.0
50.0	ABC
53.0	ABC
56.0	ABC
59.0	ABC
62.0	ABC
65.0	ABC
68.0	ABC
71.0	ABC
74.0	ABC
77.0	ABC
80.0	ABC
83.0	AB
86.0	A



Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 1507-3
Nädelausleger-Kopf 1507-1
Abspannwinkel 28
Heckballast 124.0 [t]+
Zentralballast 52 6 [f]

2 - Breite Spur	
Hauptauslegerlänge [m]	Nadelauslegerlänge [m]
	8.0
50.0	ABC
53.0	ABC
56.0	ABC
59.0	ABC
62.0	ABC
65.0	ABC
68.0	ABC
71.0	ABC
74.0	ABC
77.0	ABC
80.0	ABC
83.0	ABC
86.0	AB



Aufrichtbarkeitstabellen

Hauptausleger 2821-1 + Nadelausleger 1507-3
Nadelausleger-Kopf 1507-1
Abspannwinkel 28
Heckballast 124.0 [t]+
Zentralballast 52.6 [t]

3 - Blocked Crawlers	
Hauptauslegerlänge [m]	Nadelauslegerlänge [m]
	8.0
50.0	ABC
53.0	ABC
56.0	ABC
59.0	ABC
62.0	ABC
65.0	ABC
68.0	ABC
71.0	ABC
74.0	ABC
77.0	ABC
80.0	ABC
83.0	ABC
86.0	AB