全过程要注意,底壳夹层里厚度有要求,看明白教程才焊。

1. 焊掉原板子上的箭头指的5处,红色输入线留着要用。



R6 D20 2. 准备两个转接板。蓝牙板右下角key的四个焊盘用胶带绝缘。 HID蓝牙转接板 UART2HID转接板 GND NC Vout Vin-lion Vin-2+AAA CSR_USB_DONGLE Vin-2*AAA 接原键盘电池正极 Vin-Lion 用锂电池时接这里 以上两个不能同时使用 Vout 接原键盘的电源输入 CONN 2016-10 U1.0 +3V TXO RXO

3. 焊好UART2HID转接板,焊之前原焊盘要保证平,且不能有太多锡。有高度要求。否则上面的黑色面板放上去鼓起来。带白色圆点的焊盘是必须焊的,其它起固定作用。



4. 焊蓝牙板的时候优先对齐左侧白色定位线及定位孔。




上下方向避免这个焊盘与上面的焊盘接触 也不能太远,否则左侧三个焊盘会错位。 具体自己掌握一下。 两个转接板连接的时候,必须放入底壳内进行焊接。

首先,蓝牙板厚度刚好放入底壳夹层。

转接板直接存在间隙,所以,如果事先连接了两个转接板,导致蓝牙板超高。



两个板间存在间隙 以底壳为基准面 然后再焊接。

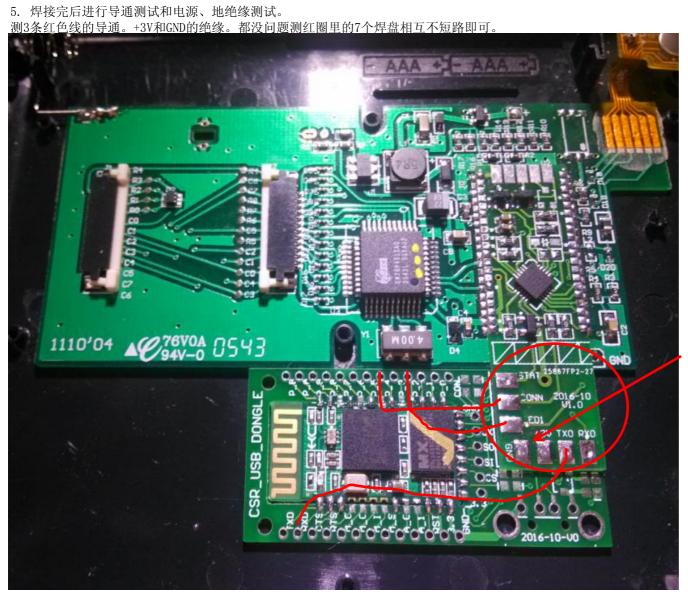

把第一步焊掉的红线根据长度焊到最右侧焊盘上。注意线可能不够长,把与电池接触的触点放入槽中再连线。中间焊盘引出一条线焊到原红线焊的焊盘上即可。



可以简单上电池试试,按下右上角按钮,指示灯是否闪烁,闪烁即OK。 组装还原即可。

使用方法暂见闲鱼链接吧,等有时间再整理。

祝您DIY愉快!