OFFICIAL USER GUIDE

BOMIX

專業級電子製造 BOM 整合與 Matrix 矩陣管理系統
標準操作流程與功能指南

適用版本：Wave 1 企業正式版

文件編號：MAN-BOMIX-V1.0-TC

發行日期：2026 年 09 月

BOMIX Suite

High Performance BOM Solutions

目錄 (Table of Contents)

1. 系統概述與核心價值 01

2. 軟體主介面導覽 02

2.1 標題功能列 (Title Bar)

2.2 專案與版本側邊欄 (Sidebar)

2.3 主工作區與 BOM 表格 (Main Content)

2.4 狀態與日誌面板 (Bottom Panel)

3. 標準作業流程 (Step-by-Step 實戰指引) 04

步驟 1：建立或開啟系列資料庫 (.bomx)

步驟 2：匯入 EBOM 工程物料清單

步驟 3：匯出 BigMatrix 跨專案整合表

步驟 4：編輯與團隊共編 BigMatrix

步驟 5：匯入共編完成的 BigMatrix

步驟 6：匯出單一專案 Matrix BOM

4. 核心功能模組與進階操作 10

4.1 多視角視圖切換器 (View Switcher)

4.2 替代料 (2nd Source) 與試產物料辨識

4.3 Matrix 歷史版本勾選快速複製

4.4 非同步任務與匯入覆蓋防呆機制

5. AI 智慧助手與進階查詢 (AI Chat & Analysis) 12

5.1 AI 助手核心能耐與業務應用場景

5.2 Settings 設定頁面參數配置指引

5.3 對話介面操作、工具透明化與提問技巧

6. 常見問題與操作排除 (FAQ) 15

1 系統概述與核心價值

BOMIX 是一款專為電子製造業（EMS / ODM / OEM）硬體工程師、採購團隊、專案經理（PM）與物料管控人員打造的高效桌面端工具。

在傳統的電子製造流程中，BOM（Bill of Materials）經常面臨格式繁多、跨機種替代料（2nd Source）手動維護容易錯亂、多 Model 打件數量難以精準同步等問題。BOMIX 透過統一資料庫儲存、範本驅動的匯入匯出以及智慧跨機種矩陣整合，解決了電子製造工程上的關鍵痛點。

核心價值與痛點解決對照

關鍵作業痛點	傳統人工 Excel 維護風險	BOMIX 自動化解決方案
SMT / BOTTOM 相同物料勾選一致性	同一顆零件同時用於正面 SMD 與背面 BOTTOM 時，人工需在兩頁分別打勾，極易出現「正面選主料、背面誤選替代料」或「一邊有勾一邊漏勾」的嚴重錯料風險。	**自動跨製程二階合併**：BigMatrix 自動將跨 SMD 與 BOTTOM 的同料號彙整為單一主料列，打件決策只需勾選一次，匯出時自動同步至各製程分頁，100% 根除不一致！
Matrix BOM 各分頁 Build 數量一致性	單機種 Matrix BOM 依製程分 SMD、PTH、BOTTOM 三個工作表，各 Model 的 Build 數量需人手反覆複製貼上。若臨時調整試產台數，極易漏改某一分頁，導致物料算錯。	**全域 Model Qty 統一驅動**：由系統資料庫統一管控各 Model 打件台數，匯出時自動將正確數量同步灌注至所有 Sheet，並自動連動總需求量乘積公式！
資料儲存與傳遞	散落在各資料夾的眾多 Excel 檔案，版本混亂難以追蹤。	集中儲存於單一 `.bomx` 系列資料庫，備份與隨身移轉極簡便。
格式辨識與轉換	需人工逐一確認 EBOM、BigMatrix 格式並搬移儲存格。	內建智慧偵測引擎，拖曳多個檔案自動判讀格式與對應表頭。
多機種物料共編	各專案獨立維護，跨機種共用料無法一覽全貌。	自動聯集多專案物料並生成 BigMatrix，一目了然且支援跨部門共編。

> 💡 **什麼是「系列 (Series)」與「.bomx」檔案？**
>
> 在 BOMIX 中，一個「系列」代表一個產品世代或產品家族（例如 FY27 系列）。該系列下的所有專案（Project）與各階段版本（DB, SI, PV, DVT...）都會妥善保存在同一個 `.bomx` 檔案中。只要複製此檔案，就能完整帶走所有專案歷程資料。

2 軟體主介面導覽

BOMIX 採用符合 Windows 11 Fluent 規範的現代化設計，版面清晰直覺，主要由以下四個區域構成：

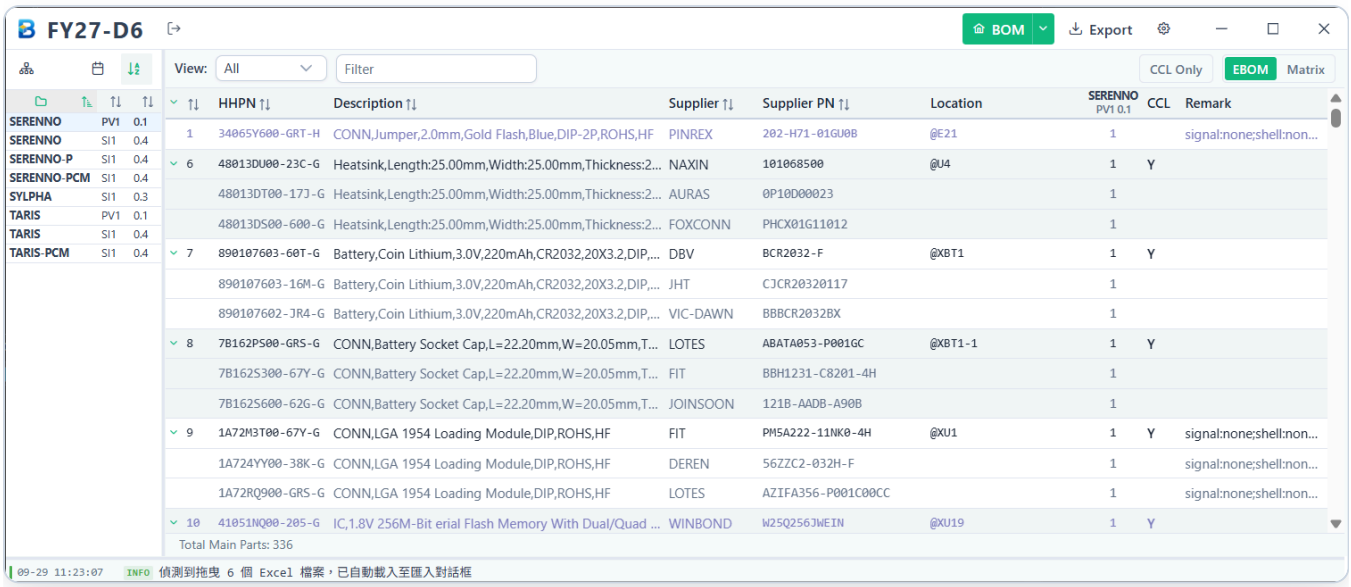


圖 2.1：BOMIX 工作區版面佈局（標題列、專案側邊欄、主表格與底部日誌面板）

2.1 標題功能列 (Title Bar)

位於視窗最頂端，整合了全域的核心操作按鈕：

- **系列名稱與關閉**：顯示當前開啟的系列（例如 `FY27_Product_Line`），點擊右側登出圖示 `Sign-out` 即可安全關閉連線並返回首頁。
- **BOM 主視圖選單**：切換檢視物料主表格；點擊下拉選單可快速開啟 **Import BOM（匯入）** 或 **Matrix Copy（勾選複製）**。
- **Export（匯出）**：點擊切換進入匯出配置介面，集中處理 BigMatrix 與 Matrix 的報表生成。
- **Settings（設定）**：可自訂 Light / Dark 外觀主題、覆蓋提示防呆開關及日誌等級。

2.2 專案與版本側邊欄 (Sidebar)

位於視窗左側，以樹狀結構呈現當前系列收納的所有專案與 BOM 版本：

- **專案節點 (Project)**：點擊三角形可展開或收合該專案的所有歷程版本。
- **版本勾選方塊 (Revision Checkbox)**：
- 在 BOM 表格模式下：勾選一個或多個版本，主畫面會立即載入該版本或顯示跨版本整合視圖。
- 在 Export 模式下：勾選的版本會自動同步至匯出清單卡片中。
- **彈性調整寬度**：側邊欄右側邊界可按住滑鼠拖曳調整寬度；**雙擊分隔線**可瞬間恢復預設寬度（140px）。

2.3 主工作區與 BOM 表格 (Main Content)

主要資料展示核心，具備高流暢度虛擬捲動與聚合運算能力：

- **工具列**：包含視圖快速切換按鈕（`ALL`, `SMD`, `PTH`, `BOTTOM...`）以及關鍵字即時搜尋欄位。
- **層級化零件清單**：

- **主料（Main Source）**：以清晰字體顯示項目編號、內部料號（HHPN）、供應商料號、打件總數量（Qty）、位置代號（Locations）與上件狀態碼。
- **替代料（2nd Source）**：以階層縮排（ `↳` ）緊接在所屬主料下方，字體柔和，清楚呈現各替代料資訊。

2.4 狀態與日誌面板 (Bottom Panel)

橫跨於視窗最底部的狀態列：

- 平時以單行簡潔顯示當前操作狀態（如「Ready - 已成功載入專案」）。
- 向上拖曳邊界可展開日誌清單，查看 Excel 讀寫、資料庫更新與非同步背景任務的詳細歷程；**雙擊邊界**可恢復單行預設高度。

3 標準作業流程 (Step-by-Step 實戰指引)

BOMIX 的標準作業遵循順暢的線性循環，從初期資料庫建立、EBOM 匯入，到跨專案 BigMatrix 共編，最後產出 SMT 打件專用的 Matrix 報表：



1 步驟 1：建立或開啟系列資料庫 (.bomx)

啟動軟體後，第一步是決定要建立全新系列還是開啟現有工作檔案。



圖 3.1：首頁歡迎畫面 — 快速新增、開啟系列與最近檔案紀錄

操作說明：

1. **建立新系列**：點擊左側「**新增系列 (New Series...)**」，在快顯視窗中指定儲存路徑與系列檔案名稱（例如 `FY27_Product_Line.bomx`），點擊儲存後系統將自動初始化資料庫。
2. **開啟既有系列**：點擊「**開啟現有系列 (Open Series...)**」選取現有的 `.bomx` 檔案開啟。
3. **最近開啟清單**：右側面板會自動列出最近使用的 10 筆歷史檔案，直接點擊檔案名稱即可快速進入工作區。

---

2 步驟 2：匯入 EBOM 工程物料清單

將硬體工程師釋出的原始工程 BOM（含 SMD, PTH, BOTTOM, NI, PROTO, MP 等頁面）匯入系統。

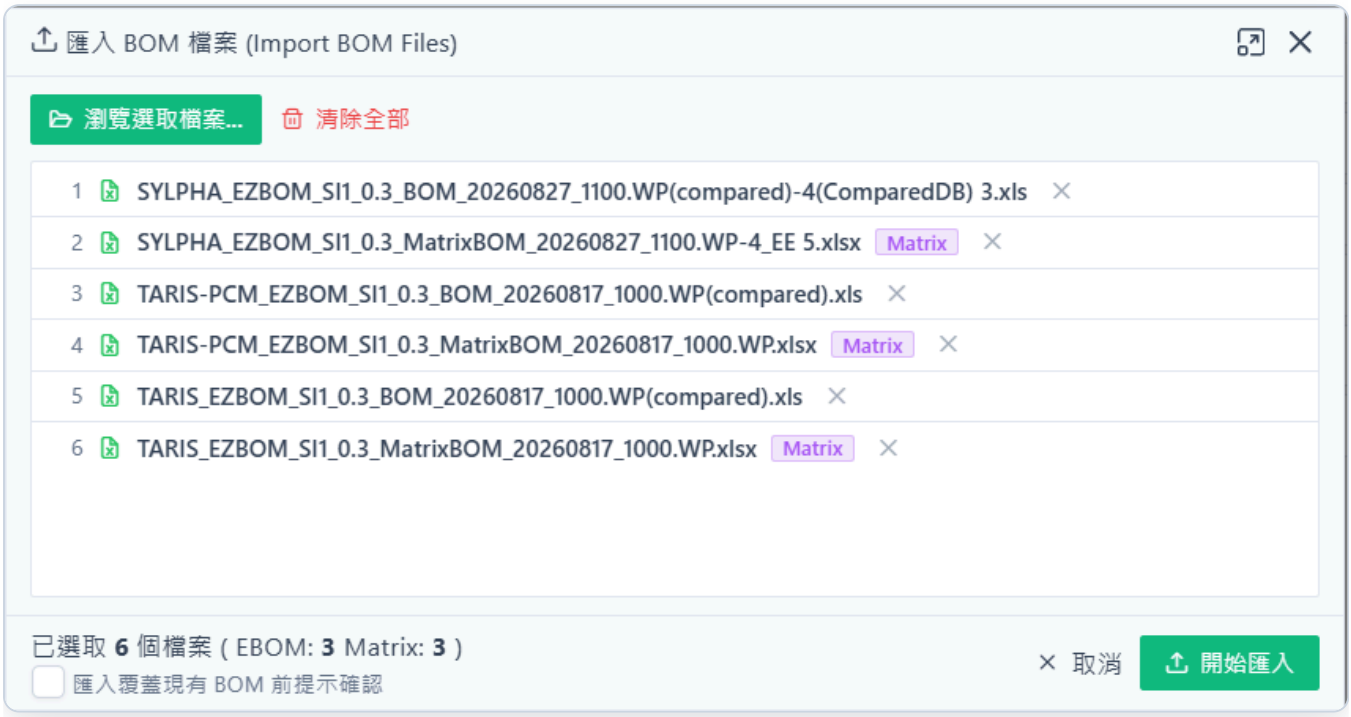


圖 3.2：匯入對話框 — 支援多檔案批次拖曳、格式自動識別與覆蓋防呆

操作說明：

1. **觸發匯入**：點擊標題列的 `BOM ▾` 下拉選單選擇「**Import BOM**」，或**直接將一個或多個 Excel 檔案拖曳進主視窗任一處**。
2. **檔案清單與智慧識別**：
   - 系統會自動辨識檔案結構，EBOM 檔案將正確列入匯入清單。
   - 支援一次多選多個檔案，清單下方會顯示已選取的總檔案數與分類統計。
3. **覆蓋防呆確認**：
   - 預設勾選「**匯入覆蓋現有 BOM 前提示確認**」。當資料庫已存在相同專案與相同版本時，系統會謹慎提示是否覆蓋。
4. **執行匯入**：點擊右下角「**開始匯入**」。後端會在背景以非同步佇列逐一處理，並於進度對話框與底部日誌回報進度，完全不卡頓介面。

📌 **EBOM 重新匯入的智慧保護機制 (Smart Merge)**

當同一份 BOM 進行改版重新匯入時，BOMIX 不會粗暴抹除既有資料，而是採用智慧合併：

- 自動更新零件屬性（Description、打件位置與數量）。
- **完整保留您先前已設定好的 Matrix Model 勾選狀態**（僅自動清除已在新規格中被刪除的失效物料勾選），避免重複勾選心血白費！

---

3 步驟 3：匯出 BigMatrix 跨專案整合表

將同一系列中多個機種專案的物料橫向合併，產出供團隊共編的 BigMatrix Excel 總表。

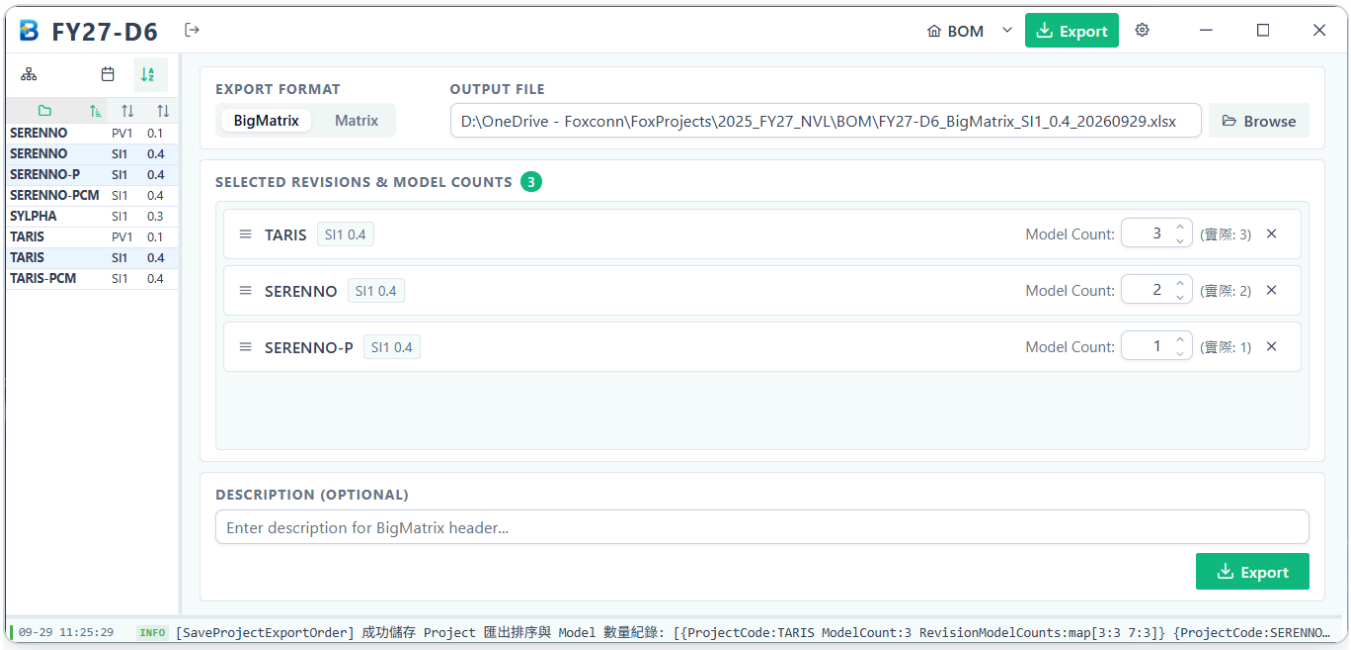


圖 3.3：Export 介面 — 格式選擇、輸出檔案路徑、卡片拖曳排序與 Model 數量動態微調

操作說明：

1. **切換至匯出頁面**：點擊頂端功能列的 `Export` 按鈕。
2. **選擇匯出格式**：在「Export Format」切換為 **BigMatrix**。
3. **選取欲合併的專案版本**：
   - 在左側側邊欄（Sidebar）勾選需要參與整併的 Revision（例如 `TANGLED PV 0.3` 與 `AURORA DVT 1.0`）。
   - 中間卡片清單會即時呈現被勾選的專案卡片。
4. **自訂報表細節**：
   - **拖曳調整排列順序**：滑鼠按住卡片左側的拖曳把手 ⠿，可上下拖動調整各專案在 Excel 中由左至右的呈現順序。
   - **調整 Model 數量**：系統預設會抓取資料庫中該專案的實際 Model 數。若後續預計擴充打件機種，可直接點擊數字增減（例如擴展至 4 個 Model）。
   - **輸入選填 Description**：可在下方輸入客製說明（如「FY27 雙機種物料合併與共編矩陣」），將直接填入 Excel 表頭。
5. **設定輸出路徑並匯出**：點擊「Browse...」指定儲存路徑，最後點擊「**匯出 (Export)**」產出 Excel。

---

4 步驟 4：編輯與團隊共編 BigMatrix

將產出的 Excel 檔案交由工程師、採購或放在 Microsoft 365 進行跨部門共編打件設定。

編輯填寫黃金法則：

1. **Model 打件數量設定 (Row 5)**：
   - 在每一份專案表頭下方的 **Row 5**，填入各 Model 本次預計打件生產的數量（整數，如 50、30、20）。
2. **物料選用勾選（輸入 "V" 或 "v"）**：
   - 每一列物料在該 Model 的欄位中，若確定使用，請鍵入英文字母 **V**（大小寫均可）。
   - **單選互斥規則**：在同一個專案的同一個 Model 中，同一個物料群組的主料與替代料只能選擇勾選其中一個，不可同時勾選。
3. **尊重灰色儲存格（代表不上件）**：
   - 若某專案區塊在該列呈**淺灰色底色（#D9D9D9）**，代表該專案的線路圖上完全沒有使用該顆零件。請保持儲存格空白，**切勿填寫任何文字**。

---

5 步驟 5：匯入共編完成的 BigMatrix

共編確認完畢後，將最終 Excel 檔案重新匯入 BOMIX，更新系統資料庫。

操作說明：

1. 將編輯完畢的 BigMatrix Excel 檔案，再次透過 `BOM ▾` -> **Import BOM** 匯入，或直接拖進軟體中。
2. 系統會自動辨識其包含 `BigMatrix` 工作表，判定為 BigMatrix 格式。
3. 點擊「開始匯入」，系統將依據表頭解析出各專案代碼與版本，**將所有 Model 的勾選項目 ("V") 以及打件數量 Qty 覆蓋更新回資料庫**。
4. 完成後，於 BOM 表格切換至對應版本，即可看見最新同步的打件配置狀態。

> ⚠️ **BigMatrix 匯入行為提示**
>
> BigMatrix 的定位是「打件決策更新表」。匯入時**僅更新既有物料的勾選狀態與 Model 打件數量**，不會擅自新增或刪除零件基本資料。若有新增硬體零件，請務必先重新匯入最新版本的 EBOM。

---

6 步驟 6：匯出單一專案 Matrix BOM

產出正式提供給工廠 SMT 產線、物控採購備料用的單機種 Matrix 生產報表。

操作說明：

1. 進入 `Export` 介面，將 Export Format 切換為 **Matrix**。
2. 在左側側邊欄勾選欲產出報表的一或多個 BOM 版本（若多選，系統會為每個版本分別輸出單獨檔案）。
3. 指定輸出的目標目錄（Output Directory），點擊「**匯出 (Export)**」。
4. 產出的 Excel 報表具備以下專業特性：
   - **嚴格依製程分類**：自動建立 `SMD`、`PTH`、`BOTTOM` 三個標準工作表。
   - **包含至少 6 個 Model 欄位**（不足 6 個會自動按範本標準補齊，維持外觀工整）。

- **內建動態生產公式**：
- **I 欄（總需求量）**：自動帶入公式 `=G6*J6`（單板用量 × 有效打件台數）。
- **J 欄（有效打件台數加總）**：自動比對 Model 欄位中的 `"V"`，即時加總 Row 5 的打件數量（`=IF(EXACT(K6,"V"),K$5,0)+...`）。

4 核心功能模組與進階操作

4.1 多視角視圖切換器 (View Switcher)

在 BOM 表格上方工具列中，提供 8 種精準視角快速過濾：

視圖選項	代碼	功能與篩選標準
ALL	`ALL`	顯示所有有效上件物料（排除不上件物料 `X`）
SMD	`SMD`	僅顯示表面黏著製程物料（`Type = SMD`）
PTH	`PTH`	僅顯示通孔插裝製程物料（`Type = PTH`）
BOTTOM	`BOTTOM`	僅顯示底面打件物料（`Type = BOTTOM`）
NI	`NI`	僅顯示不上件物料（`bom_status = X`，檢查備料時使用）
PROTO	`PROTO`	僅顯示試產專用物料（`bom_status = P`）
MP	`MP`	僅顯示量產專用物料（`bom_status = M`）
CCL	`CCL`	關鍵零件清單（Critical Component List），採購重點審查項目

4.2 替代料 (2nd Source) 與試產物料辨識

為了讓使用者在檢視複雜 BOM 時能一秒抓住重點，BOMIX 在介面視覺上進行了專業強化：

- **主料與替代料層次**：主料項目字體清晰高亮，替代料則採用柔和色階縮排呈現在下方，清楚辨識從屬關係。
- **PROTO 試產物料紫色標記**：當某料件在專案中被標註為試產專用（`bom_status = P`）時，表格文字會自動呈現高質感的灰紫色（`#8080C0`），直覺警示此為工程驗證料。

4.3 Matrix 歷史版本勾選快速複製

當新版本（例如 `PV 0.4`）發行時，通常絕大多數 Model 物料勾選與上一版（`PV 0.3`）相同。

- 點擊標題列 `BOM ▾` -> **Matrix Copy**。
- 選擇「來源版本」與「目標版本」，點擊確認。
- 系統會比對相同的主料料號群組，自動將勾選狀態複製至新版本，大幅縮短人工重覆勾選的時間！

4.4 非同步任務與匯入覆蓋防呆機制

- **背景非同步處理**：大型 Excel（數千筆物料）匯入與匯出全程在背景執行，介面維持 60 FPS 流暢操作。
- **狀態即時反饋**：點擊底部日誌面板，可即時查看每筆任務的解析筆數、耗費時間以及是否有格式未支援等警示訊息。

5 AI 智慧助手與進階查詢 (AI Chat & Analysis)

BOMIX 內建了深度整合硬體工程領域知識的 **AI 對話助手 (BOMIX Assistant)**。不同於一般只能閒聊的通用機器人，BOMIX AI 助手能直接連線您當前開啟的 `.bomx` 系列資料庫，透過自然語言理解複雜的物料工程邏輯，大幅解放工程師與採購人員重複手動比對與交叉統計的時間。

5.1 AI 助手核心能耐與業務應用場景

AI 助手針對電子製造業的日常工作場景進行了深度訓練與整合，能精準執行以下核心業務任務：

1. **日常口語物料統計與精準篩選**：
   - 使用者無需具備複雜的檢索技巧，只要以日常工程口語提問（例如：「*幫我統計各個電容供應商在此系列提供的料號筆數*」、「*列出打件總用量大於 100 顆的所有主料*」），AI 助手即會自動完成全資料庫的交叉比對與計算，並自動排版成工整的表格回報。
   - **唯讀安全保護**：助手僅進行安全的資料讀取與運算，絕不會竄改、覆寫或刪除您的專案資料庫。
2. **專案與各階段改版全貌盤點**：
   - 能秒級掃描當前系列內收納的所有機種專案代碼、歷程版本（Phase：DB、SI、PV、DVT...）、發布日期以及各自設定的 Model 數量，協助團隊在複雜的產品家族中快速掌握最新版況。
3. **智慧跨版本零件差異比對 (BOM Diff)**：
   - 告別耗時耗力的人工肉眼逐列核對！直接告訴 AI 想比對哪兩個版本（無論是同專案改版或跨機種專案），AI 自動分析並產出結構化差異報告：
   - **新增零件**：新版本中新加入的物料。
   - **刪除零件**：在新版本中已停用的物料。
   - **規格與用量變更**：打件數量 (Qty)、打件位置 (RefDes) 異動，或是 2nd Source 替代料的變更。

同時會條列出關鍵異動摘要，助您在試產檢討會中迅速掌握改版重點。

4. **關鍵零件與電路位號 (RefDes) 跨機種覆蓋追蹤**：
   - 想知道一顆電源管理 IC 或特定零件位置（例如 `LR1`、`U102`）在全系列哪些專案中被使用？只需直接詢問，AI 即會跨專案聯合檢索，追蹤其在不同試產階段的配置變化。
5. **資料嚴謹與真實回報**：
   - 助手嚴格基於您資料庫中的實際內容進行分析；若資料庫內查無該筆料件或數據，會清楚明確告知，絕不憑空捏造物料或虛構數量。

> 💡 **為什麼 BOMIX AI 比一般網頁版 ChatGPT 更實用？**
>
> 一般網頁 AI 無法讀取您電腦中的離線檔案。BOMIX AI 助手直接運作在您的本機電腦上，擁有對 `.bomx` 系列庫的直接分析能耐。每次回答都是先檢索真實資料庫再產出報表，每個數字皆有據可查，精準可靠！

5.2 Settings 設定頁面參數配置指引

AI 助手支援任何相容於 **OpenAI API 規格** 的語言模型服務。您可以自由對接公有雲端頂級模型（如 OpenAI GPT-4o、DeepSeek、Azure OpenAI），或是公司內網私有化部署之離線模型（如 Ollama、LM Studio、vLLM）。

點擊頂端功能列的 **Settings (設定)** 圖示，在左側導覽列切換至 **AI Assistant**，即可進行參數設定：

設定項目 (Setting)	類型 / 預設值	功能說明與填寫指引
Enable Assistant	開關 (預設：關閉)	AI 智慧對話助手的全域總開關。開啟後方可使用對話功能與細部設定。
Response Language	下拉選單 (`zh-TW`)	設定 AI 回應的優先語言，支援 **繁體中文 (zh-TW)**、簡體中文 (zh-CN) 與英文 (en)。系統會自動在提示詞中注入語言約束。
API Base URL	文字輸入框	模型服務之 API 基礎端點網址： • 公有雲端：`https://api.openai.com/v1` • 本機私有 (Ollama)：`http://localhost:11434/v1` • 第三方平台 (DeepSeek)：`https://api.deepseek.com/v1`
API Key	密碼輸入框	呼叫模型所需的存取金鑰（支援點擊眼睛切換密碼掩碼）。憑證經安全加密儲存在本機設定檔中。若使用本機 Ollama 免驗證服務，可填入任意文字（如 `ollama`）或留空。
Connection Test	動作按鈕	**測試連線按鈕**：點擊後會即時向設定的 Base URL 發送測試請求。連線成功會顯示綠色打勾標籤，失敗則回傳具體錯誤訊息，便於立即排查網絡或金鑰問題。
Model	可編輯選單 (`gpt-4o`)	欲使用的模型代碼。支援點擊右側的 **重新整理按鈕 (⟳)** 自動向伺服器拉取可用清單；亦可直接手動鍵入任何模型名稱（如 `deepseek-chat`、`llama3.3` 等）。
Timeout (秒)	數值 (預設：`60`)	每次請求的逾時中斷時間（範圍 5～300 秒）。若處理大型 BOM 比對或使用本地較慢的顯卡，建議調大至 90～120 秒。
Temperature	數值 (預設：`0.7`)	模型取樣隨機性（0.0～2.0）。**建議數值：0.2～0.5**。數值越低回答越精確聚焦且嚴謹；數值過高可能增加推論發散風險。
Max Output Tokens	數值 (預設：`4096`)	單次回覆允許生成的最大 Token 長度（範圍 256～32768）。若需產出大型物料清單，建議設定 4096 或以上。
Max Reasoning Iterations	數值 (預設：`8`)	助手深度分析與多步驟檢索的推論輪次上限（範圍 1～30）。設定 8 輪可確保面對複雜的多專案交叉統計時，AI 有足夠步驟完成資料驗證與排版。

🔒 **企業機密與資料安全指引**

若您的 BOM 屬於高度商業機密、不可上傳至外部公有雲，**強烈建議在公司內網或工程師電腦配置 Ollama 本地模型（例如 llama3.3 或 qwen2.5-coder）**。BOMIX 完全支援離線通訊，所有物料數據絕不流出內網環境！

5.3 對話介面操作、工具透明化與提問技巧

完成參數設定並通過「測試連線」後，您即可隨時切換至 AI 對話介面展開高效協作：

1. 介面佈局與快捷操作：

- **頂端連線指示**：標題列清晰標記當前已掛載的系列名稱（如「*已連接系列：FY27_Product_Line*」），確保 AI 讀取的是正確的資料來源。
- **清空對話**：右上角提供 `清空對話` 按鈕，點擊可重設上下文記憶，展開全新的主題分析。
- **回到最新訊息**：當向上滑動查閱歷史紀錄時，右下角會自動浮現懸浮按鈕，點擊可一秒平滑滾動回最新訊息。

2. 開箱即用的推薦快捷提問 (Prompt Chips)：

當開啟空白對話視窗時，首頁提供 4 組實用的快捷卡片，直接點擊即可自動填入提問：

- 📋 **列出所有專案與版本**：快速預覽系列收納的所有 Project 與各階段 BOM 版本。
- 🔍 **物料跨專案使用查詢**：輸入特定料號，自動盤點哪些機種與版本採用了該料件。
- ⇄ **版本差異精準比對**：選定兩個版本，調用 Diff 引擎產生新增/刪除/異動清單。
- 📈 **特定零件變更歷程**：追蹤特定位置代號（如 `LR1`）從早期到晚期試產的選用演變。

3. 即時分析進度卡片 (Analysis Progress Card)：

當 AI 正在為您檢索資料或比對多版本物料時，介面會即時顯示科技感進度卡片：

- **處理狀態**：清楚標記「執行中」或「分析完成」。
- **步驟說明**：即時顯示當前的比對動作（例如：「*正在檢索該物料於各專案中的上件數量與位置清單*」）。
- **可展開查驗細節**：點擊卡片可隨時展開查看詳細的資料檢索歷程，過程透明開放，結論值得信賴。

4. 高效提問範例與技巧推薦：

- **明確指定專案或版本代碼**：例如「*請比對專案 TANGLED 的 PV 0.3 與 PV 0.4 版本有何零件差異？*」
- **利用角色特長要求報表格式**：例如「*請統計目前系列中各個電容供應商的零件筆數，並以 Markdown 表格呈現。*」
- **替代料查詢**：例如「*請找出專案 AURORA 中所有設有 2nd Source 替代料的主料清單與對應廠商。*」

6 常見問題與操作排除 (FAQ)

Q1：拖曳 Excel 檔案進視窗時，系統顯示「無法辨識格式」並被略過？

- **原因**：BOMIX 嚴格要求 EBOM 與 BigMatrix 的表頭結構以確保資料正確性。
- **標準 EBOM**：必須包含 `SMD`、`PTH`、`BOTTOM` 等 Sheet，且第 3 列須具備 `Product Code:`、`BOM Version:` 等標準關鍵字。
- **BigMatrix**：必須存在名為 `BigMatrix` 的工作表。
- **排除方式**：請檢查 Excel 表頭欄位是否有被誤刪或重新命名。

Q2：為什麼在 BigMatrix Excel 中勾選了物料，重新匯入後卻沒有生效？

- **檢查重點 1**：請確認您輸入的是英文字母 **V** 或 **v**，請勿輸入打勾符號（✓）或其他中文字元。
- **檢查重點 2**：請確認該專案與版本的表頭（Row 2 專案代碼、Row 3 Phase-Version）未被更動。系統是透過表頭資訊精準對應資料庫版本的。

Q3：Matrix 匯出時，有些 Model 欄位下方數量（Row 5）是空白的？

- **說明**：這是完全正常的設計。BOMIX 匯出 Matrix 時，標準格式規定最少繪製 6 個 Model 欄位（Model A～F）。若該專案實際只有定義 3 個 Model，第 4～6 欄會自動保持空白供未來擴充預留。

Q4：更換電腦或傳遞專案給同事時，該複製哪些檔案？

- **說明**：BOMIX 採用真正的單一資料庫封裝。您只需要將您的 `.bomx` 檔案（例如 `FY27_Product_Line.bomx`）透過隨身碟或信件複製給同事，他在其電腦上打開 BOMIX 點擊「開啟現有系列」，就能完整載入所有專案、歷程與勾選紀錄！

© 2026 BOMIX Systems. 版權所有，翻印必究。