

Instruction de montage Liperphone v1.1


Merci pour votre achat !

Si vous avez un problème avec les instructions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur la plateforme où vous avez acheté le Liperphone. (Mais lisez et appliquez bien toutes les instructions avant).

Vous trouverez ci-dessous les instructions d'installation du Liperphone v1.1.

1^{re} étape : Ouvrir le téléphone à cadran

Pour ouvrir le téléphone à cadran, rien de plus simple : sous celui-ci, il y a deux vis. Il suffit de les dévisser complètement toutes les deux, et la coque devrait se retirer sans forcer.

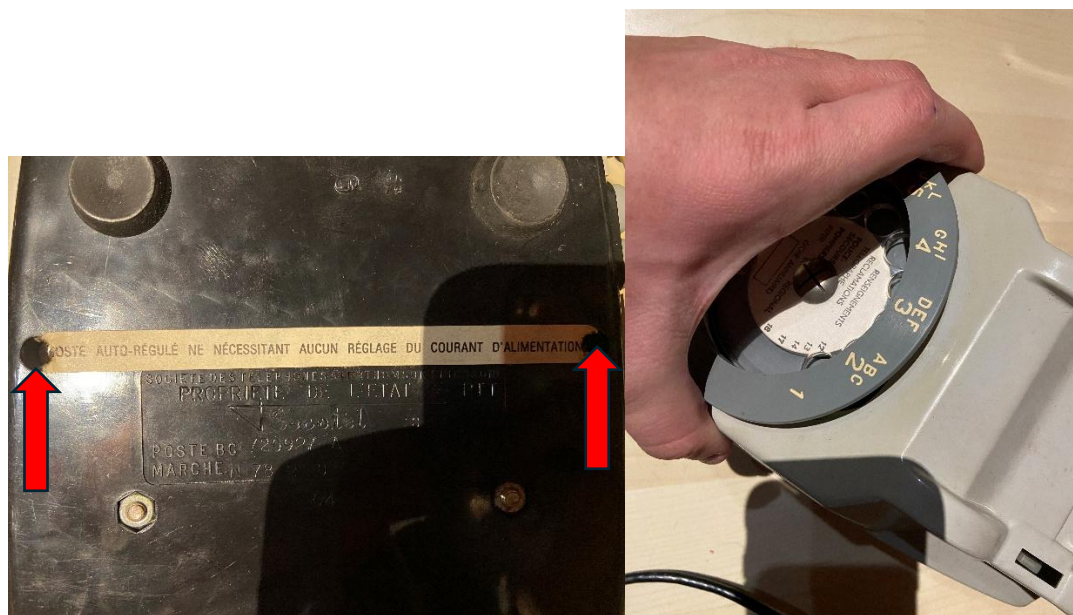

Un exemple vidéo :

(2:29 – 2:54) <https://www.youtube.com/watch?v=tPKWj8iQFak>

2^e étape : Débrancher le cadran

Afin de pouvoir brancher les fils du cadran sur le Liperphone, il faut d'abord les débrancher du téléphone.

Les fils à débrancher se situent ici sur le cadran (à noter qu'il peut être à gauche ou à droite


selon le téléphone, mais cela ne change rien à la procédure).




(La flèche ne pointant rien est juste là pour préciser l'emplacement sur certains téléphones.)

Il faut donc essayer de retenir dans quel sens sont branchés les câbles.

Ou bien, une majorité de ces téléphones ont un chiffre romain près des borniers retenant les fils du cadran, comme on peut le voir sur cette photo, directement sur la carte du téléphone.

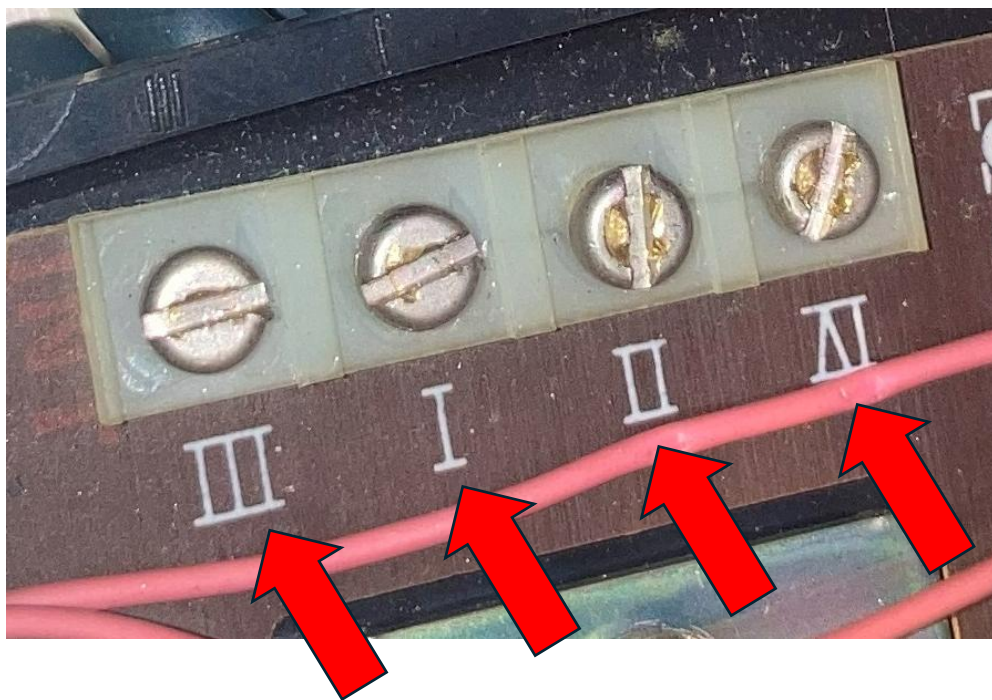

Ou biens sur le plastique :

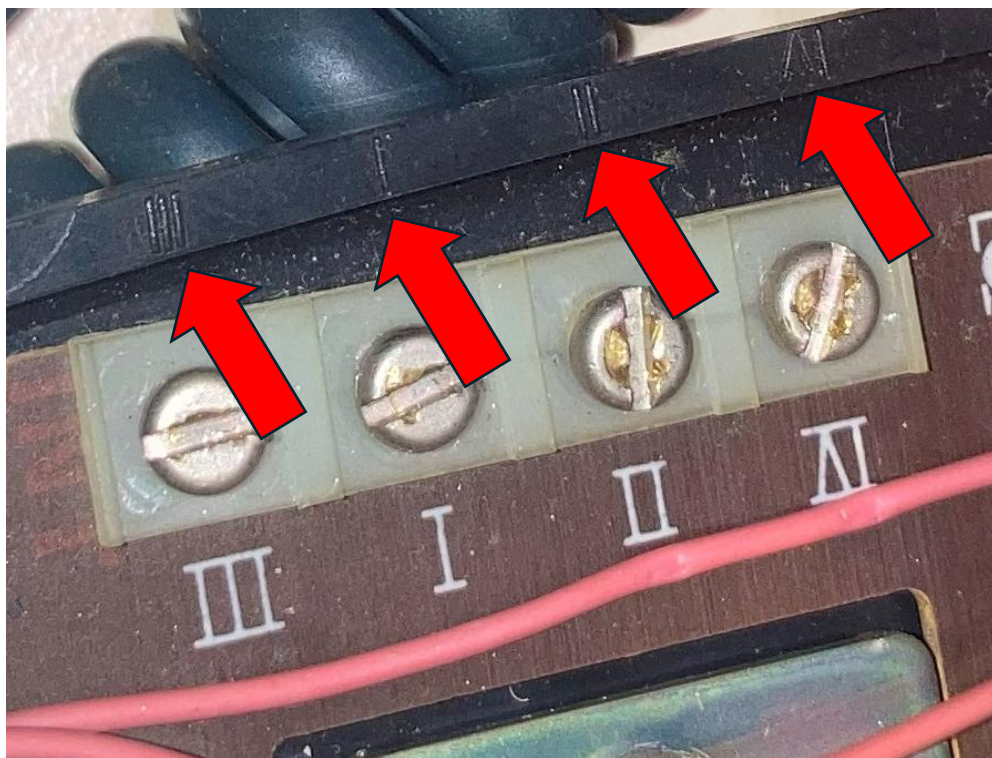

Pour la suite des explications, je parlerai donc en utilisant ces chiffres romains ainsi que la couleur du câble qui était branché dessus.


3^e étape : Isoler le câble bleu et le câble bleu-blanc que vous venez de déconnecter

Pour les isoler, vous pouvez entièrement les couper, mais je ne le conseille pas vraiment, car cela pourrait abîmer l'intérieur de votre téléphone. Vous pouvez simplement entourer l'embout de ruban adhésif afin qu'ils ne puissent plus entrer en contact malencontreusement.




4^e étape : Relier le port I et le port II

Tout à l'heure, nous avons débranché les fils du cadran. Il faut maintenant relier les ports I et II afin d'assurer la continuité du circuit électrique. Vous pouvez les relier avec n'importe quel bout de métal, cela fera l'affaire (j'en mettrai un dans chaque paquet, mais au vu de sa taille, il se peut qu'il se perde). Il suffit simplement de bien coincer le bout de métal sous chacune des deux vis.

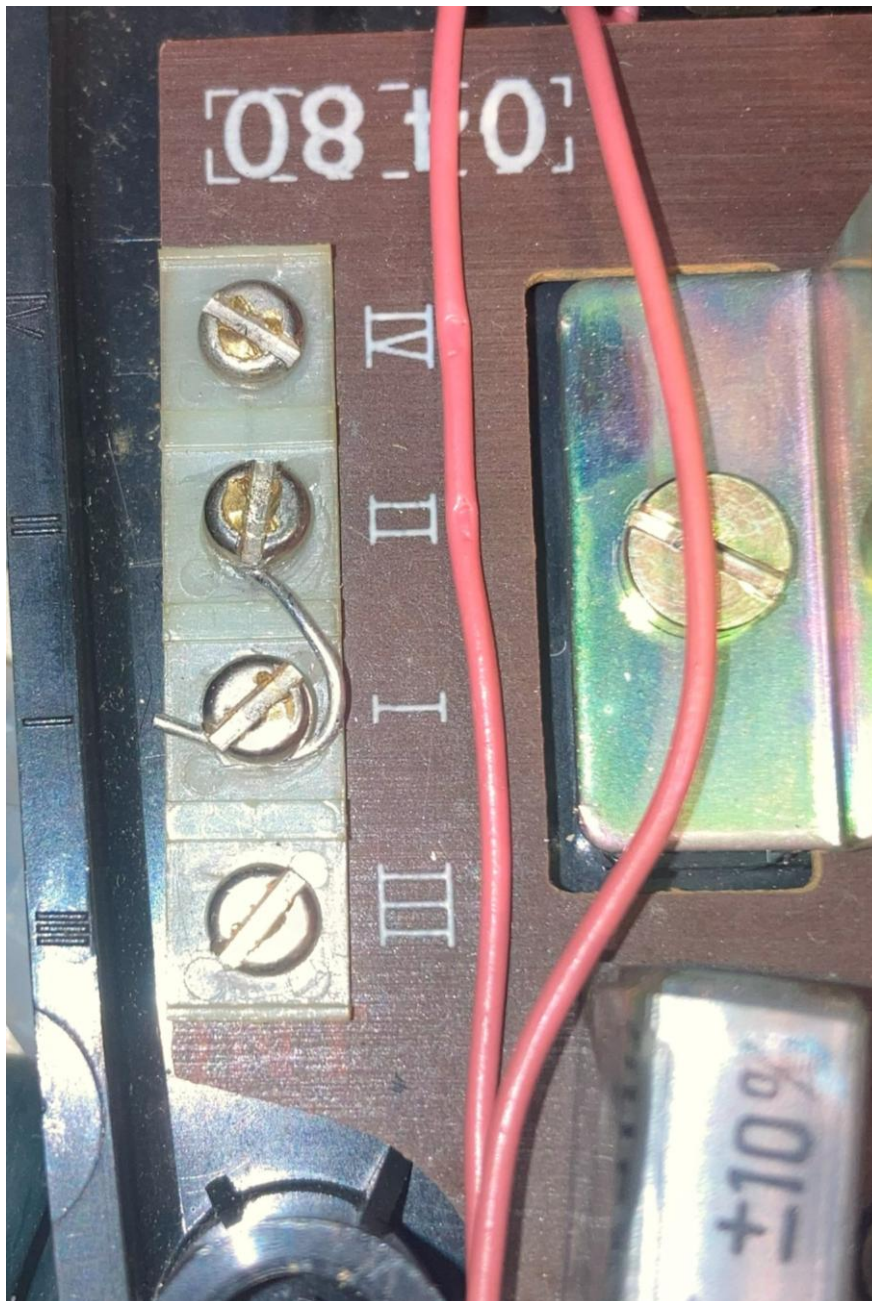


5^e étape : Relier le cadran au convertisseur

Reliez les fils restants du cadran, respectivement le rouge et le rouge-blanc.
Le fil rouge doit être connecté à la borne **R**, et le fil rouge-blanc à la borne **R-B**.

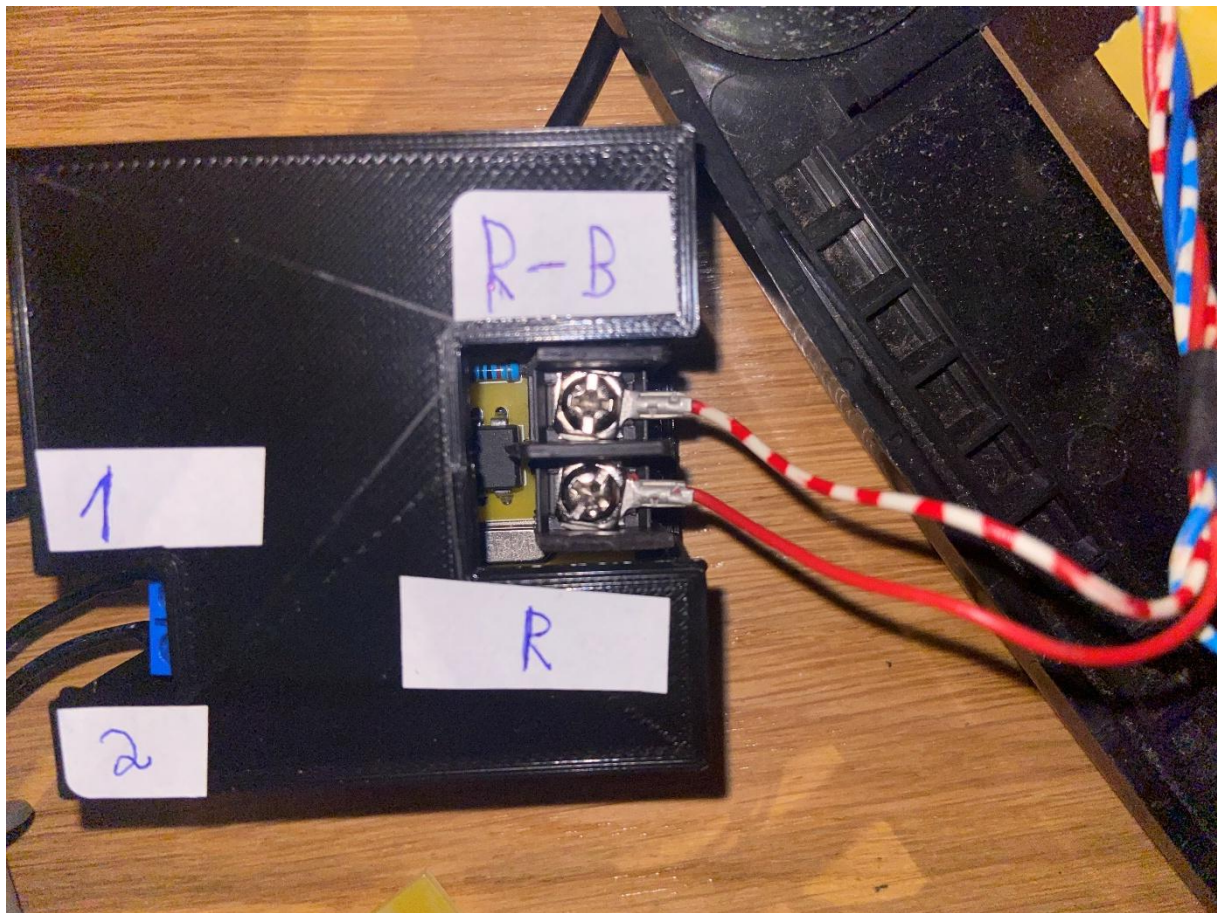


6^e étape : Relier le câble de la borne 1

Pour relier le câble de la borne 1, il faut tout d'abord repérer le câble blanc à l'arrière du téléphone.

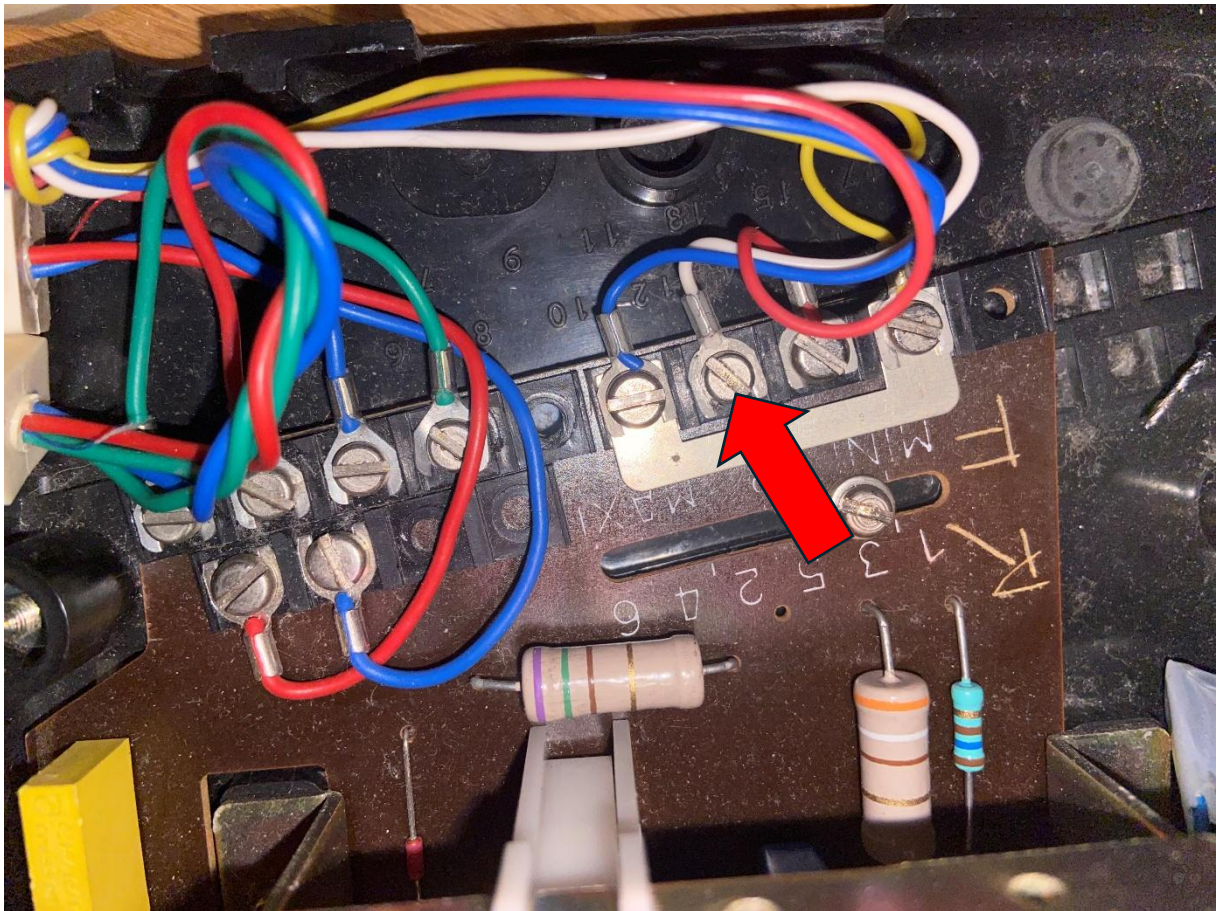

Une fois trouvé, dévissez la vis de manière à pouvoir glisser le câble sous celle-ci sans retirer la cosse du câble blanc.

Il faut resserrer fermement pour que le contact soit bon (pas besoin de forcer énormément tout de même).

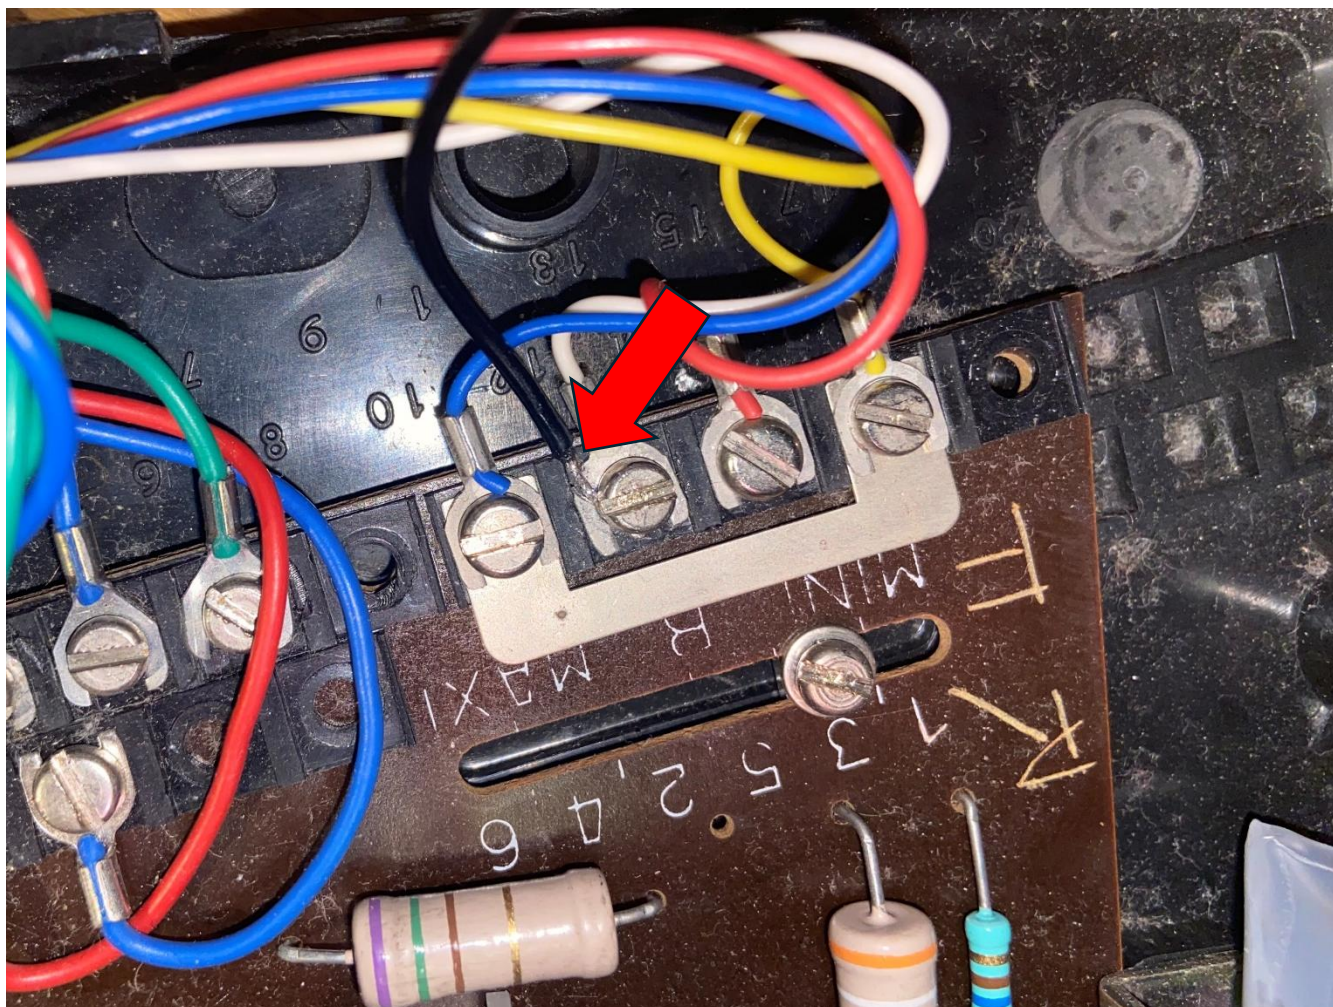

7^e étape : Relier le câble de la borne 2

Pour relier le câble de la borne 2, il faut retourner au niveau des vis où étaient précédemment branchés les fils du cadran.

Il faut ainsi prendre la borne où était précédemment connecté le câble bleu-blanc (port IV).




Et coincez le bout du câble sous la vis, puis serrez fermement pour que le contact se fasse bien et que le câble ne puisse pas se déplacer.
Vérifiez que le câble est bien en dessous de la vis après avoir serré, car il a tendance à se déplacer pendant le vissage et à ne plus être bien installé.



8^e étape : Avant de refermer

Ce n'est pas obligatoire, car toutes les lignes n'envoient pas la même tension, mais je conseille de régler cette vis sur 4 afin de ne pas rencontrer de problème avec le téléphone.

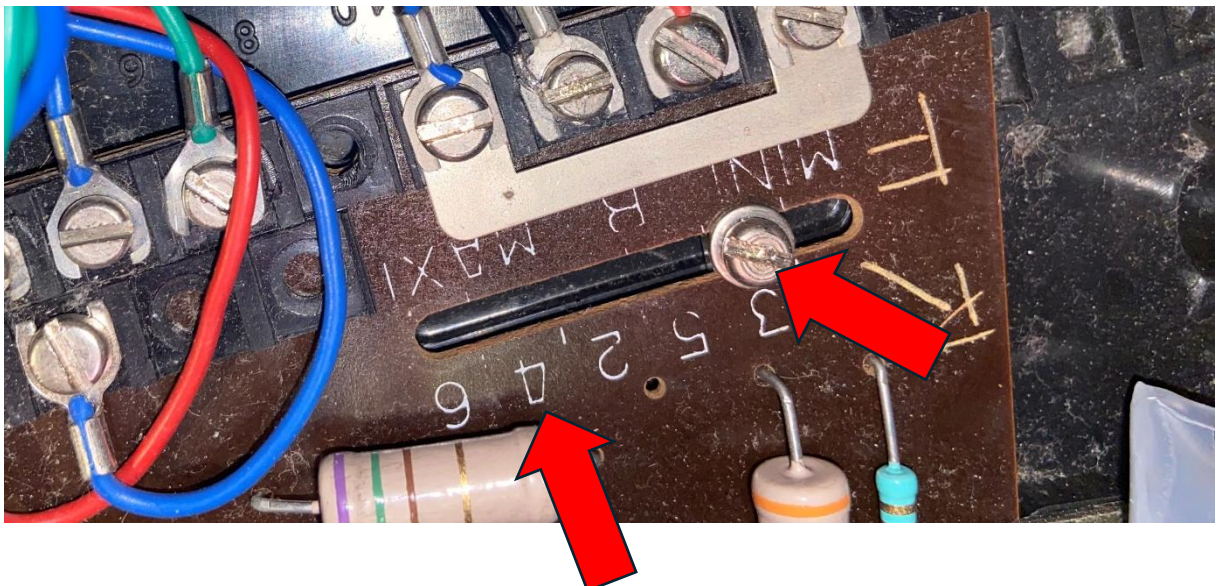



9^e étape : Vérification


Avant de refermer, n'hésitez pas à brancher votre téléphone à votre ligne (box ADSL/fibre, murale, etc.) et essayer de composer un numéro. Cela vous permettra de vérifier si vous entendez bien une tonalité et vous permettra de voir le bon fonctionnement de vos branchements.

10^e étape : Refermez, c'est terminé

Pour bien positionner le convertisseur et que le téléphone ferme convenablement, je vous conseille cette position : bien droit au centre arrière du téléphone.

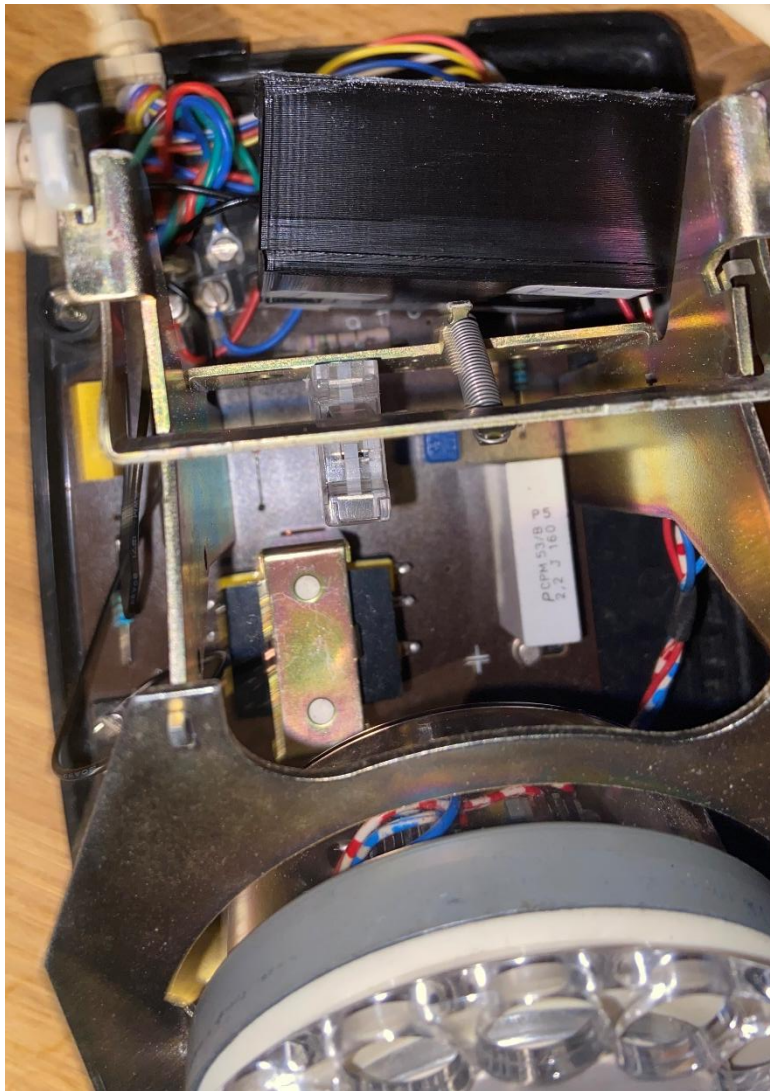

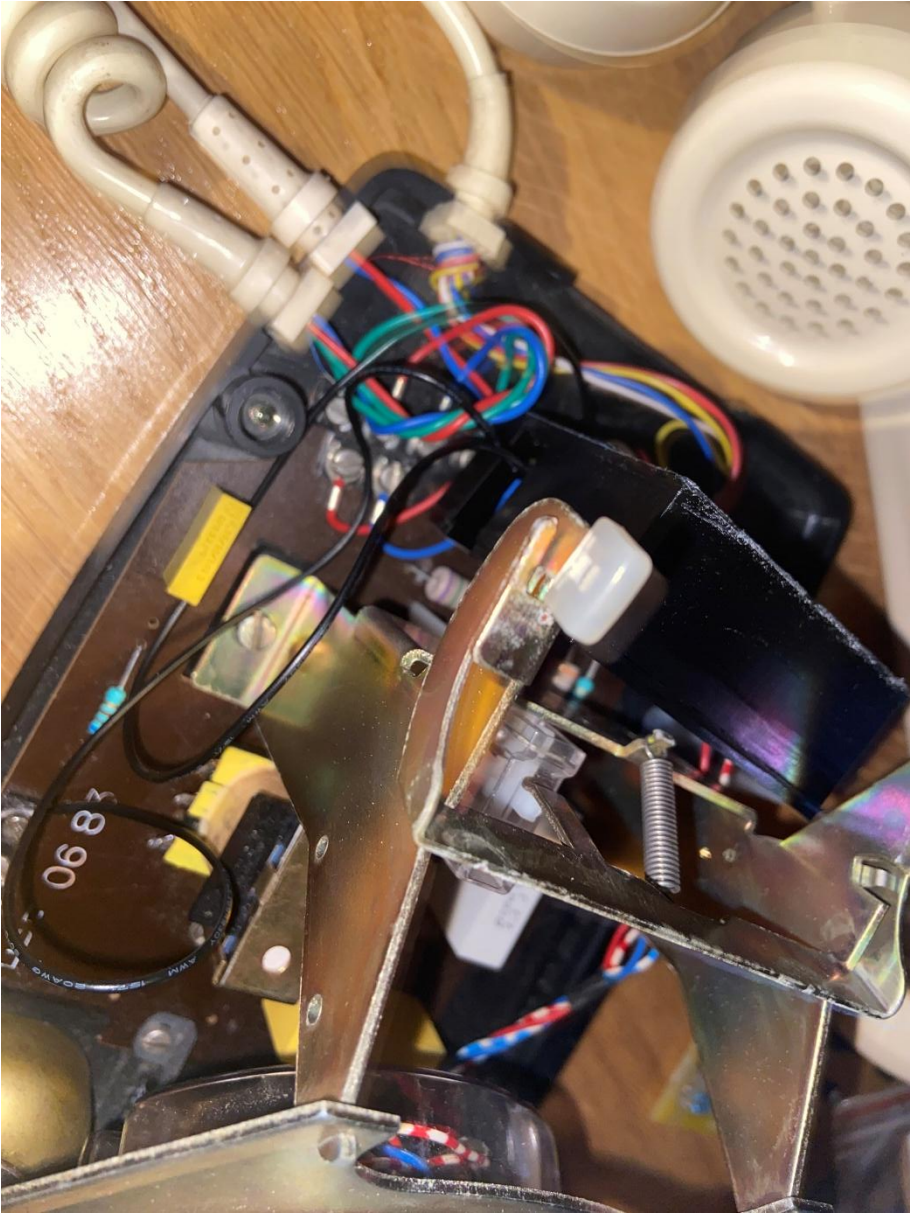

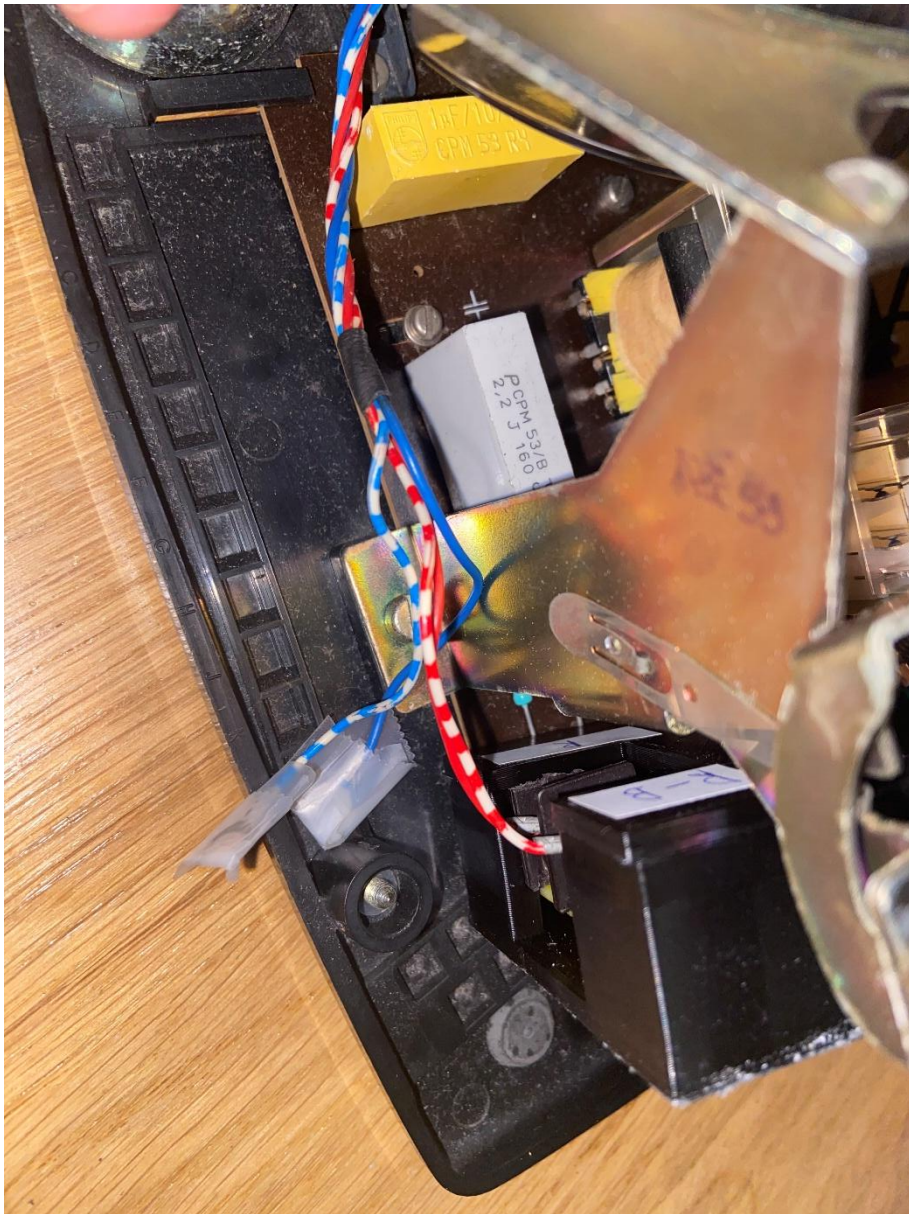

Quand vous refermez, vérifiez bien qu'aucun câble ne dépasse de la coque du téléphone et revissez bien les vis de ladite coque.

Et voilà ! Vous avez un téléphone capable d'appeler à nouveau !

Liper