

Instruction de montage Liperphone v1.5

Merci pour votre achat !


Si vous avez un problème avec les instructions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur la plateforme où vous avez acheté le Liperphone. (Mais lisez et appliquez bien toutes les instructions avant).

Vous trouverez ci-dessous les instructions d'installation du Liperphone v1.5.

Pour le modèle S63

1^{re} étape : Ouvrir le téléphone à cadran

Pour ouvrir le téléphone à cadran, rien de plus simple : sous celui-ci, il y a deux vis. Il suffit de les dévisser complètement toutes les deux, et la coque devrait se retirer sans forcer.

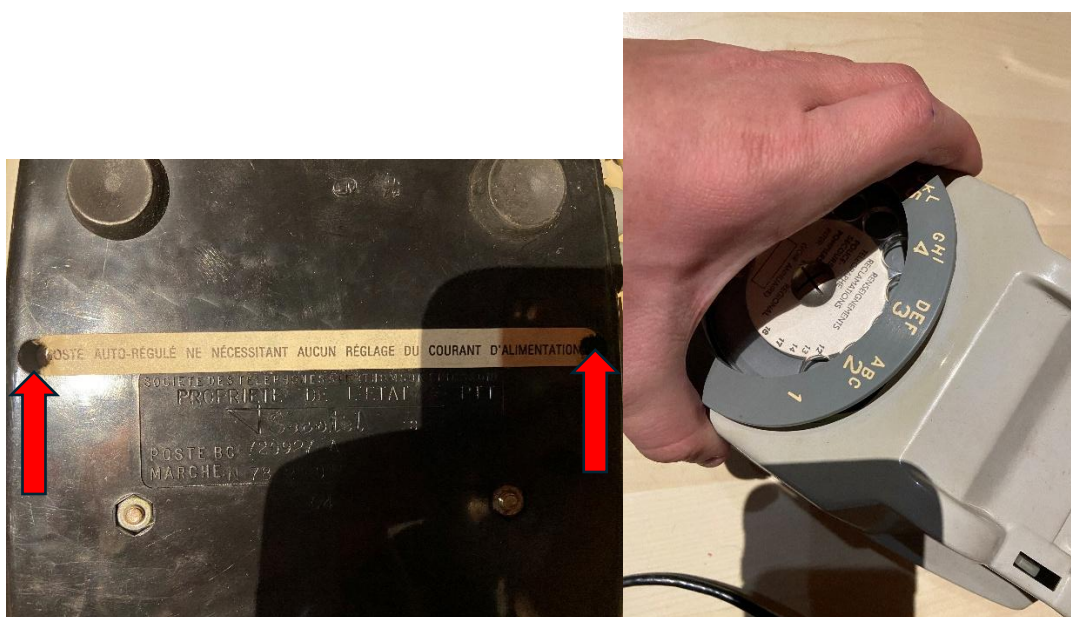

Un exemple vidéo :

(2:29 – 2:54) <https://www.youtube.com/watch?v=tPKWj8iQFak>

2^e étape : Débrancher le cadran

Afin de pouvoir brancher les fils du cadran sur le Liperphone, il faut d'abord les débrancher du téléphone.


Les fils à débrancher se situent ici sur le cadran (à noter qu'il peut être à gauche ou à droite selon le téléphone, mais cela ne change rien à la procédure).




(La flèche ne pointant rien est juste là pour préciser l'emplacement sur certains téléphones.)

Il faut donc essayer de retenir dans quel sens sont branchés les câbles.

Ou bien, une majorité de ces téléphones ont un chiffre romain près des borniers retenant les fils du cadran, comme on peut le voir sur cette photo, directement sur la carte du téléphone.

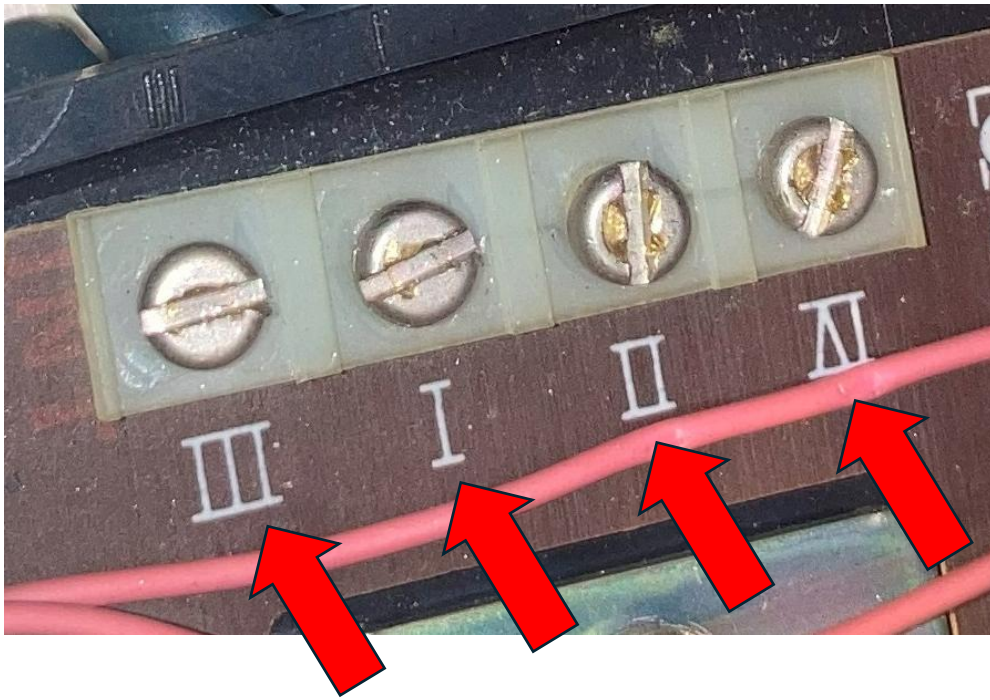

Ou biens sur le plastique :

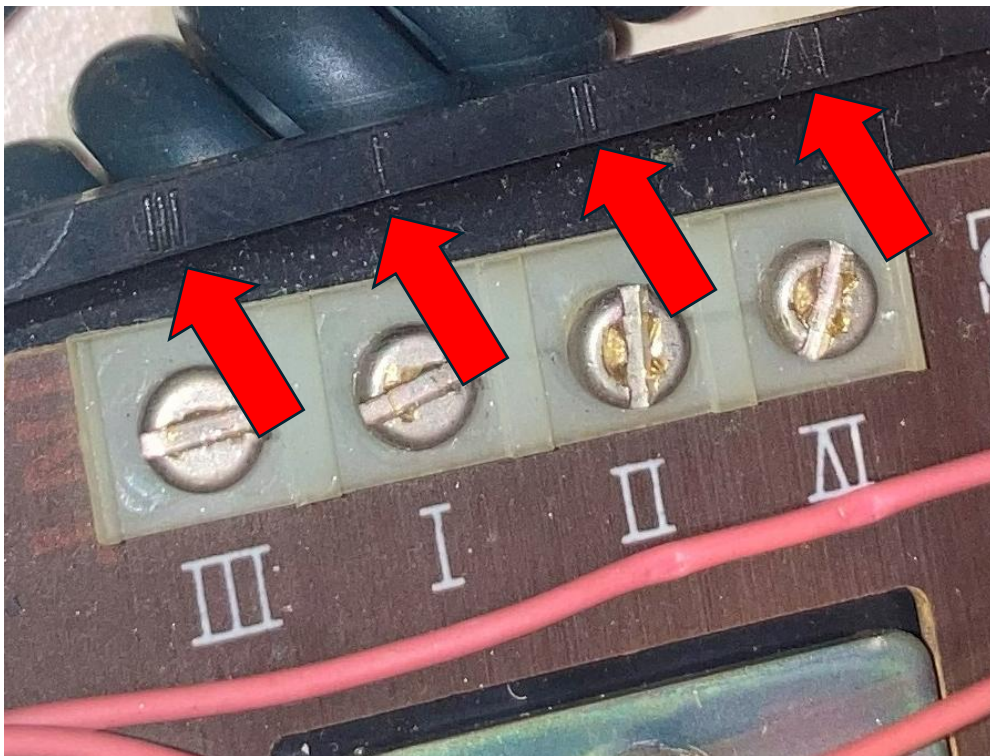

Pour la suite des explications, je parlerai donc en utilisant ces chiffres romains ainsi que la couleur du câble qui était branché dessus.


3^e étape : Isoler le câble bleu et le câble rouge-blanc que vous venez de déconnecter

Pour les isoler, vous pouvez entièrement les couper, mais je ne le conseille pas vraiment, car cela pourrait abîmer l'intérieur de votre téléphone. Vous pouvez simplement entourer l'embout de ruban adhésif afin qu'ils ne puissent plus entrer en contact malencontreusement.




4^e étape : Relier le port I et le port II

Tout à l'heure, nous avons débranché les fils du cadran. Il faut maintenant relier les ports I et II. Pour se faire, relier les deux fils sortant du convertisseur, l'un sur le port I et l'autre sur le port II. **L'ordre n'a pas d'importance.** Coincez le bout du câble sous la vis, puis serrez fermement pour que le contact se fasse bien et que le câble ne puisse pas se déplacer. Vérifiez que le câble est bien en dessous de la vis après avoir serré, car il a tendance à se déplacer pendant le vissage et à ne plus être bien installé.

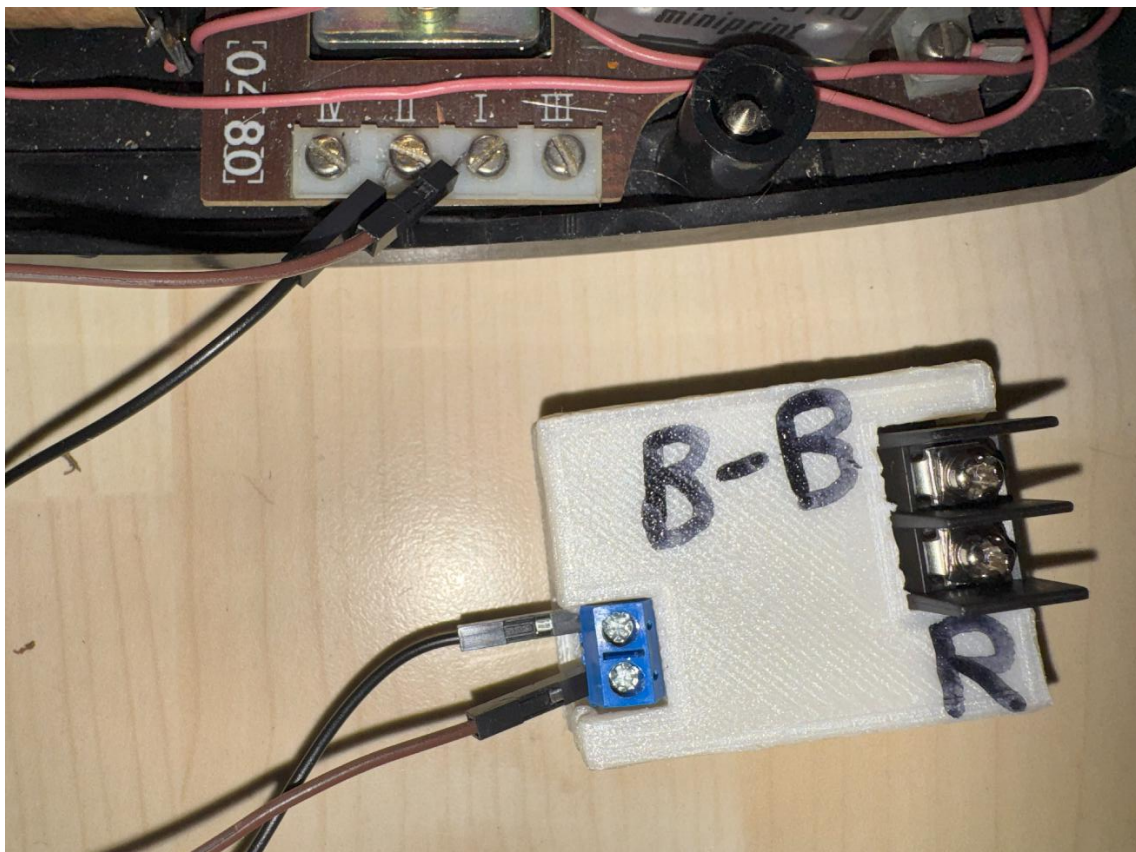


5^e étape : Relier le cadran au convertisseur

Reliez les fils restants du cadran, respectivement le rouge et le bleu-blanc.
Le fil rouge doit être connecté à la borne **R**, et le fil bleu-blanc à la borne **B-B**.

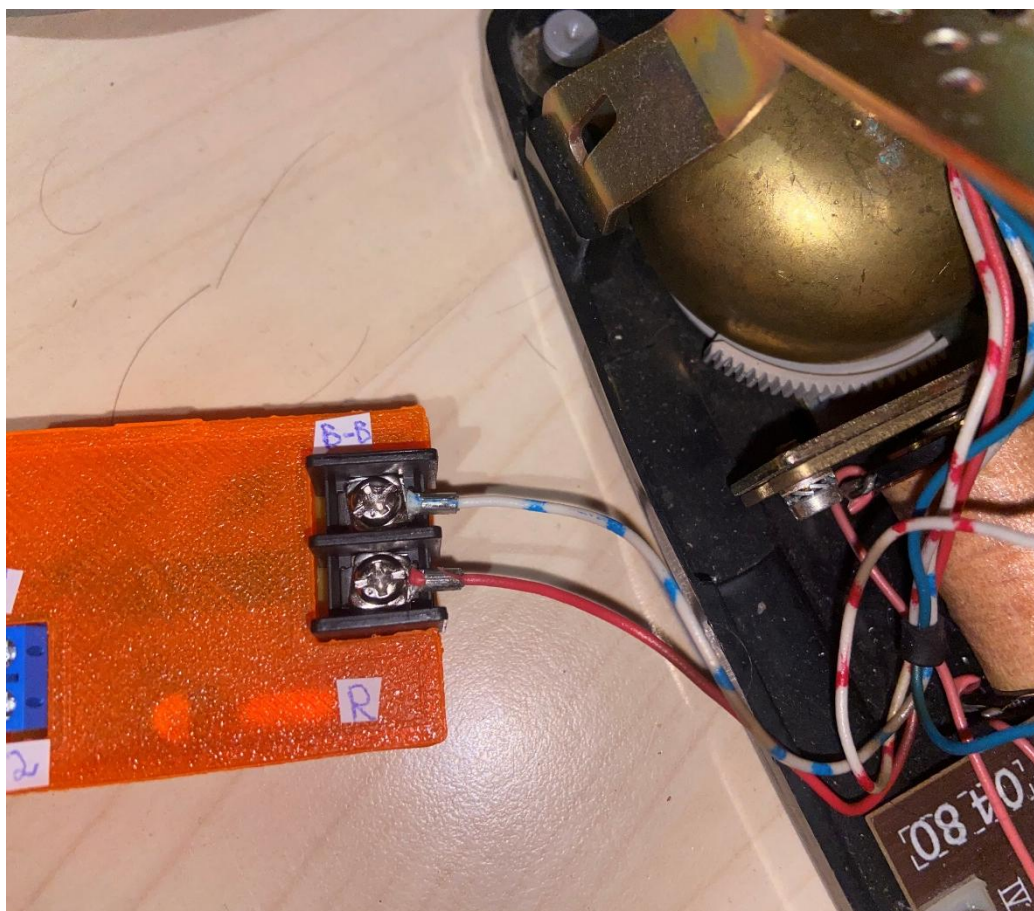

6^e étape : Avant de refermer

Ce n'est pas obligatoire, car toutes les lignes n'envoient pas la même tension, mais je conseille de régler cette vis sur 4 afin de ne pas rencontrer de problème avec le téléphone.

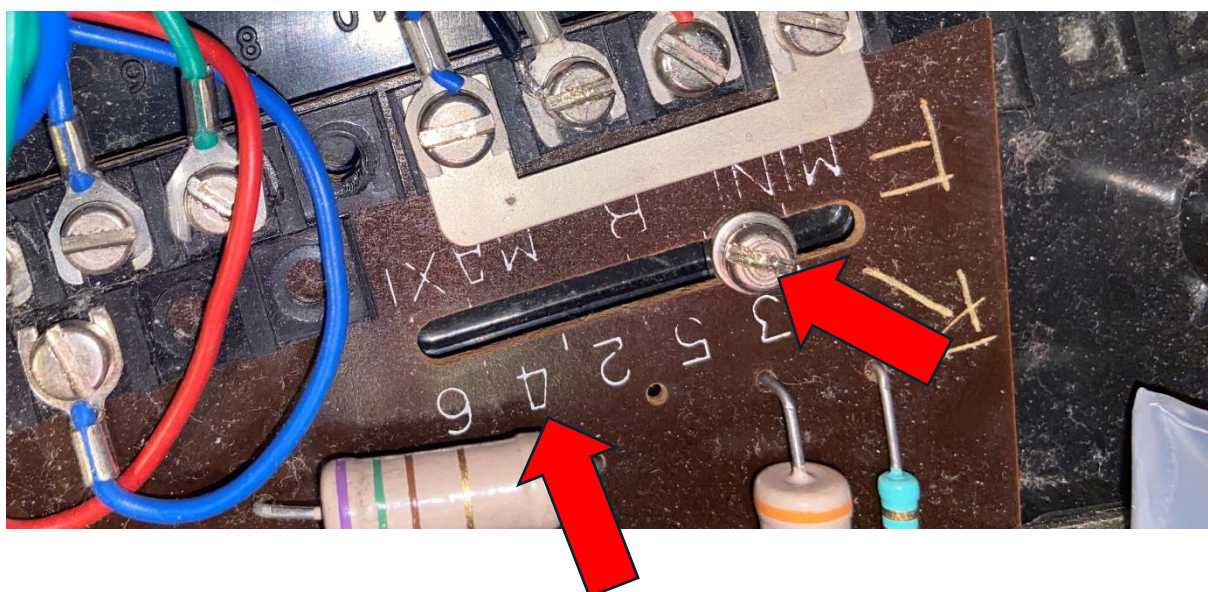



7^e étape : Vérification

Avant de refermer, n'hésitez pas à brancher votre téléphone à votre ligne (box ADSL/fibre, murale, etc.) et essayer de composer un numéro. Cela vous permettra de vérifier si vous entendez bien une tonalité et vous permettra de voir le bon fonctionnement de vos branchements.

8^e étape : Refermez, c'est terminé

Pour bien positionner le convertisseur, je vous conseille de mettre le convertisseur derrière le cadrant. Il peut se mettre un peu partout à la vue de sa petite taille, mais ça reste la position idéale.

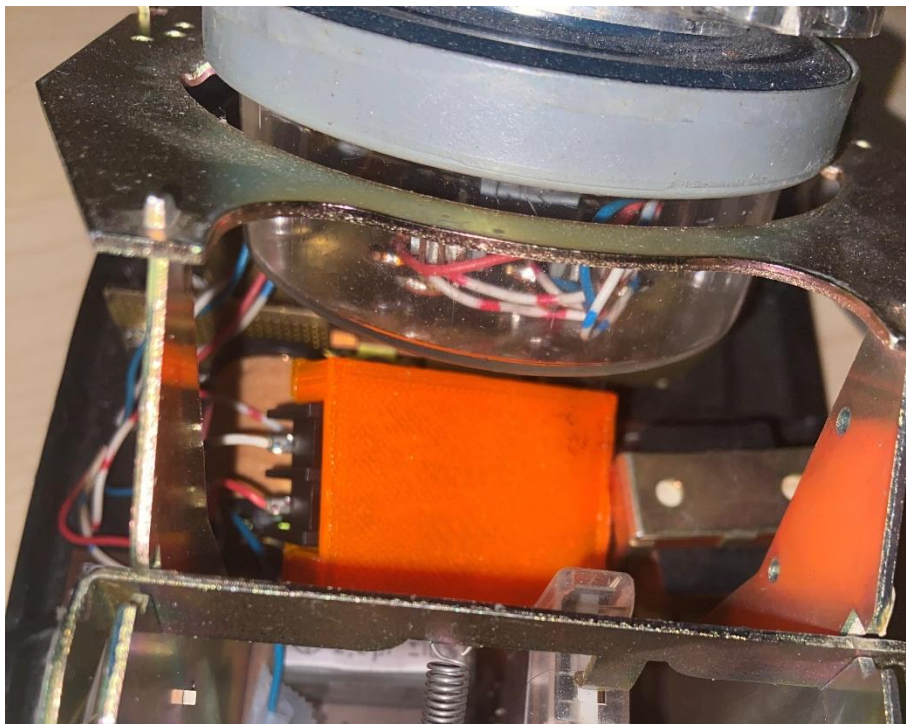

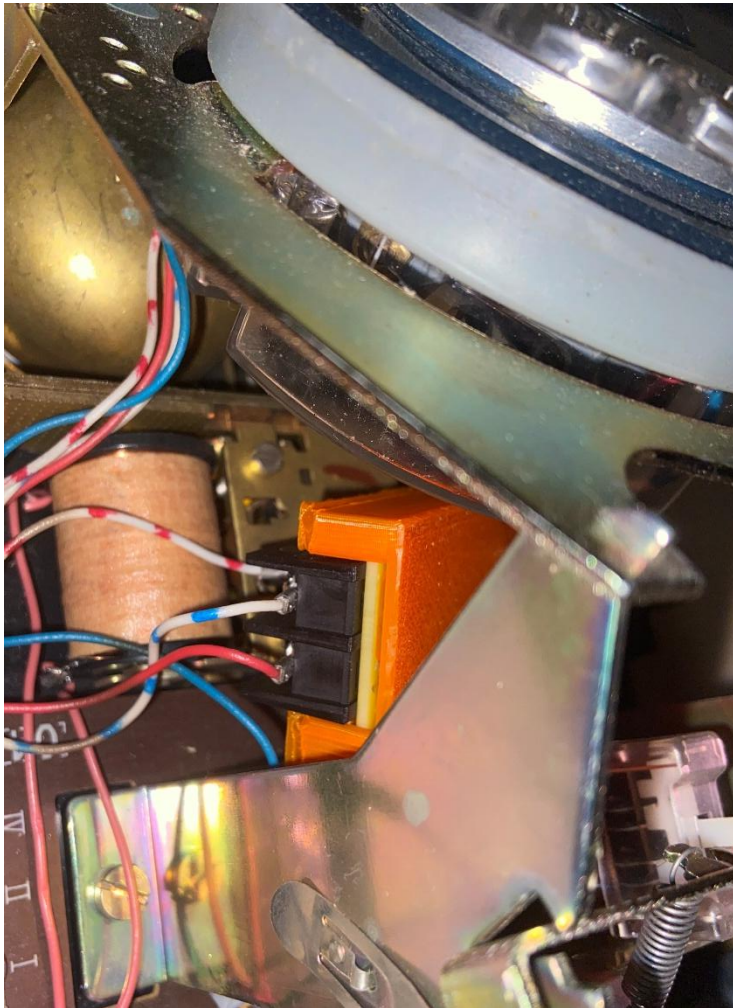

(Image d'illustration, tous les câbles ne sont pas branchés)

Quand vous refermez, vérifiez bien qu'aucun câble ne dépasse de la coque du téléphone et revissez bien les vis de ladite coque.

Pour le modèle U43

La partie pour le U43 sera un peu plus rapide. Veuillez lire les instructions pour le S63 si celles-ci vous paraissent peu claires, cela devrait vous aider à comprendre.

Je ne peux pas refaire les photos pour le U43, mais il faut bien relier le câble bleu-blanc au convertisseur et pas le rouge-blanc comme sur les photos.

1^{re} étape : Ouvrir le téléphone à cadran

Exemple vidéo (1:46 – 2:55) : <https://www.youtube.com/watch?v=NhdKJBoteUY>

Pour ouvrir le téléphone à cadran, suivez ces étapes :



En premier lieu, dévissez la vis indiquée par une flèche rouge.



Une fois cela fait, dévissez les deux grosses vis indiquées par une flèche rouge.

(Je tiens à préciser que mon U43 d'exemple n'est plus en très bon état, mais cela ne change rien.)



Il faut encore dévisser cette petite vis située au bout du téléphone, et vous pourrez enfin accéder à l'intérieur.




(Faites comme si les fils n'étaient pas déjà reliés.)


2^e étape : Débrancher le cadran

Afin de pouvoir brancher les fils du cadran sur le Liperphone, il faut d'abord les débrancher du téléphone.

Les fils à débrancher se situent ici.

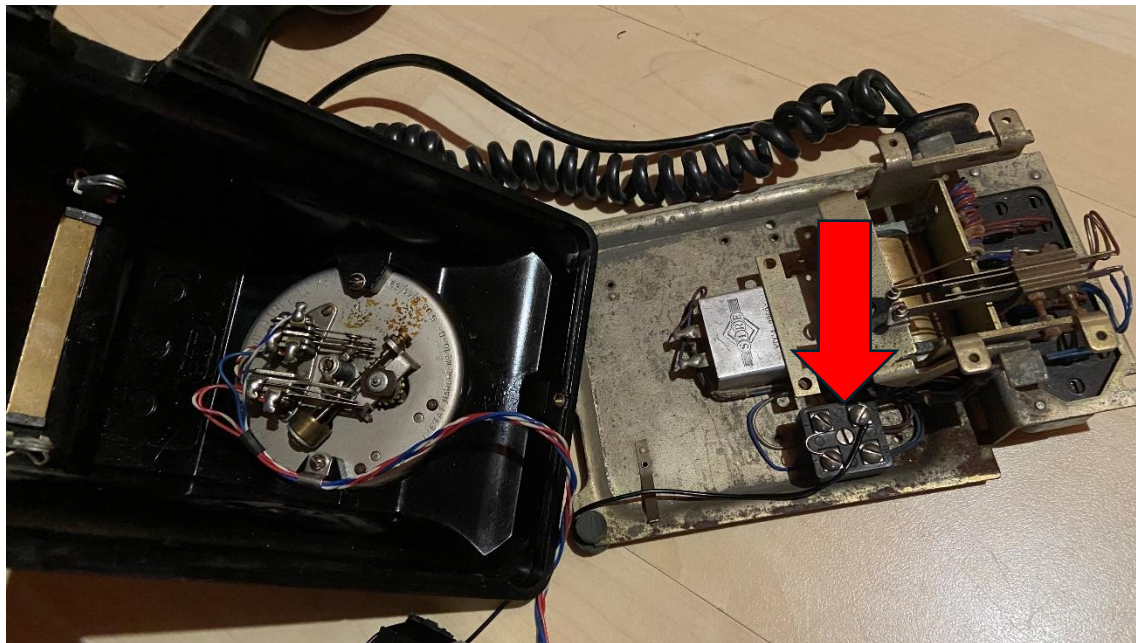

Il faut donc essayer de retenir dans quel sens les câbles sont branchés. Ou bien, la majorité de ces téléphones ont un chiffre romain près des borniers retenant les fils du cadran, comme on peut le voir sur cette photo, directement sur le boîtier du bornier.

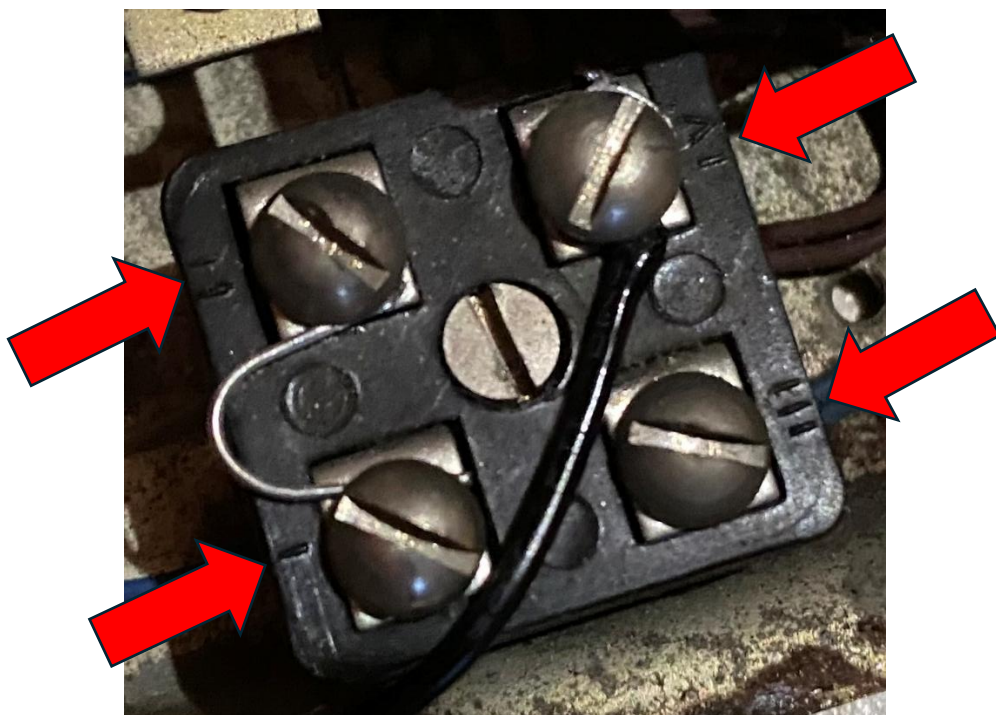

3^e étape : Isoler le câble bleu et le câble rouge-blanc que vous venez de déconnecter

Pour les isoler, vous pouvez entièrement les couper, mais je ne le conseille pas vraiment, car cela pourrait abîmer l'intérieur de votre téléphone. Vous pouvez simplement entourer l'embout de ruban adhésif afin qu'ils ne puissent plus entrer en contact malencontreusement.




4^e étape : Relier le port I et le port II

Tout à l'heure, nous avons débranché les fils du cadran. Il faut maintenant relier les ports I et II. Pour se faire, relier les deux fils sortant du convertisseur, l'un sur le port I et l'autre sur le port II. **L'ordre n'a pas d'importance.** Serrez fermement pour que le contact se fasse bien et que le câble ne puisse pas se déplacer.




5^e étape : Relier le cadran au convertisseur


Reliez les fils restants du cadran, respectivement le rouge et le bleu-blanc.
Le fil rouge doit être connecté à la borne **R**, et le fil bleu-blanc à la borne **B-B**.

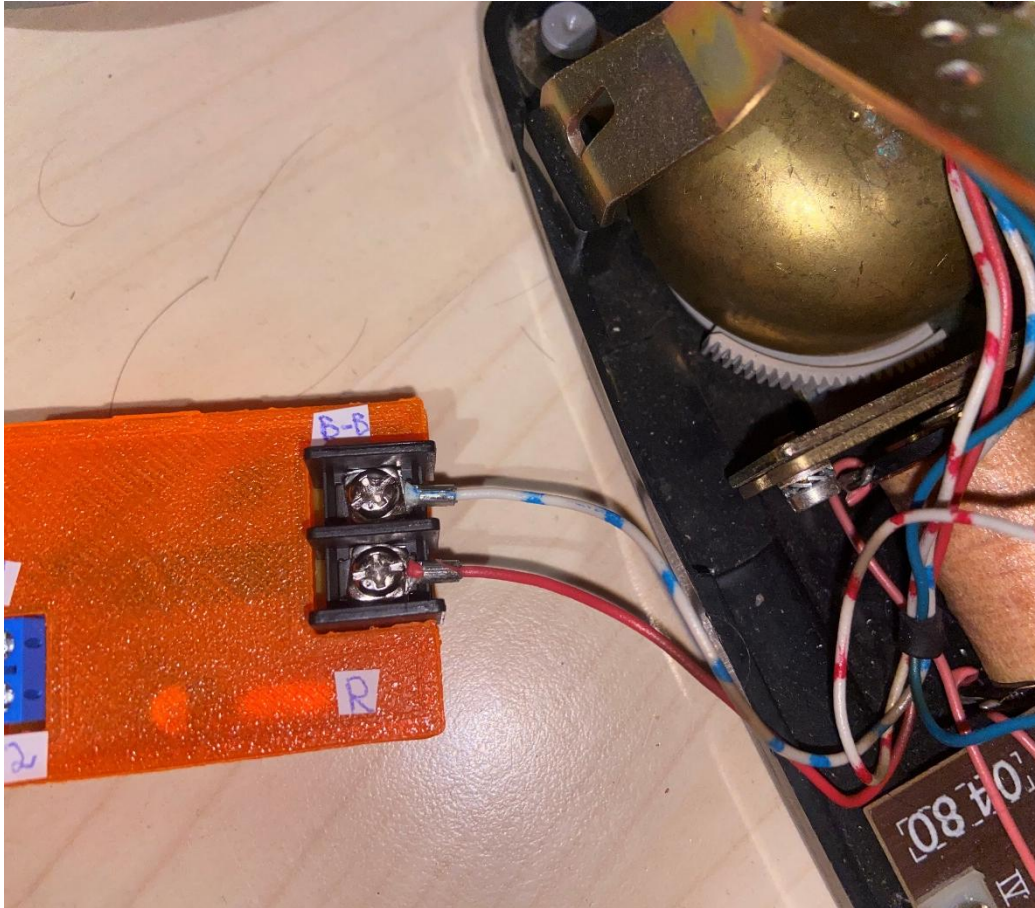

6^e étape : Placer le convertisseur :

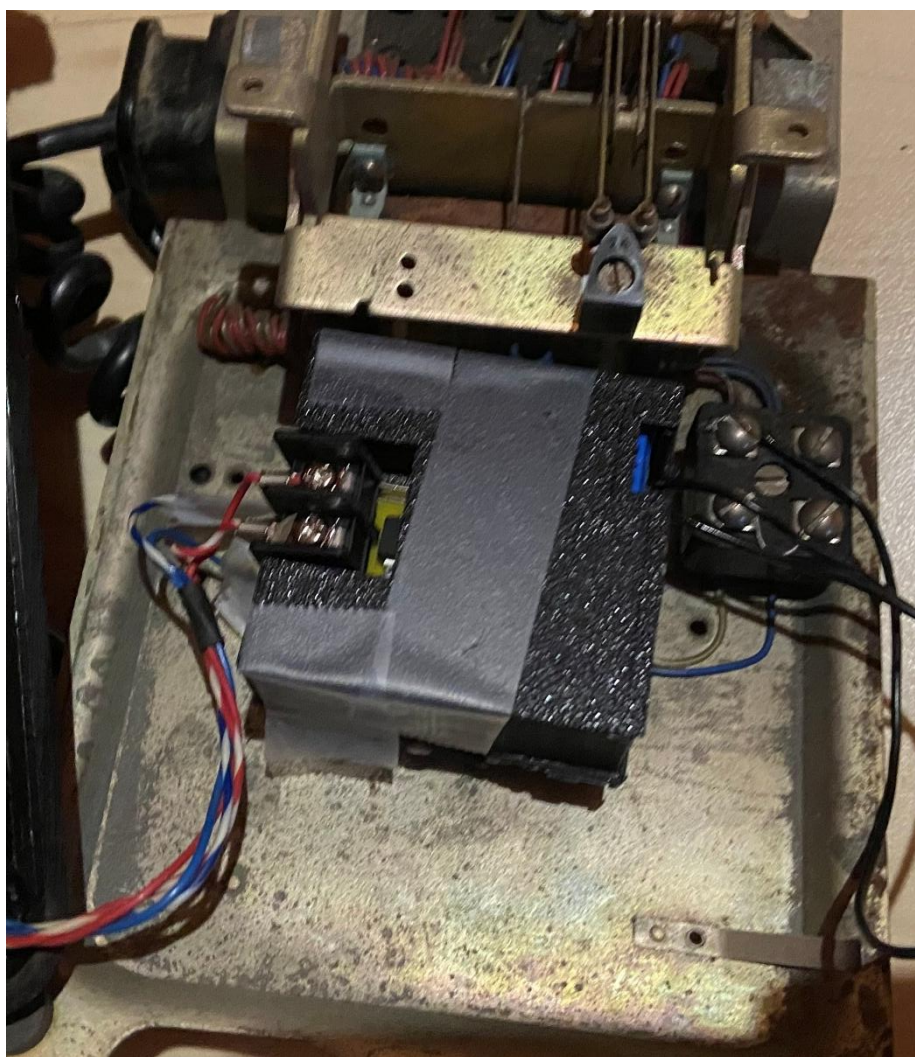

Si votre téléphone n'est pas équipé d'un ronfleur qui surélèverait le convertisseur, vous pouvez le placer juste ici.

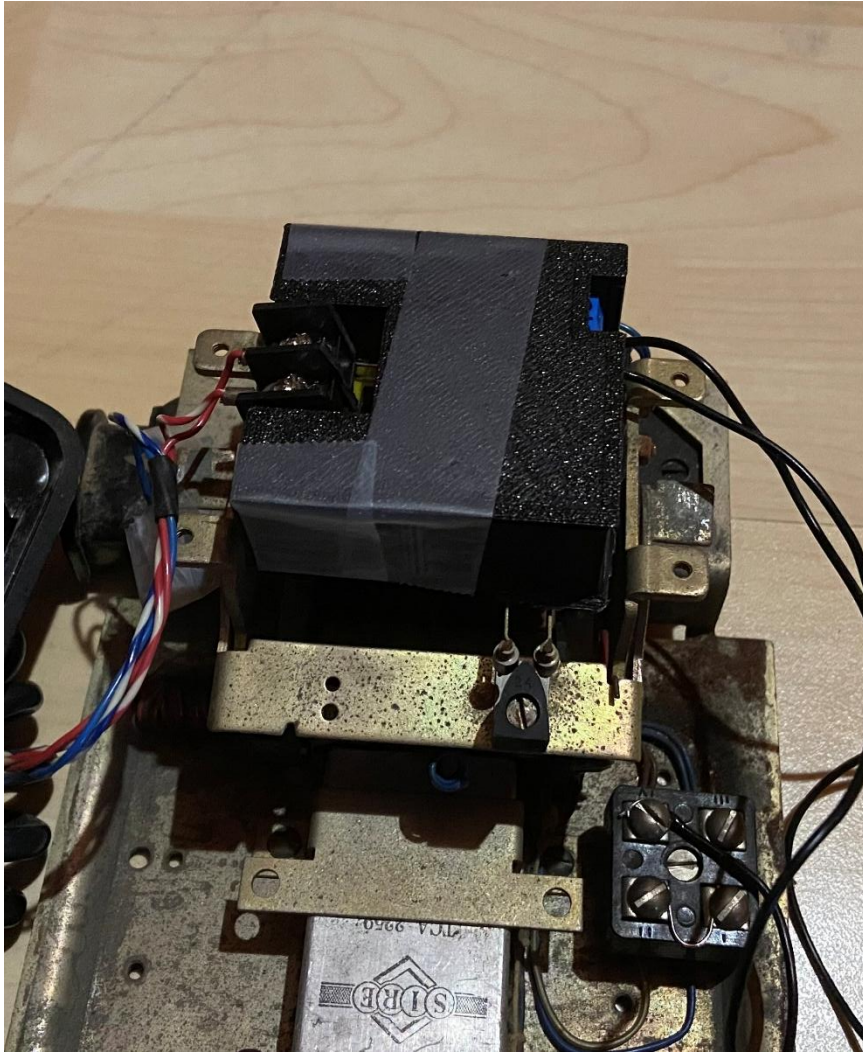

Autrement, vous pouvez le placer juste ici, mais attention, il faut qu'il soit bien centré, sinon le téléphone ne pourra pas être raccroché.

(Image un peu datée, l'information reste correcte mais la taille étant moins grande qu'avant, il est plus simple de placer correctement le convertisseur)

7^e étape : Vérification

Avant de refermer, n'hésitez pas à brancher votre téléphone à votre ligne (box ADSL/fibre, murale, etc.) et essayer de composer un numéro. Cela vous permettra de vérifier si vous entendez bien une tonalité et vous permettra de voir le bon fonctionnement de vos branchements.

8^e étape : Refermez, c'est terminé

Quand vous refermez, vérifiez bien qu'aucun câble ne dépasse de la coque du téléphone et revissez bien les vis de ladite coque.

Et voilà ! Vous avez un téléphone capable d'appeler à nouveau !

Liper