

Instruction d'installation cordon RJ11

Merci pour votre achat !


Si vous avez un problème avec les instructions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur la plateforme où vous avez acheté le produit. (Mais lisez et appliquez bien toutes les instructions avant).

Vous trouverez ci-dessous les instructions d'installation du cordon RJ11.

Pour le modèle S63

1^{re} étape : Ouvrir le téléphone à cadran

Pour ouvrir le téléphone à cadran, rien de plus simple : sous celui-ci, il y a deux vis. Il suffit de les dévisser complètement toutes les deux, et la coque devrait se retirer sans forcer.

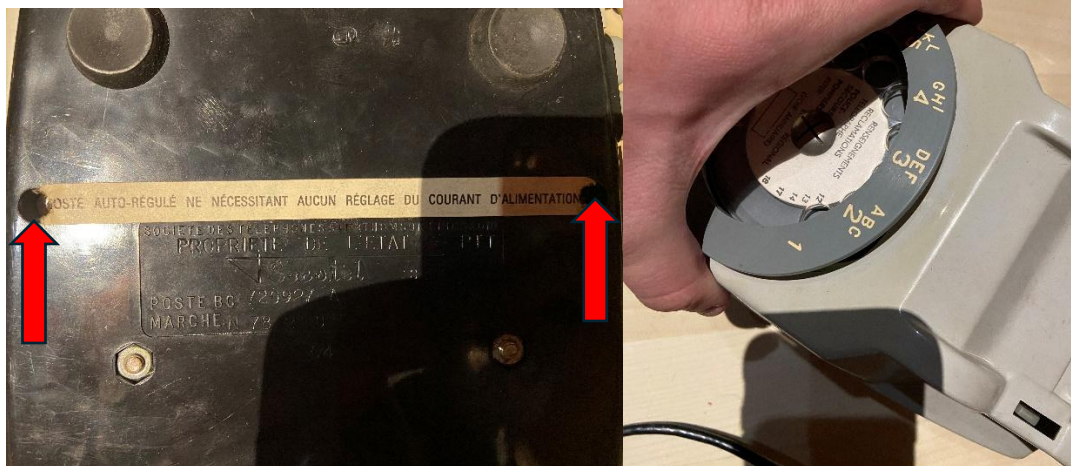

Un exemple vidéo si besoin :

(2:29 – 2:54) <https://www.youtube.com/watch?v=tPKWj8iQFak>


2^e étape : Retirer les fils de l'ancienne prise

Les fils à débrancher se situent ici sur le téléphone. Dévissez tranquillement pour ne pas retirer la vis complètement.



Il ne faut pas retirer les vis, juste déloger les câbles.
Veillez à laisser le petit pont en métal bien en place.

3^e étape : Visser les fils de la nouvelle prise

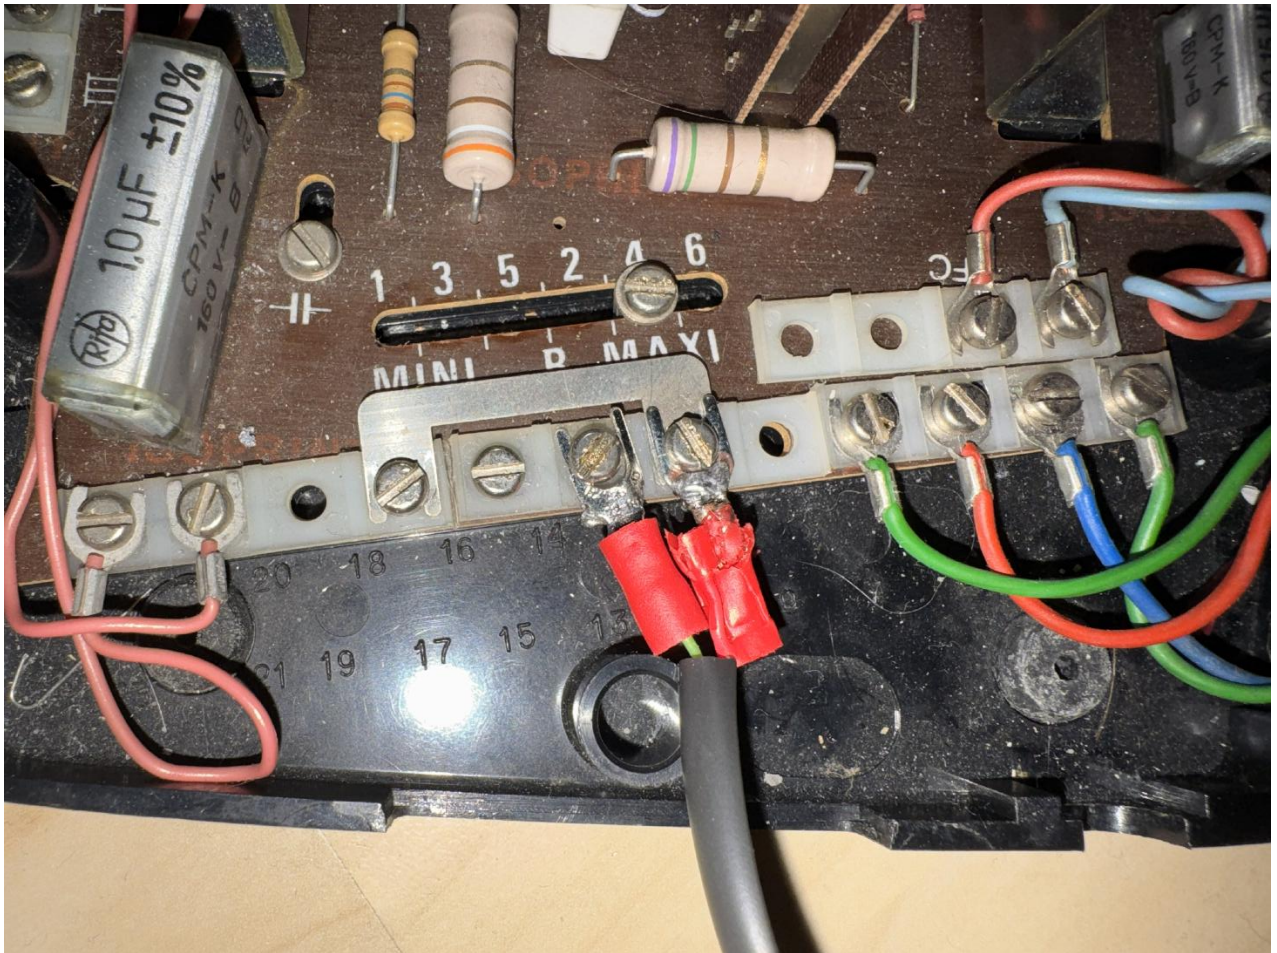

Le sens des fils n'a pas d'importance : les deux fils sont interchangeables et peuvent aller sur n'importe laquelle des deux bornes de la photo.

Vissez fermement pour que les cosses ne puissent pas bouger.

Revissez aussi les vis sans cosses et portez une attention particulière à celle avec le petit pont de métal : elle doit être très bien serrée pour que le contact se fasse correctement.


4^e étape : Vérification

Avant de refermer, n'hésitez pas à brancher votre téléphone à votre ligne (box ADSL/fibre, prise murale, etc.) et à essayer de vous appeler. Cela vous permettra de vérifier si le signal arrive correctement au téléphone.

5^e étape : Refermez, c'est terminé

Quand vous refermez, vérifiez bien qu'aucun câble ne dépasse de la coque du téléphone et revissez correctement les vis de ladite coque.

Faites en sorte que le petit embout soit installé comme ceci lors de la fermeture, quitte à devoir pousser un peu le câble à l'intérieur pour y parvenir.

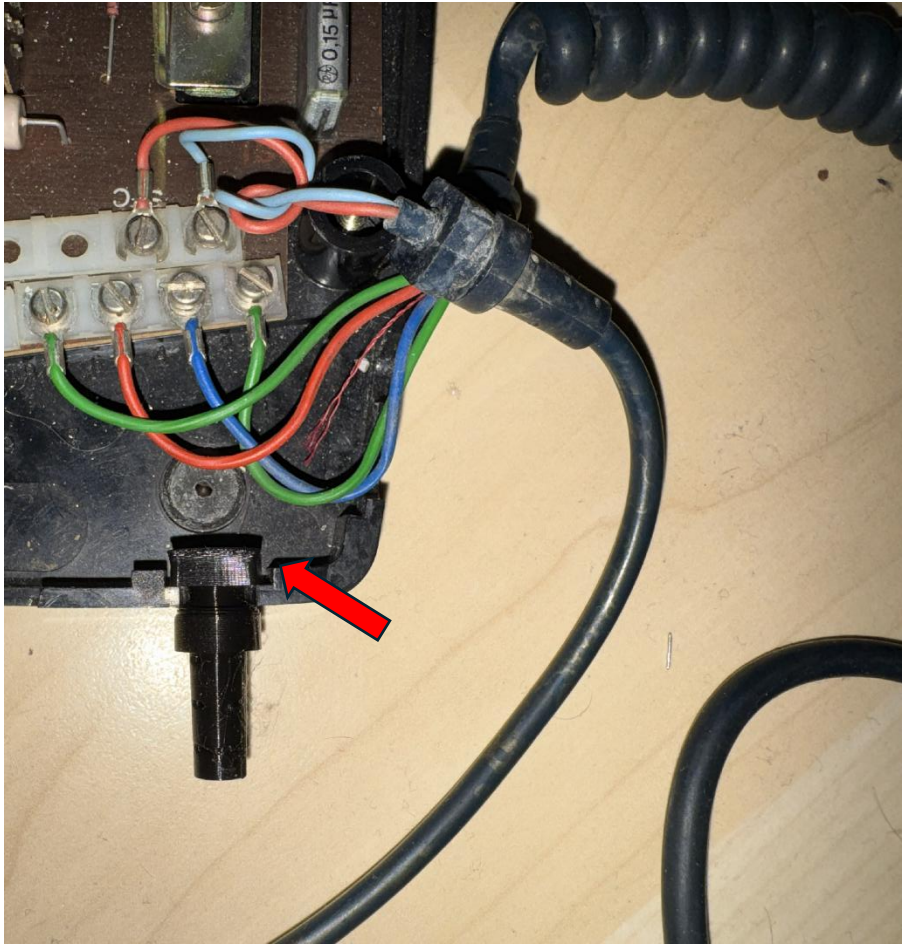

Et voilà !

Liper