


Reprendre les étapes du Socotel S63.

2^e étape :

Débrancher ces câbles.

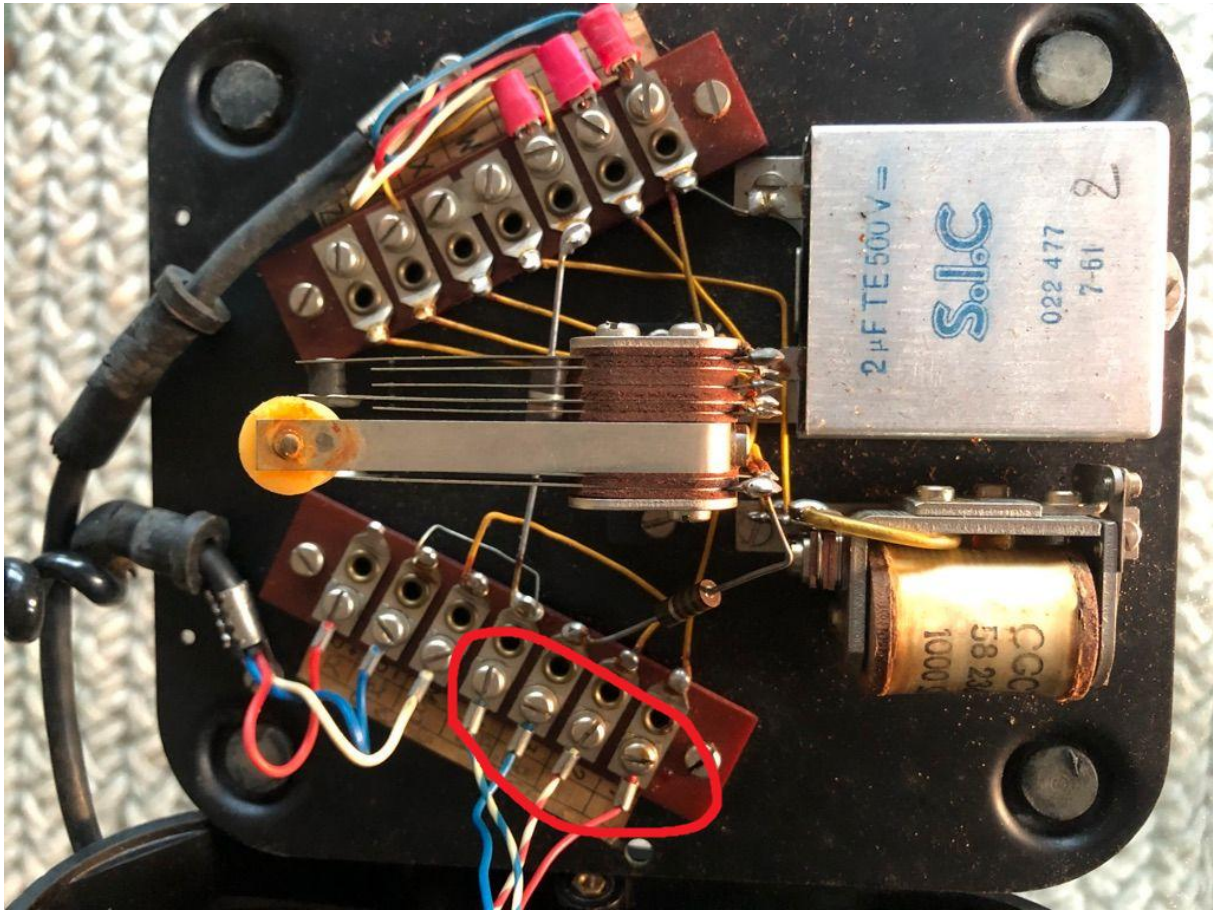


3^e étape :

Inchangé.

4^e étape :

Relier ces deux ports avec le petit bout de métal.

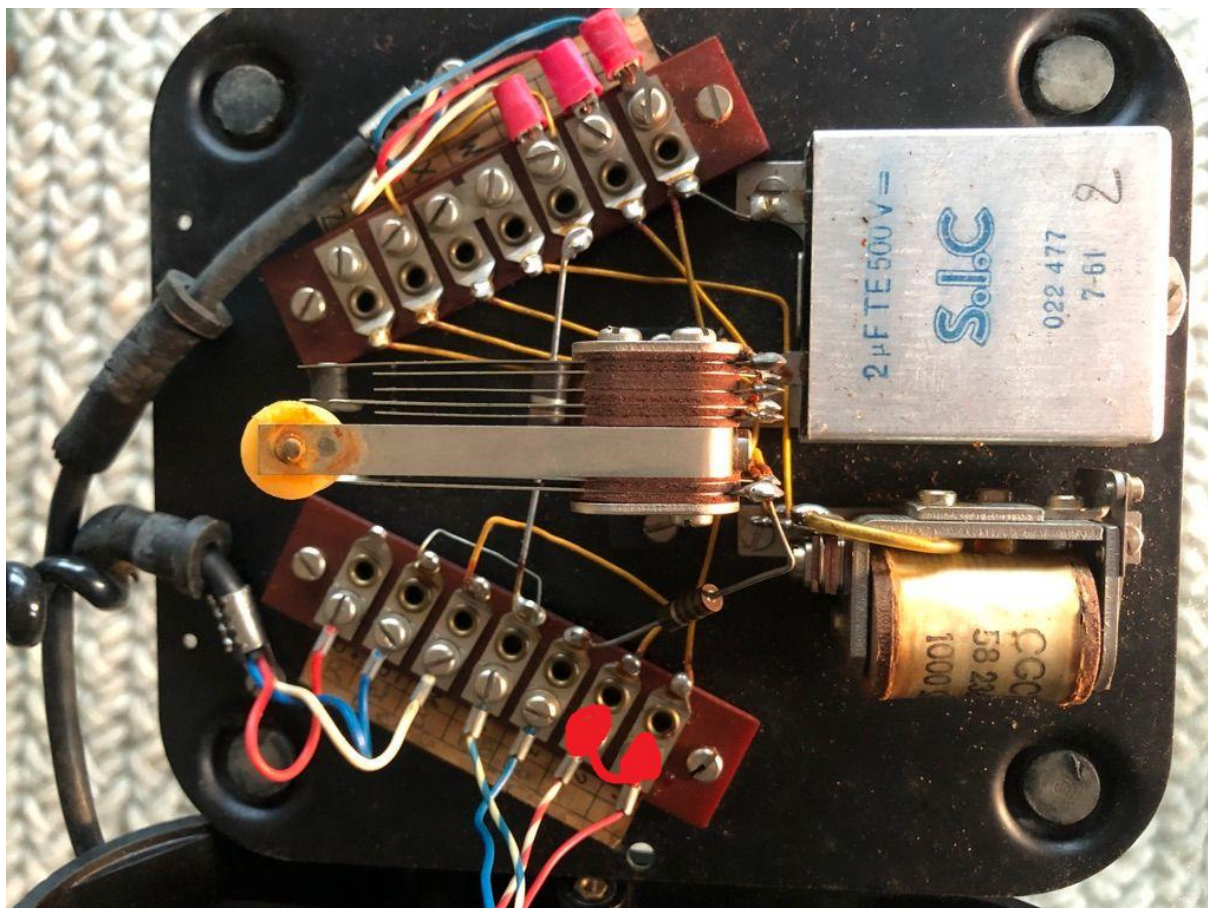


5^e étape :

Inchangé.


6^e étape :

Faire comme sur les photos pour Socotel S63 à cette endroit.

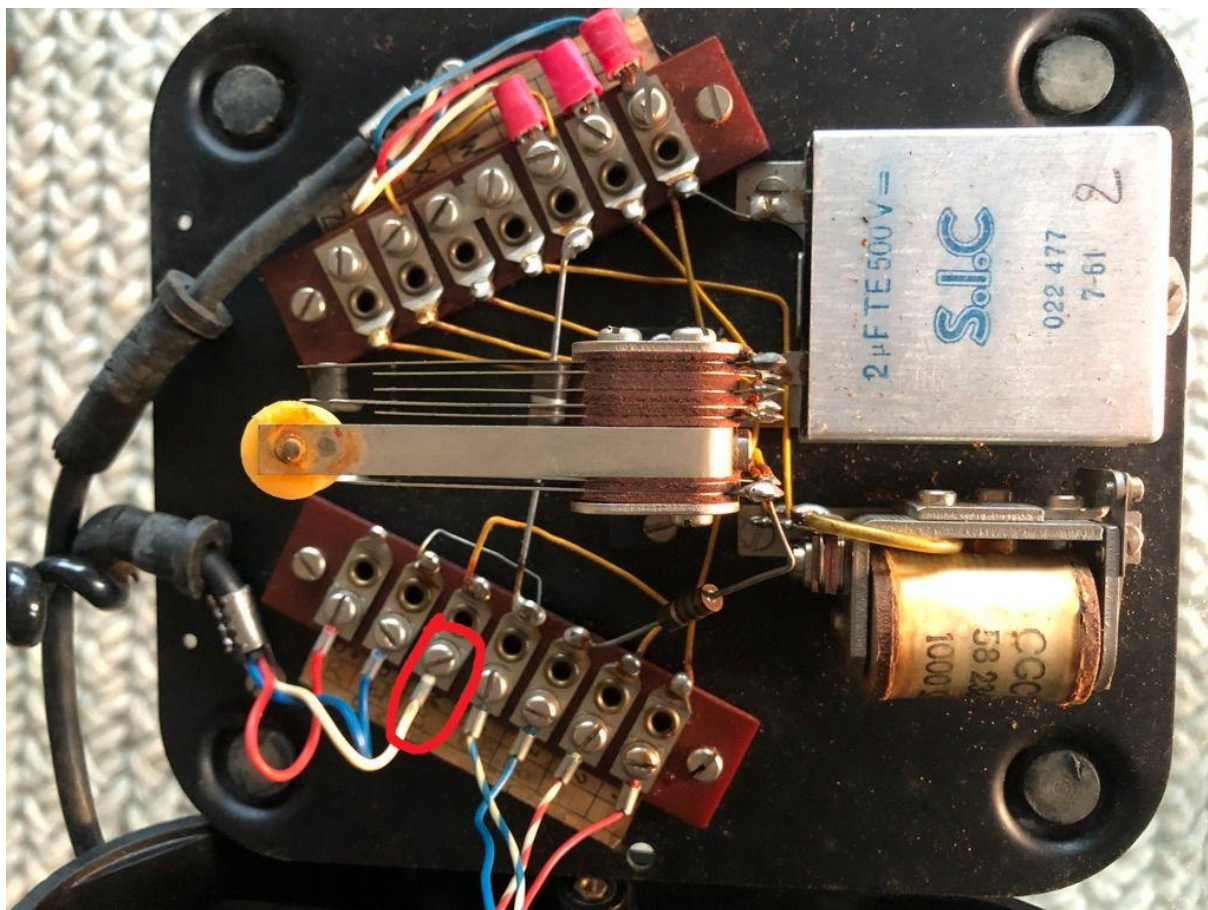

7^e étape :

Mettre le câble de la borne 2 sous la borne où était brancher le câble bleu blanc.

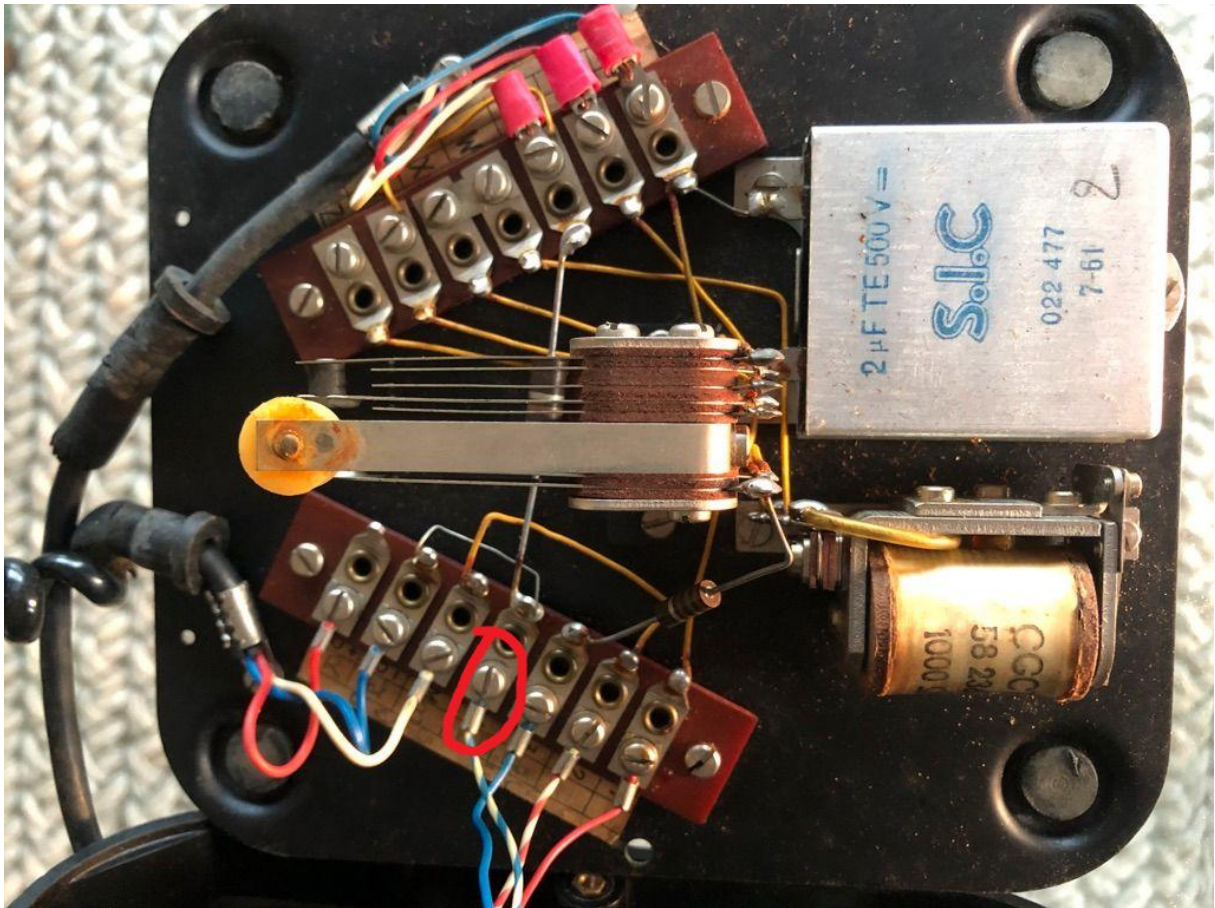

Pour le reste suivre les étapes 9 et 10 (pas la 8, il n'y a pas de réglage de puissance dans ce téléphone) en plaçant le convertisseur ou vous pouvez.

Liper