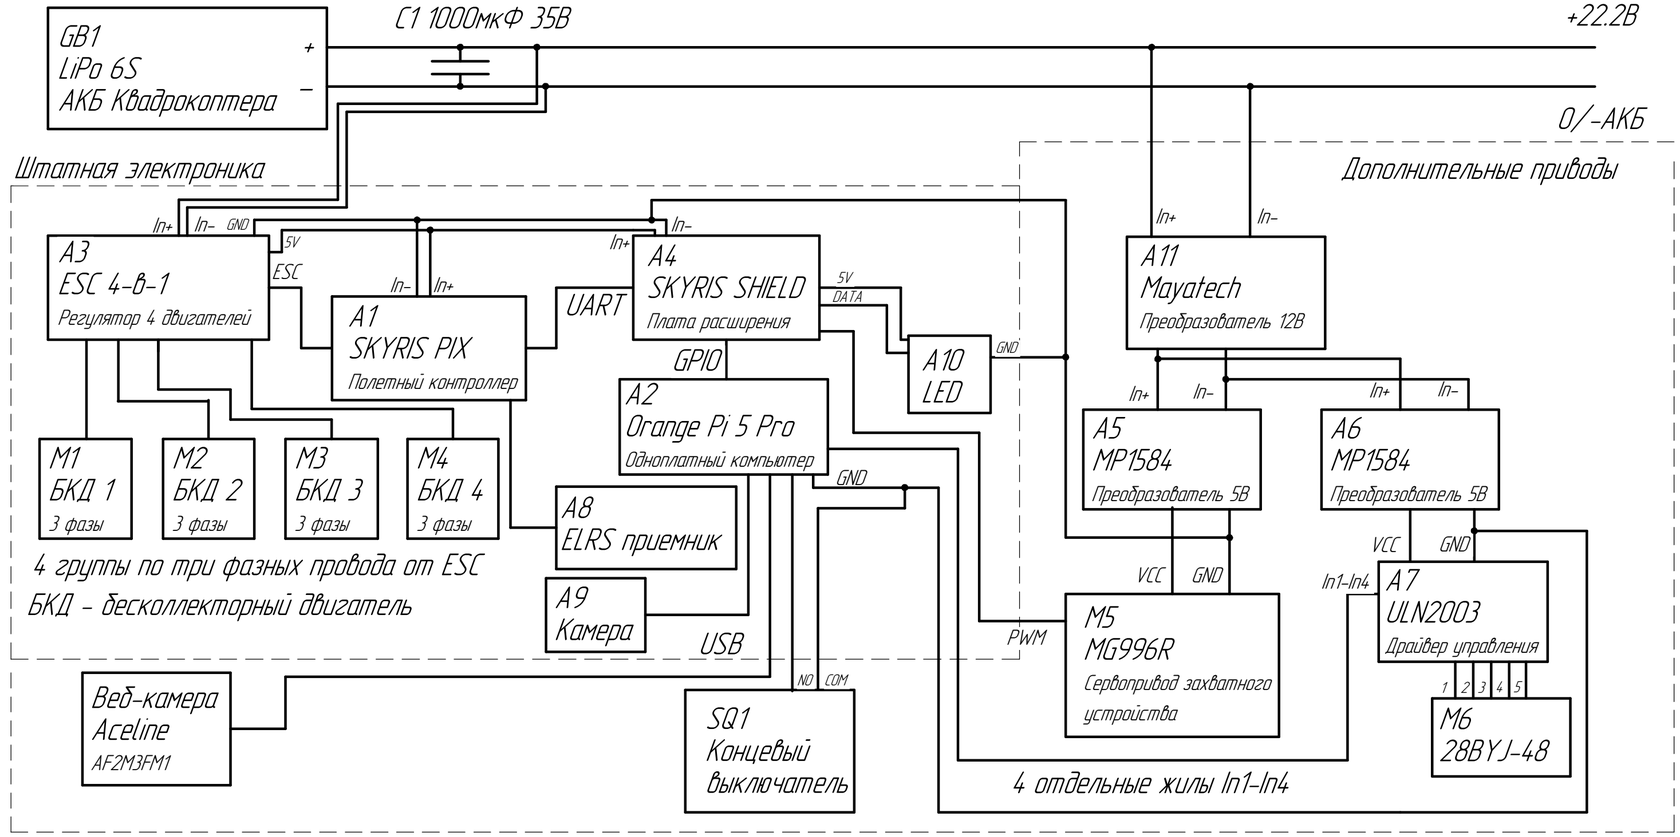


Граница функциональной группы

Электрическое соединение (провод, группа проводов или кабель)

Электрическое соединение в точке пересечения линий

Питание

Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
GB1 (+)	C1 (+)	+22,2 В
GB1 (−)	C1 (−)	0 В
GB1 (+)	A3 (IN+)	Питание ESC
GB1 (−)	A3 (IN−)	Общий минус
GB1 (+)	A4 (IN+)	Питание Shield
GB1 (−)	A4 (IN−)	Общий минус
GB1 (+)	A11 (IN+)	Питание Mayatech
GB1 (−)	A11 (IN−)	Общий минус
A11 (OUT+)	A5 (IN+)	+12 В
A11 (OUT−)	A5 (IN−)	0 В
A11 (OUT+)	A6 (IN+)	+12 В
A11 (OUT−)	A6 (IN−)	0 В
A5 (OUT+)	M5 (VCC)	+5 В
A5 (OUT−)	M5 (GND)	0 В
A6 (OUT+)	A7 (VCC)	+5 В
A6 (OUT−)	A7 (GND)	0 В

Управление и периферия

Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
A3 (ESC)	A1 (SKYRIS PIX)	Управление ESC
A1 (UART)	A4 (UART)	UART
A1	A8 (ELRS)	Приёмник–полётный контроллер
A4 (GPIO)	Orange Pi 5 Pro	Соединение платы расширения с компьютером
A4 (5V)	A10 (5V)	Питание LED
A4 (DATA)	A10 (DATA)	семейство светодиодов WS281x
Общий GND	A10 (GND)	Общий минус
Orange Pi (USB)	A9 (USB)	Штатная камера
Orange Pi (USB)	Aceline AF2M3FM1	Дополнительная веб-камера
A4 (PWM)	M5 (PWM)	Управление MG996R
Orange Pi (GPIO 1–4)	A7 (IN1–IN4)	Четыре отдельные линии
A7 (1–5)	M6 (1–5)	Пять проводников двигателя
Orange Pi (GPIO)	A2 (NO)	Концевой выключатель
Orange Pi (GND)	A2 (COM)	Общий минус

Бесколлекторные двигатели

Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
A3, канал 1	M1	3 фазных провода
A3, канал 2	M2	3 фазных провода
A3, канал 3	M3	3 фазных провода
A3, канал 4	M4	3 фазных провода

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Квадрокоптер SKYRIS Technic 6S	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Мельницкая			Схема электромонтажная			
Пров.		Фомина				Лист	Листов 1	
Т. контр.						ГУАП		
Н. контр.								
Утв.		Еремина						

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

КОМПАС-3D v25 Учебная версия © 2026 ООО "АСКОН-Системы проектирования". Россия. Все права защищены

Не для коммерческого использования

Копировал

Формат А2